

MONITOR DI SICUREZZA A LED

Manuale utente

SMT-2710



Monitor di sicurezza a LED

Manuale utente

Copyright

©2023 Hanwha Vision Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Marchio

Ogni marchio di fabbrica qui presente è registrato. Il nome di questo prodotto e altri marchi di fabbrica menzionati in questo manuale sono marchi registrati della rispettiva azienda.

Limitazioni

Il Copyright in questo documento è riservato. Questo documento non può essere copiato, distribuito o modificato, parzialmente o completamente, senza un'autorizzazione formale.

Declinazione di responsabilità

Hanwha Vision fa del suo meglio per verificare l'integrità e la correttezza dei contenuti del presente documento, ma non fornisce nessuna garanzia formale. L'uso di questo documento e i risultati che ne derivano ricadono interamente sotto la responsabilità dell'utente. Hanwha Vision si riserva il diritto di modificare i contenuti di questo documento senza preavviso.

※ Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso.

Seguire tutte le istruzioni per la sicurezza elencate di seguito.

Conservare le istruzioni per l'uso per riferimento futuro.

- 1) Leggere queste istruzioni.
- 2) Conservare le istruzioni.
- 3) Osservare tutte le avvertenze.
- 4) Seguire tutte le istruzioni.
- 5) Non usare questo apparecchio vicino all'acqua.
- 6) Pulire l'area contaminata sulla superficie del prodotto con un panno soffice e asciutto o con uno straccio.
(Non usare un detergente o prodotti cosmetici contenenti alcol, solventi o tensioattivi o costituenti di olii in quanto potrebbero deformare o danneggiare il prodotto).
- 7) Non ostruire le aperture per la ventilazione ed eseguire l'installazione secondo le istruzioni del costruttore.
- 8) Non installare vicino a fonti di calore quali caloriferi, stufe, cucine o altri apparecchi (compresi amplificatori) che generino calore.
- 9) Non annullare la sicurezza off erta dalla spina polarizzata o dotata di messa a terra. Una spina polarizzata ha un polo di dimensioni maggiori dell'altro. Una spina dotata di messa a terra ha due poli normali e un terzo polo di messa a terra. Il terzo polo di dimensioni maggiori ha una funzione di sicurezza. Qualora la spina usata non si inserisca correttamente nella presa, consultare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.
- 10) Non calpestare il cavo di alimentazione ed evitare che venga schiacciato specie in prossimità delle spine, delle prese e del punto in cui esce dall'apparecchio.
- 11) Utilizzare solo supporti/accessori indicati dal costruttore.
- 12) Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli consigliati dal costruttore o venduti assieme all'apparecchio. Qualora venga utilizzato un carrello, prestare attenzione nel muoverlo per evitare di danneggiare l'apparecchio in caso di ribaltamento.
- 13) Durante forti temporali o in caso di non utilizzo per lunghi periodi di tempo, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
- 14) Per qualsiasi tipo di assistenza rivolgersi a personale qualificato. Il ricorso al servizio di assistenza è necessario qualora si verifichi qualsiasi tipo di danno, quale deterioramento del cavo o della spina di alimentazione, versamento di liquido o cadute di oggetti all'interno dell' apparecchio, esposizione dell'apparecchio a pioggia o umidità, funzionamento anomalo o danneggiamento da caduta accidentale.



PRIMA DI INIZIARE

Occorre tenere presenti le seguenti avvertenze:

- Hanwha Vision possiede i diritti d'autore di questo manuale.
- Il presente manuale non può essere copiato senza il preventivo consenso scritto di Hanwha Vision.
- Non siamo responsabili per i danni causati al prodotto dall'uso di prodotti non standard o per il mancato rispetto delle istruzioni fornite nel presente manuale.
- Contattare il rivenditore per assistenza sulla risoluzione dei problemi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Alimentazione		
Non utilizzare un cavo di alimentazione o una spina danneggiati o una presa di corrente non salda. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.	Non toccare la spina con le mani bagnate durante l'inserimento nella presa. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.	Il cavo di alimentazione deve essere collegato a una presa di corrente dotata di messa a terra. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni personali.
La spina di alimentazione deve essere collegata alla presa di corrente in modo saldo e corretto Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.	Non piegare con forza o tirare la spina né collocarvi sopra oggetti pesanti. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.	Non collegare più apparecchiature alla stessa presa di corrente. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio a causa del surriscaldamento.
Non scollegare il cavo di alimentazione durante l'uso del prodotto. Il mancato rispetto di questa precauzione può danneggiare il prodotto a causa di una scarica elettrica.	Per escludere la corrente elettrica dall'apparato, la spina deve essere scollegata dalla presa elettrica; tenerla quindi in una posizione facilmente accessibile. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.	Utilizzare solo cavi di alimentazione forniti dal costruttore. Non utilizzare cavi di alimentazione di altri prodotti. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.
Collegare la spina a una presa di corrente facilmente raggiungibile. In caso di problemi, è necessario estrarre la spina di alimentazione per escludere totalmente l'alimentazione. Agendo sul pulsante di accensione, non si esclude completamente l'alimentazione al prodotto.		
Installazione		
Sollevarre il prodotto con l'ausilio di almeno un'altra persona. In caso contrario il prodotto potrebbe cadere causando lesioni personali e danni al prodotto stesso.	Durante l'installazione del prodotto in un vano o in una armadiatura, assicurarsi che la parte frontale non fuoriesca. - In caso contrario, potrebbe cadere o causare lesioni personali. - Usare una armadiatura o un vano di dimensioni idonee.	Non collocare candele, fornelli antizanzare, sigarette e qualsiasi apparecchio generi calore vicino al prodotto. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.
Tenere gli apparecchi che generano calore il più lontano possibile dal cavo di alimentazione o dal prodotto. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.	Non installare in un locale scarsamente ventilato quale una libreria o un ripostiglio. Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare un incendio a causa dell'aumento della temperatura interna.	Porre la massima cura e attenzione nell'appoggiare il prodotto. In caso contrario lo schermo potrebbe danneggiarsi.

Non posizionare il prodotto sul pavimento con lo schermo rivolto verso il basso. In caso contrario lo schermo potrebbe danneggiarsi.	L'installazione del supporto a parete deve essere eseguita da un tecnico autorizzato. - In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali. - Installare solo il supporto a parete specificato.	Installare il prodotto in un luogo adeguatamente ventilato. Verificare che vi sia uno spazio di oltre 10 cm (4 pollici) tra il prodotto e la parete. Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare un incendio a causa dell'aumento della temperatura interna.
Tenere i materiali di imballaggio in vinile fuori dalla portata dei bambini. Se i bambini giocano con questi materiali possono incorrere in gravi danni (rimanere soffocati).	Se il monitor è regolabile in altezza, non posizionarvi sopra alcun oggetto e non appoggiarvi alcuna parte del corpo durante le regolazione. La mancata osservanza di questa precauzione può causare infortuni o danni all'apparecchiatura.	
Pulito		
Non spruzzare il detergente direttamente sulla superficie del prodotto Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una deformazione del telaio o una 'spelatura' dello schermo.	Per pulire i poli della spina del cavo di alimentazione utilizzare un panno morbido e asciutto. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.	Durante la pulizia del prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.
Durante la pulizia del prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e pulirlo con un panno morbido e asciutto. (Non utilizzare prodotti chimici come cera, benzene, alcol, diluente, repellente per zanzare, lubrificante o uno sgrassatore.) Queste sostanze possono modificare l'aspetto superficiale del prodotto e scolorire le etichette di identificazione.	Poiché la carrozzeria del prodotto è facilmente graffiabile, utilizzare solo un panno morbido.	Durante la pulizia del prodotto, non spruzzare acqua direttamente sulla superficie. - L'acqua non deve penetrare all'interno e il prodotto non deve bagnarsi. - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica, un incendio o un malfunzionamento.

Altri		
Il prodotto utilizza tensioni elevate. Non disassemblare, riparare o modificare il prodotto autonomamente. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio. Se il prodotto necessita di riparazione, contattare un Centro di assistenza autorizzato.	Se si avverte uno strano odore o un rumore insolito proveniente dal prodotto, scollegare immediatamente la spina di alimentazione dalla presa di corrente e contattare un Centro di assistenza autorizzato. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.	Non posizionare il prodotto in un luogo esposto a umidità, polvere, fumo, acqua o all'interno di un veicolo. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.
Se il prodotto cade e la struttura subisce danni, spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione. Contattare un Centro di assistenza autorizzato. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.	Non toccare mai il cavo di alimentazione durante un temporale perché potrebbe essere estremamente pericoloso. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.	Non spostare il monitor tirandolo per il cavo elettrico o per il cavo di segnale. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare la caduta del prodotto e provocare una scarica elettrica, danneggiare il prodotto o innescare un incendio a causa del danno subito dal cavo.
Non sollevare il prodotto o muoverlo avanti e indietro tenendo al contempo il cavo di alimentazione o i cavi di segnale. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare la caduta del prodotto e provocare una scarica elettrica, danneggiare il prodotto o innescare un incendio a causa del danno subito dal cavo.	Le aperture di ventilazione non devono essere ostruite da un tavolo o da una tenda. Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare un incendio a causa dell'aumento della temperatura interna.	Non posizionare sul prodotto alcun recipiente contenente acqua, ad esempio un vaso di fiori, né medicine od oggetti metallici. - Se penetra acqua all'interno del prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un Centro di assistenza autorizzato. - Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di malfunzionamenti, scosse elettriche o incendi.
Non utilizzare o tenere sostanze infiammabili vicino al prodotto. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una esplosione o un incendio.	Non inserire oggetti metallici, quali bastoncini, monete, fermagli e cacciaviti od oggetti infiammabili quali fiammiferi o carta all'interno del prodotto (attraverso le aperture di ventilazione, i terminali di ingresso e di uscita, ecc.). - Se corpi estranei o acqua penetrano nel prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un Centro di assistenza autorizzato. - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.	In caso di visualizzazione di una immagine fissa per un lungo periodo di tempo, può comparire sul monitor una immagine residua o un'ombra. Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, impostarlo sulla modalità di attesa.
Per non affaticare gli occhi, mantenere una distanza adeguata dal prodotto.	Non installare il prodotto in una posizione instabile come una armadiatura mobile o su una superficie non piana o soggetta a vibrazioni. - In caso contrario il prodotto potrebbe cadere danneggiandosi e/o causando lesioni personali. - Se il prodotto viene utilizzato in una posizione soggetta a vibrazioni, può danneggiarsi o causare un incendio.	Se è necessario spostare il prodotto, spegnere l'alimentazione e scollegare la spina e tutti i cavi collegati al prodotto. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

Assicurarsi che i bambini non si appendano al monitor o tentino di salirci sopra. Il prodotto potrebbe cadere causando gravi lesioni personali, perfino mortali.	Se non si usa il prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. In caso contrario, il prodotto potrebbe surriscaldarsi o incendiarsi a causa dell'accumulo di polvere, di una scarica elettrica o di una perdita.	Non posizionare sopra il monitor oggetti pesanti, giocattoli o scatole, ad esempio di biscotti, che possano attrarre l'attenzione dei bambini. I bambini possono tentare di salirci sopra provocandone la caduta e procurandosi gravi lesioni personali, perfino mortali.
Non posizionare il prodotto in un luogo esposto alla luce solare diretta o vicino a fonti di calore come un fuoco o un calorifero. Ciò può ridurre la durata del prodotto e provocare un incendio.	Non lasciare cadere oggetti sul prodotto o farli urtare contro di esso. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.	Non utilizzare un deumidificatore nei pressi del prodotto. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.
In caso di perdita di gas, non toccare il prodotto o il cavo di alimentazione ma ventilare il locale immediatamente. In caso di scintille, ciò può causare una esplosione o un incendio.	Se il prodotto è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo, il display potrebbe risultare caldo al tocco. Non toccarlo.	Tenere i piccoli accessori lontano dalla portata dei bambini.
Prestare attenzione durante la regolazione dell'altezza del piedistallo o dell'angolo di visione. - Una disattenzione può causare lesioni personali dovute allo schiacciamento delle dita durante la regolazione. - Inoltre, una eccessiva inclinazione potrebbe far cadere il prodotto causando lesioni personali.	Non installare il prodotto in una posizione facilmente accessibile ai bambini. - In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali. - Poiché la parte anteriore del prodotto è pesante, installare l'unità su una superficie piana e stabile.	Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare lesioni personali e/o danni al prodotto.
Quando si utilizzano cuffie o auricolari, non alzare troppo il volume. Un suono troppo forte può danneggiare l'udito.		

SOMMARIO

INTRODUZIONE

3

3

Importanti Istruzioni per la Sicurezza

3

Prima di Iniziare

4

Istruzioni di sicurezza

7

Contenuto della confezione

7

Nomi e funzioni di ogni pezzo

INSTALLAZIONE

9

9

Prima di installare il prodotto

9

Assemblaggio del supporto

10

Installazione di pezzi per supporto a parete

CONNESSIONE CON ALTRO DISPOSITIVO

11

11

Cose da verificare prima della connessione

11

Connessione con dispositivi esterni

IMPOSTAZIONE DEL MENU

13

13

Impostazioni del menù su schermata (OSD)

13

Impostazioni video

13

Impostazioni dello schermo

14

Impostazioni OSD

14

Impostazioni di sistema

14

Reimposta

APPENDICE

15

15

Panoramica del prodotto


16

Risoluzione problemi

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


Disimballare il prodotto e collocarlo su una superficie piana o nel luogo in cui deve essere installato. Controllare che, oltre all'unita principale, siano presenti tutti gli elementi indicati di seguito.

- La categoria e quantità dell'accessorio potrebbero variare a seconda della regione.

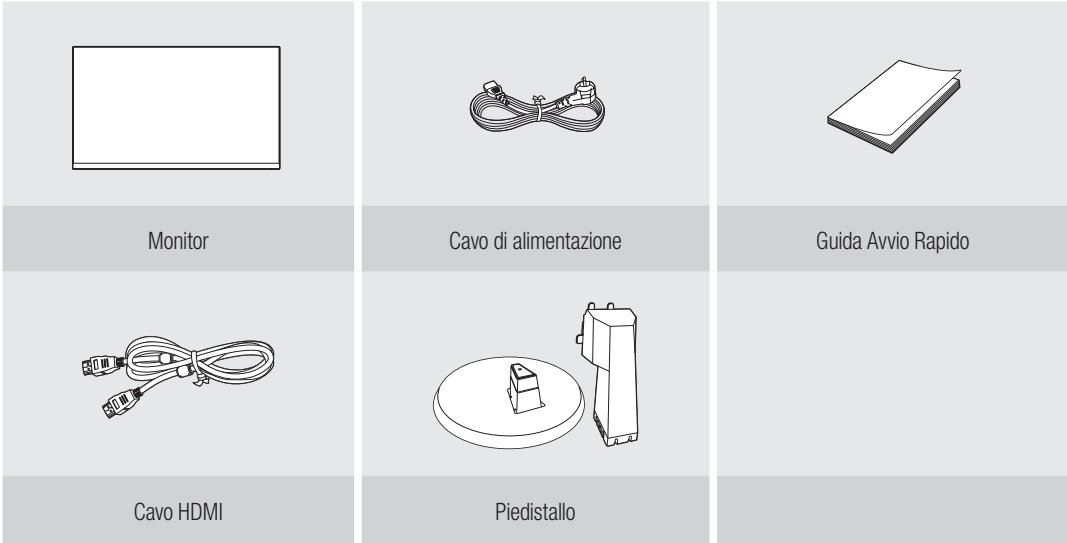

NOMI E FUNZIONI DI OGNI PEZZO

Indietro

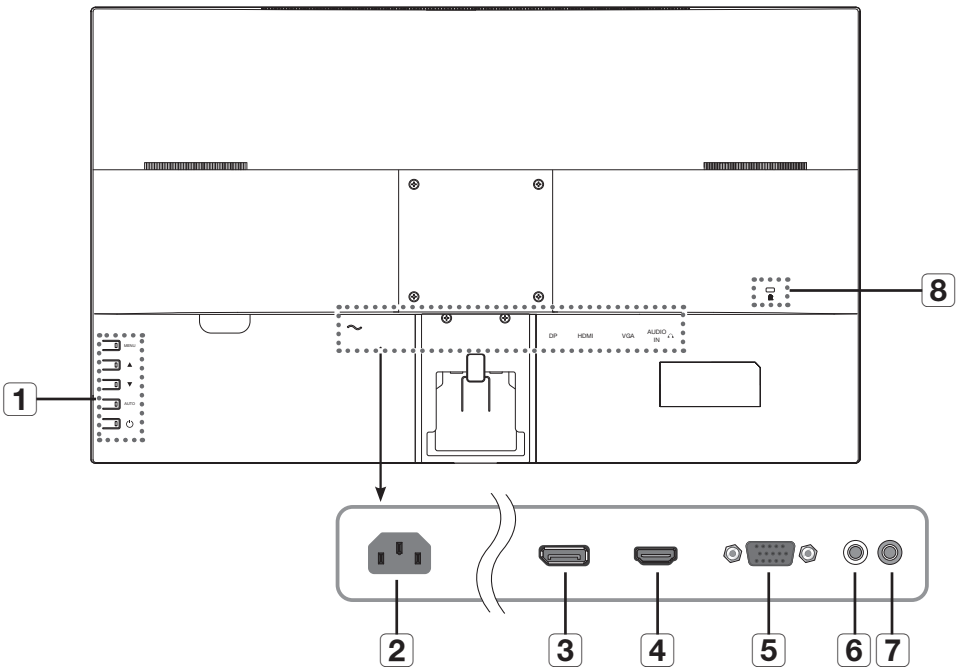

Pulsanti		Descrizione delle funzioni
1	Tasto del pannello	 MENU Quando il pulsante viene premuto mentre il prodotto è acceso, viene visualizzata la schermata del menù. Premere il pulsante [AUTO] per uscire dal menù di regolazione dello schermo.
		 ▲ Premere il pulsante mentre è visualizzata la schermata del menù per spostare il menù o regolare il valore. Se si preme il pulsante mentre la schermata del menù non è visualizzata, viene visualizzato il menù <Volume>.
		 ▼ Premere il pulsante mentre è visualizzata la schermata del menù per spostare il menù o regolare il valore. e si preme il pulsante mentre la schermata del menù non è visualizzata, viene visualizzato il menù <Ingresso esterno>.
		 AUTO Premendo il pulsante mentre la schermata del menù non è visualizzata, viene abilitata la funzione di selezione.
		 ⏻ Accende o spegne l'alimentazione al prodotto.


Nome		Descrizione delle funzioni
2	Alimentazione	Terminale per collegare l'alimentazione
3	DP	Terminale di ingresso DP
4	HDMI	Terminale di ingresso HDMI
5	VGA	Terminale di ingresso VGA
6	INGRESSO AUDIO	Utilizzato per immettere suoni usando il cavo audio.
7	USCITA AUDIO	Utilizzata per inviare l'audio a cuffie o altoparlanti esterni.
8	Blocco anti-furto	Questo dispositivo può essere utilizzato tranquillamente in luoghi pubblici.

Blocco anti-furto

- La forma del dispositivo di bloccaggio e il metodo di bloccaggio dipendono dal produttore. Fare riferimento alla guida per l'utente in dotazione con il dispositivo antifurto per i dettagli.
- Le seguenti immagini sono solo per riferimento. Le applicazioni del mondo reale possono essere diverse.

Per bloccare un dispositivo di blocco antifurto

1. Fissare il cavo del dispositivo di bloccaggio antifurto a un oggetto pesante come una scrivania.
2. Posiziona un'estremità del cavo attraverso il loop sull'altra estremità.
3. Inserisci il dispositivo di blocco nella fessura di blocco antifurto sul retro del prodotto.
4. Blocca il dispositivo di blocco.
 - Un dispositivo antifurto può essere acquistato separatamente.
 - Fare riferimento al manuale di istruzioni in dotazione con il dispositivo di blocco per informazioni dettagliate su come usarlo.
 - È possibile acquistare un dispositivo di blocco presso la maggior parte dei negozi specializzati in elettronica o via Internet.

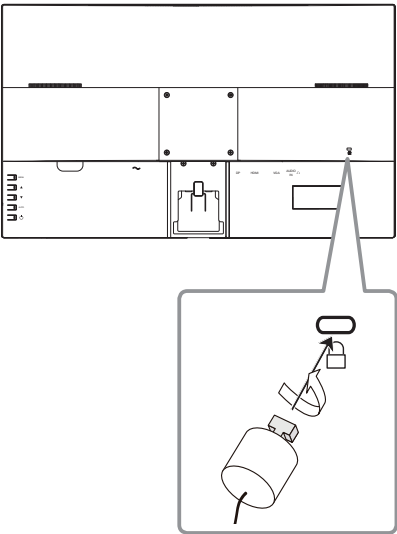

Prima di utilizzare il prodotto prestare attenzione a quanto segue.

- Non utilizzare il prodotto all'aperto.
- Non versare acqua o liquidi sui collegamenti del prodotto.
- Non sottoporre il sistema a urti o imprimere forza eccessiva.
- Non scollegare la spina bruscamente.
- Non smontare il prodotto da soli.
- Non superare l'intervallo nominale di input o di output.
- Utilizzare esclusivamente un cavo di alimentazione certificato.
- Per il prodotto con messa a terra in ingresso, utilizzare una presa di alimentazione dotata di messa a terra.

PRIMA DI INSTALLARE IL PRODOTTO


Requisito di ventilazione

Se il prodotto viene installato in un'area scarsamente ventilata, potrebbe venire danneggiato dall'aumento di temperatura all'interno del prodotto.


Prima dell'installazione, assicurarsi che attorno al prodotto vi sia spazio sufficiente.

Condizioni verticali di montaggio a parete

- A.** Minimo 40 mm
- B.** Temperatura ambiente - Punto di misurazione <35 ° C

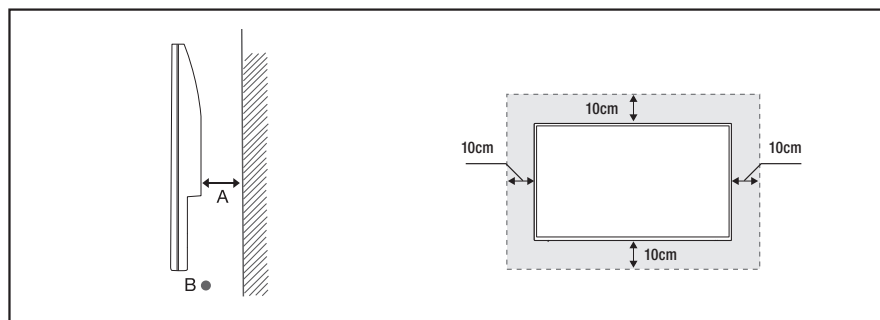

Condizioni di installazione per monitor con supporto verticale

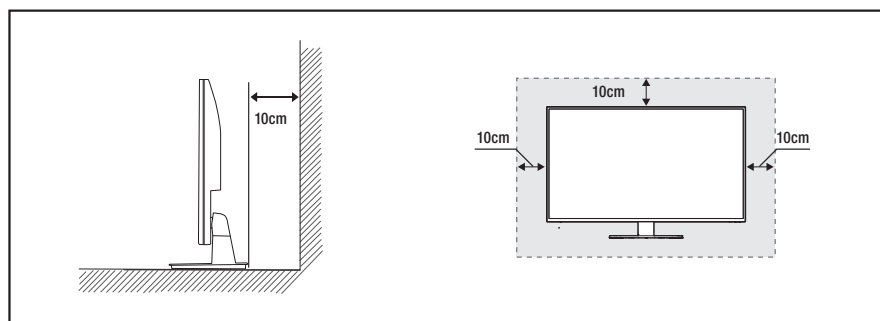


ASSEMBLAGGIO DEL SUPPORTO


Prima di assemblare il prodotto, quando lo si posiziona su una superficie piana e sicura, assicurarsi che lo schermo sia rivolto verso il basso.

Prima dell'installazione, posizionare il prodotto su un panno morbido o su carta da imballaggio per proteggerlo.

- 1.** Assemblare la base e il collo del supporto.

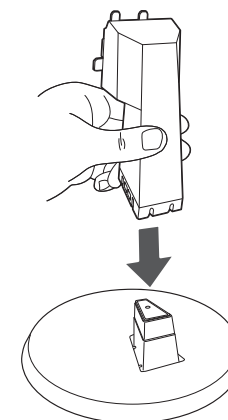


- 2.** Allineare le scanalature del collo con le scanalature del monitor e attaccarle insieme.

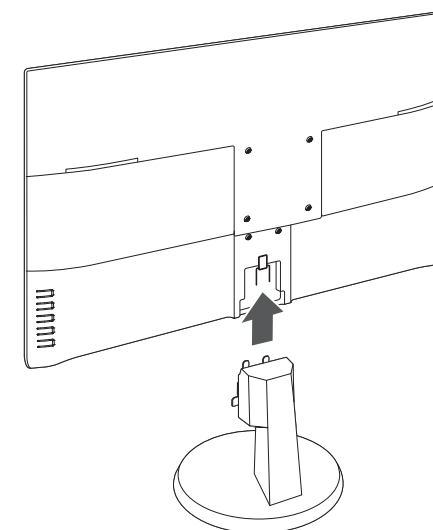


Per staccare il supporto,

- 1. Premere il pulsante dietro il monitor per staccare il supporto dal monitor.

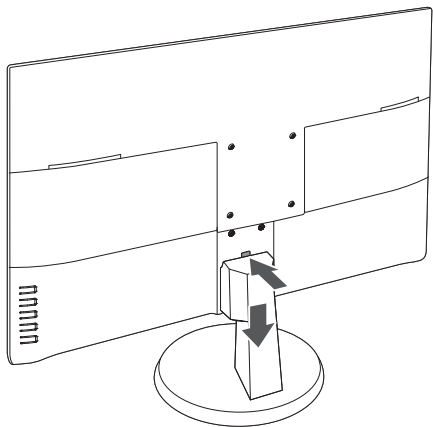

- 2. Spingere il gancio di fissaggio sulla base del supporto per staccare il collo dalla base dello stesso.

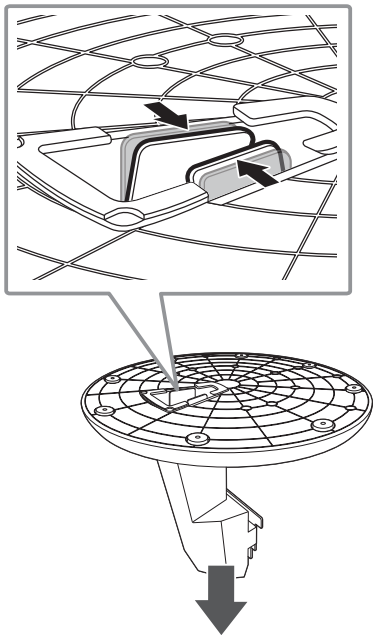


INSTALLAZIONE DI PEZZI PER SUPPORTO A PARETE

Installazione di kit per supporto a parete

Il kit di montaggio a parete (venduto separatamente) consente di appendere il prodotto a una parete. Per ulteriori informazioni sul montaggio a parete, fare riferimento al manuale del proprietario fornito i pezzi del supporto a parete. Quando si installa il supporto a parete, rivolgersi a un tecnico. Hanwha Vision non è responsabile per eventuali danni al prodotto o lesioni all'utilizzatore o altri danni causati da qualsiasi incidente dovuto a un tentativo dell'utilizzatore di installare il prodotto.

Specifiche del kit di montaggio a parete (VESA)

- Installare il kit di montaggio a parete su una parete solida perpendicolare al pavimento.
- Fare riferimento al negozio più vicino quando si procede all'installazione su altri materiali.
- L'installazione su una parete inclinata può causare la caduta del prodotto, con conseguenti lesioni gravi.
- Quando si usa un supporto VESA, selezionare un prodotto che possa sostenere 4 volte il peso del monitor.

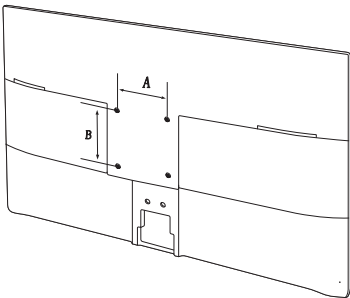

- Quando si acquista il nostro kit di montaggio a parete, è presente una guida all'installazione dettagliata e tutti i pezzi necessari per il montaggio.
- Non utilizzare viti più lunghe delle dimensioni standard o non conformi alle specifiche VESA standard. L'utilizzo di viti troppo lunghe potrebbe danneggiare l'interno del prodotto.
- Per le parti con montaggio a parete non conformi alle specifiche VESA standard, la lunghezza della vite può variare in base alle specifiche del supporto a parete.
- Non serrare eccessivamente le viti. Il prodotto potrebbe danneggiarsi o cadere, con conseguenti lesioni. Hanwha Vision non è responsabile per eventuali danni al prodotto o lesioni all'utilizzatore o altri danni causati da qualsiasi incidente dovuto a un tentativo dell'utilizzatore di installare il prodotto.
- Hanwha Vision non risponde per danni al prodotto o lesioni all'utente causati dall'uso di pezzi per montaggio al muro non conformi alla parete o non VESA o dal mancato rispetto delle istruzioni di installazione del prodotto da parte del cliente.
- Avvertenza: "Utilizzare esclusivamente con un supporto a parete omologato UL con una portata minima di 4,84 kg o equivalente"
- Quando si appende il prodotto a una parete, è necessario che venga sollevato sempre da due persone.
- Le dimensioni standard del kit di montaggio a parete sono indicate nella tabella seguente. [Unità: mm]

Dimensioni VESA (A * B)	Viti standard	Quantità
100 × 100	M4/L8	4

- Non installare il kit di montaggio a parete con il prodotto acceso. Ciò potrebbe causare lesioni a causa di scosse elettriche.

connessione con altro dispositivo

COSE DA VERIFICARE PRIMA DELLA CONNESSIONE


Verificare prima di collegarsi

- ❗ Durante il collegamento, fare riferimento al manuale di istruzioni del prodotto da collegare. Il numero e la posizione dei dispositivi esterni possono variare a seconda del prodotto.
- Non collegare il cavo di alimentazione fino al completamento di tutte le connessioni. Collegare l'alimentazione durante il collegamento potrebbe danneggiare il prodotto.
- Verificare il tipo di terminale sul retro del prodotto che si desidera connettere.


CONNESSIONE CON DISPOSITIVI ESTERNI

- Collegare il cavo di alimentazione dopo aver collegato tutti i cavi. Scollegare il cavo di alimentazione prima di collegare dispositivi esterni.
- È possibile collegare il prodotto a dispositivi esterni in vari modi. Selezionare il metodo di connessione corretto per i dispositivi esterni.


Metodo di collegamento del cavo DP

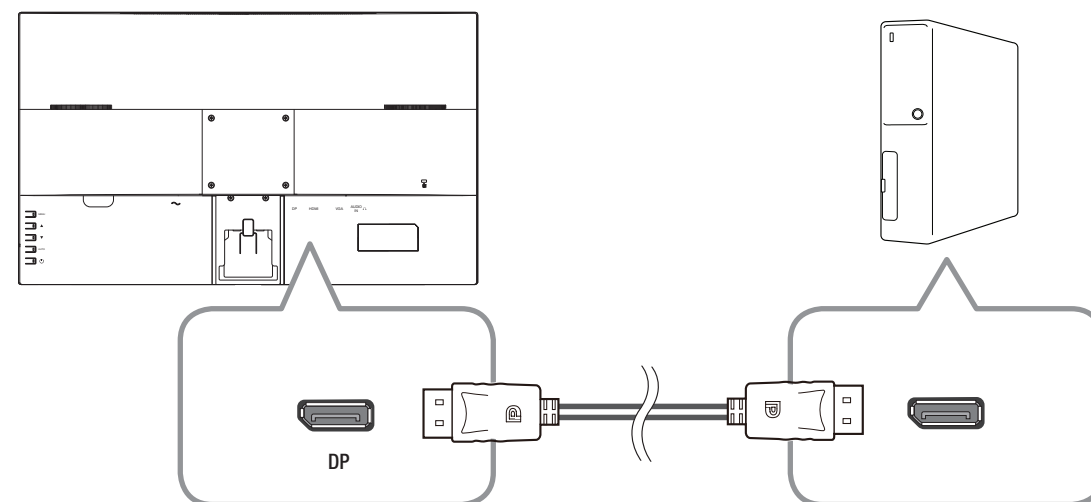

Metodo di connessione via cavo VGA (D-SUB)

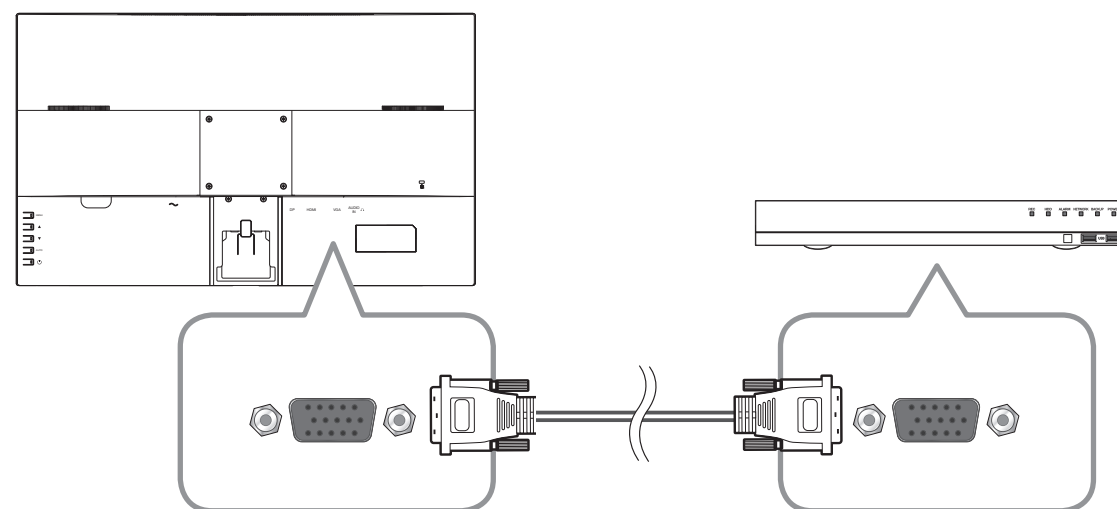


Metodo di connessione via cavo HDMI

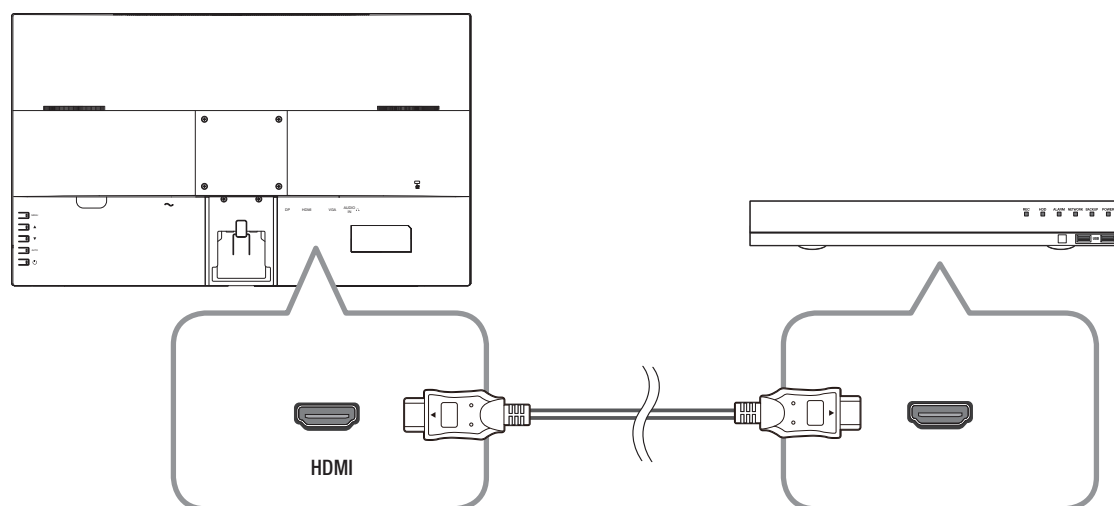

connessione con altro dispositivo

Metodo di collegamento del cavo audio

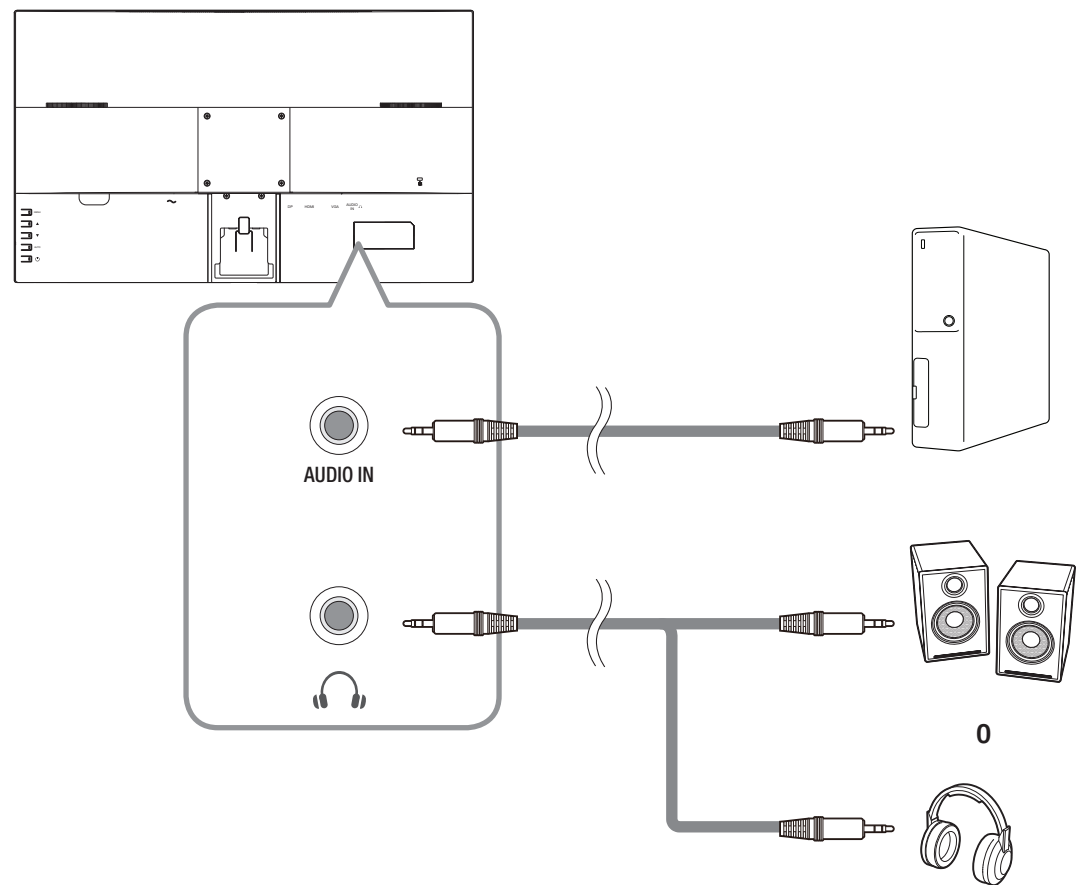

impostazione del menu

È possibile impostare il menù di regolazione dello schermo.

IMPOSTAZIONI DEL MENÙ SU SCHERMATA (OSD)


È possibile regolare le impostazioni del menu utilizzando i tasti del pannello del monitor.

1. Premere il pulsante **[MENU]** per visualizzare il menù principale.
2. Premere i tasti **▲/▼** per selezionare il menù principale e premere il tasto **[MENU]**.
3. Premere i tasti **▲/▼** per selezionare il menù secondario e premere il tasto **[MENU]**.
4. Premere i pulsanti **▲/▼** per impostare il valore di regolazione.
5. Premere il tasto **[AUTO]** per uscire.



- Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto **[AUTO]**.
- Se non viene premuto alcun tasto per un certo periodo di tempo, la schermata del menù OSD scomparirà.
 - È possibile impostare il tempo fino a 60 secondi in **<Impostazioni OSD>** -> **<Timeout>**.

- User : È possibile regolare manualmente i valori di rosso/verde/blu.

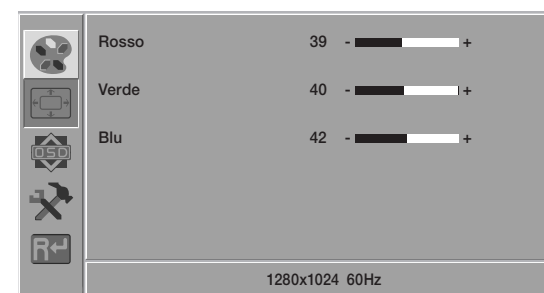


- Config.Autom : Regola automaticamente il rapporto tra alto e basso/sinistra e destra dello schermo. (Disponibile solo in modalità VGA.)
- Color Adjust : Regola automaticamente la luce e il colore del monitor. (Disponibile solo in modalità VGA.)

IMPOSTAZIONI VIDEO

Imposta la luminosità dello schermo, il colore, ecc.

1. Premere il pulsante **[MENU]** per entrare nel menu principale.
2. Premere i pulsanti **▲/▼** per selezionare l'icona [], quindi premere il pulsante **[MENU]**.

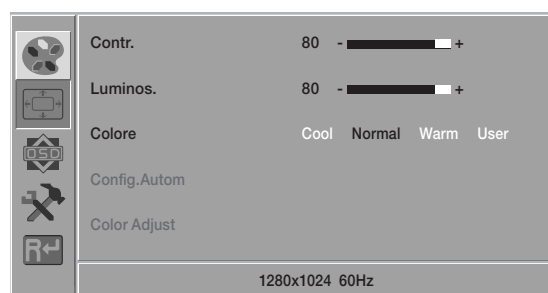


- Contr. : Regola la differenza di luminosità tra l'oggetto e l'ambiente.
- Luminos. : Regola la luminosità dello schermo.
- Colore : La temperatura del colore può essere regolata e utilizzata a seconda del colore del monitor. È possibile selezionare tra Cool, Normal, Warm, User.

IMPOSTAZIONI DELLO SCHERMO

Le dimensioni e la posizione dello schermo possono essere regolate.

(Il menu per le impostazioni dello schermo è disponibile solo in modalità VGA)

1. Premere il pulsante **[MENU]** per entrare nel menu principale.
2. Premere i pulsanti **▲/▼** per selezionare l'icona [], quindi premere il pulsante **[MENU]**.

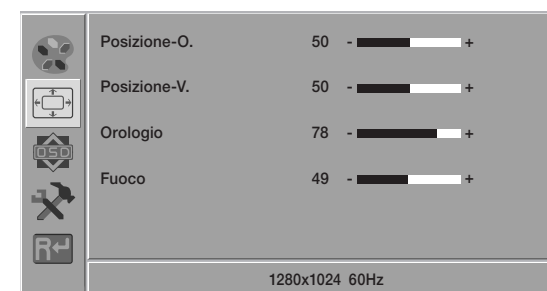


- Posizione-O. : Regola la posizione dello schermo a sinistra o a destra.
- Posizione-V. : Regola la posizione dello schermo in alto e in basso.
- Orologio : Regola l'orologio quando è troppo alto.
- Fuoco : Regola la messa a nitidezza.

impostazione del menu

IMPOSTAZIONI OSD

Imposta i valori OSD.

- 1. Premere il pulsante [MENU] per entrare nel menu principale.
- 2. Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare l'icona [], quindi premere il pulsante [MENU].

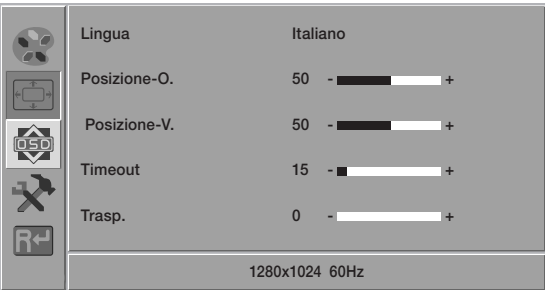


- Lingua : Seleziona la lingua dello schermo.
- Posizione-O. : Sposta la schermata del menu a sinistra o a destra.
- Posizione-V. : Sposta la posizione della schermata del menu in alto o in basso.
- Timeout : La schermata del menù scompare se lo schermo non cambia per un certo periodo di tempo.
- Trasp. : Imposta la trasparenza della schermata del menù.

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Configura il sistema.

- 1. Premere il pulsante [MENU] per entrare nel menu principale.
- 2. Premere i pulsanti ▲/▼ per selezionare l'icona [], quindi premere il pulsante [MENU].

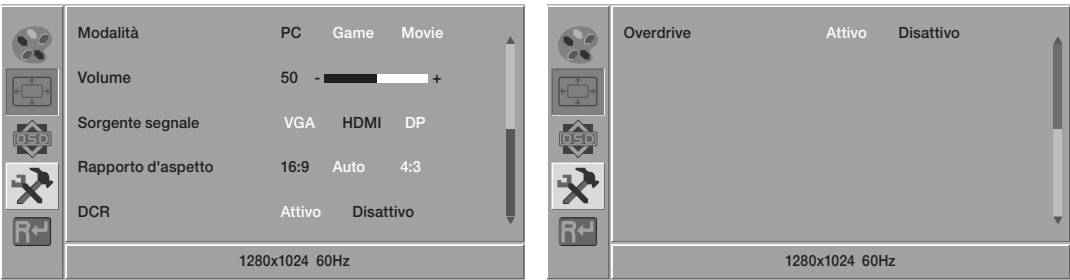


- Modalità : Selezionare una modalità dello schermo adatta all'ambiente di visualizzazione.
 - PC : Una modalità schermo per i PC.
 - Game : Una modalità dello schermo adatta ai giochi.
 - Movie : Una modalità dello schermo adatta ai film.

- Volume : È possibile regolare il volume.
- Sorgente segnale : È possibile selezionare una modalità di ingresso. (VGA/HDMI/DP)
- Rapporto d'aspetto : È possibile selezionare le dimensioni dello schermo desiderate.
 - 16:9 : Il rapporto dello schermo è 16:9.
 - Auto : Le proporzioni ottimali cambiano in 4:3 o 16:9 a seconda del segnale d'ingresso.
 - 4:3 : Il rapporto dello schermo è 4:3.
- DCR : Se si imposta il DCR (contrasto dinamico) su <Attivo>, il rapporto di contrasto dinamico verrà regolato automaticamente.
- Over drive : Il tempo di reazione del LED può essere ridotto facendolo funzionare a una tensione più alta per un tempo più breve.


REIMPOSTA

Ripristina le impostazioni predefinite del monitor.

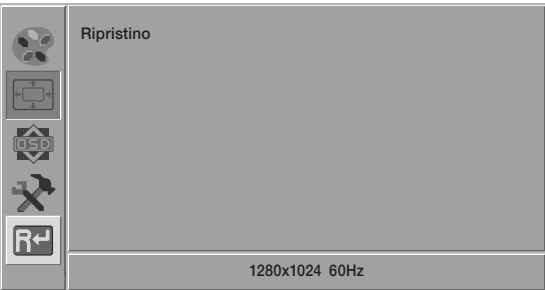

PANORAMICA DEL PRODOTTO

unità: mm

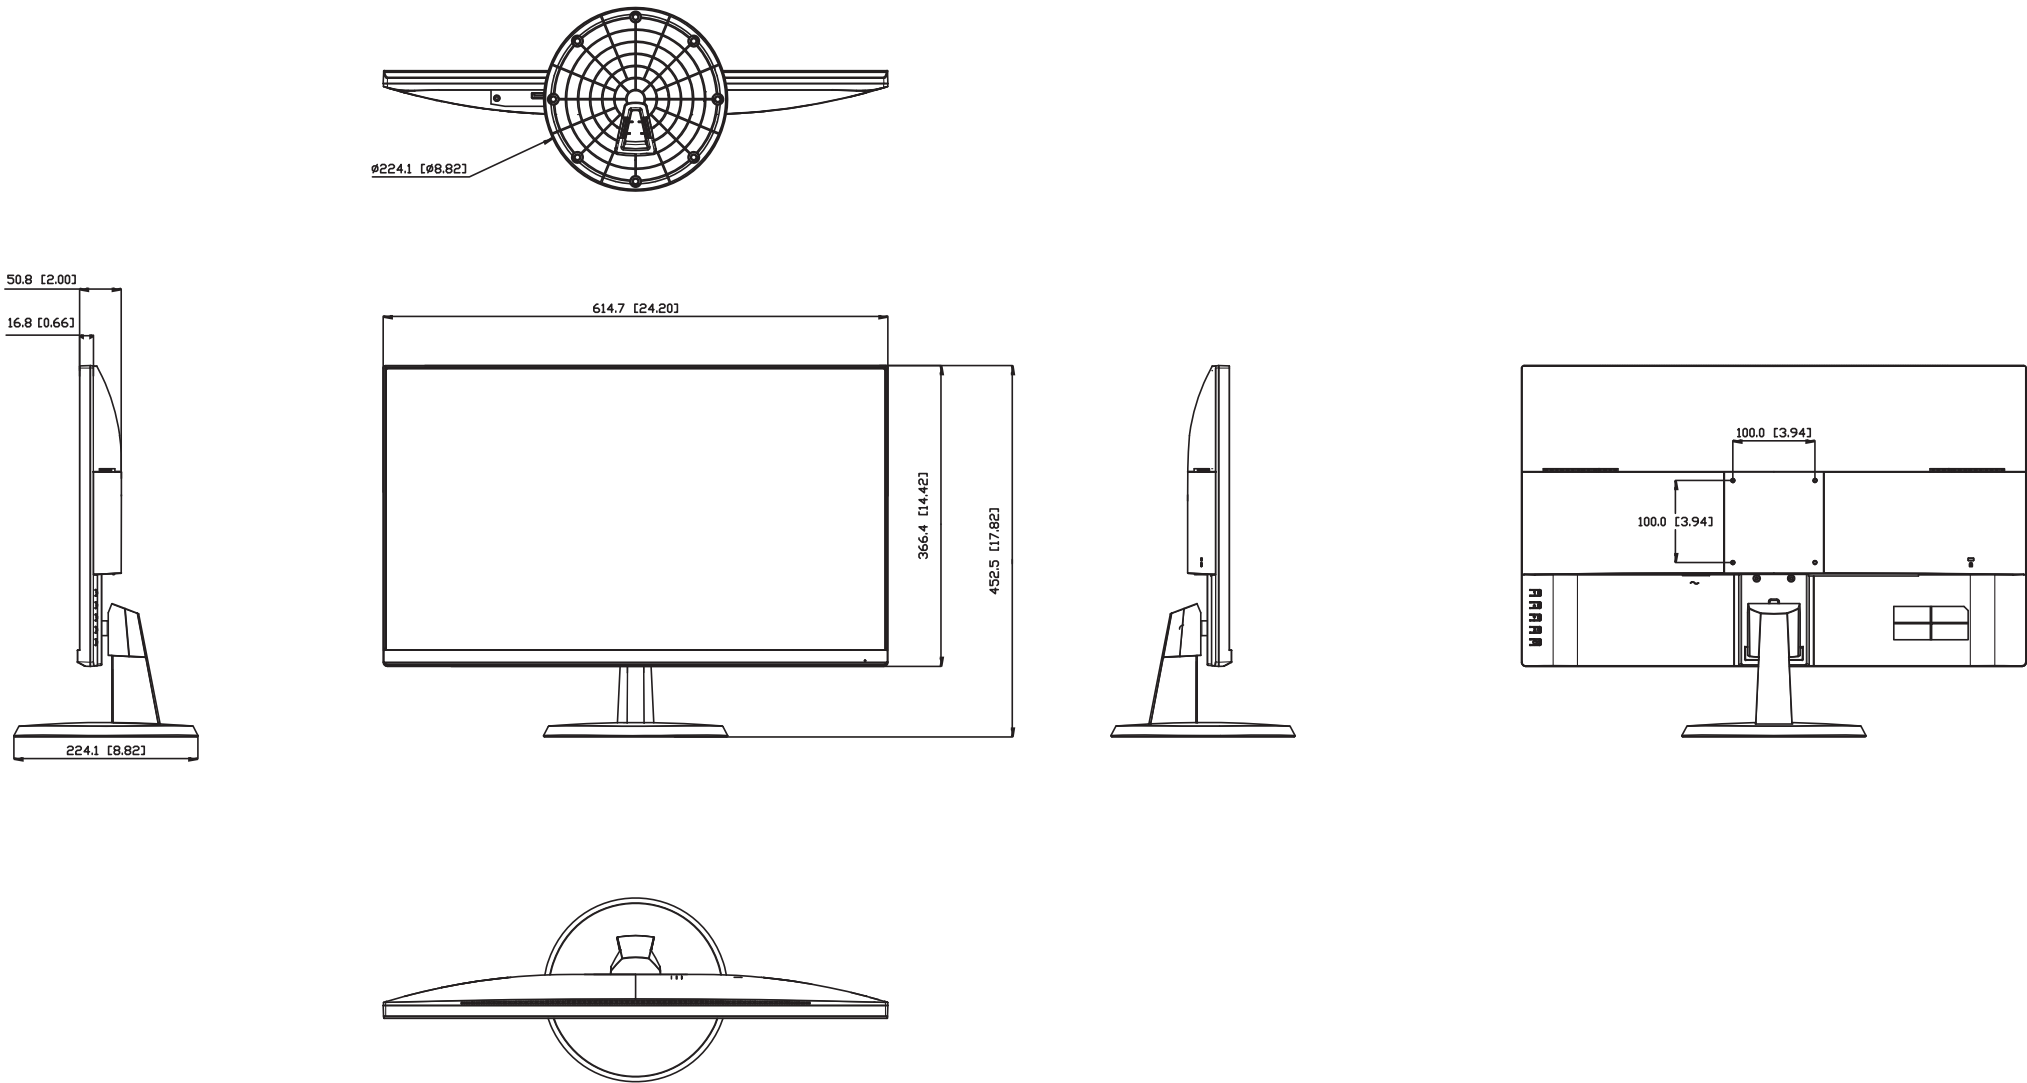

RISOLUZIONE PROBLEMI

Problemi e sintomi	Risoluzione problemi
La schermata compare e scompare a ripetizione.	Controllare la connessione del cavo tra il prodotto e il dispositivo esterno e verificare lo stato di blocco del dispositivo di connessione.
Lo schermo non si accenderà.	Confermare che il cavo di alimentazione è adeguatamente connesso.
Lo schermo sembra scorrere verso il basso.	Verificare che il cavo di alimentazione è adeguatamente connesso al prodotto.
Lo schermo è troppo luminoso. Lo schermo è troppo scuro.	Regolare la luminosità e il contrasto.
Il prodotto si spegne spontaneamente.	Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato al prodotto e alla presa di corrente.
L'immagine sulla schermata sembra strana.	- La compressione video in scene con transizioni veloci, come film di sport o d'azione, può causare distorsioni dello schermo. - Il basso livello del segnale o la scarsa qualità possono causare la distorsione dello schermo. Questo non è un problema del prodotto. - I telefoni cellulari entro un raggio di 1 metro possono causare interferenze con prodotti analogici / digitali.
La luminosità e il colore sono strani.	- Regolare l'opzione dello schermo dalle impostazioni di luminosità. - Resetare lo schermo con le impostazioni dello schermo predefinite.
Vedo una linea tratteggiata sul bordo dello schermo.	Se lo schermo presenta la dimensione originale, provare a cambiarlo in 16: 9.
Riesco a vedere le linee (rosso, verde, blu) sullo schermo.	Ciò si verifica a causa di un guasto nel CIRCUITO INTEGRATO PER DRIVER DELLA FONTE DATI del monitor. Contattare il centro di assistenza Hanwha Vision per risolvere il problema.
Lo schermo è instabile e si ferma.	Le pause dello schermo possono verificarsi quando la risoluzione è diversa da quella consigliata o quando il segnale è instabile. Per risolvere questo problema, modificare la risoluzione del dispositivo esterno, portandola alla risoluzione consigliata.
L'immagine non viene visualizzata a schermo intero.	Provare a regolare l'opzione delle dimensioni dello schermo del prodotto o dispositivo esterno.
Non riesco a sentire alcun suono.	- Controllare la connessione del cavo audio o regolare il volume. - Controllare il volume.

Problemi e sintomi	Risoluzione problemi
Il suono è troppo silenzioso.	Provare a regolare il volume.
L'immagine appare ma non viene riprodotto alcun suono.	- Quando si usano dispositivi esterni - Assicurarsi che il cavo audio sia collegato correttamente al terminale di ingresso audio del prodotto. - Verificare le opzioni di uscita audio del dispositivo esterno. (Ad esempio, se l'HDMI è collegato al monitor, potrebbe essere necessario modificare le opzioni audio del decoder via cavo su HDMI.) - Ricollegare il cavo di alimentazione del dispositivo e riavviare il dispositivo collegato.
Sento uno strano rumore dall'altoparlante.	- Verificare i collegamenti dei cavi. Assicurarsi che il cavo video non sia collegato all'ingresso audio. - Se il cavo è collegato, controllare la potenza del segnale. - Il suono potrebbe essere distorto a causa di un basso livello del segnale.
Il prodotto presenta un odore di plastica.	Questo è un odore normale e scomparirà nel tempo.
Non riesco a sentire alcun suono in modalità HDMI.	Se si collega un dispositivo esterno che supporta alcune versioni inferiori di HDMI a un prodotto che supporta lo standard HDMI più recente, i colori visualizzati sullo schermo potrebbero non essere normali o l'audio o il video potrebbero non essere riprodotti. Se ciò accade, collegare sia il cavo HDMI che un cavo audio separato.
Il monitor è inclinato di lato.	Separare il supporto dal prodotto e rimontarlo.



La tutela dell'ambiente è molto importante per Hanwha Vision, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente.

Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Hanwha Vision nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

