

PANTALLA LED DE SEGURIDAD

Manual del usuario

SMT-2740



Pantalla LED de seguridad

Manual del usuario

Copyright

©2023 Hanuwa Vision Co., Ltd. Reservados todos los derechos.

Marca comercial

Todas las marcas aquí mencionadas están registradas. El nombre de este producto y otras marcas mencionadas en este manual son marcas registradas de sus respectivas compañías.

Restricción

Reservados los derechos de autor de este documento. Este documento no se deberá reproducir, distribuir ni cambiar, de modo total o parcial, bajo ninguna circunstancia, sin autorización formal.

Renuncia

Hanuwa Vision hace lo máximo por verificar la integridad y exactitud del contenido de este documento, pero no se proporciona ninguna garantía formal. El uso de este documento y los resultados posteriores será total responsabilidad del propio usuario. Hanuwa Vision se reserva el derecho a cambiar el contenido de este documento sin aviso previo.

※ El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin aviso.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea estas instrucciones de funcionamiento detenidamente antes de utilizar la unidad.
Siga las instrucciones de seguridad que se incluyen a continuación.
Tenga estas instrucciones de funcionamiento a mano para referencia futura.

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Conserve estas instrucciones.
- 3) Preste atención a todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este aparato cerca del agua.
- 6) Limpie el área contaminada en la superficie del producto con un paño seco y suave o un paño húmedo. (No utilice detergente o productos cosméticos que contengan alcohol, disolventes o tensioactivos o constituyentes de aceites, ya que pueden deformar o dañar el producto).
- 7) No obstruya los orificios de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8) No lo instale cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, registradores de calor, hornos u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- 9) No ignore el fin de seguridad de los enchufes polarizados o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos puntas con una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos puntas y una tercera hoja de toma de tierra. La punta ancha o la tercera hoja existe por motivos de seguridad. Si no cabe en la toma, consulte a un electricista para sustituir la toma obsoleta.
- 10) Proteja el cable de alimentación para no pisarlo ni producirle pinzamientos, especialmente en los enchufes, en sus respectivos receptáculos y en los puntos de salida del aparato.
- 11) Utilice únicamente conexiones o accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Utilice sólo las mesitas con ruedas, soportes, trípodes o mesas recomendadas por el fabricante o vendidas con el aparato. Cuando se utilice una mesita con ruedas, tenga cuidado al mover la mesita con ruedas junto con el aparato para evitar daños por vuelco.
- 13) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
- 14) Consulte las reparaciones con personal técnico cualificado. El servicio es necesario cuando el aparato se haya dañado de alguna forma, cuando el cable o el enchufe de suministro eléctrico estén dañados, cuando se haya derramado líquido sobre el aparato o hayan caído objetos en su interior, el aparato se haya expuesto a la lluvia o humedad, no funcione normalmente o se haya caído.



ANTES DE COMENZAR

Ha de tener en cuenta las siguientes advertencias :

- Hanwha Vision posee los derechos de autor sobre este manual.
- Este manual no se puede copiar sin el consentimiento previo por escrito de Hanwha Vision.
- Reclinamos cualquier responsabilidad sobre cualquier pérdida que sufra el aparato debido a que ha sido utilizado de manera incorrecta o que ha incumplido las instrucciones incluidas en este manual.
- Si desea abrir la carcasa de su sistema para comprobar si hay errores, póngase en contacto con el experto de la tienda en la que compró el producto.
- Contacte con el vendedor para obtener ayuda con la solución de problemas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Alimentación eléctrica		
No utilice un cable de alimentación ni un enchufe dañados ni una toma de corriente estropeada o floja. • Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.	No toque el enchufe con las manos húmedas cuando lo quite o lo enchufe en la toma de corriente. • Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.	Asegúrese de conectar el cable de alimentación en una toma de corriente con conexión a tierra. • De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.
Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado firme y correctamente en la toma de corriente. • Podría provocar un incendio.	No doble demasiado el cable ni coloque objetos pesados encima. • Podría provocar un incendio.	No conecte varios aparatos en la misma toma de corriente. • Podría provocar un incendio por sobrecalentamiento.
No desconecte el cable de alimentación mientras esté usando el producto. • De lo contrario, podría dañar el producto por una descarga eléctrica.	Para desconectar el aparato de la corriente, debe desenchufar el cable de la toma principal, por lo que el enchufe principal debe estar siempre fácilmente accesible. • Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.	Utilice sólo el cable de alimentación proporcionado por nuestra empresa. No use el cable de alimentación de otro producto. • Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
Conecte el enchufe del cable de alimentación a una toma de pared fácilmente accesible. • Cuando se produzca algún problema en el producto, se debe desenchufar el cable para cortar la corriente completamente. Con el botón de encendido del aparato no se corta la corriente completamente.		
Instalación		
Asegúrese de que al menos dos personas levantan y trasladan el producto. • De lo contrario, el producto se podría caer y provocar lesiones personales o sufrir daños.	Cuando instale el producto en un armario o un estante, asegúrese de que la base no sobresalga. • De lo contrario, podría caerse y causar daños personales. • Use un armario o un estante de tamaño adecuado al producto.	No coloque velas, repelentes de mosquitos, cigarrillos ni ningún aparato que produzca calor cerca del producto. • Podría provocar un incendio.
Mantenga los aparatos que producen calor tan lejos como sea posible del cable de alimentación y del producto. • Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.	No instale el producto en un lugar mal ventilado como una librería o un armario cerrados. • Podría provocar un incendio debido al incremento de la temperatura interna.	Cuando ponga el monitor en el suelo, hágalo con cuidado. • Se podría dañar la pantalla.

No deje el aparato con la parte frontal contra el suelo. • Se podría dañar la pantalla.	Asegúrese de que sólo una empresa de instalación autorizada instale el montaje mural. • De lo contrario, podría caerse y causar daños personales. • Asegúrese de instalar el montaje mural adecuado.	Instale el producto en un lugar bien ventilado. Asegúrese de que haya una distancia de más de 4 pulgadas (10 cm) desde la pared. • De lo contrario, podría provocar un incendio debido al incremento de la temperatura interna.
Mantenga el embalaje de vinilo lejos de los niños. • Éstos podrían sufrir daños (ahogarse) si juegan con él.	Si la altura del monitor es ajustable, no coloque ningún objeto ni ninguna parte de su cuerpo en el soporte cuando lo rebaje. • Una caída del producto podría dañar éste o a la persona que lo lleva.	
Limpieza		
No rocíe productos limpiadores directamente sobre la superficie del producto. • Podría causar una decoloración o una deformación de la estructura y la pantalla podría exfoliarse.	Para limpiar las patillas del enchufe o quitar el polvo de la toma de corriente, use un paño seco. • De lo contrario, podría provocar un incendio.	Cuando limpie el producto debe desconectar el cable de alimentación. • De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
Cuando limpie el producto debe desconectar el cable de alimentación y limpiarlo con un paño seco suave. • (No utilice productos químicos, como ceras, benceno, alcohol, disolventes, repelentes de mosquito, lubricantes o limpiadores.) Pueden afectar a la estructura de la superficie del producto y despegar las etiquetas de indicación del producto.	Dado que la caja del producto se puede rayar con facilidad, sólo debe usar un paño específico.	Cuando limpie el producto, no rocíe agua directamente sobre el cuerpo principal del producto. • Asegúrese de que el agua no penetre en el producto y de que éste no se moje. • De lo contrario, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica o que el producto no funcione normalmente.

Otros		
Es un producto de alto voltaje. No desmonte, repare ni modifique el producto usted mismo. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si se debe reparar el producto, póngase en contacto con un centro de servicio técnico.	Si se oyen ruidos extraños, se notan olores anormales o se ve salir humo del producto, desconecte inmediatamente el enchufe y póngase en contacto con un centro de servicio técnico. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.	No coloque este producto en un lugar expuesto a la humedad, el polvo, el humo, el agua o en el interior de un automóvil. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
Si el producto se cae o se rompe, apáguelo y desconecte el cable de alimentación. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.	No toque nunca el cable eléctrico durante una tormenta eléctrica ya que podría ser extremadamente peligroso. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.	Para desplazar el monitor nunca tire del cable de alimentación ni del cable de señal. De lo contrario, el producto se puede caer y provocar una descarga eléctrica o un incendio o sufrir daños.
No levante el producto ni lo mueva hacia adelante o hacia atrás, a la derecha o a la izquierda, tirando sólo del cable de alimentación o de los cables de señal. De lo contrario, el producto se puede caer y provocar una descarga eléctrica o un incendio o sufrir daños.	Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas por una mesa o una cortina. De lo contrario, podría provocar un incendio debido al incremento de la temperatura interna.	No coloque recipientes que contengan agua, como vasos o jarros de flores, ni medicinas u objetos de metal sobre el producto. - Si agua o algún objeto extraño penetra en el producto, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio técnico. - Puede producirse un mal funcionamiento, una descarga eléctrica o un incendio.
No utilice ni conserve aerosoles de combustibles o materiales inflamables cerca del producto. De lo contrario, se podría provocar una explosión o un incendio.	No introduzca objetos de metal, como palillos, monedas, alfileres y pasadores, ni inflamables, como cerillas o papel, dentro del producto (a través de los orificios de ventilación, terminales de entrada o salida, etc.). - Si agua o algún objeto extraño penetra en el producto, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio técnico. - Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.	Cuando se visualiza una pantalla fija durante mucho tiempo, puede aparecer una imagen residual o manchas. Si no va a utilizarlo durante un tiempo prolongado, configúrelo en modo de suspensión.
Para no forzar la vista, no se siente muy cerca del producto.	No instale el producto en una superficie inestable, desigual o que pueda experimentar vibraciones. - De lo contrario, el producto se podría caer y provocar lesiones personales o sufrir daños. - Si usa el producto en un lugar expuesto a vibraciones, se puede dañar y provocar un incendio.	Si tiene que trasladar el equipo, apáguelo y desconecte el enchufe y todos los cables conectados al equipo. De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Asegúrese de que los niños no se cuelguen del producto ni se pongan encima. El producto se podría caer y provocar lesiones personales e incluso la muerte.	Si no va a usar el producto durante un tiempo largo, desenchúfelo de la toma de corriente. De lo contrario, se podría producir un recalentamiento o un incendio debido al polvo o a una descarga eléctrica.	No coloque sobre el producto elementos pesados, juguetes o golosinas que puedan atraer la atención de los niños. Éstos podrían intentar cogerlos y provocar la caída del producto, lo que podría causar lesiones personales e incluso la muerte.
No coloque el producto en lugares expuestos a la luz directa del sol o cerca de un fuego o un calentador. Esto podría reducir la vida del producto e, incluso, provocar un incendio.	No deje caer objetos sobre el producto ni lo golpee. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.	No utilice un humidificador cerca del producto. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
Si se produce un escape de gas, no toque el producto ni el cable de alimentación y ventile la habitación inmediatamente. Si salta alguna chispa, se podría producir una explosión o un incendio.	Si el producto está encendido durante mucho tiempo, la pantalla se calienta. No la toque.	Mantenga los accesorios pequeños en un lugar fuera del alcance de los niños.
Sea cuidadoso cuando ajuste el ángulo del producto o la altura del soporte. - Podría herirse si las manos o los dedos le quedan atrapados. - Asimismo, si inclina demasiado el producto, éste se podría caer y causar lesiones personales.	No instale el producto en un lugar al alcance de los niños. - De lo contrario, podría caerse y causar daños personales. - Debido a que la parte frontal del producto es pesada, debe instalarlo en una superficie nivelada y estable.	No coloque objetos pesados sobre el producto. Podría provocar lesiones personales o daños en el producto.
Al usar auriculares o cascos no suba su volumen demasiado. Un volumen demasiado alto puede dañar su audición.		


ÍNDICE

DESCRIPCIÓN GENERAL	3	Instrucciones Importantes de Seguridad	12	Configuración de menú de pantalla (OSD)
	3	Antes de Comenzar	12	Ajustes de vídeo
	4	Instrucciones de seguridad	12	Configuración del color
	7	Descripción General	12	Ajustes de volumen
	7	Nombres y funciones de cada componente	13	Ajustes de OSD
			13	Configuración del sistema
			13	Information
INSTALACIÓN	9	Antes de instalar el producto		
	9	Instalación de la soporte	APÉNDICE	14
	10	Instalación de piezas de montaje en pared	14	Vista del Producto
				15
CONEXIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS	11	A verificar antes de la conexión		Solución de problemas
	11	Conexión con dispositivos externos		

DESCRIPCIÓN GENERAL


Desembale el producto y colóquelo sobre una superficie plana o en el lugar en el que se va a instalar. Compruebe que además de la unidad principal se incluyan los elementos siguientes.

- La categoría y la cantidad de accesorios pueden variar según la zona de venta.

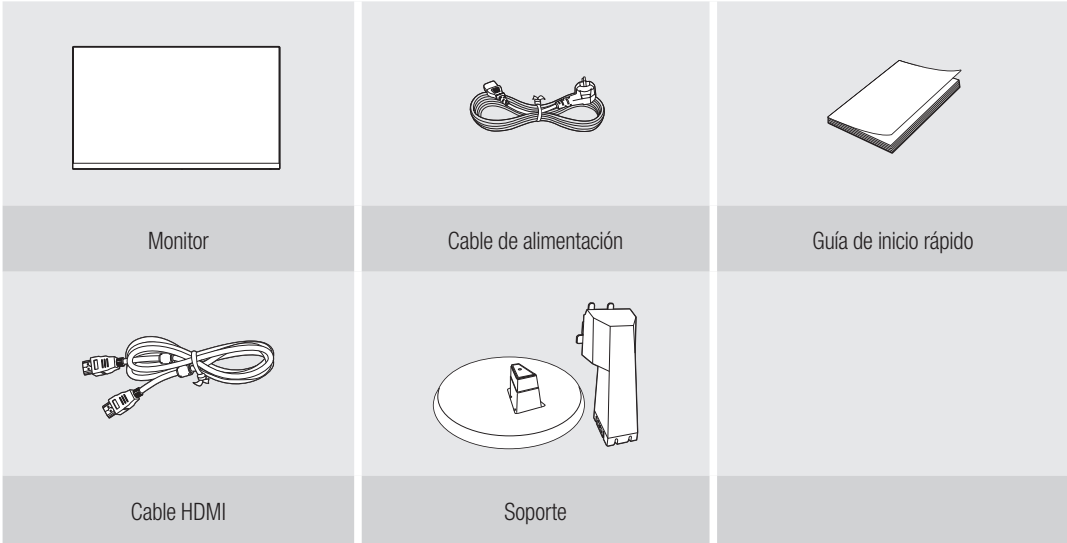

NOMBRES Y FUNCIONES DE CADA COMPONENTE

Anterior

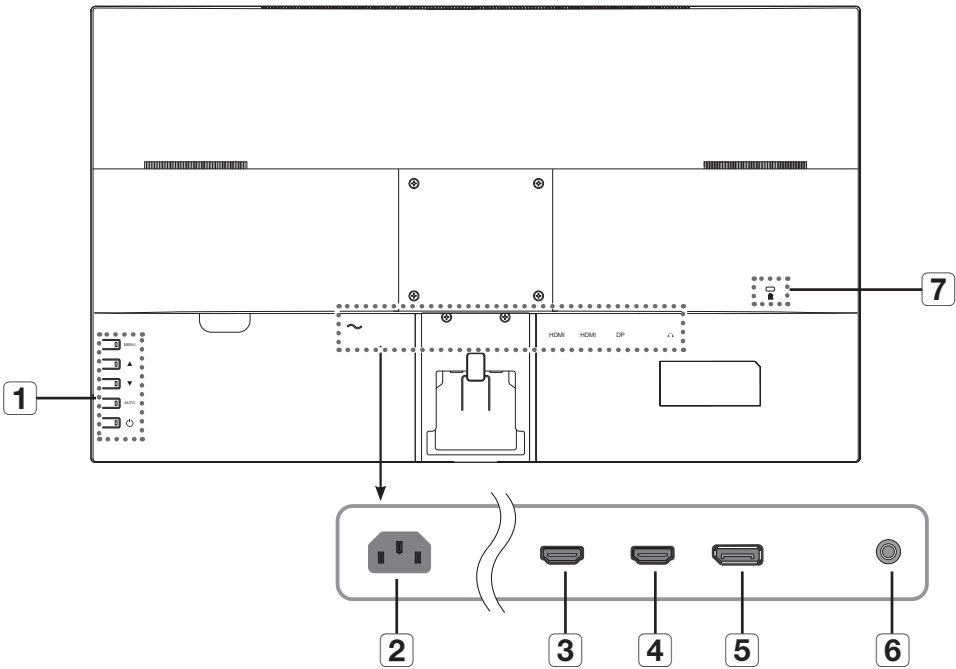

Botón		Descripción de funciones
1	 MENU	Al presionar el botón cuando el producto está encendido, aparecerá la pantalla del menú. Presione el botón [AUTO] para salir del menú de ajuste de la pantalla.
		Presione el botón cuando se visualiza la pantalla del menú para mover el menú o ajustar el valor. Si presiona el botón mientras no se muestra el menú, aparecerá el menú de <Brillo> .
		Presione el botón cuando se visualiza la pantalla del menú para mover el menú o ajustar el valor. Si presiona el botón mientras no se muestra el menú, aparecerá el menú de <Contraste>.
	 AUTO	Si presiona el botón cuando se visualiza la pantalla del menú, se habilitará la función de selección.
		Enciende o apaga el producto.

descripción general


Nombre		Descripción
2	Alimentación	Terminal para conectar la alimentación.
3	HDMI1	Terminal de entrada HDMI
4	HDMI2	
5	DP	Terminal de entrada DP
6	SALIDA DE AUDIO	Se utiliza para enviar sonido a los auriculares o altavoces externos.
7	Bloqueo antirrobo	Este dispositivo se puede usar de forma segura en lugares públicos.

Bloqueo antirrobo

- La forma del dispositivo de bloqueo y el método de bloqueo dependen del fabricante. Consulte la guía del usuario proporcionada con el dispositivo de bloqueo antirrobo para más detalles.
- Las siguientes imágenes son solo de referencia. Las aplicaciones de la vida real pueden diferir.

Bloquear un dispositivo de bloqueo antirrobo

1. Fije el cable de su dispositivo de bloqueo antirrobo a un objeto pesado como, por ejemplo, un escritorio.
2. Coloque un extremo del cable a través de la presilla en el otro extremo.
3. Inserte el dispositivo de bloqueo en la ranura de bloqueo antirrobo de la parte posterior del producto.
4. Bloquee el dispositivo de bloqueo.
 - Se puede comprar un dispositivo de bloqueo antirrobo por separado.
 - Consulte el manual de instrucciones suministrado con el bloqueo para obtener información detallada sobre cómo usarlo.
 - Puede comprar un bloqueo en la mayoría de las tiendas especializadas en productos electrónicos o por Internet.

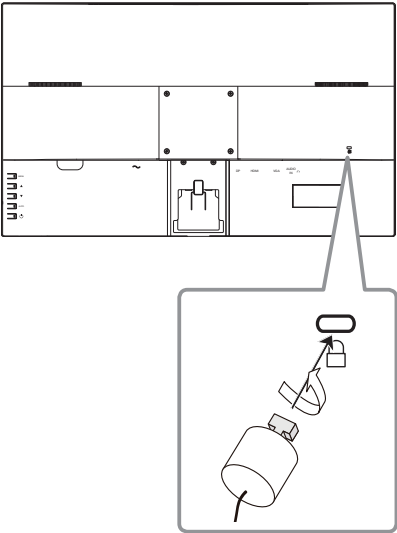

instalación

Antes de utilizar el producto tenga en cuenta la siguiente información.

- No utilice el producto en exteriores.
- No derrame agua ni líquidos en la parte de las conexiones del aparato.
- No someta al sistema a fuerza excesiva ni a impactos.
- No tire del cable de alimentación con energía.
- No desmonte el aparato por sí mismo.
- No sobrepase la tensión nominal de entrada ni de salida.
- Utilice únicamente un cable de alimentación certificado.
- Para el producto con toma de tierra de entrada, utilice un enchufe con toma de tierra.

ANTES DE INSTALAR EL PRODUCTO


Requisito de ventilación

Si instala el producto en una zona con poca ventilación, puede dañarlo debido al aumento de su temperatura interior.


Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del producto antes de proceder con su instalación.

Condición de montaje en pared vertical

- A.** Mínimo 40 mm
- B.** Punto de medición de temperatura ambiente <35°C

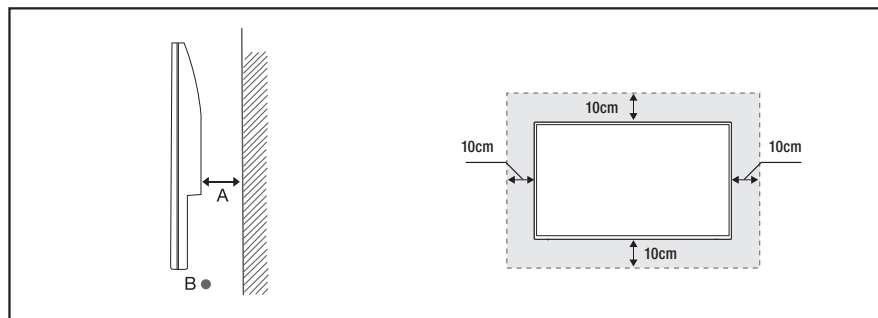

Requisitos de instalación para monitores de pie

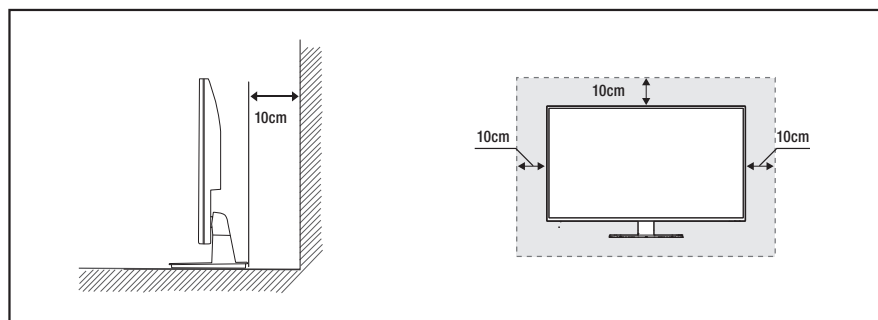


INSTALACIÓN DE LA SOPORTE


Antes de instalar el producto, asegúrese de que la pantalla esté hacia abajo cuando la coloque en una superficie plana y segura.

Coloque el producto en una tela suave o papel de burbujas para protegerlo antes de su instalación.

- 1.** Monte la base y el cuello del soporte.

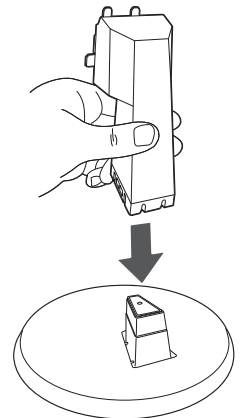


- 2.** Alinee las ranuras del cuello con las del monitor y únalas.

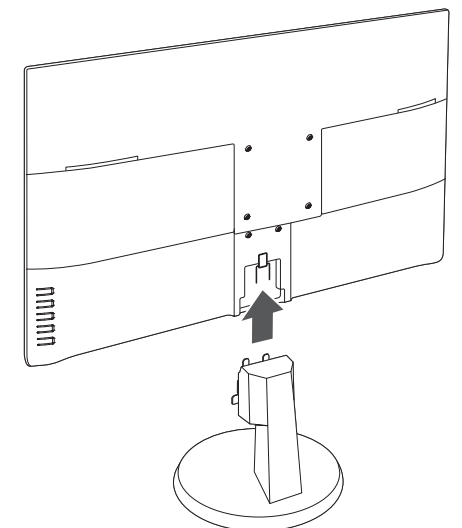


Para desmontar el soporte,

- 1. Presione el botón situado detrás del monitor para separar el soporte del monitor.

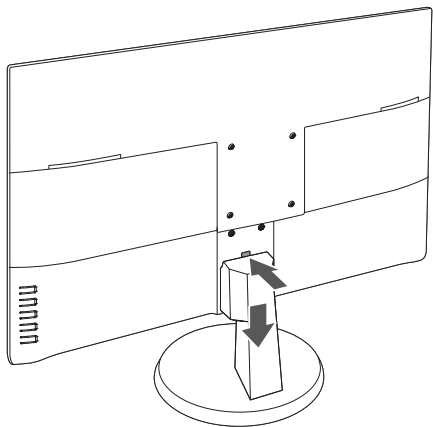

- 2. Para separar el cuello de la base del soporte, empuje el gancho de fijación en la base del soporte.

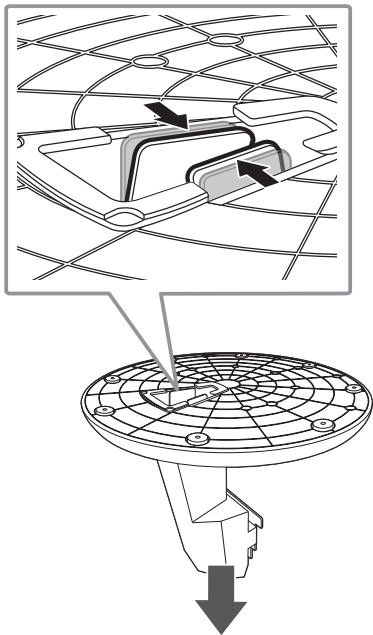


INSTALACIÓN DE PIEZAS DE MONTAJE EN PARED

Instalación de kits de montaje en pared

El kit de montaje en pared (se vende por separado) le permite colgar el producto en una pared. Para obtener más información sobre el montaje en pared, consulte el manual del propietario que se incluye con las piezas de montaje en pared. Hanwha Vision no se responsabiliza de ningún daño en el producto o de lesiones que pueda sufrir el usuario u otras personas por accidentes que se deriven de un intento del usuario de instalar el producto.

Especificaciones del kit de montaje en pared (VESA)

- Instale el kit de montaje de pared en una pared sólida perpendicular al piso.
- Consulte la tienda más cercana cuando instale en otros materiales.
- La instalación en una pared inclinada puede hacer que el producto se caiga, lo que puede ocasionar lesiones graves.
- Si utiliza un soporte VESA, seleccione un dispositivo que pueda soportar 4 veces el peso del monitor.

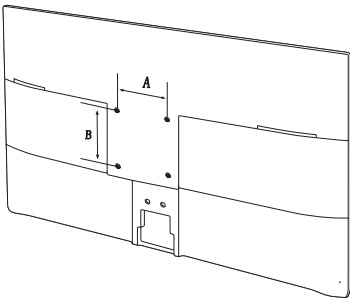

- Al comprar nuestro kit de montaje en pared, encontrará una guía de instalación detallada y todas las piezas necesarias para el montaje.
- No use tornillos más largos que las dimensiones estándar o que no se ajusten a las especificaciones de tornillos estándar VESA. Usar tornillos demasiado largos puede dañar el interior del producto.
- Para piezas de montaje en pared que no cumplen con las especificaciones de tornillos estándar VESA, la longitud del tornillo puede variar según las especificaciones de montaje en pared.
- No apriete demasiado los tornillos. El producto puede dañarse o caerse y provocar lesiones. Hanwha Vision no se responsabiliza de ningún daño en el producto o de lesiones que pueda sufrir el usuario u otras personas por accidentes que se deriven de un intento del usuario de instalar el producto.
- Hanwha Vision no se responsabiliza de ningún daño en el producto o de lesiones que pueda sufrir el usuario causados por el uso de piezas de montaje en pared no compatibles o que no sean VESA, o porque el cliente que haya seguido las instrucciones de instalación del producto.
- Aviso: “Para uso exclusivo con un soporte de pared homologado por UL de 4,84 kg como mínimo” o equivalente.
- Al colgar en pared, dos personas deben levantar el producto en todo momento.
- Las dimensiones estándar del kit de montaje en pared se muestran en la siguiente tabla. [Unidad: mm]

Dimensiones VESA (A * B)	Tornillos estándar	Cantidad
100 × 100	M4/L8	4

- No instale el kit de montaje en pared con el producto encendido. Esto puede provocar lesiones debido a una descarga eléctrica.

conexión con otros dispositivos

A VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN


Compruebe antes de conectar

- ❗ Al realizar la conexión, consulte el manual de instrucciones del producto que se va a conectar. El número y la posición de los dispositivos externos pueden variar según el producto.
- No conecte la alimentación hasta que todas las conexiones estén completas. Conectar la fuente de alimentación durante la conexión puede dañar el producto.
- Verifique el tipo de terminal detrás del producto que desea conectar.


CONEXIÓN CON DISPOSITIVOS EXTERNOS

- Conecte el cable de alimentación después de que se hayan conectado todos los cables. Desconecte el cable de alimentación antes de conectar dispositivos externos.
- Puede conectar el producto a dispositivos externos de varias maneras. Seleccione el método de conexión correcto para sus dispositivos externos.


Método de conexión de cable HDMI

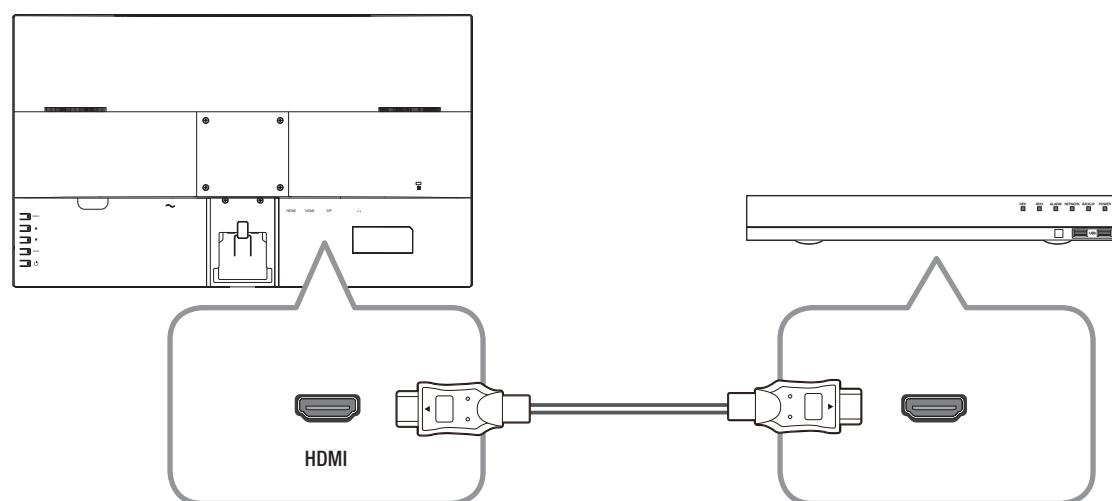

Cómo se conecta el cable DP

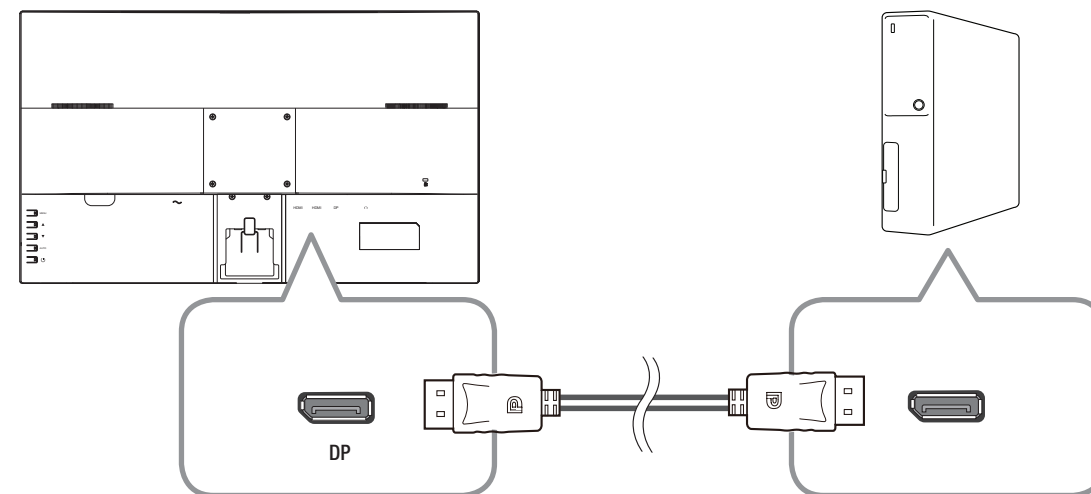

Cómo se conecta el cable de audio

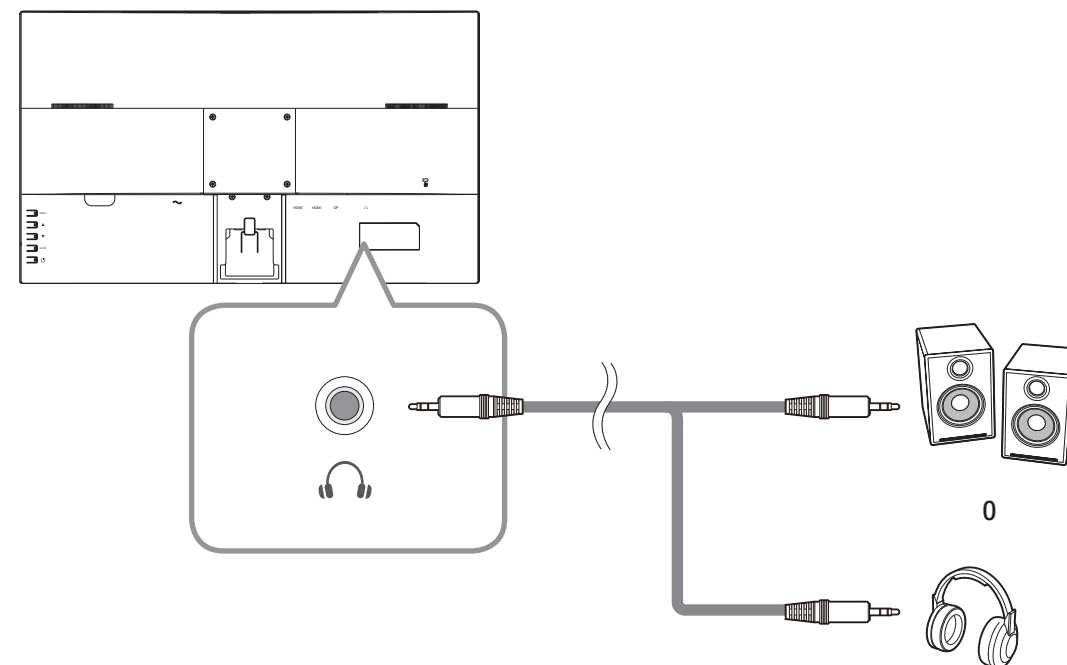

configuraciones de menú

Se puede configurar el menú de ajustes de pantalla.

CONFIGURACIÓN DE MENÚ DE PANTALLA (OSD)

Puede ajustar la configuración del menú mediante las teclas del panel del monitor.


1. Presione el botón [MENU] para visualizar el menú principal.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el menú principal y luego presione el botón [MENU].
3. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el submenú y luego presione el botón [MENU].
4. Presione los botones ▲/▼ para ajustar los valores de ajuste.
5. Presione el botón [AUTO] para salir.

- Para regresar a la pantalla anterior, presione el botón [AUTO].
- Si no presiona ningún botón durante un cierto período de tiempo, la pantalla del menú OSD desaparecerá.
 - Puede definir el tiempo hasta 100 segundos en <Configuracion> → <Tiempo del OSD>.

AJUSTES DE VÍDEO

Pueden modificarse los ajustes de la pantalla, como el brillo y el contraste.

1. Pulse el botón [MENU] para acceder al menú principal.
2. Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar <Imagen> y luego pulse el botón [MENU].

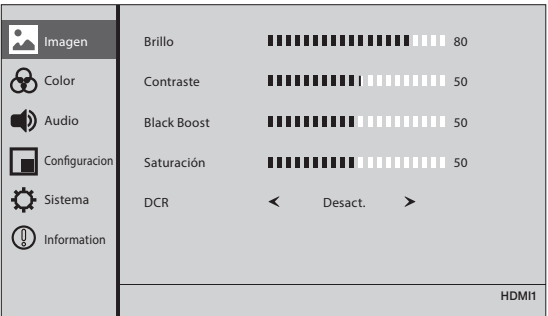


- Brillo: Ajusta el brillo de la pantalla.
- Contraste: Ajusta la diferencia de brillo entre el objeto y el entorno.
- Black Boost: Sirve para ajustar los negros de la pantalla.
- Saturación: Sirve para ajustar la saturación de la pantalla.
- DCR: Si establece el DCR (contraste dinámico) en <Act.>, la relación de contraste dinámico se ajustará automáticamente.

CONFIGURACIÓN DEL COLOR

Es posible ajustar los colores de la pantalla, por ejemplo, modificando la temperatura de los colores (Rojo/Verde/Azul).

1. Pulse el botón [MENU] para acceder al menú principal.
2. Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar <Color> y luego pulse el botón [MENU].

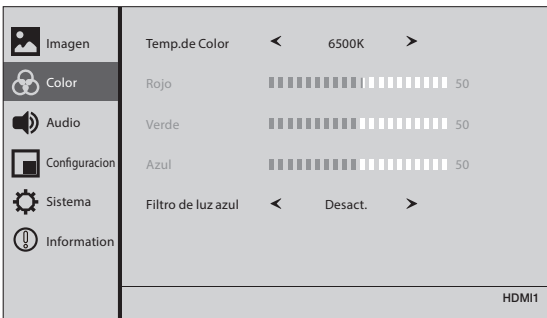


- Temp.de Color: La temperatura de color se puede ajustar y utilizar en función del color del monitor. Se puede escoger entre 5500K, 6500K, 9300K y Usuario.
 - Usuario : Los valores rojo/verde/azul se pueden ajustar manualmente.
- Filtro de luz azul: Permite seleccionar el modo de luz azul. La luz azul disminuye en función del modo seleccionado.
 - Es posible seleccionar Nivel1, Nivel2, Nivel3 o Desact..

AJUSTES DE VOLUMEN

Es posible modificar los ajustes de volumen.

1. Pulse el botón [MENU] para acceder al menú principal.
2. Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar <Audio> y luego pulse el botón [MENU].

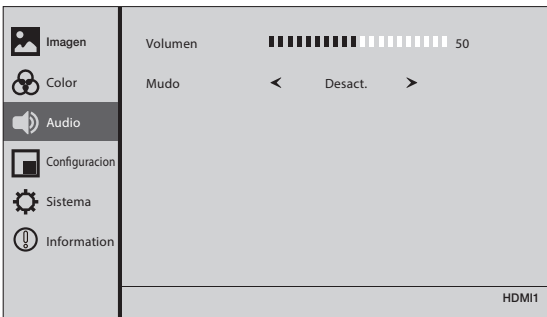


- Volumen: Permite ajustar el volumen.
- Mudo: Se puede activar la función Mudo.

AJUSTES DE OSD

Establece los valores de OSD.

1. Pulse el botón **[MENU]** para acceder al menú principal.
2. Pulse el botón **▲/▼** para seleccionar **<Configuracion>** y luego pulse el botón **[MENU]**.

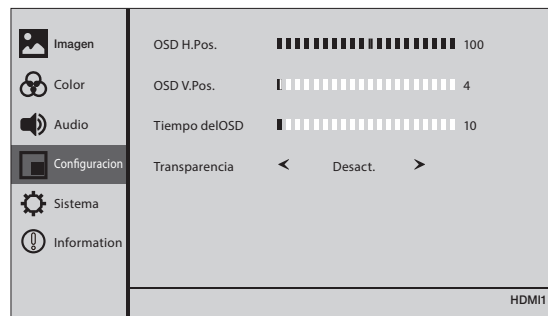


- OSD H.Pos. : Mueve la pantalla del menú a la izquierda o a la derecha.
- OSD V.Pos. : Mueve la posición de la pantalla del menú hacia arriba o hacia abajo.
- Tiempo del OSD : Si la pantalla no cambia durante un cierto período de tiempo, la pantalla del menú desaparecerá.
- Transparencia : Establece la transparencia de la pantalla de menú.

- Idioma : Seleccione el idioma de la pantalla.
- PIP/PBP Mode: Permite seleccionar el modo Imagen en imagen (PIP) o Imagen por imagen (PBP).
- Sub Win2 Input: La subentrada seleccionada se utilizará como señal de entrada para el PIP/PBP Mode. (Escoja el PIP mode o el PBP mode para habilitar el menú.)
- PIP Size: Permite ajustar el tamaño de la pantalla secundaria en el PIP mode.
- PIP Position: Permite ajustar la posición de la pantalla secundaria en el PIP mode.
- Swap: Permite alternar entre la pantalla principal y la pantalla secundaria en el PIP mode o PBP mode.

INFORMATION


Restablece la configuración del monitor a los valores predeterminados.

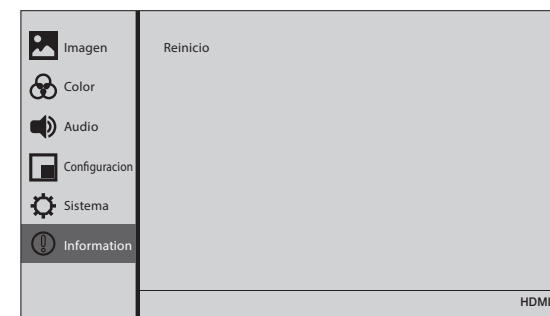

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Es posible establecer las diversas funciones adicionales.


1. Pulse el botón **[MENU]** para acceder al menú principal.
2. Pulse el botón **▲/▼** para seleccionar **<Sistema>** y luego pulse el botón **[MENU]**.

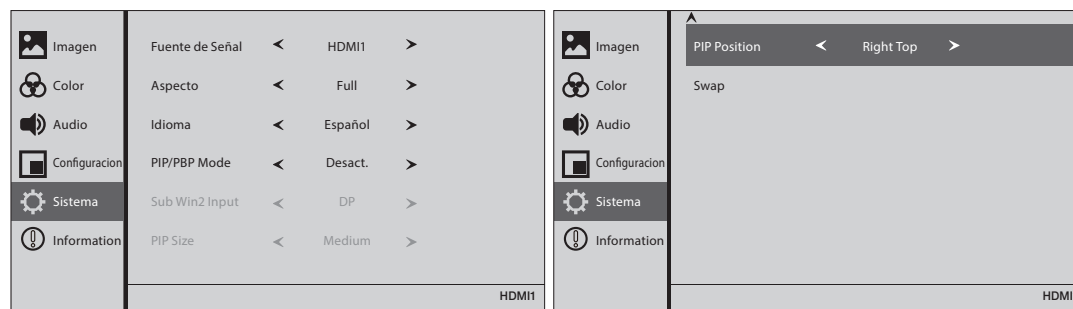

- Fuente de señal : Puede seleccionar un modo de entrada.(HDMI1/DP/HDMI2)
- Aspecto : Puede seleccionar el tamaño de pantalla que desee.
 - Full : La relación de pantalla es 16:9.
 - Aspecto : La relación de aspecto óptima cambia a 4:3 o 16:9 en función de la señal de entrada.
 - 1:1 : La relación de pantalla es 4:3.

VISTA DEL PRODUCTO

unidad : mm

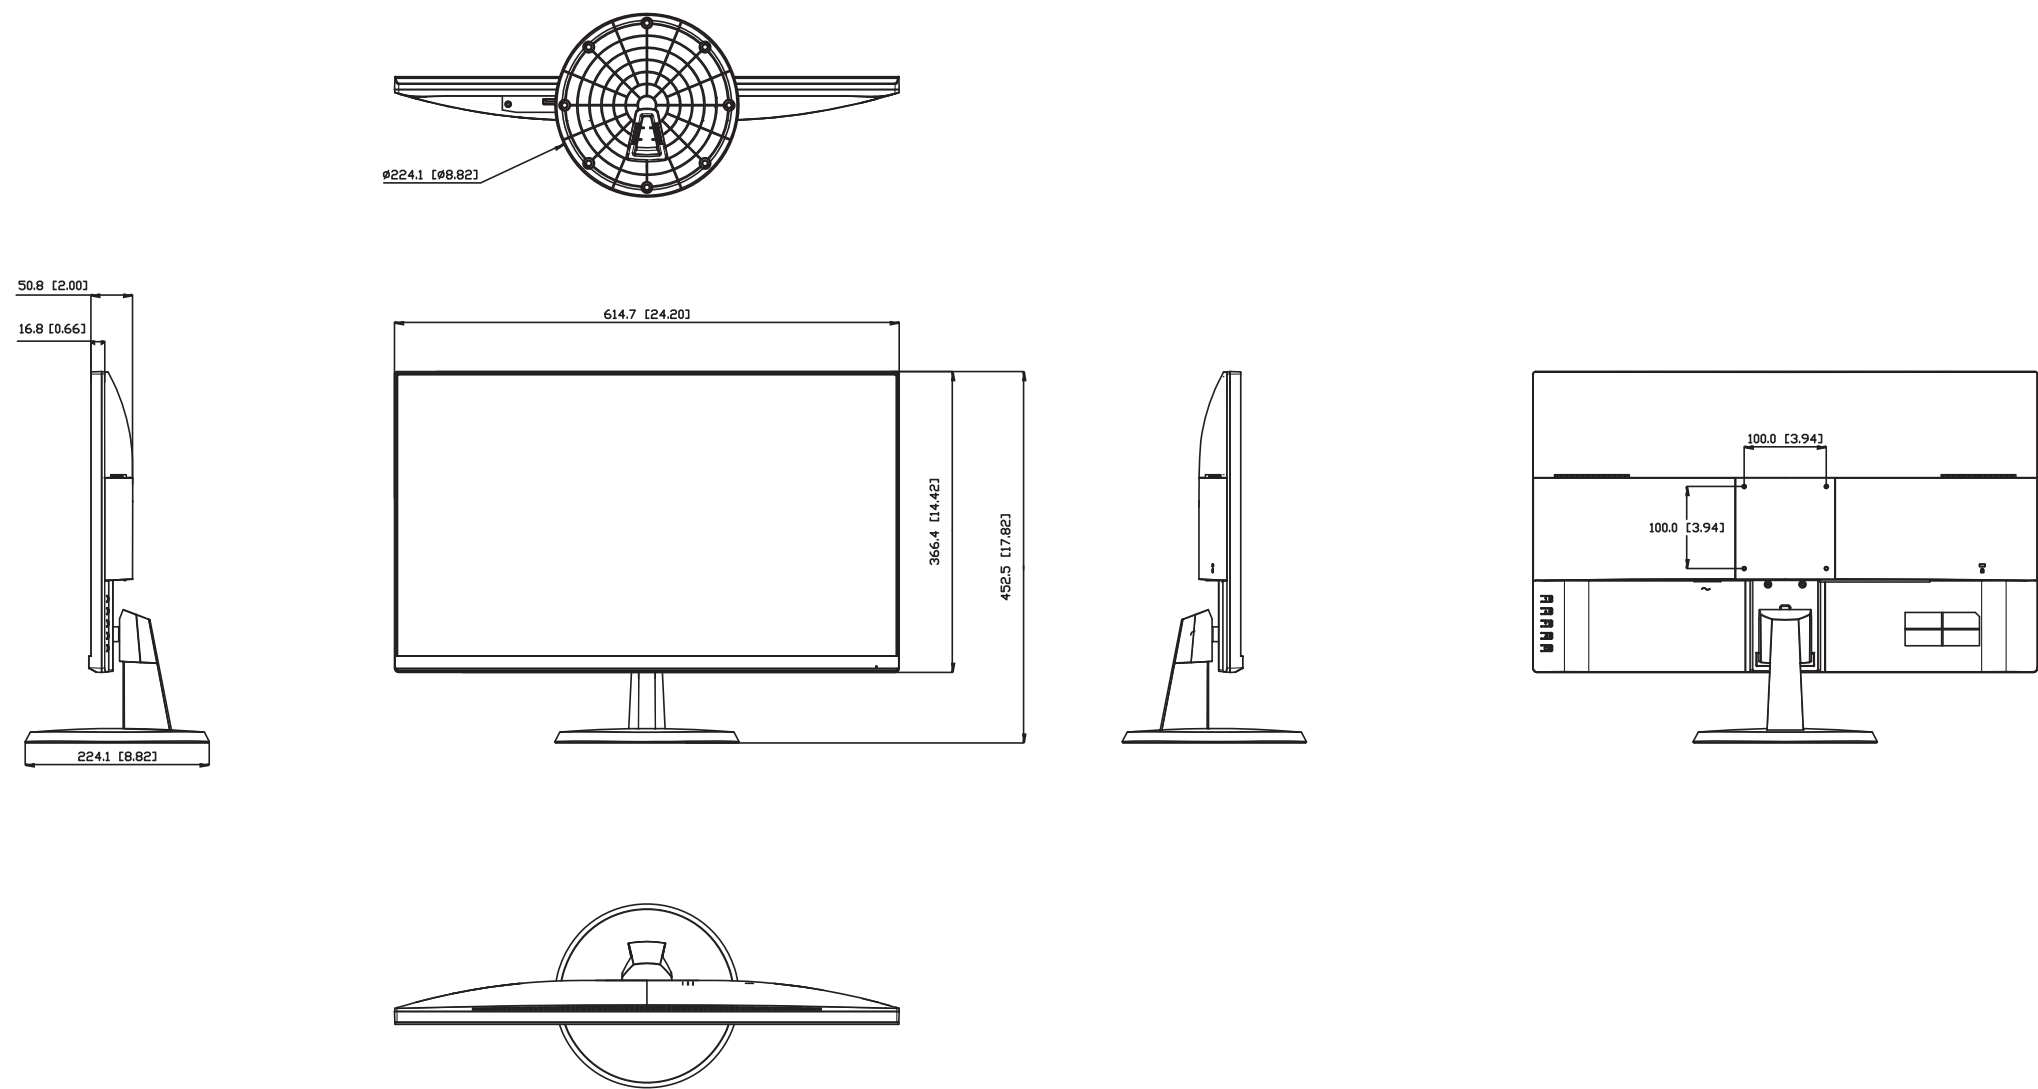

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas y síntomas	Solución de problemas
La pantalla aparece y desaparece repetidamente.	Compruebe la conexión del cable entre el producto y el dispositivo externo, y compruebe el estado de bloqueo del dispositivo de conexión.
La pantalla no se encenderá	La luz de encendido está apagada. No puedo ver la pantalla
La pantalla parece estar fluyendo hacia abajo.	Compruebe el cable conectado al producto.
La pantalla es demasiado brillante. La pantalla está demasiado oscura.	Ajuste el brillo y el contraste.
El producto se apaga espontáneamente.	Confirme que el cable de alimentación esté firmemente conectado al producto y a la toma de corriente.
La imagen en la pantalla parece extraña.	- La compresión de vídeo en escenas con transiciones rápidas, como deportes o películas de acción, puede causar una distorsión de la pantalla. - El bajo nivel de señal o la mala calidad pueden causar una distorsión de la pantalla. - Los teléfonos móviles que se encuentran en un radio de 1 metro pueden causar interferencias con productos analógicos/digitales.
El brillo y el color son extraños.	- Ajuste la opción de pantalla desde los ajustes de brillo. - Restablezca la pantalla con la configuración de pantalla predeterminada.
Puedo ver una línea punteada en el borde de la pantalla.	Si la pantalla tiene el tamaño original, intente cambiarla a 16:9.
Puedo ver líneas (rojo, verde, azul) en la pantalla.	Esto ocurre debido a una falla en el CI DEL CONTROLADOR DE FUENTE DE DATOS del monitor. Contacte con el centro de servicio de Hanwha Vision para resolver el problema.
La pantalla es inestable y se detiene.	Las pausas de pantalla pueden ocurrir cuando la resolución es diferente de la resolución recomendada o cuando la señal es inestable. Para resolver este problema, cambie la resolución del dispositivo externo a la resolución recomendada.
La imagen no aparece a pantalla completa.	Intente ajustar la opción de tamaño de pantalla del producto o dispositivo externo.
No puedo escuchar ningún sonido.	- Compruebe la conexión del cable de audio o ajuste el volumen. - Compruebe el volumen.

Problemas y síntomas	Solución de problemas
El sonido es muy bajo.	Intente ajustar el volumen.
La imagen aparece pero no se reproduce el sonido.	- Cuando se usan dispositivos externos - Asegúrese de que el cable de audio esté conectado correctamente al terminal de entrada de audio del producto. - Compruebe las opciones de salida de audio del dispositivo externo. (Por ejemplo, si HDMI está conectado al monitor, es posible que necesite cambiar las opciones de audio del decodificador a HDMI). - Vuelva a conectar el cable de alimentación del dispositivo y reinicie el dispositivo conectado.
Se escucha un ruido extraño desde el altavoz.	- Compruebe las conexiones de los cables. Asegúrese de que el cable de vídeo no esté conectado a la entrada de audio. - Si el cable está conectado, compruebe la intensidad de la señal. - El sonido puede distorsionarse debido al bajo nivel de señal.
El producto huele a plástico	Este es un olor normal y desaparecerá con el tiempo.
No puedo escuchar ningún sonido en el modo HDMI.	Si conecta un dispositivo externo compatible con algunas versiones inferiores de HDMI a un producto compatible con el último estándar HDMI, es posible que los colores que aparecen en la pantalla no sean normales o que el audio o el vídeo no se reproduzcan. Si esto ocurre, conecte el cable HDMI y el cable de audio por separado.
El monitor está inclinado hacia un lado.	Separe el soporte del producto y vuelva a montarlo.



Hanwha Vision respeta el medio ambiente durante todo el proceso de fabricación de sus productos y realiza una serie de procedimientos orientados a ofrecer productos ecológicos. El símbolo Eco representa el compromiso de Hanwha Vision de fabricar productos que respeten el medio ambiente e indica a la vez que este equipo cumple con la Directiva de la Unión Europea EU RoHS.



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recícelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.



Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

