


SAMSUNG TECHWIN

CAMÉRA RÉSEAU

Manuel d'utilisation

SND-3080C

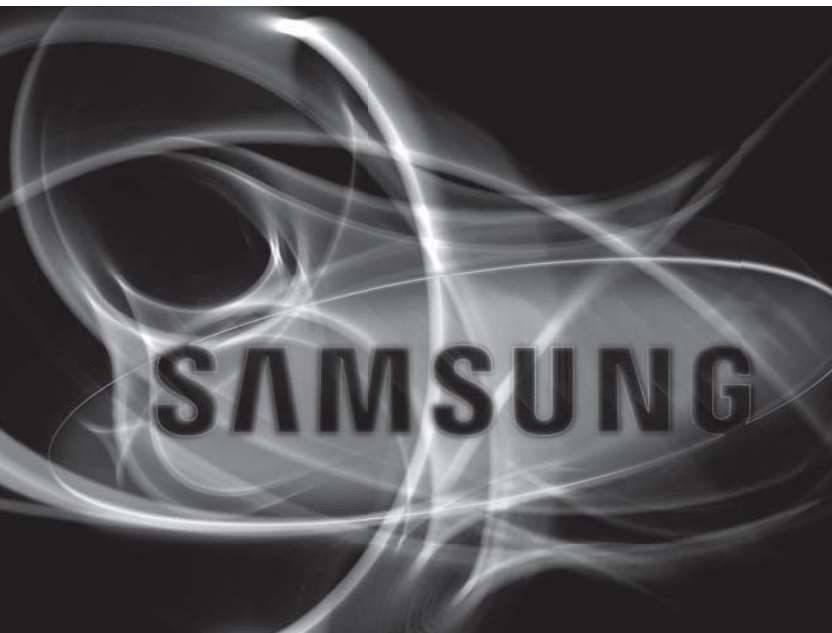

Caméra Réseau

Manuel d'utilisation

Copyright

© 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Tous droits réservés.

Marque commerciale

 **SAMSUNG TECHWIN** est le logo déposé de Samsung Techwin Co., Ltd.

Le nom du produit est la marque commerciale déposée de Samsung Techwin Co., Ltd.

Les autres marques commerciales mentionnées dans ce manuel sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Restriction

Les droits de copyright de ce document sont la propriété exclusive de Samsung Techwin Co., Ltd.

Ce document ne saurait en aucun cas être reproduit, distribué ou modifié, tout ou en partie, sans le consentement formel de Samsung Techwin.

Clause de non responsabilité

Samsung Techwin fait de son mieux pour vérifier l'intégrité et l'exactitude des contenus de ce document, mais aucune garantie formelle ne sera fournie à cet effet. L'utilisation de ce document et les résultats subséquents seront entièrement de la responsabilité de l'utilisateur. Samsung Techwin se réserve le droit de modifier les contenus de ce document sans avis préalable.

Garantie

Si le produit n'opère pas normalement dans des conditions de fonctionnement normales, veuillez nous le signaler. Samsung Techwin trouvera une solution au problème à titre gracieux. La période de garantie est de 3 ans. Cependant, les cas suivants sont exclus de la garantie :

- Dysfonctionnement du système causé par l'exécution d'un programme incompatible avec le système d'exploitation.
- Détérioration des performances ou usure normale



ATTENTION

RISQUE DE ECHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES DE CHOCS ELECTRIQUES, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIERE) LES PIECES INTERIEURES NE SONT PAS ACCESSIBLES A L'UTILISATEUR. FAITES APPEL AU PERSONNEL DE MAINTENANCE QUALIFIE.



Ce symbole indique la présence, dans cette unité, d'une tension élevée et avertit des risques de décharge électrique existants.



Ce symbole indique la présence, dans cette unité, d'une tension élevée et avertit des risques de décharge électrique existants.

AVERTISSEMENT

- Afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.
- La caméra ne doit être connectée qu'aux réseaux PoE sans routage à l'usine extérieure.

AVERTISSEMENT

1. Utiliser uniquement l'adaptateur standard spécifié dans la fiche technique. L'utilisation de tout autre adaptateur peut causer un incendie, un choc électrique ou endommager le produit.
2. La connexion incorrecte de la source d'alimentation ou le remplacement incorrect de la batterie peut provoquer une explosion, un incendie, un choc électrique ou endommager le produit.
3. Ne pas brancher plus d'une caméra à un adaptateur. Dépasser la capacité peut générer une chaleur anormale ou un incendie.
4. Brancher le cordon d'alimentation correctement à la prise secteur. Une mauvaise connexion peut provoquer un incendie.
5. Lors de l'installation de la caméra, la fixer solidement et correctement. La chute d'une caméra peut causer des blessures corporelles.
6. Ne pas placer d'objets conducteurs (comme des tournevis, pièces de monnaie, objets métalliques, etc.) ou de contenant remplis d'eau sur la caméra. Cela peut causer des blessures corporelles provoquer par un incendie, un choc électrique ou la chute d'objets.

présentation

7. Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide, poussiéreux ou plein de suie. Cela peut causer un incendie ou un choc électrique.
8. Si des odeurs ou des fumées inhabituelles s'échappent de l'appareil, arrêter d'utiliser l'appareil. Dans un tel cas, débrancher immédiatement le cordon d'alimentation et contacter le centre de service. Un usage continu dans de telles conditions peut causer un incendie ou un choc électrique.
9. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, contacter le centre de service le plus proche. Ne jamais démonter ou modifier de quelle que façon que ce soit ce produit. (SAMSUNG n'est pas responsable des anomalies provoquées par des modifications ou tentatives de réparation non autorisées.)
10. Lors du nettoyage, ne pas vaporiser d'eau directement sur les composants du produit. Cela peut causer un incendie ou un choc électrique.
11. N'exposez pas le produit directement au passage d'air d'un appareil de climatisation. Car de la condensation d'humidité pourrait se former dans le Clear Dome (Dôme coupole) en raison de la différence des températures interne et externe de la caméra à dôme.
12. Si vous entreposez ce produit dans un endroit où la température est basse, par exemple dans un entrepôt frigorifique, vous devez sceller le conduit de câblage avec du silicone pour empêcher l'air extérieur de s'infiltrer dans le boîtier. En effet, l'air extérieur à forte teneur d'humidité pourrait circuler dans le boîtier et produire de l'humidité ou de la vapeur dans le produit en raison de la différence des températures interne et externe

ATTENTION

1. Ne pas laisser tomber d'objet sur le produit ou le soumettre à de violents chocs. Ne pas placer le produit dans un endroit où il pourrait subir de forte vibration ou des interférences magnétiques.
2. Ne pas installer le produit a des emplacements soumis aux temperatures elevees (superieures a 50°C), aux temperatures faibles (inferieures a -10°C), ou a une humidite elevee. Cela peut provoquer des risques d'incendie ou des chocs electriques.
3. Si vous désirez déplacer le produit déjà installé, coupez l'alimentation puis déplacez ou réinstallez le produit.
4. En cas d'orage, retirer la fiche de la prise électrique. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou endommager le produit.
5. Placer le produit dans un endroit protégé des rayons du soleil et des sources de chaleur. Cela peut provoquer un incendie.
6. Installer dans un endroit bien ventilé.
7. Éviter de diriger la caméra en direction d'objets extrêmement brillants, tel que le soleil, pour ne pas endommager le capteur d'image CCD.
8. Veillez à éviter toute projection sur l'appareil et ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.
9. La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion elle doit donc rester disponible en permanence.
10. Lorsqu'une caméra est utilisée à l'extérieur, de l'humidité peut s'accumuler à l'intérieur de celle-ci en raison de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. C'est pourquoi il est recommandé d'installer la caméra à l'intérieur. Pour l'extérieur, utiliser une caméra avec un ventilateur et un élément chauffant intégrés.

DÉCLARATION RELATIVE À LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS (FCC)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC.

Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas produire d'interférence nuisible, et
- 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, dont les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable

ATTENTION

Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial.

Cet appareil génère, utilise et peut rayonner une énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé ou utilisé conformément au manuel d'instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Le fonctionnement de cet appareil dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, au quel cas l'utilisateur devra y remédier à ses frais.



Notification de conformité d'IC

Cet appareil numérique de classe A respecte toutes les exigences du Règlement ICES-003 sur les équipements produisant des interférences au Canada.

ATTENTION

Danger d'explosion si le bloc-piles est remplacé de manière inappropriée.

Remplacez le bloc-piles uniquement avec des piles identiques ou de même type.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Prêtez attention à tous les avertissements.
4. Veuillez suivre toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le avec un tissu sec.
7. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation.
Procédez à l'installation conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur comme les radiateurs, les registres de chaleur et les autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Veuillez à vous conformer aux sécurités des prises de terre et polarisées.
Une prise dite polarisée est composée de deux fiches, une plus large que l'autre. Une prise de terre est composée de deux fiches et d'une troisième fiche pour la terre. La troisième fiche, plus large que les deux autres, est fournie pour votre sécurité. Si la prise qui vous est fournie ne correspond pas à votre prise murale, demandez à un électricien de remplacer la prise obsolète.
10. Veuillez à ce que personne ne marche ou se prenne les pieds dans le cordon d'alimentation et particulièrement au niveau des fiches et des prises de courant et au niveau où ils se situent.
11. N'utilisez que des accessoires ou des produits additionnels spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement un chariot, un socle, un trépied, un support ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil.
Si vous utilisez un chariot, déplacez le chariot transportant l'appareil avec précaution afin d'éviter les blessures que pourrait entraîner un basculement accidentel.
13. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée.
14. Veuillez faire appel au personnel qualifié pour tous travaux de maintenance.
Les travaux de maintenance sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, comme cordon d'alimentation endommagé, liquide répandu, objets tombés sur l'appareil, appareil exposé à la pluie et à l'humidité, il ne fonctionne pas normalement ou est tombé par terre.



L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit être posé sur lui.

PRÉSENTATION	7	instructions importantes relatives à la sécurité
3	10	Caractéristiques du produit
	10	Spécifications PC Recommandées
	11	Contenu
	12	D'un coup d'œil
INSTALLATION ET CONNEXION	16	Retrait des caches
16	17	Insérer/retirer Une Carte Mémoire SD
	18	Informations sur la Carte Mémoire (Non Incluse)
	19	Connexion à d'autres périphériques
	21	Installation
CONFIGURATION DE LA CAMÉRA	24	Modalité d'utilisation du contrôleur de clavier
24	25	Menu Principal
	25	Profil
	26	Configuration de la Caméra
	31	Zone Privée
	32	Autres
	33	Info Systeme
CONNEXION ET CONFIGURATION RÉSEAU	34	Connecter la Caméra au Routeur large bande par le Modem xDSL/ Câble
34	35	Connecter la Caméra au Routeur large bande Par le Réseau de Zone Locale
	36	Connecter la Caméra Directement à un Modem xDSL/Câble Basé Sur DHCP
	37	Connecter la Caméra Directement au Réseau de Zone Locale
	38	Boutons utilisés sous IP Installer
	39	Configuration de l'adresse IP fixe
	42	Configuration de l'adresse IP dynamique
	43	Configuration de la redirection de la plage de ports (Mappage de ports)
	44	Connexion à la caméra depuis un ordinateur local partagé
	44	Connexion à la caméra depuis un ordinateur distant via Internet

VISIONNEUR WEB

45

- 45 Connexion à la Caméra
- 46 Login
- 47 Installation d'ActiveX
- 48 Utilisation de l'écran Direct
- 49 Sauvegarde
- 51 Contrôle du Dénombrement d'Objets
- 52 Utiliser l'écran de Recherche de visionneur SD

ÉCRAN DE CONFIGURATION

53

- 53 Pour accéder à l'écran Configuration
- 54 Configuration par défaut
- 59 configuration du Système
- 62 Configuration de la Surimpression
- 63 Configuration d'Événement
- 74 Configuration Réseau

ANNEXES

75

- 75 Profil
- 76 Terminology
- 77 Caractéristiques Techniques
- 81 Vitesse d'enregistrement (NTSC)
- 87 Vitesse d'enregistrement (PAL)
- 93 Résolution de Problèmes
- 95 GPL/LGPL Software License

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Prend en charge différents protocoles de communication**

Prise en charge des protocoles TCP/IP, UDP, RTP/RTSP, SMTP pour la messagerie et FTP ainsi que différents protocoles Internet tels que ARP, HTTP, HTTPS et DHCP.

- **Surveillance basée sur navigateur Web**

Utilisation du navigateur Web pour afficher l'image dans un environnement réseau local.

- **Configuration IP locale automatique**

Même un novice en matière de réseautique peut installer l'appareil avec un minimum d'opérations.

- **Alarme**

Si un capteur d'alarme est connecté et détecte un mouvement quelconque, un message sera envoyé à l'adresse enregistrée via le serveur FTP/courrier électronique (SMTP) ou stocké sur la carte mémoire SD ou une alarme retentira via la sortie d'alarme.

- **Dénombrement d'objets (seul l'écran MJPEG en direct affiche les règles des événements et le rectangle de mouvement)**

Applique la règle de comptage des objets à l'image source et acquiert les données à transférer au serveur FTP configuré ou les affiche sous forme de diagramme.

SPÉCIFICATIONS PC RECOMMANDÉES

- CPU : Pentium 4/2,4GHz ou supérieur
- Système d'exploitation : Windows XP(Service Pack 2, Service Pack 3) / Windows Vista / Windows 7
- Résolution : 1024X768 pixels ou supérieure
- RAM : 512MO ou supérieure
- Navigateur Internet : Internet Explorer 6.0 ou supérieur
- Carte vidéo : Radeon, Nvidia
- Mémoire vidéo : 128MO
- DirectX 8.1 ou supérieure

Routeur large bande Compatibles





- Linksys
- D-Link
- Netgear

Commutateurs PoE Compatibles

- Linksys SRW224G4P
- D-Link DES-1316
- SMC SMCPWR-INJ3

CONTENU

Veuillez vérifier si votre caméra et l'ensemble de ses accessoires sont contenus dans l'emballage du produit.

		
Caméra	Manuel d'utilisation / DVD du programme d'installation IP	Guide de prise en main rapide
		
Cable de l'écran test	VIS	Plaque étanche aux poussières




- Le Cable de l'écran test est connecté à un affichage portable et sert à tester la caméra. Si vous souhaitez l'utiliser pour une caméra de surveillance proprement dite, il vaudra mieux recourir à un câble BNC.

présentation

D'UN COUP D'ŒIL


Apparence

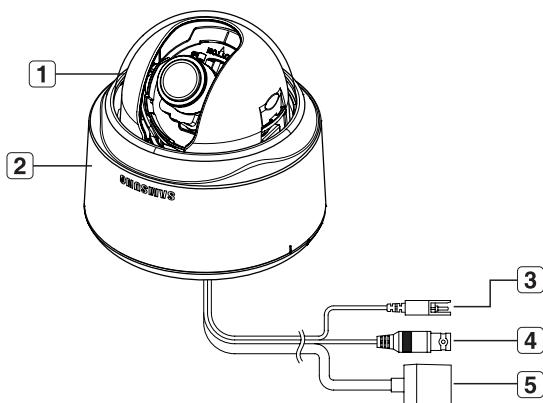

Élément	Description
1 Cache de protection	Étui de protection utilisé pour protéger l'objectif et l'unité principale.
2 Unite principale	Comprend : objectif, tableau de contrôle, carte de circuit imprimé et vis.
3 Port d'alimentation	Utilisé pour la connexion du câble d'alimentation.
4 Port de sortie video	Utilisé pour relier le connecteur de l'Entrée vidéo de l'écran, à partir duquel le signal vidéo de la caméra est émis.
5 Port Réseau	Utilisé pour connecter l'Alimentation électrique par câble Ethernet ou le câble LAN.








- Pour nettoyer la surface de l'objectif, essuyez-la soigneusement avec du papier Joseph ou n'importe quel chiffon sec imbibé d'alcool éthylique.

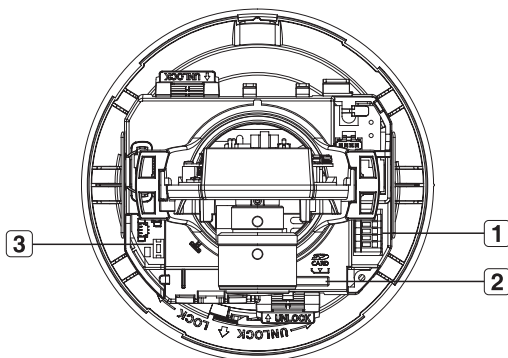


Élément	Description
1 Bornes E/S Alarme	Les bornes d'E/S d'alarme sont configurables comme suit : - ENT ALARME : Borne d'entrée d'une alarme. - SORT ALARME : Borne de sortie d'une alarme. - GND : Borne de mise à la terre.
2 Compartiment de la carte mémoire SD	Compartiment de la carte mémoire SD.
3 Bouton de réinitialisation	Réinitialise les réglages de la caméra. Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes environ pour éteindre le voyant du système et faire redémarrer ce dernier. ! La réinitialisation de la caméra nécessite la reconfiguration des réglages réseau (adresse IP, masque de sous-réseau, adresse passerelle, etc.) à l'aide d'un programme d'installation IP.

présentation

Composants

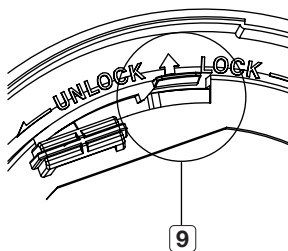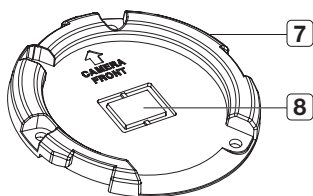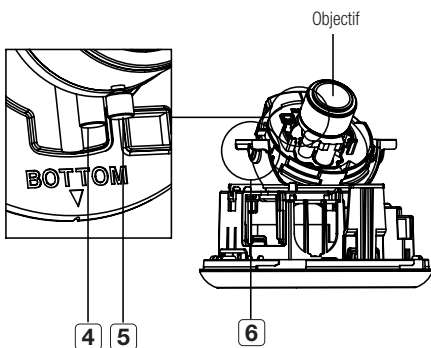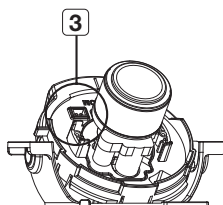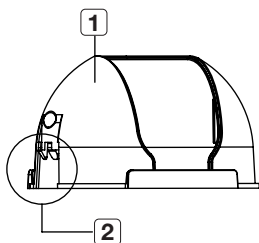


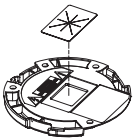Élément	Description
1 Cache interne	Cache utilisé pour protéger l'unité principale.
2 Crochet lateral	Appuyez sur l'une des extrémités pour retirer le cache interne.
3 Sortie d'écran	Le Cable de l'écran test est connecté à un affichage portable et sert à tester la caméra.
4 Levier de zoom	Utilisé pour régler ou fixer le facteur de zoom de l'objectif.
5 Levier de mise au point	Tournez le levier vers la gauche ou la droite pour régler la mise au point ; tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la mise au point.
6 Vis d'inclinaison	Utilisé pour régler ou fixer l'inclinaison de l'objectif.
7 Support	Utilisé pour installer la caméra sur le mur ou le plafond à l'aide des vis.
8 Cache câble	Si vous percez un trou dans le cache câble pour les besoins du câblage, retirez le cache et fixez-y la plaque étanche aux poussières, puis disposez les câbles via la plaque. La plaque étanche aux poussières est destinée à empêcher l'infiltration des poussières dans le compartiment du câblage. 
9 Verrou de désactivation	Si vous souhaitez retirer le support de l'unité principale ou désengager la caméra de son support, appuyez sur ce verrou pour le faire ressortir puis tournez l'unité principale dans la direction indiquée par <UNLOCK>.


RETRAIT DES CACHES

Si vous souhaitez relier les connecteurs E/S d'alarme, vous devrez d'abord retirer le dôme de protection et le cache de l'objectif.


1. Tournez le dôme de protection dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

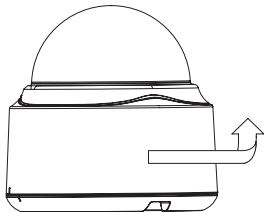

2. Retirez le dôme de protection en le soulevant.

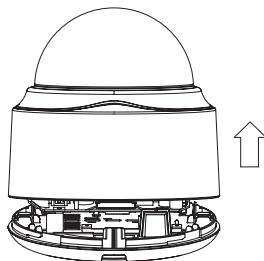


3. Appuyez sur l'une des extrémités du cache de l'objectif pour retirer celui-ci.

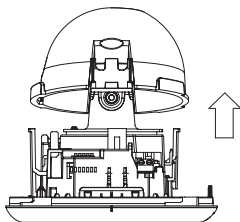

INSÉRER/RETIRER UNE CARTE MÉMOIRE SD

Insérer une carte mémoire SD


Pousser la carte mémoire SD dans la direction de la flèche indiquée dans le diagramme.

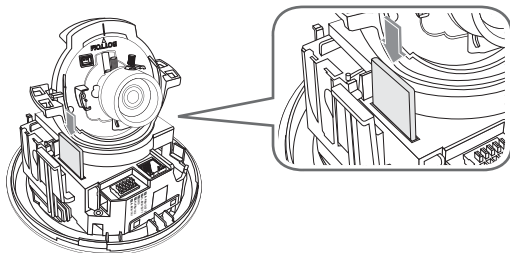

- N'insérez pas la carte mémoire SD à l'envers ou de force. Autrement, vous risquez d'endommager la carte mémoire SD.

Retirer une carte mémoire SD

Appuyer doucement vers le bas sur l'extrémité exposée de la carte mémoire comme indiqué dans le diagramme pour éjecter la carte mémoire de la fente.

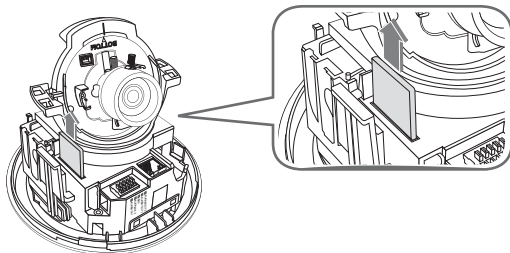

- Appuyer trop fortement sur la carte mémoire SD peut entraîner l'éjection incontrôlée de la carte de la fente lorsqu'elle est libérée.
- Avant d'éjecter la carte mémoire SD, désélectionnez la case d'option **<Enreg carte SD>** sous **<Image alerte>** puis appuyez sur le bouton **[Appliquer]**. (page 64)

INFORMATIONS SUR LA CARTE MÉMOIRE (NON INCLUSE)

Qu'est ce qu'une carte mémoire ?

Une carte mémoire est un dispositif de stockage de données externe qui a été développé pour offrir une toute nouvelle manière d'enregistrer et de partager des données de texte, audio et vidéo en utilisant des dispositifs numériques.

Sélectionner une carte mémoire qui vous convient.

Votre caméra est compatible avec les cartes mémoire SDHC.

Vous pouvez, toutefois, avoir des problèmes de compatibilité en fonction du modèle et de la marque de la carte mémoire.

Votre caméra est compatible avec les cartes mémoire SD.

Notez que la capacité de la carte mémoire prise en charge est de 2 Go maximum.

Pour votre caméra, nous recommandons que vous utilisiez une carte mémoire des fabricants suivants : Carte mémoire SDHC/SD : Panasonic®, SanDisk®, et Toshiba®


Votre caméra prend en charge 128MO à 16GO (SD Carte : 2GO) de capacité de carte mémoire.


La performance de lecture peut être affectée en fonction de la vitesse de la carte mémoire, il faut donc utiliser la carte mémoire à haute vitesse. Pour assurer un enregistrement correct des données vidéo, nous vous recommandons d'utiliser une carte mémoire qui prenne en charge au moins une vitesse de lecture/écriture de 10Mbps et de classe 6

Utilisation de la carte mémoire

Les cartes mémoire SD et SDHC comportent un cadenas qui désactive les données d'écriture sur le média. Mettre ce cadenas en position Verrouillée évitera un effacement accidentel de données stockées dans la carte mémoire, mais en même temps, vous évitera d'écrire des données sur le média.

❖ Composants de carte mémoire

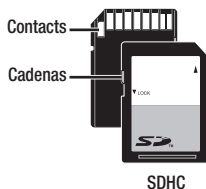

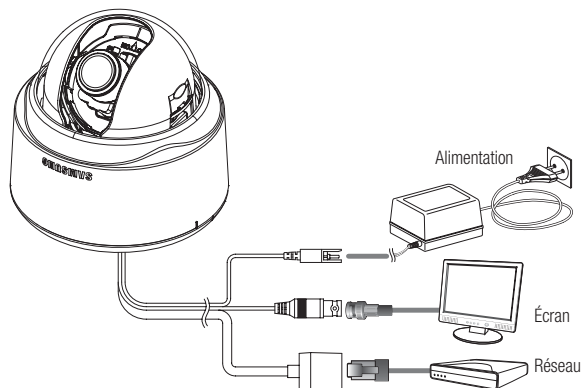

Alimentation

Branchez l'adaptateur secteur sur le port d'entrée de l'alimentation.



- Prenez soin de ne pas inverser la polarité en connectant le câble d'alimentation. Vous pouvez également utiliser un routeur doté d'une alimentation électrique par câble Ethernet pour fournir le courant à la caméra.

Connexion à l'écran

Connectez le port [V_OUT] de la caméra sur le port d'entrée vidéo de l'écran.


Connexion Réseau

Connectez le câble Réseau au réseau local ou à Internet.

installation et connexion


Connexion au boîtier du port E/S

Reliez le câble d'E/S de l'alarme au port correspondant sur le boîtier interne du port.

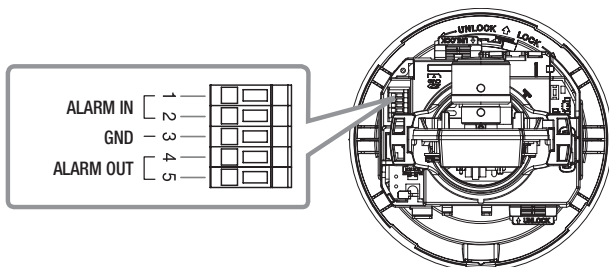

- ALARM IN 1, 2 : Utilisé pour la connexion du signal d'entrée de l'alarme.
- GND : Utilisé pour la mise à la terre.
- ALARM OUT 1, 2 : Utilisé pour la connexion du signal de sortie de l'alarme.

Schéma de câblage de l'E/S de l'alarme

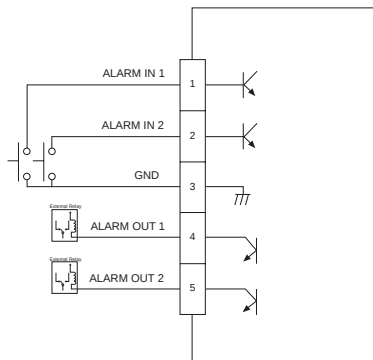


Précautions à prendre avant l'installation

Assurez-vous de bien lire les instructions suivantes avant d'installer la caméra.


- Sélectionnez un site d'installation (plafond ou mur) capable de supporter un poids équivalent à cinq fois celui de la caméra.
- L'utilisation de câbles recollés ou effilochés peut endommager le produit et provoquer un incendie.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez personne d'autre que vous sur le site de l'installation. Ne laissez pas vos effets personnels sur le site, par mesure de précaution.

Installation de la caméra

1. Maintenez d'une main le levier du verrou situé dans la partie inférieure enfoncé tout en retirant le cache de l'autre main. Le retrait du cache met à nu l'unité principale et le cache interne.

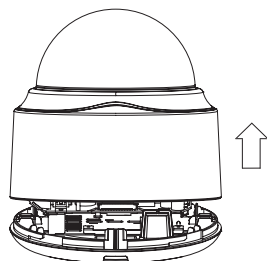


2. Pour fixer la position de la caméra, appuyez longuement sur les deux supports du cache interne puis soulevez celui-ci.

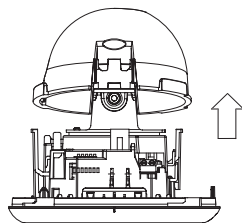

3. Appuyez sur le verrou de désactivation pour le faire ressortir tout en tournant l'unité principale dans la direction indiquée par <UNLOCK> afin de retirer le support.


Si cela ne fonctionne pas, utilisez l'orifice situé dans la partie inférieure du support pour tourner le support dans la direction indiquée par <LOCK>.

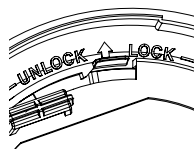

installation et connexion

4. Utilisez les vis fournies (x3) pour fixer le support sur l'emplacement souhaité (plafond ou mur).

- Assurez-vous que l'indication **<CAMERA FRONT>** imprimée sur le support fait face à l'orientation de la caméra de surveillance.

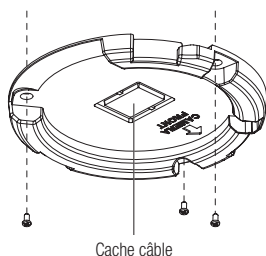

5. Disposez convenablement les câbles au plafond ou au mur en les faisant passer par le support.

Si vous percez un trou dans le revêtement du plafond pour les besoins du câblage, appuyez fermement sur le cache, fixez-y la plaque étanche aux poussières, puis disposez les câbles via la plaque. Si vous souhaitez disposer les câbles sans percer de trou, utilisez la zone vide située à l'opposé de l'étiquette **<CAMERA FRONT>** pour les besoins du câblage.

6. Montez l'unité principale sur le support.

Alignez le trou servant de marque à l'unité principale sur l'indication **<CAMERA FRONT>** imprimée sur le support et tournez l'unité dans la direction indiquée par **<LOCK>**.

7. Réglez l'objectif selon l'orientation souhaitée.

Pour le réglage de l'orientation de l'objectif, reportez-vous à la section « **Réglage de l'orientation de la caméra de surveillance** ».


8. Fixez le couvercle interne sur l'unité principale.

Alignez les deux trous des verrous latéraux situés sur le couvercle interne sur le trou correspondant de l'unité principale et appuyez dessus en tirant vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

9. Fixez le couvercle sur l'unité principale.

Alignez la partie saillante située à l'intérieure du couvercle sur le trou correspondant de l'unité principale et tournez le couvercle pour le fixer.

Réglage de l'orientation de la caméra de surveillance

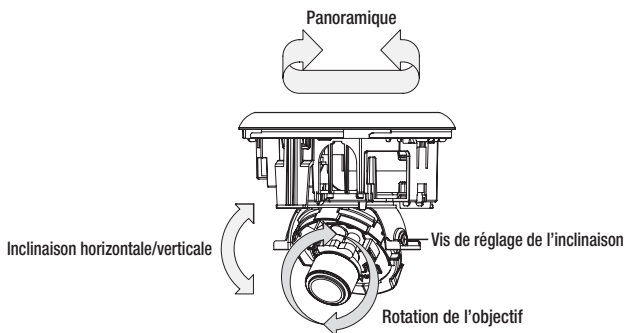

Vous ne pouvez régler l'orientation de la caméra que lorsque celle-ci a été fixée au plafond. Dès lors, le fait de tourner la caméra vers la gauche ou la droite est désigné par « Panoramique » et la variation de son angle d'inclinaison est appelé « Inclinaison horizontale/verticale ». Pour le panoramique, l'angle limite de rotation est respectivement de 220° degrés dans le sens des aiguilles d'une montre et de 120° dans le sens inverse, ce qui fait au total un angle de rotation activé de 340°. Toute rotation qui dépasserait cette limite est automatiquement arrêtée par la butée.

Réglage de l'inclinaison

Desserrez les vis de réglage de l'inclinaison et faites tourner l'objectif.

Réglez l'objectif sur un angle de 90° par rapport au sol, puis resserrez les vis de réglage de l'inclinaison pour fixer l'objectif.

- Pour utiliser la fonction <Dénombr objets>, réglez l'objectif de la caméra verticalement face au sol. Autrement, la fonction <Dénombr objets> risque de ne pas fonctionner normalement.

Réglage du zoom et de la mise au point

Contrôlez la vidéo de la caméra en temps réel et faites tourner le « **Levier zoom** » afin d'effectuer un zoom avant/arrière sur le sujet selon vos souhaits.

Faites tourner « **Levier focus** » jusqu'à ce que l'image soit nette.

- Pour la position du levier de zoom et du levier de mise au point, reportez-vous à la section « **Composants** » (page 12).



- Il est recommandé d'installer la caméra à une hauteur de 2,5 m à 10 m au-dessus du sol.

configuration de la caméra

Vous pouvez configurer les réglages de la caméra à l'aide du Visionneur Web.




- Pour accéder au Visionneur Web, reportez-vous à la section « **Connexion et configuration réseau** ». (page 34)

MODALITÉ D'UTILISATION DU CONTRÔLEUR DE CLAVIER

Suivez les étapes ci-dessous pour exécuter le Visionneur Web pour le réglage de menus.

1. Lancez le Visionneur Web.
2. Depuis le menu **[OSD caméra]** dans la sous-fenêtre de gauche, cliquez sur **[Menu]**.
L'écran **<MENU PRINCIPAL>** apparaît.
3. Cliquez sur les boutons Haut/Bas (▲▼) pour accéder à l'élément souhaité.
4. Cliquez sur les quatre boutons directionnels (▲▼◀▶) pour naviguer entre les différents éléments de menu.
5. Pour changer la valeur d'un élément sélectionné, cliquez sur les boutons Gauche/Droite (◀▶).
6. Cliquez sur [].
Vos modifications seront alors appliquées.

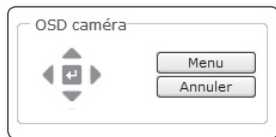

-  : Quitte l'écran de configuration de menu.
Avant de quitter l'écran de configuration, sélectionnez **[SAUVER]** pour enregistrer vos réglages ou **[QUITTER]** pour annuler vos réglages.
-  : Enregistre vos réglages et retourne sur l'écran précédent.
-  : Utilisez cette icône pour enregistrer vos réglages après avoir spécifié la zone de masquage, la zone de confidentialité, etc.
Une fois que vos réglages sont enregistrés, les changements resteront intacts si vous sélectionnez **[QUITTER]** pour sortir.
-  : Utilisez cette icône pour supprimer un masque, une zone de confidentialité, etc.
Une fois que vos réglages sont supprimés, les suppressions resteront valides si vous sélectionnez **[QUITTER]** pour sortir.
-  : Cette flèche apparaît à côté d'un menu contenant des sous-éléments.

Pour les éléments signalés d'une marque « * » à droite, vous pouvez obtenir des explications supplémentaires à la section « **Terminology** ». (page 76)

MENU PRINCIPAL

Vous pouvez configurer les réglages de la caméra selon vos préférences.

- **PROFIL**

Sélectionnez un mode approprié à l'environnement de l'installation de la caméra.

- **REG CAMERA**

Configurez les fonctions et les réglages de la caméra.

- **ZONE PRIVEE**


Vous pouvez configurer les réglages de confidentialité.

- **AUTRE REG**

Vous pouvez configurer un plus grand nombre de réglages, notamment REINIT REGLAGE USINE.

- **INFO SYSTEME**

Affiche la version et le type de la caméra.

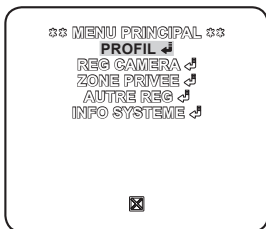

PROFIL

Vous pouvez sélectionner un mode prédéterminé selon les besoins de l'environnement d'installation de votre caméra.

Votre sélection de chaque élément sous PROFIL affecte tous les autres réglages de la caméra.

Pour le réglage, reportez-vous à « **PROFIL** ». (page 75)

Pour sélectionner et sauvegarder chaque élément de menu séparément, reportez-vous à la section « **Modalité d'utilisation du contrôleur de clavier** ». (page 24)

- **STANDARD**

Optimise automatiquement les réglages de la caméra en fonction de l'environnement normal.

- **ITS**

Ce réglage vous permet d'analyser la situation en matière de trafic et de saisir les informations y afférentes d'un coup d'œil.

- **RÉTROÉCL**

Ce réglage vous permet d'afficher l'objet et son arrière-plan avec netteté, même pour une scène fortement rétroéclairée.

- **JOUR/NUIT**

Optimise automatiquement les réglages de la caméra par rapport aux scènes de jour et de nuit.

- **JEU**

Ceci configure automatiquement les réglages de sorte que vous puissiez travailler dans des conditions d'éclairage aussi stable qu'en intérieur.

- **BANQUE**

Optimise automatiquement les réglages de la caméra en fonction de l'environnement.

- **PERSONNALISE**

Dès que vous effectuez un réglage de type PROFIL, l'affichage bascule en mode PERSONNALISE.



configuration de la caméra

CONFIGURATION DE LA CAMÉRA


Vous pouvez configurer les différents réglages système du module caméra.
Utilisez les quatre boutons directionnels (▲▼◀▶) pour sélectionner l'élément souhaité.

ID DE CAMERA

Fournit l'ID et la position de la caméra qui s'affiche à l'écran.

Pour sélectionner et sauvegarder chaque élément de menu séparément, reportez-vous à la section
« **Modalité d'utilisation du contrôleur de clavier** », (page 24)

1. Sélectionnez <REG CAMERA> - <ID DE CAMERA>.
2. Utilisez les quatre boutons directionnels (▲▼◀▶) pour sélectionner le caractère souhaité.
Le caractère sélectionné est saisi dans l'encadré de saisie de données au bas de l'écran.
 - Vous pouvez entrer jusqu'à 54 caractères dont des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux.

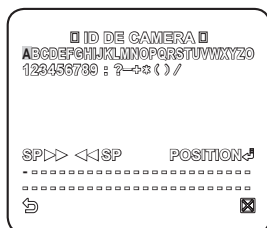


3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez <POSITION> pour spécifier la position d'affichage de l'ID de la camera.

IRIS

Vous pouvez régler le diaphragme pour contrôler l'intensité de la lumière pénétrant dans la caméra.

Pour sélectionner et sauvegarder chaque élément de menu séparément, reportez-vous à la section
« **Modalité d'utilisation du contrôleur de clavier** », (page 24)


1. Sélectionnez <REG CAMERA> - <IRIS>.
2. Servez-vous des boutons directionnels gauche/droite (◀▶) pour sélectionner <ALC>.
 - NIVEAU : Sélectionnez un niveau de luminosité d'ensemble.
 - RETROECL : Sélectionnez les options <CJOUR> ou <WDR>.
 - WDR : Spécifiez le niveau de synthèse sous POIDS et la vitesse de l'obturateur sous NIVEAU WDR ou sélectionnez <EXTERIEUR> ou <INTERIEUR> sous BAL BLANCS.
 - CJOUR : Réglez la zone <CJOUR> en spécifiant les options <TAILLE> et <POSITION>.

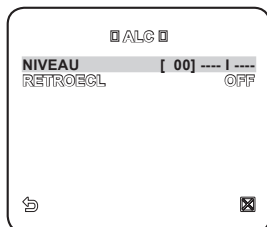

- Si le diaphragme est réglé sur <ALC>, vous devrez vous concentrer principalement sur le diaphragme lors du réglage de l'exposition automatique et de la vitesse de l'obturateur.

MOUVE


Vous pouvez spécifier un niveau d'AGC pour contrôler le mouvement de la caméra. Sélectionnez T.VITE pour surveiller un objet se déplaçant très rapidement dans une scène faiblement contrastée et T.LENT pour un objet inanimé, se déplaçant très lentement, dans ces mêmes conditions. Tant que l'option JOUR/NUIT est réglée sur AUTO, le menu <MOUVE> est indisponible.

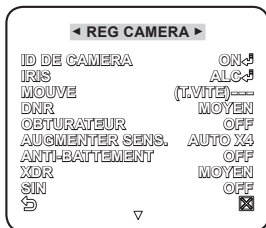

DNR

Réduit le bruit à l'écran. Cette option est très utile, particulière dans le cas d'un écran comportant beaucoup de bruit.

Réglez ceci sur <UTIL> pour spécifier le niveau.

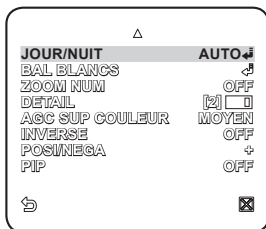

OBTURATEUR

Le menu OBTURATEUR autorise le réglage des vitesses de l'obturateur électronique rapide fixe ou de l'obturateur électronique rapide.

AUGMENTER SENS.

Si la luminosité du signal vidéo est trop faible, la fonction Obtur. lent sera activée. Obtur. lent peut recueillir la vitesse d'enregistrement individuelle maximale pour ajuster le réglage.

ANTI-BATTEMENT

Si cette option est spécifiée sur <ON>, la vitesse de l'obturateur sera réglée sur la valeur fixe de 1/100 seconde. Ceci empêche toute déformation de l'écran en raison d'une éventuelle disparité entre la fréquence de synchronisation verticale et la fréquence de clignotement de l'éclairage.

- Si l'option OBTURATEUR est réglée en mode AUTO, FIXE ou EXT et que les options AUGMENTER SENS. et AGC sont respectivement réglées sur FIXE, le menu <SIN> sera désactivé.

XDR

Ceci corrige la différence de luminosité entre les scènes pour garantir une visibilité optimale. Plus la valeur est élevée, plus grand le niveau de correction.

SIN

Ceci compense automatiquement le papillotement à l'écran.

Si vous réglez cette option sur <ON>, l'image sera agrandie avec un zoom numérique à hauteur de l'importance de la zone compensée.

- Si vous réglez SIN sur ON, la zone de compensation sera agrandie au format défini pour le facteur de zoom numérique.
Si vous réglez le facteur de zoom numérique sur une valeur supérieure à la zone de compensation, la fonction SIN sera désactivée.

configuration de la caméra

JOUR/NUIT

Vous pouvez spécifier un mode d'enregistrement en fonction de la scène.

Pour sélectionner et sauvegarder chaque élément de menu séparément, reportez-vous à la section



« **Modalité d'utilisation du contrôleur de clavier** ». (page 24)

1. Sélectionnez <REG CAMERA> - <JOUR/NUIT>.

2. Sélectionnez un mode de transition d'écran correspondant à l'éclairage et réglez les options selon les besoins.

- JOUR : Cette option a un réglage fixe en mode JOUR, indépendamment de la scène.
- NUIT : Cette option a un réglage fixe en mode NUIT, indépendamment de la scène. Si l'option S.PORTEUSE est réglée sur <ON>, le signal de la salve porteuse sera émis.
- AUTO : Selon la luminance, cette option bascule du mode JOUR en mode NUIT ou vice versa.
- JOUR→NUIT / NUIT→JOUR : Si l'option est réglée sur <AUTO>, vous pourrez spécifier le niveau de luminosité qui déclenche le changement de mode entre JOUR et NUIT ainsi que l'intervalle du changement.
- ZONE MASQUAGE : S'il existe une source de lumière brillante dans une scène de nuit, vous pourrez en spécifier la taille et la position selon les besoins.

Toute zone de lumière excessive dans une scène de nuit est masquée.

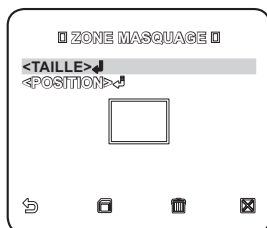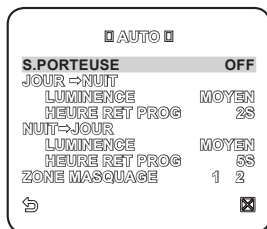

BAL BLANCS


Pour régler la luminosité de l'écran, utilisez la fonction BAL BLANCS.

Pour sélectionner et sauvegarder chaque élément de menu séparément, reportez-vous à la section « **Modalité d'utilisation du contrôleur de clavier** ». (page 24)

1. Sélectionnez <REG CAMERA> - <BAL BLANCS>.


2. Sélectionnez un mode pour le réglage de la balance des blancs.

- JOUR : Vous pouvez régler les valeurs ROUGE et BLEU en mode JOUR.
- NUIT : Vous pouvez régler <BAL BLANCS> selon les conditions d'éclairage ambiantes.

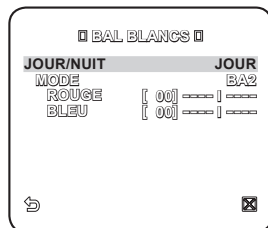

3. Selon le mode d'enregistrement spécifié, sélectionnez un mode BAL BLANCS doté des options requises.

- LUMINANCE : Spécifiez le niveau de luminosité qui déclenche le basculement du mode JOUR en NUIT.
- MODE : Selon le mode sélectionné, vous pouvez régler le niveau de couleur ROUGE ou BLEU.
 - ROUGE : Réglez la puissance de la couleur rouge.
 - BLEU : Réglez la puissance de la couleur bleue.
 - GAIN R/GAIN B : Réglez manuellement la température de couleur actuelle.
 - Vous ne pouvez régler les options GAIN R et GAIN B qu'en mode AWC.

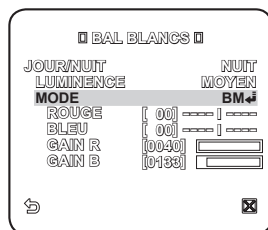

ZOOM NUM

Vous pouvez régler le facteur et la position de zoom numérique.

Lorsque le facteur et la position de zoom sont définis, la fonction de zoom numérique est opérationnelle.

- Si vous réglez le zoom numérique sur un facteur supérieur à l'agrandissement actuel prévu pour la compensation, la fonction DIS sera désactivée.

DETAIL

Vous pouvez régler la netteté de l'image, respectivement à l'horizontale et à la verticale.

configuration de la caméra

AGC SUP COULEUR

Cette fonction règle le schéma des couleurs selon la valeur AGC.

INVERSE

Cette fonction inverse le signal de gauche à droite, de haut en bas ou selon les deux directions précédentes combinées.

POSI/NEGA

Ceci affiche le signal de luminosité de la vidéo soit normalement soit en mode inversé.

PIP

Vous pouvez afficher une image principale avec une sous-image sur un même écran.

- Si plusieurs zones de confidentialité sont définies et que l'option REG Z. PRIVEE est spécifiée sur ON, la fonction PIP sera désactivée.

ZONE PRIVEE

Vous pouvez configurer jusqu'à 12 zones privées qui seront masquées pour préserver la confidentialité du sujet en cours d'enregistrement.


Pour sélectionner et sauvegarder chaque élément de menu séparément, reportez-vous à la section

« **Modalité d'utilisation du contrôleur de clavier** », (page 24)


CONFIGURATION DE ZONE

1. Sélectionnez **<MENU PRINCIPAL>** - **<ZONE PRIVEE>**.

2. Utilisez les quatre boutons directionnels (▲▼◀▶) pour sélectionner le numéro souhaité.
L'écran de configuration de zone apparaît.

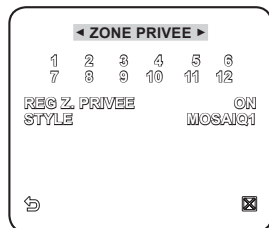

3. Sélectionnez l'option **<NIVEAU PIXEL>**.
Spécifiez le niveau de l'unité de pixel pour le réglage POSITION
4. Sélectionnez **<POINT>**.
Vous verrez des pixels s'afficher à l'écran.
5. Utilisez les quatre boutons directionnels (▲▼◀▶) pour spécifier la position de chacun des quatre pixels.
6. Sélectionnez **<POSITION>** et utilisez les quatre boutons directionnels (▲▼◀▶) pour spécifier la position de chacun des quatre pixels.
7. Enregistrez les modifications et revenez sur l'écran précédent et sélectionnez **<STYLE>**.
Sélectionnez **<COULEUR>** et choisissez une couleur.

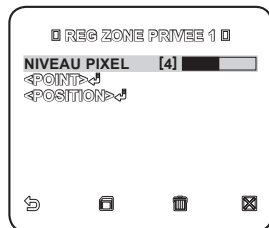

- Le réglage d'une ou plusieurs zones privées et l'activation de la fonction de confidentialité entraînent la désactivation de la fonction PIP.

configuration de la caméra

AUTRES

Vous pouvez réinitialiser la caméra ou sélectionner la couleur des polices OSD selon vos préférences.

Pour sélectionner et sauvegarder chaque élément de menu séparément, reportez-vous à la section « **Modalité d'utilisation du contrôleur de clavier** ». (page 24)

LANGUE

Vous pouvez sélectionner une langue préférée pour l'affichage à l'écran. Sélectionnez la langue de votre choix à l'aide des touches de gauche et de droite.



PARAMÈTRES PAR DÉFAUT


1. Sélectionnez <MENU PRINCIPAL> - <AUTRE REG> - <REINIT REGLAGE USINE>.

L'écran de configuration REINIT REGLAGE USINE.

2. Sélectionnez <OK>.

Tous les réglages seront réinitialisés sur leurs valeurs respectives par défaut.

Cependant, le réglage de langue ne sera pas restauré.

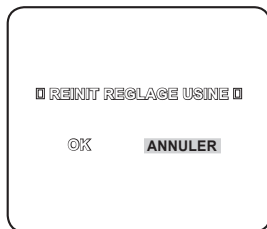

COULR OSD

Vous pouvez régler la couleur de la police de l'interface utilisateur.

INFO SYSTEME


Vous pouvez consulter les informations relatives au système.

Pour sélectionner et sauvegarder chaque élément de menu séparément, reportez-vous à la section « **Modalité d'utilisation du contrôleur de clavier** ». (page 24)

1. Sélectionnez <MENU PRINCIPAL> - <INFO SYSTEME>.
2. Les informations relatives au système actuel s'affichent.



- Le type de caméra peut varier selon le signal vidéo.

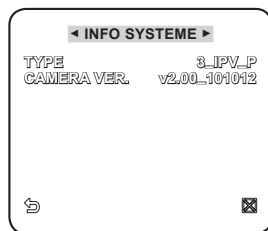

connexion et configuration réseau


Vous pouvez configurer les paramètres de réseau en fonction de vos configurations de réseau.



- Avant d'installer ce programme et même lorsque celui-ci est en cours d'utilisation, visitez le site Web Samsung www.samsungsecurity.com puis téléchargez et mettez à niveau le système en fonction de la dernière version logicielle disponible.

CONNECTER LA CAMÉRA AU ROUTEUR LARGE BANDE PAR LE MODEM XDSL/CÂBLE

C'est pour un petit environnement de réseau comme les maisons, SOHO et les magasins ordinaires.

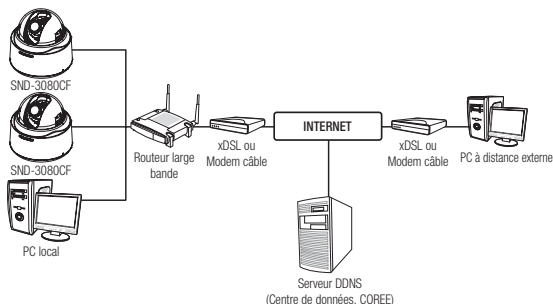

Configurer les paramètres de réseau du PC local connecté au Routeur large bande

Pour configurer les paramètres de réseau du PC local connecté au Routeur large bande, suivre les instructions ci-dessous.

- Sélectionner : <Network Neighborhood> → <Properties> → <Local Area Connection> → <Properties> → <General> → <Internet Protocol (TCP/IP)> → <Properties> → <Obtain an IP address automatically> or <Use the following IP address>.
- Suivre les instructions ci-dessous si vous sélectionnez <Use the following IP address>:
 - ex.1) Si l'adresse (LAN IP) du Routeur large bande est 192.168.1.1
Adresse IP : 192.168.1.100
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.1.1
 - ex.2) Si l'adresse (LAN IP) du Routeur large bande est 192.168.0.1
Adresse IP : 192.168.0.100
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.0.1

ex.3) Si l'adresse (LAN IP) du Routeur large bande est 192.168.xxx.1
Adresse IP : 192.168.xxx.100
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.xxx.1



- Pour l'adresse du Routeur large bande, se référer à la documentation du produit.


Vérifier si le Routeur large bande est connecté correctement au modem xDSL/Câble

Sélectionner **<Statut>** à partir du menu **Paramétrages du Routeur large bande**

- S'il est correctement connecté, **<IP Address>**, **<Subnet Mask>** et **<Gateway>** fournis par votre ISP s'affichent. Veuillez vous souvenir de ces valeurs car elles sont requises de sorte qu'un ordinateur à distance externe du Routeur large bande se connecte à la caméra. Toutefois, notez que certaines ISP modifient les paramètres de **<IP Address>**, **<Subnet Mask>** et **<Gateway>** régulièrement
- Si le Routeur large bande n'est pas correctement connecté, appuyer sur le bouton **[Connect]** pour essayer de se reconnecter ou vérifier si les paramètres du Routeur large bande sont corrects.

CONNECTER LA CAMÉRA AU ROUTEUR LARGE BANDE PAR LE RÉSEAU DE ZONE LOCALE

C'est pour un environnement de réseau vaste comme un bureau d'entreprise, un bâtiment d'entreprise, une administration publique et une usine.

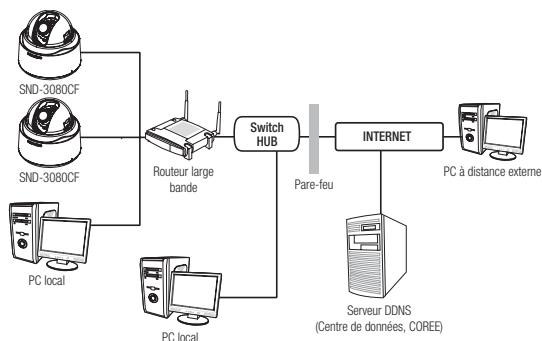

Configurer les paramètres de réseau du PC local connecté au Routeur large bande

Pour configurer les paramètres de réseau du PC local connecté au Routeur large bande, suivre les instructions ci-dessous.

- Sélectionner : **<Network Neighborhood>** → **<Properties>** → **<Local Area Connection>** → **<Properties>** → **<General>** → **<Internet Protocol (TCP/IP)>** → **<Properties>** → **<Obtain an IP address automatically>** ou **<Use the following IP address>**.

connexion et configuration réseau

- Suivre les instructions ci-dessous si vous sélectionnez **<Use the following IP address>**:

ex.1) Si l'adresse (LAN IP) du Routeur large bande est 192.168.1.1

Adresse IP : 192.168.1.100

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle par défaut : 192.168.1.1

ex.2) Si l'adresse (LAN IP) du Routeur large bande est 192.168.0.1

Adresse IP : 192.168.0.100

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle par défaut : 192.168.0.1

ex.3) Si l'adresse (LAN IP) du Routeur large bande est 192.168.xxx.1

Adresse IP : 192.168.xxx.100


Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle par défaut : 192.168.xxx.1



- Pour l'adresse du Routeur large bande, se référer à la documentation du produit.

CONNECTER LA CAMÉRA DIRECTEMENT À UN MODEM XDSL/ CÂBLE BASÉ SUR DHCP

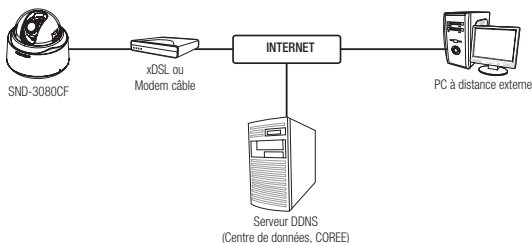

Configurer le Routeur large bande

Ceci est activé pour un modem utilisant DHCP.

1. Régler l'adresse IP fixe ou dynamique. (pages 37~40)
2. Lancer un navigateur Internet sur un PC local connecté au Routeur large bande
3. Saisir l'adresse du Routeur large bande dans la barre d'adresse du navigateur.
ex.) <http://192.168.1.1>, <http://192.168.0.1> ou <http://192.168.xxx.1>


- Pour obtenir l'adresse URL DDNS, reportez-vous à la section « **Vérification de l'adresse DDNS** ». (page 44)

4. Quand le Routeur large bande est connecté, la fenêtre de connexion apparaît et vous demande de saisir un mot de passe.
 - Pour l'identifiant IP et le mot de passe, se référer à la documentation du Routeur large bande.
5. Lorsque c'est fait, vous verrez la fenêtre de configuration du Routeur large bande. Dans le menu de configuration, sélectionner "**Configuration automatique-DHCP**" pour le type de connexion Internet.
 - Pour l'emplacement de menu du type de connexion Internet ou la sélection DHCP, se référer à la documentation du Routeur large bande.
6. Lorsque c'est fait, cliquer sur le bouton [Save] ou [Apply] pour sauvegarder les paramètres.

CONNECTER LA CAMÉRA DIRECTEMENT AU RÉSEAU DE ZONE LOCALE

Se connecte à la caméra à partir d'un PC local sur le LAN


1. Lancer un navigateur Internet sur le PC local.
2. Saisir l'adresse IP de la caméra dans la barre d'adresse du navigateur.

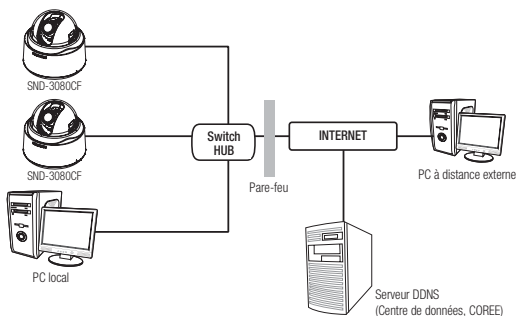

- Un PC à distance dans une sortie Internet externe de réseau LAN peut ne pas pouvoir se connecter à la caméra installée dans l'intranet si le renvoi de port n'est pas correctement configuré ou si un pare-feu est mis. Dans ce cas, pour résoudre le problème, contacter votre administrateur de réseau.

connexion et configuration réseau

BOUTONS UTILISÉS SOUS IP INSTALLER

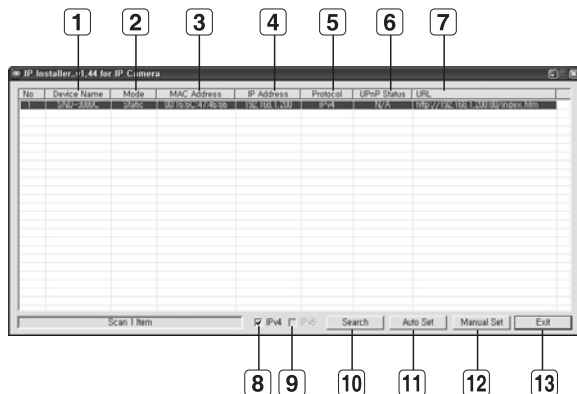

Élément	Description
1 Device Name	Nom du modèle de la caméra connectée. Cliquez sur la colonne pour trier la liste par nom de modèle. Cependant, si vous cliquez dessus durant la recherche, celle-ci sera interrompue.
2 Mode	Affiche <Static> ou <Dynamic> pour l'état de connexion réseau actuel.
3 MAC(Ethernet) Address	Adresse Ethernet de la caméra connectée. Cliquez sur la colonne pour trier la liste par adresse Ethernet. Cependant, si vous cliquez dessus durant la recherche, celle-ci sera interrompue.
4 IP Address	Adresse IP. Cliquez sur la colonne pour trier la liste par adresse IP. Cependant, si vous cliquez dessus durant la recherche, celle-ci sera interrompue. L'adresse par défaut est « 192.168.1.200 ».
5 Protocol	Réglage réseau de la caméra. Le réglage par défaut est « IPv4 ». Les caméras ayant un réglage en IPv6 affichent « IPv6 ».
6 UPnP Status	Cette fonction n'est pas appliquée pour le moment.

Élément	Description
7 URL	Adresse URL du serveur DDNS autorisant l'accès à partir d'un système Internet externe. Cependant, cette option sera remplacée par le réglage <IP Address> de la camera en cas d'échec de l'enregistrement DDNS.
8 IPv4	Recherche les caméras réglées sur IPv4.
9 IPv6	Recherche les caméras réglées sur IPv6.
10 Search	Recherche les caméras actuellement connectées au réseau. Cependant, ce bouton sera grisé si aucun des réglages IPv4 ou IPv6 n'est sélectionné.
11 Auto Set	<IP Installer> configure automatiquement les réglages réseau à votre place.
12 Manual Set	Vous devez configurer les réglages réseau manuellement.
13 Exit	Quitte le programme IP Installer.

CONFIGURATION DE L'ADRESSE IP FIXE

Configuration réseau manuelle

Exécutez <IP Installer.exe> pour afficher la liste des résultats de la recherche de caméras. Au démarrage initial, les deux options [Auto Set] et [Manual Set] sont grisées.


 Pour les caméras trouvées ayant un réglage IPv6, ces boutons sont grisés car ces caméras ne prennent pas en charge cette fonction.

1. Sélectionnez une caméra dans la liste de recherche.
Repérez l'adresse MAC (Ethernet) imprimée à l'arrière de la caméra.
Les boutons [Auto Set] et [Manual Set] sont alors activés.



2. Cliquez sur [Manual Set].
La boîte de dialogue Manual Setting apparaît.
Les valeurs par défaut des options <IP Address>, <Subnet Mask>, <Gateway> et <HTTP Port> de la camera s'affichent.
La valeur par défaut de l'option <Password> est « 4321 ».


3. Renseignez les informations nécessaires dans la sous-fenêtre <Address>.
 - MAC (Ethernet) Address : L'adresse MAC (Ethernet) de la caméra applicable est réglée automatiquement de sorte que vous n'ayez pas à entrer les informations la concernant manuellement.

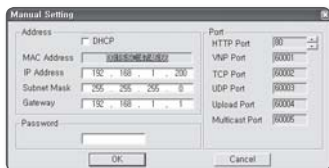

connexion et configuration réseau

Si vous utilisez un Routeur large bande :

- IP Address : Entrez une adresse comprise dans la plage IP fournie par le Routeur large bande.
ex.) 192.168.1.2~254,
192.168.0.2~254,
192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask : La valeur de <Subnet Mask> du Routeur large bande est identique à celle de l'option <Subnet Mask> de la caméra.
- Gateway : La valeur de <Local IP Address> du Routeur large bande est identique à celle de l'option <Gateway> de la caméra.

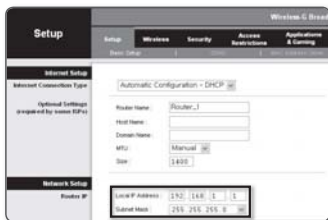

Si vous n'utilisez pas de Routeur large bande :

Pour le réglage des options <IP Address>, <Subnet Mask> et <Gateway>, contactez votre administrateur réseau.



- Les valeurs de Device, TCP, UDP, Upload et des ports Multicast ne peuvent pas être modifiées manuellement et seront réglées en fonction de la valeur du port HTTP.

4. Renseignez les informations nécessaires dans la sous-fenêtre <Port>.


- HTTP Port : Permet d'accéder à la caméra à l'aide du navigateur Internet, réglé par défaut sur 80. Modifiez la valeur de HTTP Port à l'aide des flèches de défilement vers le haut ou le bas.

La valeur initiale du port est réglée sur 80 et peut être augmentée ou diminuée par palier de 6 unités, comme par exemple : 10000, 10006, 10012.

- VNP Port : Permet de contrôler le transfert du signal vidéo, réglé par défaut sur 60001(TCP).
- TCP Port : Port de transfert du signal vidéo via les protocoles TCP, réglé par défaut sur 60002(TCP).
- UDP Port : Port de transfert du signal vidéo via le protocole de diffusion individuelle UDP, réglé par défaut sur 60003(UDP).
- Upload Port : Permet de mettre à niveau le micrologiciel, réglé par défaut sur 60004(TCP).
- Multicast Port : Port de transfert du signal vidéo via le protocole de multidiffusion UDP, réglé par défaut sur 60005(UDP).

5. Entrez le mot de passe.

Ceci est le mot de passe de connexion de l'utilisateur « **admin** » qui accède à la caméra. Le mot de passe par défaut est « **4321** ».

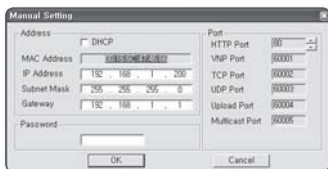

6. Cliquez sur [OK].

La configuration réseau manuelle est ainsi terminée.

7. Lorsque la configuration manuelle, notamment celle de l'option <IP>, est terminée, la caméra redémarre.

Si le Routeur large bande dispose de plusieurs caméras connectées

Configurez séparément les réglages IP et les réglages de port.

Catégorie		Caméra 1	Caméra 2
Réglages IP	IP Address	192.168.1.200	192.168.1.201
	Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
	Gateway	192.168.1.1	192.168.1.1
Réglages de port	HTTP Port	80	10000
	VNP Port	60001	10001
	TCP Port	60002	10002
	UDP Port	60003	10003
	Upload Port	60004	10004
	Multicast Port	60005	10005



- Si l'option <HTTP Port> est réglée sur une valeur différente de 80, vous devrez indiquer le numéro du réglage <Port> dans la barre d'adresse du navigateur Internet pour pouvoir accéder à la caméra.

ex.) <http://Adresse IP : Port HTTP>
<http://192.168.1.201:10000>

Configuration réseau automatique

Exécutez <IP Installer.exe> pour afficher la liste des résultats de la recherche de caméras. Au démarrage initial, les deux options [Auto Set] et [Manual Set] sont grisées.



- Pour les caméras trouvées ayant un réglage IPv6, ces boutons sont grisés car ces caméras ne prennent pas en charge cette fonction.


1. Sélectionnez une caméra dans la liste de recherche.

Repérez l'adresse MAC (Ethernet) imprimée à l'arrière de la caméra.

Les boutons [Auto Set] et [Manual Set] sont alors activés.


2. Cliquez sur [Auto Set].

La boîte de dialogue Auto Setting apparaît. Les options <IP Address>, <Subnet Mask> et <Gateway> sont automatiquement réglées.

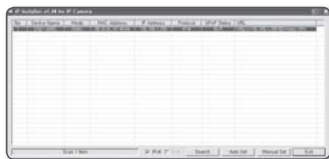

connexion et configuration réseau

- Entrez le mot de passe.
Ceci est le mot de passe de connexion de l'utilisateur « **admin** » qui accède à la caméra.
Le mot de passe par défaut est « **4321** ».
- Cliquez sur **[OK]**.
La configuration réseau automatique est ainsi terminée.
- La caméra termine automatiquement le réglage réseau et redémarre.

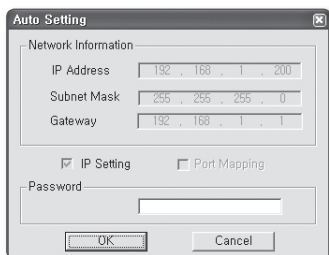


CONFIGURATION DE L'ADRESSE IP DYNAMIQUE

Configuration de l'environnement IP dynamique

- Exemple d'environnement IP dynamique
 - Routeur large bande, disposant de caméras connectées, affecté à une adresse IP par le serveur DHCP
 - Caméra connectée directement à un modem xDSL ou câble via le protocole DHCP
 - Adresses IP affectées par le serveur DHCP interne via le réseau LAN

Vérification de l'adresse IP dynamique

- Depuis un ordinateur local, exécutez **<IP Installer>** pour afficher une liste de caméras affectées à **<Dynamic IP>**.
- Sélectionnez une caméra dans la liste, et cliquez sur **[Manual Set]** pour consulter la valeur de l'option **<Dynamic IP>** de la caméra.
Si vous désélectionnez **<DHCP>**, vous pourrez modifier les valeurs des options **<IP>** ou **<Port>** en les réglant sur **<STATIC>**.

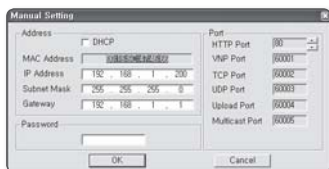


CONFIGURATION DE LA REDIRECTION DE LA PLAGE DE PORTS (MAPPAGE DE PORTS)

Si vous avez installé un Routeur large bande muni d'une caméra connectée, vous devrez régler la redirection de la plage de ports sur le Routeur large bande de sorte qu'un ordinateur distant puisse accéder à la caméra qui y est installée.

Redirection manuelle de la plage de ports

1. Depuis le menu Setup du Routeur large bande, sélectionnez **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>**. Pour le réglage de la redirection de la plage de ports sur un Routeur large bande tiers, reportez-vous au manuel d'utilisation du Routeur large bande concerné.
2. Sélectionnez **<TCP>** et **<UDP Port>** pour chacune des caméras connectées au Routeur large bande. Chaque numéro de port lié au Routeur large bande devrait correspondre à ce qui est spécifié dans **<D.base>** - **<IP>** depuis le menu Setup de la caméra.
3. Une fois terminé, cliquez sur **[Save Settings]**. Vos réglages seront ainsi sauvegardés.

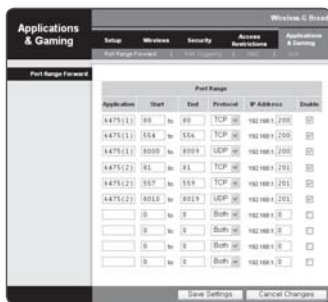

connexion et configuration réseau

CONNEXION À LA CAMÉRA DEPUIS UN ORDINATEUR LOCAL PARTAGÉ

1. Lancez <IP Installer>.

Le système recherche les caméras connectées et en affiche la liste.

2. Double-cliquez sur une caméra pour y accéder.

Le navigateur Internet démarre et se connecte à la caméra.



- Vous pouvez aussi accéder à la caméra en tapant l'adresse IP de la caméra trouvée dans la barre d'adresse du navigateur Internet.

CONNEXION À LA CAMÉRA DEPUIS UN ORDINATEUR DISTANT VIA INTERNET


Un ordinateur distant ne pouvant pas directement accéder à <IP Installer>, vous devriez accéder à la caméra via le réseau du Routeur large bande en utilisant l'adresse URL du serveur DDNS de la caméra.

1. Avant de pouvoir accéder à une caméra depuis le réseau du Routeur large bande, vous devez régler la redirection des plages de port du Routeur large bande.
2. Depuis l'ordinateur distant, lancez le navigateur Internet et tapez l'adresse URL DDNS de la caméra ou l'adresse IP du Routeur large bande dans la barre d'adresse. ex.) <http://mffe42.websamsung.net>
 - Pour obtenir l'adresse URL DDNS, reportez-vous à la section « **Vérification de l'adresse DDNS** ». (page 46)

CONNEXION À LA CAMÉRA

Normalement, vous devez procéder comme suit

1. Lancez le navigateur Internet.
2. Tapez l'adresse IP de la caméra dans la barre d'adresse.
ex.) • Adresse IP (IPv4) : 192.168.1.200
→ http://192.168.1.200
- la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.
• Adresse IP (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111
→ http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111]

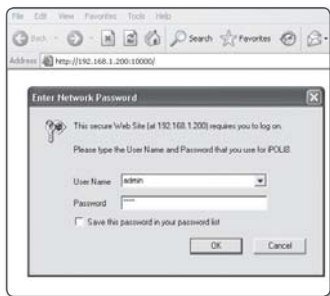

Si le numéro de port HTTP est différent de 80

1. Lancez le navigateur Internet.
2. Tapez l'adresse IP et le numéro de port HTTP de la caméra dans la barre d'adresse.
ex.) Adresse IP : 192.168.1.200:Numéro de port(10000) → http://192.168.1.200:10000
- la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.

Utilisation de l'adresse URL

1. Lancez le navigateur Internet.
2. Tapez l'adresse URL DDNS de la caméra dans la barre d'adresse.
ex.) Adresse URL : http://mfffe42.websamsung.net
- la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.

Connexion via une adresse URL (Si le numéro de port HTTP est différent de 80)

1. Lancez le navigateur Internet.
2. Tapez l'adresse URL DDNS et le numéro de port HTTP de la caméra dans la barre d'adresse.
ex.) Adresse URL : http://mfffe42.websamsung.net:Numéro de port(10000)
→ http://mfffe42.websamsung.net:10000
- la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.

Vérification de l'adresse DDNS

L'adresse DDNS consiste de : <une des lettres minuscules suivantes : c, m, p> + <les 6 derniers chiffres de l'adresse MAC (Ethernet)> + <websamsung.net>

La lettre minuscule sera respectivement <c> si les 6 premiers chiffres de l'adresse MAC (Ethernet) correspondent à <00:00:f0>, <m> si ceux-ci sont <00:16:6c> ou <p> s'il s'agit de <00:68:36>.

ex.) - l'adresse MAC (Ethernet) est 00:00:f0:ff:fe:42: c + fffe42 + websamsung.net = cffe42.websamsung.net

- l'adresse MAC (Ethernet) est 00:16:6c:ff:fe:42: m + fffe42 + websamsung.net = mffe42.websamsung.net

- l'adresse MAC (Ethernet) est 00:68:36:ff:fe:42: p + fffe42 + websamsung.net = pffe42.websamsung.net



- Les adresses mentionnées ci-dessus ne sont que des exemples, ne les utilisez pas à des fins de connexion.

LOGIN

L'identifiant utilisateur par défaut est « **admin** » et le mot de passe par défaut est « **4321** ».

1. Entrez « **admin** » dans la zone de saisie de texte <User Name>.

2. Entrez « **4321** » dans la zone de saisie de texte <Password>.

Si le mot de passe est modifié, entrez le nouveau mot de passe.

3. Cliquez sur [OK].

Si vous vous êtes connecté avec succès, vous verrez l'écran Live Viewer s'afficher.



- Pour des raisons de sécurité, veuillez à changer le mot de passe dans <D.base> - <Utilisateur>. L'identifiant de l'administrateur « **admin** » est fixe et ne peut être modifié.

- Si vous sélectionnez l'option « **Save this password in your password list** » après avoir entré votre saisie, vous serez automatiquement connecté sans être invité à entrer vos informations de connexions dès votre prochaine connexion.




- Pour cela, vous devez installer sur votre ordinateur DirectX 8.1 ou une version ultérieure. Vous pouvez télécharger gratuitement la version la plus récente de DirectX depuis le site <http://www.microsoft.com/download>. Si vous utilisez Internet Explorer 7.0 ou 8.0 comme navigateur par défaut, vous pourrez afficher la meilleure qualité d'image possible même en plein écran. La réduction du format de l'image peut couper l'image sur les bords.

INSTALLATION D'ACTIVEX


Si vous vous connectez à une caméra pour la première fois, vous afficherez le message d'installation. Procédez ensuite à l'installation de la version requise d'ActiveX afin d'accéder à la caméra pour y contrôler la vidéo en temps réel.

Pour les utilisateurs de Windows XP Service Pack 2

1. Cliquez sur le message d'installation qui s'affiche dans une fenêtre contextuelle lorsque vous accédez à la caméra pour la première fois.



2. Cliquez sur <Install ActiveX Control...>.

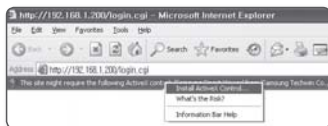


3. L'avertissement de sécurité contextuel apparaît. Cliquez sur [Install].



4. Lorsque vous avez correctement installé la version ActiveX requise après avoir accédé à la caméra, l'écran Live doit en principe apparaître.

- ! Pour une installation normale, spécifiez le réglage Block Popup comme suit : Internet Explorer → Outils → Bloqueur de fenêtres intempêtes → Toujours autoriser les fenêtres intempêtes de ce site

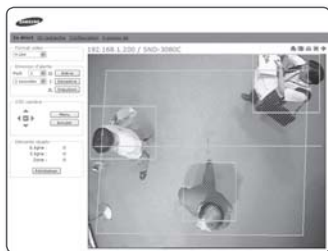

UTILISATION DE L'ÉCRAN DIRECT



Élément	Description
1 SD recherche	Permet de passer à l'écran de recherche d'images d'événement sur la carte SD.
2 Configuration	Permet de passer à l'écran Configuration
3 A propos de	Vous pouvez vérifier la version du micrologiciel, le numéro de série et les informations relatives au constructeur.
4 Réinit. al	Réinitialise l'icône de l'alarme. (Les icônes Alarme et Mouvement disparaissent.)
5 Prise	Enregistre l'instantané comme un fichier image au format .jpeg ou .bmp.
6 Impr	Imprime l'image actuelle.
7 Enreg.	Enregistre l'instantané comme un fichier vidéo au format .avi.
8 Plein écran	Affiche l'écran Direct en mode plein écran.
9 Format video	Vous pouvez régler le format vidéo (MJPEG, H.264/MPEG4) des fichiers vidéo. Le menu contextuel varie selon le codec spécifié dans <H.264 & MPEG4 Vidéo sélectionner> sur le visionneur activé.
10 Emission d'alerte	Active : Active le port de sortie d'alarme spécifié. Désactive : Désactive le port de sortie d'alarme spécifié. Impulsion : Active le port d'alarme autant de fois que spécifié avant sa désactivation.


Élément	Description
11 OSD caméra	Sert à extraire et personnaliser le menu Configuration de la caméra. Pour sélectionner et sauvegarder chaque élément de menu séparément, reportez-vous à la section « Modalité d'utilisation du contrôleur de clavier ». (page 24)
12 Dénombr objets	Affiche le nombre d'occurrences d'événements calculé selon la règle définie sous <Déf règle> dans <Dénombr objets>.
13 Ecran du visionneur	Afficher la vidéo Direct à l'écran.

SAUVEGARDE

Vous pouvez saisir, imprimer et sauvegarder l'instantané via le chemin spécifié.


Pour saisir un instantané

1. Cliquez sur  sur la scène à saisir.
La boîte de dialogue Prise devrait apparaître.
2. Cliquez sur [OK].
La capture d'écran est sauvegardée via le chemin spécifié.
 - Chemin du fichier par défaut
 - Windows XP : C:\Program Files\Samsung\SND-3080C\SnapShot\Live
 - Pour changer de chemin, cliquez sur [Régler le chemin (...)] et spécifiez le chemin de votre choix.
 - Windows Vista, Windows 7 : C:\users\[UserD]\Documents\Samsung\SND-3080C\SnapShot\Live
 - Sous Windows Vista, Windows 7, le chemin d'enregistrement ne peut être modifié.
 - Le fichier de la capture d'écran est nommé automatiquement au format suivant : <Adresse IP_Numéro de port_AAAAMMJJ_hhmmss_index>.
ex.) 192.168.1.200_60001_20101012_204029_00

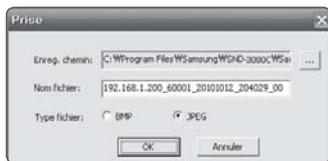

Pour imprimer la capture d'écran

1. Cliquez sur  sur la scène à imprimer.
La boîte de dialogue de configuration de l'impression apparaît.
2. Spécifiez le nom de l'imprimante connectée et cliquez sur [OK].

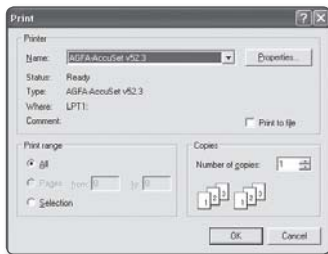


Pour enregistrer une vidéo

1. Cliquez sur  sur la scène à enregistrer.

2. Vous afficherez la boîte de dialogue Enreg. AVI ; entrez-y les informations nécessaires.

- Enreg. chemin : Vous pouvez changer le chemin d'enregistrement par défaut.
- Nom fichier : Vous pouvez changer le nom de fichier par défaut.
- Espace mini disponible sur le disque dur : Si l'espace libre sur le disque dur est inférieur à l'espace d'enregistrement, l'enregistrement sera interrompu.

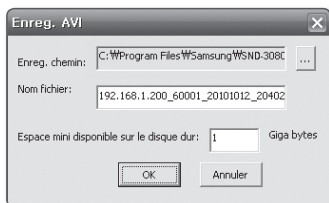

3. Cliquez sur [OK].

L'enregistrement débute avec l'affichage de <REC> sur l'écran du visionneur. Le fichier vidéo est sauvegardé via le chemin spécifié.

4. Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement, cliquez à nouveau sur .

- Chemin du fichier par défaut
 - Windows XP : C:\Program Files\Samsung\SND-3080C\VideoClip\Live

Pour changer de chemin, cliquez sur

[Réglage le chemin (...)] et spécifiez le chemin de votre choix.

- Windows Vista, Windows 7 : C:\users\[UserID]\Documents\Samsung\SND-3080C\VideoClip\Live

Sous Windows Vista, Windows 7, le chemin d'enregistrement ne peut être modifié.

- Le fichier de la capture d'écran est nommé automatiquement au format suivant : <Adresse IP_Numéro de port_AAAAMMJJ_hhmmss_index>.
ex.) 192.168.1.200_60001_20101012_204059_00

- Pour lire un fichier .avi, vous devez installer sur votre système le codec DivX correspondant.

Vous pouvez télécharger la version gratuite du codec DivX à l'adresse suivante : <http://sourceforge.net/projects/ffdshow/>.


- Vous devez disposer d'un code MPEG4 spécifique pour lire les vidéos au format MPEG4. Vous pouvez télécharger le codec pour les vidéos MPEG4 depuis le site www.samsungsecurity.com.



CONTRÔLE DU DÉNOMBREMENT D'OBJETS

1. Allez dans <Configuration> - <Dénombr objets> et sélectionnez l'option <Activer> pour définir la règle relative à l'événement.

- Pour obtenir de plus amples informations sur ce sujet, reportez-vous à la section « **Réglage de la fonction de dénombrement d'objets** » (page 68).

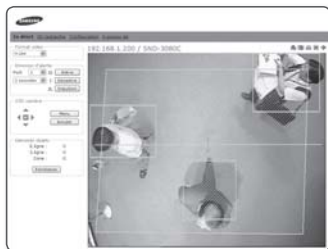

2. Sélectionnez <MJPEG> sous <Format video> puis appuyez sur le bouton [Actualiser] du navigateur.
3. Vérifiez Compt résultat pour Dépass lignes ou Area Occup zone, tel qu'affiché dans <Dénombr objets>.
 - E.ligne : si vous dessinez une ligne droite partant du haut (gauche) vers le bas (droite) afin de définir l'option Dépass lignes, le nombre d'objets traversant la ligne de la gauche (bas) vers la droite (haut) s'affichera. Si vous dessinez une ligne droite partant du bas (droite) vers le haut (gauche) afin de définir l'option Dépass lignes, le nombre d'objets traversant la ligne de la droite (haut) vers la gauche (bas) s'affichera.
 - S.ligne : si vous dessinez une ligne droite partant du haut (gauche) vers le bas (droite) afin de définir l'option Dépass lignes, le nombre d'objets traversant la ligne de la droite (haut) vers la gauche (bas) s'affichera. Si vous dessinez une ligne droite partant du bas (droite) vers le haut (gauche) afin de définir l'option Dépass lignes, le nombre d'objets traversant la ligne de la gauche (bas) vers la droite (haut) s'affichera.
 - Zone : affiche le nombre d'objets apparaissant dans le polygone tracé dans l'écran de configuration de Area Occup zone.



- Les options <E.ligne> et <S.ligne> affichent les données accumulées avant la réinitialisation. Ces options sont réinitialisées sur 0 lorsque le volume des données accumulées atteint 10 000 000.
- L'option <Dénombr zones> affiche les données moyennes pour la période <Interval dénombr zones>. Pour réinitialiser l'option Dénombr objets, cliquez sur le bouton <Réinitialiser>. Les valeurs respectivement affichées dans <E.ligne> et <S.ligne> sont réinitialisées sur 0. Le nombre affiché sous <Zone> est réactualisé à chaque intervalle de dénombrement d'objets sélectionné sous Object Configuration dénombr objets.

UTILISER L'ÉCRAN DE RECHERCHE DE VISIONNEUR SD

1. Cliquez sur l'onglet <Recherche SD> sur l'écran Direct.
2. L'écran Recherche SD apparaît.




Nom	Fonction et description
1 Format croquis	Les images d'onglet s'affichent en fonction de la dimension sélectionnée.
2 Date	Vous pouvez sélectionner la date souhaitée pour rechercher des événements générés.
3 Programme	Vous pouvez sélectionner la date souhaitée pour rechercher les événements de programme.
4 Entree Alarme	Vous pouvez sélectionner l'heure souhaitée pour rechercher les événements d'alarme.

écran de configuration


POUR ACCÉDER À L'ÉCRAN CONFIGURATION

Vous pouvez configurer les réglages par défaut ainsi que les réglages de système, de surimpression et de réseau, et les modifier selon les besoins.

1. Dans l'écran Direct, cliquez sur l'onglet <Configuration>.

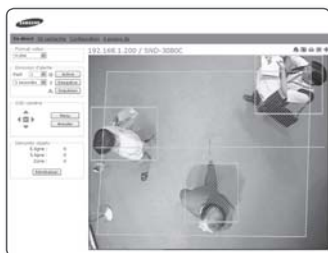

2. L'écran Configuration apparaît.

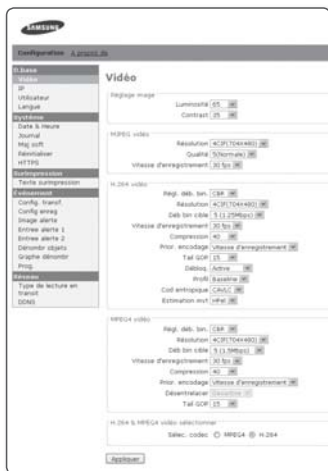

écran de configuration

CONFIGURATION PAR DÉFAUT

Pour configurer les réglages vidéo

Vous pouvez régler la résolution et la qualité de l'image vidéo et sélectionner le codec requis.

1. Sélectionnez <D.base> - <Vidéo>.

L'écran de configuration Vidéo apparaît.

- Luminosité : Réglez la luminosité de l'écran sur une valeur comprise entre 1 et 100.
- Contraste : Réglez le contraste sur une valeur comprise entre 1 et 100.
- Résolution : Réglez la taille de la vidéo des fichiers MPEG4, H.264 et MPEG.
 - NTSC : 4CIF(704x480), VGA(640x480), CIF(352x240)
 - PAL : 4CIF(704x576), VGA(640x480), CIF(352x288)
- Qualité : Réglez la qualité de l'image sur une valeur comprise entre 1 et 10.
- Vitesse d'enregistrement :
 - NTSC : Sélectionnez une valeur parmi 30 fps, 15 fps, 8 fps, 3 fps et 1 fps.
 - PAL : Sélectionnez une valeur parmi 25 fps, 13 fps, 6 fps, 3 fps et 1 fps.
- Régl. déb. bin.* : Sélectionnez les valeurs CBR (Débit binaire constant) ou VBR (Débit binaire variable) pour la méthode de compression.
 - En sélectionnant VBR, vous ne pouvez pas régler le débit binaire ciblé.
- Déb bin cible : Transfère le signal vidéo selon un débit binaire spécifique.
- Compression : Réglez le taux de compression sur une plage allant de 5 à 100, par paliers de 5 unités.
- Prior. encodage : Réglez la méthode de transfert vidéo sur Vitesse d'enregistrement ou Qualité.
- Tail GOP* : Sélectionnez une taille GOP comprise entre 5 et 15.
- Débloq. : Ceci atténue les bords entre les blocs macros.
- Désentrelacer : Vous pouvez régler la fonction de réduction du bruit de la grille.
 - Ceci ne peut être réglé que si la résolution de la vidéo MPEG4 est de 4CIF.

The screenshot shows a 'Vidéo' configuration window with several sections:

- Réglage image**: Luminosité (65), Contrast (35).
- MPEG vidéo**: Résolution (4CIF(704x480)), Qualité (5(Normale)), Vitesse d'enregistrement (30 fps).
- H.264 vidéo**: Régl. déb. bin. (CBR), Résolution (4CIF(704x480)), Déb bin cible (5 (1.25Mbps)), Vitesse d'enregistrement (30 fps), Compression (40), Prior. encodage (Vitesse d'enregistrement), Tail GOP (15), Débloq. (Active), Profi. (Baseline), Cod entropique (CAVLC), Estimation mvt (Hpel).
- MPEG4 vidéo**: Régl. déb. bin. (CBR), Résolution (4CIF(704x480)), Déb bin cible (5 (1.5Mbps)), Vitesse d'enregistrement (30 fps), Compression (40), Prior. encodage (Vitesse d'enregistrement), Désentrelacer (Désactive), Tail GOP (15).
- H.264 & MPEG4 vidéo sélectionner**: Sélec. codec (MPEG4, H.264).

An 'Appliquer' button is at the bottom.

- Profil : Sélectionnez Baseline ou Main pour la méthode de profilage H.264.
- Cod entropique* : Réduit la perte de compression due à l'encodage.
- Estimation mvt : Estime le mouvement des pixels en déterminant le vecteur de mouvement.



- Si vous réglez le profil sur Baseline, le codage entropique ne sera disponible que pour la valeur CAVLC* alors que si vous spécifiez le profil sur Princ, le codage entropique pourra être réglé sur CAVLC* et CABAC*.
- Si vous réglez WDR sur <OFF> ou que la résolution vidéo MPEG4 est différente de 4CIF, l'option Désentrelacer du codec MPEG4 sera indisponible.

- Une fois le réglage effectué, cliquez sur [Appliquer]. Vos réglages seront ainsi sauvegardés.

Pour configurer les réglages IP

- Sélectionnez <D.base> - <IP>.

La fenêtre de configuration IP apparaît.

- Configuration IP : Spécifiez les réglages IP et les réglages de port de la caméra.

- Type d'IP : Sélectionnez une valeur parmi <IP statique>, <IP dynamique> et <IP PPPoE>.

- Si vous sélectionnez <IP PPPoE>, vous devrez entrer l'IP et le mot de passe ADSL, fournis en option. Cependant, les éléments de multidiffusion (adresse, port, TTL de multidiffusion) pour VNP et RTP disparaîtront.

- Adresse MAC : Affiche l'adresse MAC Ethernet. Ceci permet de créer une adresse DDNS.
- Adresse IP : Affiche l'adresse IP actuelle.
- Masque de sous-réseau : Affiche la valeur de <Masque de sous-réseau> pour l'adresse IP spécifiée.
- Passerelle : Affiche la valeur de <Passerelle> pour l'IP spécifié.
- Serveur DNS : Affiche l'adresse du serveur DNS (Domain Name Service).
- Port de serveur HTTP : Port HTTP utilisé pour accéder à la caméra via le navigateur Web. La valeur par défaut est 80 (TCP).
- Port de téléchargement (TCP) : Permet de mettre à niveau le micrologiciel, réglé par défaut sur 60004 (TCP).
- Configuration IPv6 : Permet d'obtenir l'adresse IPv6 pour accéder au réseau IPv6.

écran de configuration

- Configuration VNP : Permet de spécifier le port servant à transférer les signaux vidéo via les protocoles Samsung.
 - Port de périphérique (TCP) : Permet de contrôler le transfert du signal vidéo, réglé par défaut sur 60001 (TCP).
 - Port TCP de lecture en transit : Port de transfert du signal vidéo via les protocoles TCP, réglé par défaut sur 60002 (TCP).
 - Port UDP de lecture en transit : Port UDP utilisé pour le transfert du signal vidéo via les protocoles de diffusion individuelle UDP. La valeur par défaut est 60003 (UDP).
 - Adresse de multidiffusion : Adresse IP utilisée pour le transfert du signal vidéo via les protocoles multidiffusion UDP. La valeur par défaut est 225.128.1.128, mais vous pouvez changer cette adresse en la spécifiant sur une valeur comprise entre 224.0.0.0 et 239.255.255.255.
 - Port de multidiffusion : Port UDP utilisé pour le transfert du signal vidéo via les protocoles multidiffusion UDP. La valeur par défaut est 60005 (UDP).
 - TTL* : Réglez la valeur TTL correspondant au paquet VNP.
La valeur par défaut est 63, mais vous pouvez changer d'adresse en spécifiant une valeur comprise entre 0 et 255.
 - Configuration RTP : Vous pouvez régler le protocole RTP.
 - Port de RTSP : Vous pouvez régler le port RTSP.
 - Port de streaming : Utilisé pour le transfert du signal vidéo via les protocoles RTP. La plage de valeurs par défaut est comprise entre 61000 et 61999.
 - Adresse de multidiffusion : Adresse IP utilisée pour le transfert du signal vidéo via les protocoles RTP.
 - Port de multidiffusion : Utilisé pour le transfert du signal vidéo via les protocoles de multidiffusion RTP.
 - TTL* : Vous pouvez régler la valeur TTL correspondant au paquet RTP.
2. Une fois le réglage effectué, cliquez sur **[Appliquer]**.
Les réglages sont alors sauvegardés et le système redémarre.
Le navigateur Internet qui était ouvert se ferme.



- Si le Routeur large bande dispose de plusieurs caméras connectées, vous devrez configurer les réglages IP et les réglages de port séparément pour chacune d'elles.

Pour configurer le compte utilisateur

1. Cliquez sur **<D.base>** - **<Utilisateur>**.

La fenêtre de configuration UTIL apparaît.

- Authentification de l'identifiant : Vous pouvez régler l'authentification de l'identifiant par l'utilisateur.

- Si vous sélectionnez **<Activer>**, l'utilisateur devra se soumettre à une authentification d'identification.

Par contre, lorsque vous sélectionnez **<Désactiver>**, vous autorisez tout utilisateur à accéder au système sans authentification, à condition de disposer des privilèges d'accès utilisateur.

- Une fois les réglages effectués, cliquez sur **[Appliquer]**.

- Liste des identifiants/mots de passe utilisateur : Affiche une liste d'identifiants, de mots de passe et de classifications utilisateur.

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 utilisateurs.

- L'identifiant admin est « **admin** ».

- Le mot de passe de l'identifiant admin peut être modifié mais il ne saurait être ajouté ou supprimé.

2. Une fois le réglage effectué, cliquez sur **[Appliquer]**.

Vos réglages seront ainsi sauvegardés.

Le navigateur Internet qui était ouvert se ferme.

Enregistrement de l'utilisateur

1. Depuis la fenêtre de configuration UTIL, cliquez sur **[Insérer]**.

La fenêtre Enregistrement utilisateur apparaît.

2. Entrez les valeurs respectives de **<Identifiant utilisateur>**, **<Mot de passe>** et **<Confirmer mot de p.>**.

Vous pouvez entrer jusqu'à 9 caractères alphanumériques ou spéciaux (à l'exception de certains caractères) pour l'identifiant utilisateur et le mot de passe.

3. Sélectionnez un niveau d'utilisateur.

Sélectionnez **<Opérateur>** ou **<Utilisateur>** pour spécifier les droits d'accès d'un nouvel utilisateur.

4. Cliquez sur **[Appliquer]**.

L'enregistrement de l'utilisateur est ainsi terminé.




- Il est impossible d'ajouter un identifiant utilisateur existant en double.
- Ni l'identifiant admin ni l'identifiant invité ne peuvent être enregistrés.

écran de configuration

Pour modifier un compte utilisateur enregistré

1. Depuis la fenêtre de configuration Utilisateur, sélectionnez un identifiant utilisateur à modifier.
2. Depuis la fenêtre de configuration Utilisateur, cliquez sur **[Modifier]**.
La fenêtre Modifier l'utilisateur apparaît.
3. Entrez les valeurs souhaitées pour <Identifiant utilisateur>, <Mot de passe> et <Confirmer mot de p.> et <Niveau>.
4. Cliquez sur **[Appliquer]**.
L'identifiant utilisateur sélectionné sera ainsi modifié.

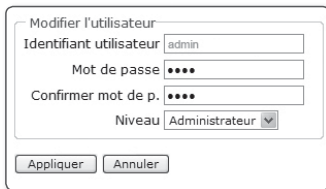

Pour supprimer un identifiant utilisateur

1. Depuis la fenêtre de configuration Utilisateur, sélectionnez un identifiant utilisateur à supprimer.
2. Depuis la fenêtre de configuration Utilisateur, cliquez sur **[Supprimer]**.
L'identifiant utilisateur sélectionné sera ainsi supprimé.



- À propos des droits d'accès utilisateur
Administrateur : Peut utiliser toutes les fonctions (modifier/commander les réglages).
Opérateur : Peut utiliser uniquement les fonctions disponibles dans Live Viewer.
Utilisateur : Peut uniquement afficher la vidéo sous Live Viewer.

Pour régler l'affichage de la langue

1. Cliquez sur <D.base> - <Langue>.
La fenêtre de configuration Langue apparaît. Vous avez le choix entre 7 langues (anglais/coréen/chinois/français/italien/espagnol/allemand).
2. Une fois le réglage effectué, cliquez sur **[Appliquer]**.
La langue sélectionnée s'applique immédiatement.



Pour régler la date/l'heure

Pour le réglage de l'heure, vous pouvez consulter l'heure du système actuel depuis le serveur NTP ou votre ordinateur.

1. Cliquez sur **<Système>** - **<Date & Heure>**.

La fenêtre de configuration Date & Heure apparaît.

2. Si vous sélectionnez Manuel, entrez la date et l'heure manuellement.

Vos réglages seront ainsi sauvegardés.

- Heure actuelle du système : L'heure spécifiée dans Configuration de l'heure du système s'applique.
- Configuration de l'heure du système : Vous pouvez synchroniser l'heure du système sur le serveur NTP (serveur de synchronisation) ou votre ordinateur ou spécifier l'heure manuellement.

Date & Heure

Heure actuelle du système
Date 2009-07-23 Heure 14:05:34

Configuration de l'heure du système

☒ Synchro avec serveur NTP
Adresse [compteur-nat.gov] 129.6.15.28

☐ Synchro avec visionn. PC
Date 2009-07-23 Heure 14:04:58

☒ Manuel
Date 2000 1 1 Heure 0 0 0

Appliquer



- Vous pouvez spécifier une heure entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2037.

Pour régler l'heure du système

1. Sélectionnez une adresse sous **<Adresse>** ou sélectionnez **<Synchro avec visionn. PC>**.

2. Si vous sélectionnez Manuel, entrez la date et l'heure manuellement.

3. Cliquez sur **[Appliquer]**.

L'heure du système spécifiée sera ainsi appliquée.

Configuration de l'heure du système

☒ Synchro avec serveur NTP
Adresse [compteur-nat.gov] 129.6.15.28

☐ Synchro avec visionn. PC
Date 2009-07-23 Heure 14:04:58

☒ Manuel
Date 2000 1 1 Heure 0 0 0

Appliquer



- La valeur **<IP du serveur NTP>** est fournie par un organisme public inscrit sur une liste d'organismes soumise à modification.
- Dans un réseau local, un serveur NTP distinct doit être manuellement défini.



- L'heure actuelle varie selon les réglages régionaux (GMT, heure d'été) ou nationaux (configuration de l'heure sur l'ordinateur).

écran de configuration

Pour consulter les informations du journal


Sélectionnez <Système> - <Journal>.

La liste des informations Journal apparaît.

• Liste des journaux du système

Permet d'afficher les informations du journal concernant les modifications du système ainsi que l'heure et l'adresse IP.

- Nom util : Affiche l'utilisateur actuellement connecté à la caméra.
- Changement de la configuration vidéo : Affiche les modifications du réglage vidéo.
- Changement d'heure du système : Affiche les modifications apportées à l'heure.
- Démarrage syst : Affiche l'heure à la mise sous tension de la caméra.

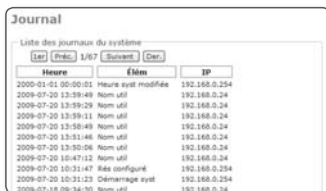

The screenshot shows a window titled 'Journal' with a subtitle 'Liste des journaux du système'. It contains a table with three columns: 'Heure', 'Événement', and 'IP'. The table lists several system events with their timestamps, descriptions, and IP addresses.

Heure	Événement	IP
2009-01-01 00:00:01	Heure syst modifiée	192.168.0.254
2009-07-20 13:59:49	Nom util	192.168.0.24
2009-07-20 13:59:29	Nom util	192.168.0.24
2009-07-20 13:59:11	Nom util	192.168.0.24
2009-07-20 13:58:49	Nom util	192.168.0.24
2009-07-20 13:51:46	Nom util	192.168.0.24
2009-07-20 13:50:06	Nom util	192.168.0.24
2009-07-20 10:47:12	Nom util	192.168.0.24
2009-07-20 10:31:47	Réglé configuré	192.168.0.254
2009-07-20 10:31:23	Démarrage syst	192.168.0.254
2009-07-18 09:34:30	Nom util	192.168.0.24



- Il est possible d'enregistrer 2000 journaux au total.

Si le nombre de journaux vient à dépasser les 2000, un journal situé en fin de liste sera supprimé et remplacé par un nouveau journal.

Pour mettre à jour le logiciel

Cliquez sur <Système> - <Maj soft>.

La fenêtre Maj soft apparaît.



Pour mettre à jour le logiciel

1. Depuis la fenêtre Mise à jour logicielle, cliquez sur **[Browse...]**.
La boîte de dialogue Ouvrir apparaît.
2. Sélectionnez un fichier pouvant être mis à jour et cliquez sur **[Open]**.
3. Depuis la fenêtre Mise à jour logicielle, cliquez sur **[Installer]**.
Le fichier sélectionné est dézippé au démarrage de la mise à jour.
La mise à jour peut prendre quelques minutes.



4. Lorsque la mise à jour logicielle est terminée, vous serez invité à redémarrer le système.
5. Cliquez sur **[OK]** pour redémarrer le système.
La connexion en cours sera interrompue, il faudra donc la rétablir.



- Cependant, en cas de déconnexion réseau, de panne de courant ou de dysfonctionnement de l'ordinateur durant la mise à jour, le système peut ne pas fonctionner.

Pour réinitialiser le système

Redémarrez ou réinitialisez le système si celui-ci ne fonctionne pas correctement ou présente un problème.

Sélectionnez **<Système>** - **<Réinitialiser>**.

La fenêtre Réinitialiser apparaît.



- Redémarrer : Redémarre le système.
- Paramètres par défaut : Réinitialise les réglages système sur les valeurs par défaut avec les deux options suivantes :
 - Hormis les paramètres réseau : Réinitialise tous les réglages sauf les paramètres réseau.
 - Tout : Restaure tous les réglages sur leur valeur par défaut.
 Ceci a le même effet que celui d'appuyer sur le bouton **[RESET]** à l'intérieur de la caméra.



- Une fois que le système est réinitialisé ou redémarré, essayez de connecter la caméra à nouveau.
- Le redémarrage complet du système peut nécessiter plusieurs minutes. Patientez jusqu'à ce que le redémarrage du système soit terminé et réessayez la connexion.
- Après avoir exécuté **<Paramètres par défaut>**, vous devez lancer le programme **<IP Installer.exe>** et modifier les réglages réseau de base, tels que Adresse IP, Masque de sous-réseau, Passerelle, etc. pour vous connecter à Internet.

Pour régler le protocole HTTPS

1. Sélectionnez **<Système>** - **<HTTPS>**.

La fenêtre de configuration HTTPS apparaît.

- Syst. de connexion sécu. : Sélectionnez un système de connexion sécurisée à utiliser. Pour utiliser un mode de connexion sécurisée nécessitant un certificat public pour le système de connexion sécurisée, vous devez installer sur votre système un certificat signé émis par une autorité de certification.



- Installer un certif. public : Pour installer le certificat sur la caméra, il faut saisir un nom de certificat (celui-ci peut être arbitrairement affecté par l'utilisateur) et indiquer

écran de configuration

un fichier de certificat émis par l'autorité concernée ainsi qu'un fichier de clé.

Une fois que vous avez effectué ceci, cliquez sur **[Installer]**.

Si le certificat est installé avec succès, le nom du certificat défini par l'utilisateur devrait s'afficher. La case d'option **<HTTPS (Mode de connex. sécurisée avec certificat public)>** située en haut de la fenêtre est alors activée.



- Pour accéder à la caméra en mode HTTPS, vous devez saisir l'adresse IP de la caméra sous la forme suivante : « https://<Camera_IP> ».

2. Une fois que vous avez effectué ceci, cliquez sur **[Appliquer]**.

Le visionneur Web bascule sur le système de connexion sécurisé.

CONFIGURATION DE LA SURIMPRESSIION

Vous pouvez afficher du texte à l'écran.

Pour configurer le texte

1. Sélectionnez **<Surimpression>** - **<Texte surimpression>**.

La fenêtre de configuration Texte en surimpression apparaît.

2. Lorsque ceci est effectué, cliquez sur **[Appliquer]**.

Vos réglages seront alors sauvegardés.

- Config. du texte en surimpression :
Si vous sélectionnez **<Désactiver>**, le texte en surimpression ne s'affichera pas ; il apparaîtra à l'écran uniquement lorsque vous sélectionnez **<Activer>**.
- Afficher la date : Réglez cette option pour afficher les informations relatives à la date au bas de l'écran.
 - Format de sortie : Sélectionnez un format d'affichage des informations relatives à la date.
AAAA/MM/JJ : Année-Mois-Jour / MM-JJ-AAAA : Mois-Jour-Année / JJ-MM-AAAA : Jour-Mois-Année
- Afficher l'heure : Sélectionnez un format d'affichage des informations relatives à l'heure.
 - Format de sortie : Réglez cette option pour afficher les informations relatives à l'heure au bas de l'écran.
24 h. : Affiche l'heure au format de 24 heures.
12 h. : Affiche l'heure au format de 12 heures.
- Couleur du texte : Sélectionnez le noir ou le blanc comme couleur de texte.
- Couleur de l'arrière plan : Sélectionnez le noir ou le blanc comme couleur d'arrière-plan.



CONFIGURATION D'ÉVÉNEMENT

Pour configurer une fonction de transfert d'événement

Vous pouvez régler le serveur FTP/courrier électronique (SMTP) pour transférer les images de l'alarme présentes sur la caméra, lors de la survenue d'un événement d'alarme.

Sélectionnez <Evenement> - <Config. transf.>.

La fenêtre de configuration Config transf. de l'image apparaît.



- Pour obtenir de plus amples informations sur les services commerciaux SMTP, contactez le fournisseur de services SMTP.

Config. transf.

☐ Transfert FTP
(Non vérifié)

☒ Utiliser le mode passif

Adresse du serveur FTP

Chemin de téléchargement

Port

Identifiant utilisateur

Mot de passe

☐ Transfert de courrier électronique (SMTP)
(Non vérifié)

☒ Utiliser le SSL/TLS

Adresse du serveur SMTP

Port

Identifiant utilisateur

Mot de passe

Expéd. Email

Destin. Email

Titre

Message

Pour tester le transfert FTP

Cliquez sur [Essai].

Cette option permet de tester si l'image est correctement transférée vers le serveur FTP approprié.

Lorsque l'essai de connexion et de transfert au serveur FTP est effectué, un message <(Vérifié)> s'affiche.

Par contre, vous verrez un message d'erreur apparaître en cas d'échec de l'essai.

Le cas échéant, vérifiez l'état du serveur FTP ou examinez les réglages une nouvelle fois.

- **Transfert FTP** : Cette fonction vous permet de transférer des images d'alarme au serveur FTP. Lorsque le réglage et l'état de connexion du serveur FTP initial ne sont pas vérifiés, le message <(Non vérifié)> s'affiche.
 - Utiliser le mode passif : Sélectionnez cette option lorsque la connexion en mode passif est nécessaire en raison du réglage du pare-feu ou du serveur FTP.
 - Adresse du serveur FTP : Entrez l'adresse IP d'un serveur FTP auquel une image d'alarme sera envoyée.

Config. transf.

☐ Transfert FTP
(Non vérifié)

☒ Utiliser le mode passif

Adresse du serveur FTP

Chemin de téléchargement

Port

Identifiant utilisateur

Mot de passe

écran de configuration

- Chemin de téléchargement : Vous pouvez spécifier le chemin du répertoire FTP vers lequel vous allez transférer une image d'alarme.
Vous pouvez également définir un chemin simplement en tapant **</nom du répertoire>** ou **<nom du répertoire>** dans ce champ.
En l'absence de toute spécification, le chemin est automatiquement réglé sur le répertoire par défaut du serveur FTP.
- Port : Le port FTP est réglé sur une valeur par défaut de 21. Cette valeur peut être modifiée selon le réglage du serveur FTP.
- Identifiant utilisateur : Fournit l'identifiant du compte utilisateur permettant d'accéder au serveur FTP.
- Mot de passe : Fournit le mot de passe du compte utilisateur permettant d'accéder au serveur FTP.
- **Transfert de courrier électronique (SMTP)** : Ce réglage vous permet de transférer des images d'alarme au serveur de courrier électronique. Cette fonction n'est disponible que pour le serveur de courrier électronique SMTP. Lorsque le réglage et la connexion du serveur de courrier électronique SMTP ne sont pas vérifiés, le message **<Non vérifié>** s'affiche.
 - Adresse du serveur SMTP : Entrez l'adresse du serveur SMTP à utiliser pour envoyer un courrier électronique.
ex.) 10.240.56.228
 - Port : Entrez un numéro de port à utiliser pour envoyer un courrier électronique.
La valeur par défaut est 25.
 - Identifiant utilisateur : Fournit l'identifiant du compte utilisateur permettant d'accéder au serveur SMTP.
 - Mot de passe : Fournit le mot de passe du compte utilisateur permettant d'accéder au serveur SMTP.
 - Expéd. Email : Entrez l'adresse de l'expéditeur du courrier électronique.
Si l'adresse de l'expéditeur est incorrecte, le serveur SMTP pourra classer le courrier électronique concerné comme étant un SPAM et ne pas le transmettre.
 - Destin. Email : Entrez l'adresse du destinataire du courrier électronique.
 - Titre : Entrez l'objet du courrier électronique à envoyer.
 - Message : Entrez le contenu du courrier électronique à envoyer.

Pour tester le transfert de messagerie

Cliquez sur **[Essai]**.

Cette option permet de tester si l'image est correctement transférée vers le serveur SMTP spécifié.

Lorsque l'essai de connexion et de transfert au serveur SMTP est effectué, un message <(Vérifié)> s'affiche.

Par contre, vous verrez un message d'erreur apparaître en cas d'échec de l'essai.

Le cas échéant, vérifiez l'état du serveur SMTP ou examinez les réglages une nouvelle fois.

Pour configurer l'enregistrement

1. Cliquer sur <Événement> - <Config enreg>.

La Fenêtre de Configuration d'enregistrement apparaît.

2. Pour terminer le paramétrage, cliquer sur le bouton **[Appliquer]**.

Les paramètres sont sauvegardés.

- **Cart SD** : Vous permet de vérifier les données sauvegardées sur la carte mémoire SD et de formater la carte elle-même. Il est possible de configurer de supprimer automatiquement les clips de film enregistrés avant une certaine période de temps (par ex. 1 semaine, 1 mois, ou 1 an).
- **Options** : Déterminer si vous souhaitez ou pas recevoir une notification par Email ou des alertes de capacité insuffisante.

écran de configuration

Pour régler une image d'alarme

Vous pouvez régler le transfert de l'image de l'alarme vers le serveur FTP/SMTP. Sélectionnez une méthode de transfert à la survenue d'un événement ou lors de l'activation de la fonction de transfert programmé.

1. Cliquez sur <Evenement> - <Image alerte>.

La fenêtre de configuration Image d'alerte apparaît.



- **Mode de transfert** : Sélectionnez un mode de transfert d'image d'alarme sous Transfert FTP et Transfert de courrier électronique.

- Transfert FTP : L'image est envoyée vers l'adresse FTP spécifiée.
- Transfert de courrier électronique : L'image est envoyée vers l'adresse électronique spécifiée.
- Enreg carte SD : Enregistre les images sur la carte mémoire SD.



- Si aucune carte mémoire SD n'a été introduite, le bouton correspondant sera désactivé. Dans ce cas, insérez la carte mémoire SD dans le logement et rafraîchissez l'écran afin d'activer le bouton.



- Si la carte mémoire SD est éjectée lors de la vérification du fonctionnement du bouton, la caméra redémarrera automatiquement.

- **Configuration du nommage des images transférées** : Vous pouvez définir le nom de fichier d'une image d'alarme à envoyer lors du déclenchement de l'alarme ou lors d'un transfert programmé.
- **Image d'alerte antérieure/postérieure** : Vous pouvez spécifier d'enregistrer l'image d'alarme antérieure ou postérieure.
 - Nombre d'images : La vitesse de l'image par seconde peut être respectivement de 1, 2, 3 ou 5.
 - Durée avant alerte : La durée avant alarme peut être respectivement de 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes ou 30 secondes. Vous pouvez envoyer une image avant alarme jusqu'à 30 secondes avant le déclenchement de l'alarme. (Le délai maximum varie selon la vitesse de l'image.)
 - Durée après alerte : La durée après alarme peut être respectivement de 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes ou 30 secondes. Vous pouvez envoyer une image poste alarme jusqu'à 30 secondes après le déclenchement de l'alarme. (Le délai maximum varie selon la vitesse de l'image.)



- La durée avant/après alarme est indisponible en mode de transfert SMTP. Seule une seule image est transférée à l'heure du transfert correspondante.

2. Une fois que vous avez effectué ceci, cliquez sur [Appliquer].

Vos réglages seront ainsi sauvegardés.

Pour régler une entrée d'alarme

1. Sélectionnez **<Evenement>** - **<Entree alerte 1>** ou **<Entree alerte 2>**.

La fenêtre de configuration Entrée alerte apparaît.

2. Une fois que vous avez effectué ceci, cliquez sur **[Appliquer]**.
Vos réglages seront ainsi sauvegardés.

- **Configuration du périphérique d'entrée :**

Sélectionnez un type d'entrée selon les caractéristiques du capteur

d'alarme situé à l'arrière de la caméra.

- Désactivé : Désactive le réglage d'entrée de l'alarme.
- NO (Ouverture normale) : Le périphérique d'entrée est normalement ouvert mais s'il est fermé, il déclenchera une alarme.
- NC (Fermeture normale) : Le périphérique d'entrée est normalement fermé mais s'il est ouvert, il déclenchera une alarme.

- **Heure d'activation :** Vous pouvez régler l'heure d'exécution d'une commande spécifique suite au déclenchement d'une alarme.

- Toujours : Exécute toujours la commande spécifiée suite au déclenchement d'une alarme.
- Heure programmée uniquement : Exécute la commande spécifiée suite au déclenchement d'une alarme uniquement à l'heure ou le jour de semaine indiqué(e).

- **Action :** Vous pouvez spécifier une action à exécuter suite au déclenchement d'une alarme.


- Emission d'alerte : Spécifiez le port de sortie de l'alarme vers lequel le signal d'alarme est transféré.
- Durée d'émission : Réglez la durée d'émission du signal d'alarme sur le port de sortie spécifié lorsqu'une alarme est déclenchée.
Si un nouvel événement d'alarme est détecté durant la sortie d'alarme, le délai d'attente sera recalculé sur la base du délai de détection de l'alarme la plus récente.
- Transfert d'image d'alerte : Si vous sélectionnez **<Active>**, vous pourrez transférer les images JPEG vers une adresse enregistrée via le serveur FTP ou SMTP ou sauvegarder celles-ci sur la carte mémoire SD, selon le réglage spécifié sous **<Evenement>** - **<Config transf.>**.

The screenshot shows the 'Entree alerte 1' configuration window. It has three main sections: 'Configuration du périphérique d'entrée' with radio buttons for 'Désactivé', 'NO', and 'NC'; 'Heure d'activation' with radio buttons for 'Toujours' and 'Heure programmée uniquement', and a day-of-the-week selector (Dim, Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam); and 'Action' with dropdown menus for 'Emission d'alerte' (set to 'Aucun'), 'Durée d'émission' (set to '3 s'), and 'Transfert d'image d'alerte' (set to 'Désactivé'). An 'Appliquer' button is at the bottom.

écran de configuration

Régler la fonction de dénombrement d'objets

1. Cliquez sur **<Événement>** - **<Dénombrer objets>**.
La fenêtre Configuration dénombr objets s'affiche.
2. Pour activer la fonction de dénombrement d'objets, sélectionnez l'option **<Activer>** pour **<Fonction dénombr objets>**.
3. Pour afficher le dépassement de ligne ou l'occupation de zone sur la vidéo de surveillance, sélectionnez **<Activer>** pour **<Surimpression>**.
4. Réglez la sensibilité de la détection d'objets.
5. Spécifiez l'option **Dépass lignes** ou **Area Occup zone**.
6. Réglez l'Heure d'activation.

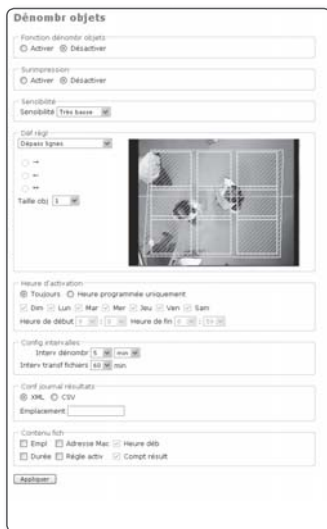

Paramétrer les règles du dénombrement d'objets

1. Sélectionnez la règle que vous souhaitez faire appliquer entre **<Dépass lignes>** et **<Occup zone>**.
2. Spécifiez la ligne ou la zone correspondant à la règle de dénombrement d'objets.
 - Réglage de la ligne : sélectionnez **<Dépass lignes>**, puis cliquez sur le bouton gauche de la souris pour tracer la ligne sur l'image de surveillance de l'écran de configuration.
Une fois que vous avez terminé le tracé de ligne, cliquez sur le bouton droit de la souris. Sélectionnez l'une des lignes affichant les directions du déplacement des objets dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton **[OK]**.





- Vous pouvez tracer la ligne avec un maximum de 11 points.
- Vous devez dessiner une ligne de seuil afin de laisser de la place pour un objet entrant entre la ligne de seuil et le bord de l'image.
S'il n'y a pas de place pour l'objet entre le seuil et le bord, le dépassement de ligne ne peut pas être activé.
- Si la distance entre le centre d'un objet et la ligne de seuil reste inférieure à une certaine valeur après le passage du centre de l'objet à travers la ligne de seuil, alors cet objet ne sera pas compté même s'il repasse la ligne de seuil.
La valeur de distance est proportionnelle à la taille spécifiée pour l'image et au paramètre **<Taille obj>**.
Si l'image est à la taille CIF (320x240), la distance correspondant aux valeurs de 1 à 10 **<Taille obj>** sera respectivement de 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 et 39 pixels.

- Suppression de la ligne : placez le curseur de la souris sur la ligne de dénombrement sur l'image de surveillance de l'écran de configuration de **<Dépass lignes>**. Lorsque la boîte de dialogue Dépasse lignes apparaît, cliquez sur le bouton **[Supprimer]**.
 - Réglage de la zone concernée par le dénombrement : sélectionnez **<Occup zone>**, puis cliquez sur le bouton gauche de la souris pour tracer un polygone sur l'image de surveillance de l'écran de configuration.
Une fois que vous avez terminé le tracé du polygone, cliquez sur le bouton droit de la souris. Lorsqu'une boîte de dialogue apparaît, cliquez sur le bouton **[OK]**.
 - Vous pouvez régler la zone de dénombrement sur un polygone fermé ayant au maximum 11 points.
 - Suppression de la zone de dénombrement : placez le curseur de la souris sur la zone de dénombrement sur l'image de surveillance de l'écran de configuration **<Occup zone>**. Lorsqu'une boîte de dialogue apparaît, cliquez sur le bouton **[Supprimer]**.
3. Sélectionnez la taille de l'objet à afficher sur l'image de surveillance de l'écran de configuration.
Au fur et à mesure que ce chiffre augmente, la taille rectangulaire de l'objet apparaissant sur l'image de surveillance s'agrandit. Si vous spécifiez un objet de petite taille et qu'un objet de plus grande taille apparaît, le nombre d'objets détectés pourra être supérieur au nombre réel.
4. Réglez l'Heure d'activation.
- Toujours : l'option Toujours active la fonction de dénombrement d'objets selon le réglage défini.
 - Heure programmée uniquement : active la fonction de dénombrement d'objets uniquement à l'heure et au jour définis.
5. Réglez la fonction File Interv transf fichiers.
- Durée : Enregistrez sous forme de fichier le dénombrement cumulatif d'objets ayant passé la ligne de seuil définie par l'utilisateur pour une heure spécifique ainsi que le nombre moyen d'objets apparus dans la zone de dénombrement.
La moyenne pour la zone de dénombrement sera mise à jour dans **<Dénombr objets>** - **<Zone>** à des intervalles de temps spécifiques.
 - Interv transf fichiers : Le fichier CSV ou XML contenant les résultats du comptage sera envoyé au serveur à intervalles définis.

écran de configuration

6. Spécifiez la méthode d'enregistrement du journal des résultats.
 - Format fichier : sélectionnez le format de fichier XML ou CSV.
 - Position : les informations relatives à la position de la caméra seront jointes au titre du fichier avant l'envoi au serveur.
 - Vous ne pouvez pas saisir plus de 15 caractères alphanumériques.
7. Spécifiez le contenu du fichier.

Vous pouvez indiquer ce que le fichier comprend.
8. Une fois que vous avez effectué ceci, cliquez sur **[Appliquer]**.



- Si la fonction Dénombr objets est activée, vous ne pourrez pas transférer la vidéo ni l'enregistrer sur une carte SD à l'aide des fonctions Événement ou Transfert prog.




- Les conditions suivantes peuvent provoquer une erreur ou une défaillance au niveau de la fonction de dénombrement d'objets :
 - L'éclairage change constamment et que la luminosité est trop forte ou les ombres trop obscures.
 - L'objet ne remplit pas les conditions spécifiées dans <Taille obj> ou une personne (identifiée comme objet) se met à ramper.
 - Une personne transporte une charge lourde telle qu'un caddie, une grosse valise, etc.
 - Plusieurs personnes se déplacent en même temps serrées les unes contre les autres.
 - Une personne, identifiée comme objet, reste sans bouger (ex. : si une personne reste debout ou assise sans bouger).
 - L'ombre est trop obscure ou la luminosité en intérieur est modifiée par une source extérieure de lumière comme un éclair, le rayonnement solaire, etc.
 - L'objet ciblé est réfléchi sur le sol ou sur un mur (ex. : sol en marbre brillant, mur de verre, etc.) ou les zones d'ombres sont trop obscures.
 - La caméra tremble.
 - Il y a un objet supplémentaire en mouvement, autre que l'objet ciblé par le dénombrement (ex. : porte en mouvement, rideau agité par le vent, etc.).
 - La taille de l'objet diffère considérablement de celle d'un adulte normalement constitué marchant ou courant (ex. enfant en bas âge, personne qui rampe, personne trop forte, etc.).
 - Plusieurs objets se déplacent ensemble (ex., une personne transportant un objet volumineux, une personne en fauteuil roulant, des personnes se tenant bras dessus bras dessous, etc.).
 - L'objet ciblé n'apparaît qu'en partie (ex. : une personne située en bordure de l'image, une personne dont le corps est recouvert par une structure spécifique, etc.).

Rechercher les données de dénombrement

Vous pouvez contrôler les données de dénombrement jusqu'à 1 an en arrière en choisissant une méthode de recherche.

1. Cliquez sur **<Évén.>** - **<Diagr. dénombr.>**.
fenêtre **Diagr. dénombr.** apparaît.
2. Avant de faire une recherche avec le diagramme de dénombrement, vérifiez si les conditions ci-dessous sont remplies.
 - Carte mémoire SD : la carte doit être déverrouillée avant d'être insérée.
 - Image alerte : l'option **<Enreg carte SD>** doit être sélectionnée.
 - La fonction de dénombrement d'objets doit être en fonctionnement ou avoir été utilisée dans le passé.
3. Spécifiez le critère de recherche et appuyez sur **[Recherche]**.

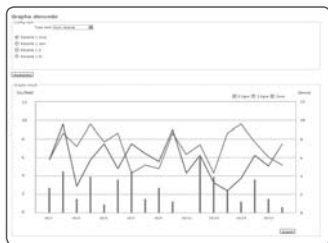

Rechercher les dernières données

1. Sélectionnez **Rech récente** comme type de recherche.
2. Si vous sélectionnez le dernier mois, vous pouvez rechercher les données journalières des 30 derniers jours.
3. Si vous sélectionnez la dernière semaine, vous pouvez rechercher les données journalières des 7 derniers jours.
4. Si vous sélectionnez le dernier jour, vous pouvez rechercher les données par heure du dernier jour écoulé.
5. Si vous sélectionnez la dernière heure, vous pouvez rechercher les données de la dernière heure pour chaque période de 5 minutes.

Lancer une recherche pour une plage sélectionnée.

1. Sélectionnez **Rech sélective** comme type de recherche.
2. Si vous sélectionnez une année donnée, vous pourrez faire une recherche par mois sur cette année.
3. Si vous sélectionnez un mois donné, vous pourrez faire une recherche par jour sur ce mois.
4. Si vous sélectionnez un jour donné, vous pourrez faire une recherche par heure sur ce jour.
5. Si vous sélectionnez une heure donnée, vous pourrez faire une recherche par périodes de 5 minutes sur cette heure.

écran de configuration

Lancer une recherche pour une période spécifique.

1. Sélectionnez Rech période comme type de recherche.
2. Si vous sélectionnez une recherche annuelle, vous pourrez faire une recherche par mois sur la période spécifiée.
3. Si vous sélectionnez une recherche mensuelle, vous pourrez faire une recherche par mois sur la période spécifiée.
4. Si vous sélectionnez une recherche journalière, vous pourrez faire une recherche par jour sur la période spécifiée.

Rechercher les données moyennes d'une période donnée

1. Sélectionnez Rech moyenne comme type de recherche.
2. Si vous sélectionnez la recherche de la moyenne quotidienne, vous pourrez faire une recherche des données journalières moyennes sur la période spécifiée.
3. Si vous sélectionnez la recherche de la moyenne horaire, vous pourrez faire une recherche des données moyennes des différentes heures sur la période spécifiée.

Afficher les données souhaitées

1. En haut à droite du diagramme des résultats, cochez ou décochez les cases : E.ligne, S.ligne ou Zone.

Exporter les résultats de la recherche dans un fichier

1. Cliquez sur [Sortie] en bas à droite du diagramme des résultats.
2. Les résultats de la recherche seront enregistrés dans le fichier « C:\CountingLog\Counting.csv ».

Pour configurer le transfert programmé

Vous pouvez spécifier le réglage permettant de transférer l'image JPEG vers une adresse enregistrée via le serveur FTP/SFTP ou de sauvegarder l'image sur la carte mémoire SD à certains intervalles.

1. Sélectionnez <Evenement> - <Prog.>.

La fenêtre de configuration Programmer transfert apparaît.

The screenshot shows a window titled 'Prog.' with the following elements:

- A section 'Programmer la fonction de transfert' with two radio buttons: 'Activer' (selected) and 'Désactiver'.
- A section 'Intervalle entre les transferts' with a label 'Une image par' followed by a dropdown menu showing '5' and a unit dropdown showing 'secondes'.
- A section 'Heure d'activation' with two radio buttons: 'Toujours' (selected) and 'Heure programmée uniquement'.
- Below the second radio button, a row of checkboxes for days of the week: 'Dim', 'Lun', 'Mar', 'Mer', 'Jeu', 'Ven', 'Sam'. 'Lun' through 'Sam' are checked.
- Below the day checkboxes, two time selection fields: 'Heure de début' (set to 5) and 'Heure de fin' (set to 19:30).
- An 'Appliquer' button at the bottom.

• Programmer la fonction de transfert :

En sélectionnant <Activer>, la fonction de transfert programmé est activée alors que la sélection de <Désactiver> entraîne la désactivation de cette fonction.

- **Intervalle entre les transferts** : Vous pouvez spécifier l'intervalle entre les transferts d'image. Vous pouvez régler l'unité de l'intervalle sur <secondes> ou <minutes> et spécifier le transfert d'une seule image toutes les 5/15/30/45/60 secondes ou toutes les 5/15/30/45/60 minutes.

- **Heure d'activation** : Vous pouvez régler l'heure d'exécution d'une commande spécifique lors de la survenue d'un événement de transfert programmé.

- Toujours : Envoie toujours une image sur l'intervalle spécifié.

- Heure programmée uniquement : Envoie l'image uniquement à l'heure ou le jour de semaine spécifié(e).

2. Une fois que vous avez effectué ceci, cliquez sur [Appliquer].

Vos réglages seront ainsi sauvegardés.

CONFIGURATION RÉSEAU

Pour régler le mode de transfert vidéo

Vous pouvez contrôler le débit de transfert en fonction du mode de transfert vidéo et de la vitesse du réseau.

1. Sélectionnez **<Réseau>** - **<Type de lecture en transit>**. La fenêtre de configuration Transf. vidéo apparaît.
2. Une fois que vous avez effectué ceci, cliquez sur **[Appliquer]**.
Vos réglages seront ainsi sauvegardés.



- **VNP transit** : Vous pouvez régler le Protocole Samsung (VNP) pour le service de lecture en transit.
 - Protocole : Sélectionnez un protocole de transfert vidéo parmi TCP*, UDP (dif ind)* et UDP (multidiff)*.
 - Le réseau de diffusion Mbone n'est pas pris en charge ; vous ne pouvez accéder à la caméra que dans un environnement multidiffusion basé sur le réseau local.
- **RTP transit** : Vous pouvez régler le Protocole RTP pour le service de lecture en transit.
 - Protocole : Sélectionnez un protocole de transfert vidéo parmi UDP (dif ind) et UDP (multidiff).

Pour régler le service DDNS

DDNS est l'abréviation de Dynamic Domain Name Service, un service qui convertit l'adresse IP d'une caméra en nom d'hôte général afin que l'utilisateur puisse s'en souvenir facilement et active la connexion de la caméra dotée d'un nom d'hôte fixe, même lorsque l'adresse IP est amenée à être modifiée de manière dynamique.

1. Cliquez sur **<Réseau>** - **<DDNS>**.
La fenêtre Config. DDNS apparaît.
2. Une fois que vous avez effectué ceci, cliquez sur **[Appliquer]**.
Vos réglages seront ainsi sauvegardés.



- Pour obtenir l'adresse DDNS, reportez-vous à la section « **Vérification de l'adresse DDNS** », (page 42)



PROFIL

MENU CONFIG CAMERA		STANDARD	ITS	RÉTROÉCL	JOUR/NUIT	JEU	BANQUE
Menu parent	Sous-menus						
IRIS		ALC	ALC	ALC	ALC	ALC	ALC
	ALC	-	-	-	-	-	-
	OBJECTIF	DC	DC	DC	DC	DC	DC
	NIVEAU	0	0	0	0	0	0
	RÉTROÉCL	OFF	OFF	WDR	OFF	OFF	WDR
MOUVEMENT		(T.VITE) ---	(T.VITE) ---	NORM	(T.VITE) ---	LENT	(T.VITE) ---
DNR		MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN
OBTURATEUR		OFF	AUTO 1/250	OFF	OFF	OFF	OFF
AUGMENTER SENS.		AUTO X4	AUTO X2	AUTO X4	AUTO X4	AUTO X4	AUTO X4
XDR		MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN
JOUR/NUIT		AUTO	AUTO	JOUR	AUTO	JOUR	AUTO
	NUIT	-	-	-	-	-	-
	S.PORTEUSE	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
BAL BLANCS		JOUR	JOUR/NUIT	JOUR	JOUR/NUIT	JOUR	JOUR
	JOUR	-	-	-	-	-	-
	MODE	BA2	BA1	BA1	BA1	BA1	BA2
	ROUGE	0	0	0	0	0	0
	BLEU	0	0	0	0	0	0
	NUIT	-	-	-	-	-	-
	LUMINENCE	Réglage personnalisé	MOYEN	Réglage personnalisé	MOYEN	Réglage personnalisé	Réglage personnalisé
	MODE	OFF	BA2	OFF	BA2	OFF	OFF
	ROUGE	Réglage personnalisé	0	Réglage personnalisé	0	Réglage personnalisé	Réglage personnalisé
	BLEU	Réglage personnalisé	0	Réglage personnalisé	0	Réglage personnalisé	Réglage personnalisé
DETAIL		2	2	2	2	2	2

TERMINOLOGY

- **GOP** : La valeur par défaut est 15. Lorsque le réglage est spécifié sur 15, une seule image I est générée toutes les 15 images, le groupe d'images GOP étant constitué d'une image I et de 14 images P. Plus la valeur GOP est faible, meilleure la qualité de l'image ; le débit binaire et la taille des données augmentent toutefois provoquant une diminution de la valeur en fps. Le GOP (Groupe d'images) est un ensemble d'images vidéo pour les formats de compression MPEG4 et H.264, indiquant une collection d'images comprises entre l'image I initiale (image clé) et l'image I suivante. Le GOP consiste de 2 types d'images : images I et images P. L'image I est l'image de base pour la compression, aussi connue comme image clé et qui contient toutes les données de l'image complète. L'image P contient uniquement les données qui ont été modifiées par rapport à l'image I précédente.
- **Cod entropique** : Technologie de transfert de données utilisée pour réduire la perte de compression résultant de l'encodage.
 - **CAVLC** (Longueur du cryptage variable adaptable au contexte) : Enregistre un taux de perte de compression plus élevé que sous CABAC.
 - **CABAC** (Cryptage arithmétique binaire adaptable au contexte) : Affiche une perte de compression plus réduite que sous CAVLC.
- **Régl. déb. bin.**
 - **CBR** (Débit binaire constant)
Ceci permet de transférer des données vidéo à taille constante à tout moment, indépendamment de la complexité de la vidéo. La qualité vidéo peut se détériorer, en fonction de la complexité de la vidéo.
 - **VBR** (Débit binaire variable)
Le volume des données vidéo à transférer peut varier, selon la complexité de la vidéo. Ceci permet de recevoir des données vidéo de la même qualité à tout moment.
- **TTL** : TTL signifie « Time To Live » (Durée de vie) et vous permet de définir le nombre de routeurs par lesquels s'effectue la transmission de données afin de prévenir toute perte de paquets de données. Chaque routeur diminue la valeur TTL d'une unité à chaque fois qu'il transmet un paquet de données ; si la valeur TTL atteint 0, le paquet ne pourra plus être transmis via un routeur.
- **TCP** : Il s'agit d'un protocole général utilisé pour les transmissions exigeant une grande fiabilité. Il autorise une communication constante entre l'expéditeur et le destinataire et offre, de ce fait, une grande fiabilité contre la perte de données au cours de la transmission. Cependant, il présente des limitations pour la transmission d'un grand nombre de données en temps réel à grande vitesse. Il permet d'activer la transmission de données fiables par xDSL et réseau câblé à une vitesse relativement faible.
- **UDP (dif ind)** : Ceci désigne un système de diffusion qui assure la transmission de données entre un seul émetteur et un seul récepteur (1:1)
- **UDP (multidiff)** : Ce type de diffusion concerne le protocole de transfert de données dit « à origine unique et destinations multiples » (1:N) entre le terminal émetteur et le terminal récepteur. Bien qu'il allège la charge du réseau, il nécessite un routeur <Multidiffusion>. Pour obtenir de plus amples informations, notamment sur la prise en charge de la technologie <Multidiffusion> sur le réseau sur lequel la caméra est installée, contactez votre administrateur réseau.
- **UDP** : Ce protocole est parfaitement adapté à la transmission rapide de gros volumes de données telles que les données multimédia à haute vitesse. Cependant, sa structure lui autorise une efficacité de transmission supérieure à celle du protocole TCP, spécialement dans un environnement LAN plus rapide que 100 Mbps.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Élément			Description	
			NTSC	PAL
Type de caméra	Couleur/N&B		Couleur	
Image	Périphérique		1/3" Capteur CCD Super-HAD PS	
	Pixels	Total	811 x 508	795 x 596
		Effectifs	768 x 494	752 x 582
Balayage	Système		Progressive	
	Fréquence horizontale		15,734 Hz	15,625 Hz
	Fréquence verticale		59,94 Hz	50 Hz
Luminosité minimale de la scène	Couleur		Sens off : 0,12 Lux(15 IRE), 0,2 Lux(30 IRE), 0,4 Lux(50 IRE)@F1.2 Sens + x512 : 0,00023 Lux(15 IRE), 0,0005 Lux(30 IRE), 0,0008 Lux(50 IRE)@F1.2	
	N/B		Sens off : 0,012 Lux(15 IRE), 0,02 Lux(30 IRE), 0,04 Lux(50 IRE)@F1.2 Sens + x512 : 0,000023 Lux(15 IRE), 0,00005 Lux(30 IRE), 0,00008 Lux(50 IRE)@F1.2	
Fonctions	Nombres de zones privées		12 ea	
	Jour/Nuit		Jour/Nuit/AUTO(Méthode douce)	
	Gamme dynamique étendue		Off/On (Réglage de niveau)	
	WDR		Off/On (128)	Off/On (160)
	Zoom N		x1 ~ x16 (PAS de x0.1)	
	PIP		Off/On (Avancé)	
	Obturbateur haute vitesse		1/60 ~ 1/10 Ksec	1/50 ~ 1/10 Ksec
	Ss papill.		Off/On	
	Sens. + A		x2 ~ x512	
	CJOUR		Off/On (Réglage de zone)	
	AGC		Off/On (Réglage de niveau maxi)	
	ID de caméra		Off/On (54 ea/2 lignes maxi)	
	Balanc blancs		ATW1/ATW2/AWC/MANUEL	
	Réduction du bruit numérique		Off/On (Adaptation 3D+2D)	
	Stabilisation d'image numérique		Off/On	
	Fonction Etc.		Détail, Inverse(H/V), Posi/Nega	

Élément		Description	
		NTSC	PAL
Résolution	Horizontal	600 lignes TV	
	Vertical	350 lignes TV	
Sortie vidéo	Sortie vidéo	Flux vidéo 1.0Vp-p	
Rapport signal/bruit	Rapport signal/bruit	52 dB environ	
Objectif	Type lecteur objectif	AI (DC)	
	Type montage	Type de carte	
Carte réseau	Système d'exploitation		Linux embarqué
	Matériel	Mémoire flash	32 Mo
		Mémoire vive	256 Mo
		DSP	TI Davinci
		Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
		Alimentation électrique par câble Ethernet	Oui (IEEE802.3af)
Alarme	Entrée		2 ea
	Sortie		2 ea
Vidéo	Compression		Codec multiple H.264 / MPEG4 / MJPEG (Sélectionnable H.264 / MPEG4) Double lecture en transit simultanée
	Résolution	4CIF	704x480 704x576
		VGA	640x480
		CIF	352x240 352x288
	Vitesse d'enregistrement		30, 15, 8, 3, 1 fps 25, 13, 6, 3, 1 fps
	Qualité		niveau 1 ~ 10
OSD	Contrôle et réglage caméra		Menu OSD en Vidéo (Menu entrée/sortie, mouvement par IU Web) * Certains menus de réglages principaux sont pris en charge par l'API CGI.
Dénombr objets	Déf régl		Dépass lignes, Occup zone

Élément			Description	
			NTSC	PAL
Protocole	IP		IPv4 / IPv6	
	Protocole réseau	IPv4	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, VSIP	
		IPv6	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP	
	Lecture en transit		individuelle (TCP, UDP), Multidiffusion (UDP)	
	Sécurité		Authentification de l'identifiant HTTPS Authentification de l'identifiant en abrégé	
	DDNS		Prise en charge des serveurs Samsung DDNS et Public DDNS	
Connexion	Nombre maximal d'utilisateurs en accès		10 utilisateurs max en mode Diffusion individuelle (TCP, UDP) 20 utilisateurs max en mode Multidiffusion (UDP)	
	Niveau d'accès utilisateur	Administrateur	Surveillance en direct, contrôle E/S alarme, commande menu OSD, CONFIGURATION	
		Opérateur	Surveillance en direct, contrôle E/S alarme	
		Utilisateur	Surveillance en direct	
Gestion des événements	Entrée d'alarme		Transfert d'image JPEG : FTP, SMTP, Cart SD Notification : notification au spectateur ou par e-mail (image en pièce jointe) Sortie d'alarme	
	Programmation		Transfert d'image JPEG : FTP, SMTP, Cart SD	
Visionneur basé sur navigateur Internet (par défaut)	Système d'exploitation pris en charge		Windows XP, Windows Vista, Windows 7	
	Navigateur pris en charge		Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure	
	Langue Interface U		E/F/G/S/N/C/K	
	Mise à niveau du logiciel		Prise en charge	
Lecteur vidéo	Lecture en transit RTP/RTSP		Quicktime, lecteur VLC	
Logiciel de gestion vidéo			Samsung iPOLiS Application logicielle tierce	
Application	Installation IP		Application IP Installer pour tous les périphériques IP Samsung	

Élément			Description	
			NTSC	PAL
SDK	API HTTP	Commande CGI	Fournit la fonctionnalité pour contrôler les caméras et définir/extraire les valeurs de paramètres internes. Obtenir image JPEG ou lecture en transit MJPEG Contrôle E/S Alarme	
	API RTP/RTSP		En-tête RTP, Document de commande RTSP	
	ActiveX	SDK	API ActiveX pour visionnage de flux de données depuis la camera IP.	
Alimentation			24V CA±10 %(60 Hz±0,3 Hz)	24V CA±10 %(50 Hz±0,3 Hz)
			12V CC+10 %/-5 %PoE (Alimentation électrique par câble Ethernet)	
Consommation d'énergie			Max. 6W(12V CC), Max. 7W(24V CA), Max. 8W(PoE)	
Température de fonctionnement			-10°C~50°C	
Humidité en fonctionnement			~90%	
Dimensions (Ø x H)			133.0(Ø) x 129.4(H) mm	
Poids			523 g environ	

VITESSE D'ENREGISTREMENT (NTSC)



■ Conditions d'expérience: MJPEG - Résolution(CIF), Qualité(1), Vitesse d'enregistrement(1)

H.264 - Régl. déb. bin.(CBR), Compression(40), Prior. encodage(Vitesse d'enregistrement), Tail GOP(15), Débloq.(ON), Profil(Baseline), Cod entropique(CAVLC), Estimation mvt(HPel)

MPEG4 - Régl. déb. bin.(CBR), Compression(40), Prior. encodage(Vitesse d'enregistrement), Désentrelacer(ON), Tail GOP(15)

❖ MPEG4 (4CIF)

Qualité \ Vitesse d'enregistrement	30 FPS	15 FPS	8 FPS	3 FPS	1 FPS
NIVEAU10	4239 Kbps 23 FPS	2765 Kbps 15 FPS	1290 Kbps 7 FPS	737 Kbps 4 FPS	221 Kbps 1 FPS
NIVEAU9	3686 Kbps 24 FPS	2304 Kbps 15 FPS	1075 Kbps 7 FPS	614 Kbps 4 FPS	184 Kbps 1 FPS
NIVEAU8	3072 Kbps 25 FPS	1843 Kbps 15 FPS	860 Kbps 7 FPS	492 Kbps 4 FPS	147 Kbps 1 FPS
NIVEAU7	2396 Kbps 26 FPS	1382 Kbps 15 FPS	645 Kbps 7 FPS	369 Kbps 4 FPS	111 Kbps 1 FPS
NIVEAU6	1659 Kbps 27 FPS	922 Kbps 15 FPS	430 Kbps 7 FPS	246 Kbps 4 FPS	74 Kbps 1 FPS
NIVEAU5	1336 Kbps 29 FPS	691 Kbps 15 FPS	323 Kbps 7 FPS	184 Kbps 4 FPS	55 Kbps 1 FPS
NIVEAU4	1133 Kbps 30 FPS	576 Kbps 15 FPS	269 Kbps 7 FPS	154 Kbps 4 FPS	46 Kbps 1 FPS
NIVEAU3	922 Kbps 30 FPS	461 Kbps 15 FPS	215 Kbps 7 FPS	123 Kbps 4 FPS	37 Kbps 1 FPS
NIVEAU2	691 Kbps 30 FPS	346 Kbps 15 FPS	161 Kbps 7 FPS	92 Kbps 4 FPS	28 Kbps 1 FPS
NIVEAU1	461 Kbps 30 FPS	230 Kbps 15 FPS	108 Kbps 7 FPS	61 Kbps 4 FPS	18 Kbps 1 FPS

❖ H.264 (4CIF)

Qualité \ Vitesse d'enregistrement	30 FPS	15 FPS	8 FPS	3 FPS	1 FPS
NIVEAU10	2298 Kbps 19 FPS	1229 Kbps 10 FPS	737 Kbps 6 FPS	369 Kbps 3 FPS	147 Kbps 1 FPS
NIVEAU9	1751 Kbps 19 FPS	1198 Kbps 13 FPS	645 Kbps 7 FPS	369 Kbps 4 FPS	111 Kbps 1 FPS
NIVEAU8	1536 Kbps 20 FPS	1075 Kbps 14 FPS	538 Kbps 7 FPS	307 Kbps 4 FPS	92 Kbps 1 FPS
NIVEAU7	1352 Kbps 22 FPS	897 Kbps 15 FPS	430 Kbps 7 FPS	246 Kbps 4 FPS	74 Kbps 1 FPS
NIVEAU6	1129 Kbps 25 FPS	691 Kbps 15 FPS	369 Kbps 8 FPS	184 Kbps 4 FPS	55 Kbps 1 FPS
NIVEAU5	960 Kbps 25 FPS	576 Kbps 15 FPS	307 Kbps 8 FPS	154 Kbps 4 FPS	46 Kbps 1 FPS
NIVEAU4	799 Kbps 26 FPS	461 Kbps 15 FPS	246 Kbps 8 FPS	123 Kbps 4 FPS	37 Kbps 1 FPS
NIVEAU3	622 Kbps 27 FPS	346 Kbps 15 FPS	184 Kbps 8 FPS	92 Kbps 4 FPS	28 Kbps 1 FPS
NIVEAU2	445 Kbps 29 FPS	230 Kbps 15 FPS	123 Kbps 8 FPS	61 Kbps 4 FPS	18 Kbps 1 FPS
NIVEAU1	223 Kbps 29 FPS	115 Kbps 15 FPS	61 Kbps 8 FPS	31 Kbps 4 FPS	9 Kbps 1 FPS

❖ MPEG4 (VGA)

Qualité \ Vitesse d'enregistrement	30 FPS	15 FPS	8 FPS	3 FPS	1 FPS
NIVEAU10	4055 Kbps 22 FPS	2580 Kbps 14 FPS	1290 Kbps 7 FPS	737 Kbps 4 FPS	221 Kbps 1 FPS
NIVEAU9	3533 Kbps 23 FPS	2304 Kbps 15 FPS	1075 Kbps 7 FPS	614 Kbps 4 FPS	184 Kbps 1 FPS
NIVEAU8	2949 Kbps 24 FPS	1843 Kbps 15 FPS	860 Kbps 7 FPS	492 Kbps 4 FPS	147 Kbps 1 FPS
NIVEAU7	2304 Kbps 25 FPS	1382 Kbps 15 FPS	645 Kbps 7 FPS	369 Kbps 4 FPS	111 Kbps 1 FPS
NIVEAU6	1536 Kbps 25 FPS	922 Kbps 15 FPS	430 Kbps 7 FPS	246 Kbps 4 FPS	74 Kbps 1 FPS
NIVEAU5	1152 Kbps 25 FPS	691 Kbps 15 FPS	323 Kbps 7 FPS	184 Kbps 4 FPS	55 Kbps 1 FPS
NIVEAU4	998 Kbps 26 FPS	576 Kbps 15 FPS	269 Kbps 7 FPS	154 Kbps 4 FPS	46 Kbps 1 FPS
NIVEAU3	799 Kbps 26 FPS	461 Kbps 15 FPS	246 Kbps 8 FPS	123 Kbps 4 FPS	37 Kbps 1 FPS
NIVEAU2	622 Kbps 27 FPS	346 Kbps 15 FPS	184 Kbps 8 FPS	92 Kbps 4 FPS	28 Kbps 1 FPS
NIVEAU1	415 Kbps 27 FPS	230 Kbps 15 FPS	123 Kbps 8 FPS	61 Kbps 4 FPS	18 Kbps 1 FPS

❖ H.264 (VGA)

Qualité \ Vitesse d'enregistrement	30 FPS	15 FPS	8 FPS	3 FPS	1 FPS
NIVEAU10	2089 Kbps 17 FPS	1229 Kbps 10 FPS	737 Kbps 6 FPS	369 Kbps 3 FPS	147 Kbps 1 FPS
NIVEAU9	1659 Kbps 18 FPS	1014 Kbps 11 FPS	553 Kbps 6 FPS	276 Kbps 3 FPS	111 Kbps 1 FPS
NIVEAU8	1459 Kbps 19 FPS	845 Kbps 11 FPS	538 Kbps 7 FPS	307 Kbps 4 FPS	92 Kbps 1 FPS
NIVEAU7	1229 Kbps 20 FPS	737 Kbps 12 FPS	430 Kbps 7 FPS	246 Kbps 4 FPS	74 Kbps 1 FPS
NIVEAU6	1014 Kbps 22 FPS	691 Kbps 15 FPS	323 Kbps 7 FPS	184 Kbps 4 FPS	55 Kbps 1 FPS
NIVEAU5	883 Kbps 23 FPS	576 Kbps 15 FPS	269 Kbps 7 FPS	154 Kbps 4 FPS	46 Kbps 1 FPS
NIVEAU4	707 Kbps 23 FPS	461 Kbps 15 FPS	215 Kbps 7 FPS	123 Kbps 4 FPS	37 Kbps 1 FPS
NIVEAU3	553 Kbps 24 FPS	346 Kbps 15 FPS	161 Kbps 7 FPS	92 Kbps 4 FPS	28 Kbps 1 FPS
NIVEAU2	384 Kbps 25 FPS	230 Kbps 15 FPS	108 Kbps 7 FPS	61 Kbps 4 FPS	18 Kbps 1 FPS
NIVEAU1	200 Kbps 26 FPS	115 Kbps 15 FPS	54 Kbps 7 FPS	31 Kbps 4 FPS	9 Kbps 1 FPS

❖ MPEG4 (CIF)

Qualité \ Vitesse d'enregistrement	30 FPS	15 FPS	8 FPS	3 FPS	1 FPS
NIVEAU10	1382 Kbps 30 FPS	691 Kbps 15 FPS	369 Kbps 8 FPS	184 Kbps 4 FPS	55 Kbps 1 FPS
NIVEAU9	1152 Kbps 30 FPS	576 Kbps 15 FPS	307 Kbps 8 FPS	154 Kbps 4 FPS	46 Kbps 1 FPS
NIVEAU8	922 Kbps 30 FPS	461 Kbps 15 FPS	246 Kbps 8 FPS	123 Kbps 4 FPS	37 Kbps 1 FPS
NIVEAU7	691 Kbps 30 FPS	346 Kbps 15 FPS	184 Kbps 8 FPS	92 Kbps 4 FPS	28 Kbps 1 FPS
NIVEAU6	461 Kbps 30 FPS	230 Kbps 15 FPS	123 Kbps 8 FPS	61 Kbps 4 FPS	18 Kbps 1 FPS
NIVEAU5	346 Kbps 30 FPS	173 Kbps 15 FPS	92 Kbps 8 FPS	46 Kbps 4 FPS	14 Kbps 1 FPS
NIVEAU4	288 Kbps 30 FPS	144 Kbps 15 FPS	77 Kbps 8 FPS	38 Kbps 4 FPS	12 Kbps 1 FPS
NIVEAU3	230 Kbps 30 FPS	115 Kbps 15 FPS	61 Kbps 8 FPS	31 Kbps 4 FPS	9 Kbps 1 FPS
NIVEAU2	173 Kbps 30 FPS	86 Kbps 15 FPS	46 Kbps 8 FPS	23 Kbps 4 FPS	7 Kbps 1 FPS
NIVEAU1	151 Kbps 30 FPS	76 Kbps 15 FPS	40 Kbps 8 FPS	20 Kbps 4 FPS	6 Kbps 1 FPS

❖ H.264 (CIF)

Qualité \ Vitesse d'enregistrement	30 FPS	15 FPS	8 FPS	3 FPS	1 FPS
NIVEAU10	922 Kbps 30 FPS	461 Kbps 15 FPS	215 Kbps 7 FPS	123 Kbps 4 FPS	37 Kbps 1 FPS
NIVEAU9	691 Kbps 30 FPS	346 Kbps 15 FPS	184 Kbps 8 FPS	92 Kbps 4 FPS	28 Kbps 1 FPS
NIVEAU8	576 Kbps 30 FPS	288 Kbps 15 FPS	134 Kbps 7 FPS	77 Kbps 4 FPS	23 Kbps 1 FPS
NIVEAU7	461 Kbps 30 FPS	230 Kbps 15 FPS	108 Kbps 7 FPS	61 Kbps 4 FPS	18 Kbps 1 FPS
NIVEAU6	346 Kbps 30 FPS	173 Kbps 15 FPS	81 Kbps 7 FPS	46 Kbps 4 FPS	14 Kbps 1 FPS
NIVEAU5	288 Kbps 30 FPS	144 Kbps 15 FPS	67 Kbps 7 FPS	38 Kbps 4 FPS	12 Kbps 1 FPS
NIVEAU4	230 Kbps 30 FPS	115 Kbps 15 FPS	54 Kbps 7 FPS	31 Kbps 4 FPS	9 Kbps 1 FPS
NIVEAU3	173 Kbps 30 FPS	86 Kbps 15 FPS	40 Kbps 7 FPS	23 Kbps 4 FPS	7 Kbps 1 FPS
NIVEAU2	115 Kbps 30 FPS	58 Kbps 15 FPS	27 Kbps 7 FPS	15 Kbps 4 FPS	5 Kbps 1 FPS
NIVEAU1	58 Kbps 30 FPS	29 Kbps 15 FPS	13 Kbps 7 FPS	8 Kbps 4 FPS	2 Kbps 1 FPS

VITESSE D'ENREGISTREMENT (PAL)



■ Conditions d'expérience: MJPEG - Résolution(CIF), Qualité(1), Vitesse d'enregistrement(1)

H.264 - Régl. déb. bin.(CBR), Compression(40), Prior. encodage(Vitesse d'enregistrement), Tail GOP(15), Débloq.(ON), Profil(Baseline), Cod entropique(CAVLC), Estimation mvt(HPel)

MPEG4 - Régl. déb. bin.(CBR), Compression(40), Prior. encodage(Vitesse d'enregistrement), Désentrelacer(ON), Tail GOP(15)

❖ MPEG4 (4CIF)

Qualité \ Vitesse d'enregistrement	25 FPS	13 FPS	6 FPS	3 FPS	1 FPS
NIVEAU10	4645 Kbps 21 FPS	2654 Kbps 12 FPS	1327 Kbps 6 FPS	664 Kbps 3 FPS	221 Kbps 1 FPS
NIVEAU9	4055 Kbps 22 FPS	2212 Kbps 12 FPS	1106 Kbps 6 FPS	553 Kbps 3 FPS	184 Kbps 1 FPS
NIVEAU8	3391 Kbps 23 FPS	1769 Kbps 12 FPS	885 Kbps 6 FPS	442 Kbps 3 FPS	147 Kbps 1 FPS
NIVEAU7	2544 Kbps 23 FPS	1327 Kbps 12 FPS	664 Kbps 6 FPS	332 Kbps 3 FPS	111 Kbps 1 FPS
NIVEAU6	1769 Kbps 24 FPS	885 Kbps 12 FPS	442 Kbps 6 FPS	221 Kbps 3 FPS	74 Kbps 1 FPS
NIVEAU5	1382 Kbps 25 FPS	664 Kbps 12 FPS	332 Kbps 6 FPS	166 Kbps 3 FPS	55 Kbps 1 FPS
NIVEAU4	1152 Kbps 25 FPS	553 Kbps 12 FPS	276 Kbps 6 FPS	138 Kbps 3 FPS	46 Kbps 1 FPS
NIVEAU3	922 Kbps 25 FPS	442 Kbps 12 FPS	221 Kbps 6 FPS	111 Kbps 3 FPS	37 Kbps 1 FPS
NIVEAU2	691 Kbps 25 FPS	332 Kbps 12 FPS	166 Kbps 6 FPS	83 Kbps 3 FPS	28 Kbps 1 FPS
NIVEAU1	461 Kbps 25 FPS	221 Kbps 12 FPS	111 Kbps 6 FPS	55 Kbps 3 FPS	18 Kbps 1 FPS

❖ H.264 (4CIF)

Qualité \ Vitesse d'enregistrement	25 FPS	13 FPS	6 FPS	3 FPS	1 FPS
NIVEAU10	2359 Kbps 16 FPS	1180 Kbps 8 FPS	737 Kbps 5 FPS	442 Kbps 3 FPS	147 Kbps 1 FPS
NIVEAU9	1991 Kbps 18 FPS	1106 Kbps 10 FPS	664 Kbps 6 FPS	332 Kbps 3 FPS	111 Kbps 1 FPS
NIVEAU8	1751 Kbps 19 FPS	1014 Kbps 11 FPS	553 Kbps 6 FPS	276 Kbps 3 FPS	92 Kbps 1 FPS
NIVEAU7	1475 Kbps 20 FPS	885 Kbps 12 FPS	442 Kbps 6 FPS	221 Kbps 3 FPS	74 Kbps 1 FPS
NIVEAU6	1161 Kbps 21 FPS	664 Kbps 12 FPS	332 Kbps 6 FPS	166 Kbps 3 FPS	55 Kbps 1 FPS
NIVEAU5	968 Kbps 21 FPS	553 Kbps 12 FPS	276 Kbps 6 FPS	138 Kbps 3 FPS	46 Kbps 1 FPS
NIVEAU4	811 Kbps 22 FPS	442 Kbps 12 FPS	221 Kbps 6 FPS	111 Kbps 3 FPS	37 Kbps 1 FPS
NIVEAU3	608 Kbps 22 FPS	332 Kbps 12 FPS	166 Kbps 6 FPS	83 Kbps 3 FPS	28 Kbps 1 FPS
NIVEAU2	424 Kbps 23 FPS	221 Kbps 12 FPS	111 Kbps 6 FPS	55 Kbps 3 FPS	18 Kbps 1 FPS
NIVEAU1	230 Kbps 25 FPS	111 Kbps 12 FPS	55 Kbps 6 FPS	28 Kbps 3 FPS	9 Kbps 1 FPS

❖ MPEG4 (VGA)

Qualité \ Vitesse d'enregistrement	25 FPS	13 FPS	6 FPS	3 FPS	1 FPS
NIVEAU10	4424 Kbps 20 FPS	2654 Kbps 12 FPS	1327 Kbps 6 FPS	664 Kbps 3 FPS	221 Kbps 1 FPS
NIVEAU9	3871 Kbps 21 FPS	2212 Kbps 12 FPS	1106 Kbps 6 FPS	553 Kbps 3 FPS	184 Kbps 1 FPS
NIVEAU8	3097 Kbps 21 FPS	1769 Kbps 12 FPS	885 Kbps 6 FPS	442 Kbps 3 FPS	147 Kbps 1 FPS
NIVEAU7	2433 Kbps 22 FPS	1327 Kbps 12 FPS	664 Kbps 6 FPS	332 Kbps 3 FPS	111 Kbps 1 FPS
NIVEAU6	1769 Kbps 24 FPS	885 Kbps 12 FPS	442 Kbps 6 FPS	221 Kbps 3 FPS	74 Kbps 1 FPS
NIVEAU5	1382 Kbps 25 FPS	664 Kbps 12 FPS	332 Kbps 6 FPS	166 Kbps 3 FPS	55 Kbps 1 FPS
NIVEAU4	1152 Kbps 25 FPS	553 Kbps 12 FPS	276 Kbps 6 FPS	138 Kbps 3 FPS	46 Kbps 1 FPS
NIVEAU3	922 Kbps 25 FPS	442 Kbps 12 FPS	221 Kbps 6 FPS	111 Kbps 3 FPS	37 Kbps 1 FPS
NIVEAU2	691 Kbps 25 FPS	332 Kbps 12 FPS	166 Kbps 6 FPS	83 Kbps 3 FPS	28 Kbps 1 FPS
NIVEAU1	461 Kbps 25 FPS	221 Kbps 12 FPS	111 Kbps 6 FPS	55 Kbps 3 FPS	18 Kbps 1 FPS

❖ H.264 (VGA)

Qualité \ Vitesse d'enregistrement	25 FPS	13 FPS	6 FPS	3 FPS	1 FPS
NIVEAU10	2507 Kbps 17 FPS	1327 Kbps 9 FPS	737 Kbps 5 FPS	442 Kbps 3 FPS	147 Kbps 1 FPS
NIVEAU9	1991 Kbps 18 FPS	1217 Kbps 11 FPS	664 Kbps 6 FPS	332 Kbps 3 FPS	111 Kbps 1 FPS
NIVEAU8	1659 Kbps 18 FPS	1106 Kbps 12 FPS	553 Kbps 6 FPS	276 Kbps 3 FPS	92 Kbps 1 FPS
NIVEAU7	1401 Kbps 19 FPS	885 Kbps 12 FPS	442 Kbps 6 FPS	221 Kbps 3 FPS	74 Kbps 1 FPS
NIVEAU6	1106 Kbps 20 FPS	664 Kbps 12 FPS	332 Kbps 6 FPS	166 Kbps 3 FPS	55 Kbps 1 FPS
NIVEAU5	968 Kbps 21 FPS	553 Kbps 12 FPS	276 Kbps 6 FPS	138 Kbps 3 FPS	46 Kbps 1 FPS
NIVEAU4	774 Kbps 21 FPS	442 Kbps 12 FPS	221 Kbps 6 FPS	111 Kbps 3 FPS	37 Kbps 1 FPS
NIVEAU3	608 Kbps 22 FPS	332 Kbps 12 FPS	166 Kbps 6 FPS	83 Kbps 3 FPS	28 Kbps 1 FPS
NIVEAU2	424 Kbps 23 FPS	221 Kbps 12 FPS	111 Kbps 6 FPS	55 Kbps 3 FPS	18 Kbps 1 FPS
NIVEAU1	230 Kbps 25 FPS	111 Kbps 12 FPS	55 Kbps 6 FPS	28 Kbps 3 FPS	9 Kbps 1 FPS

❖ MPEG4 (CIF)

Qualité \ Vitesse d'enregistrement	25 FPS	13 FPS	6 FPS	3 FPS	1 FPS
NIVEAU10	1382 Kbps 25 FPS	664 Kbps 12 FPS	332 Kbps 6 FPS	166 Kbps 3 FPS	55 Kbps 1 FPS
NIVEAU9	1152 Kbps 25 FPS	553 Kbps 12 FPS	276 Kbps 6 FPS	138 Kbps 3 FPS	46 Kbps 1 FPS
NIVEAU8	922 Kbps 25 FPS	442 Kbps 12 FPS	221 Kbps 6 FPS	111 Kbps 3 FPS	37 Kbps 1 FPS
NIVEAU7	691 Kbps 25 FPS	332 Kbps 12 FPS	166 Kbps 6 FPS	83 Kbps 3 FPS	28 Kbps 1 FPS
NIVEAU6	461 Kbps 25 FPS	221 Kbps 12 FPS	111 Kbps 6 FPS	55 Kbps 3 FPS	18 Kbps 1 FPS
NIVEAU5	346 Kbps 25 FPS	166 Kbps 12 FPS	83 Kbps 6 FPS	41 Kbps 3 FPS	14 Kbps 1 FPS
NIVEAU4	288 Kbps 25 FPS	138 Kbps 12 FPS	69 Kbps 6 FPS	35 Kbps 3 FPS	12 Kbps 1 FPS
NIVEAU3	230 Kbps 25 FPS	111 Kbps 12 FPS	55 Kbps 6 FPS	28 Kbps 3 FPS	9 Kbps 1 FPS
NIVEAU2	173 Kbps 25 FPS	83 Kbps 12 FPS	41 Kbps 6 FPS	21 Kbps 3 FPS	7 Kbps 1 FPS
NIVEAU1	151 Kbps 25 FPS	73 Kbps 12 FPS	36 Kbps 6 FPS	18 Kbps 3 FPS	6 Kbps 1 FPS

❖ H.264 (CIF)

Qualité \ Vitesse d'enregistrement	25 FPS	13 FPS	6 FPS	3 FPS	1 FPS
NIVEAU10	922 Kbps 25 FPS	442 Kbps 12 FPS	221 Kbps 6 FPS	111 Kbps 3 FPS	37 Kbps 1 FPS
NIVEAU9	691 Kbps 25 FPS	332 Kbps 12 FPS	166 Kbps 6 FPS	83 Kbps 3 FPS	28 Kbps 1 FPS
NIVEAU8	576 Kbps 25 FPS	276 Kbps 12 FPS	138 Kbps 6 FPS	69 Kbps 3 FPS	23 Kbps 1 FPS
NIVEAU7	461 Kbps 25 FPS	221 Kbps 12 FPS	111 Kbps 6 FPS	55 Kbps 3 FPS	18 Kbps 1 FPS
NIVEAU6	346 Kbps 25 FPS	166 Kbps 12 FPS	83 Kbps 6 FPS	41 Kbps 3 FPS	14 Kbps 1 FPS
NIVEAU5	288 Kbps 25 FPS	138 Kbps 12 FPS	69 Kbps 6 FPS	35 Kbps 3 FPS	12 Kbps 1 FPS
NIVEAU4	230 Kbps 25 FPS	111 Kbps 12 FPS	55 Kbps 6 FPS	28 Kbps 3 FPS	9 Kbps 1 FPS
NIVEAU3	173 Kbps 25 FPS	83 Kbps 12 FPS	41 Kbps 6 FPS	21 Kbps 3 FPS	7 Kbps 1 FPS
NIVEAU2	115 Kbps 25 FPS	55 Kbps 12 FPS	28 Kbps 6 FPS	14 Kbps 3 FPS	5 Kbps 1 FPS
NIVEAU1	58 Kbps 25 FPS	28 Kbps 12 FPS	14 Kbps 6 FPS	7 Kbps 3 FPS	2 Kbps 1 FPS

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

PROBLÈME	SOLUTION
Je n'ai pas accès à la caméra à partir d'un navigateur Internet.	• Vérifier pour s'assurer que les paramètres de réseau de la caméra sont appropriés. • Vérifier pour assurer que tous les câbles de réseau ont été correctement connectés. • Si elle est connectée en utilisant DHCP, vérifier que la caméra peut acquérir des adresses IP dynamiques sans aucun problème. • Si elle est connectée en utilisant une URL DDNS, vérifier que l'adresse MAC a été correctement saisie. • Si la caméra est connectée à un routeur, vérifier que le renvoi de port est configuré correctement.
Le visionneur a été déconnecté pendant le suivi.	• Les visionneurs connectés se déconnectent à tout changement apporté à la caméra ou aux configurations de réseau. • Vérifier toutes les connexions de réseau. • Si la caméra est connectée par un réseau xDSL, il est possible que le visionneur se déconnecte en raison de mauvaises conditions de réseau.
Je ne peux pas me connecter au système en utilisant le navigateur à onglet d'Internet Explorer 7.0.	• Quand vous essayez de vous connecter au système en utilisant un navigateur à onglet, les mêmes informations de cookie sont partagées, ce qui entraîne des erreurs en connexion. Donc, au lieu d'utiliser un navigateur à onglet, ouvrir une nouvelle fenêtre de navigateur pour se connecter au système.
La caméra connectée au réseau n'est pas détectée dans le programme d'installateur IP.	• Désactiver les paramètres de pare-feu sur votre PC et chercher de nouveau la caméra.
Chevauchement d'images.	• Vérifier si une ou plusieurs caméras sont configurée à une adresse multidiffusion unique au lieu d'adresses différentes. Si une adresse unique est utilisée pour des caméras multiples, les images peuvent se chevaucher.
Aucune image n'apparaît.	• Si la méthode de transmission est configurée sur multidiffusion, vérifier s'il y a un routeur qui prend en charge la multidiffusion dans le LAN sur lequel la caméra est connectée.

PROBLÈME	SOLUTION
J'ai réglé <Dénombr objets> sur <Activé> dans <Configuration>, mais le cadre vert affiché sur l'écran de surveillance est plus gros ou plus petit que l'image du passant.	Changez dans <Configuration> - <Dénombr objets> la taille de l'objet sur l'écran de surveillance et assurez-vous que le cadre vert ait bien la bonne taille.
J'ai réglé <Dénombr objets> sur <Activé> dans <Configuration>, mais le cadre vert s'affiche à peine ou bien dépasse les dimensions d'affichage de l'écran de surveillance.	Si le cadre vert s'affiche à peine, augmentez la sensibilité dans <Configuration> - <Dénombr objets>; si le cadre vert est excessif, diminuez la sensibilité dans <Configuration> - <Dénombr objets>.
Je ne vois pas de règle de seuil ou de règle de coefficient de zone sur l'écran de surveillance.	Assurez-vous d'avoir réglé <Surimpr.> sur <Activé> dans <Configuration> - <Dénombr objets>.
Impossible d'effectuer un enregistrement sur la carte mémoire SD.	- Vérifiez que la carte mémoire n'est pas défectueuse. - Vérifiez si l'onglet de protection en écriture de la carte mémoire est réglé sur « Verrouillage ».
Le voyant de la carte mémoire SD ne s'allume pas même lorsque la carte est insérée.	- Vérifiez que la carte mémoire n'est pas défectueuse. - Vérifiez si l'option <Enregistrement> est sélectionnée sous le menu <Configuration> → <Événement> → <Enreg carte SD>.
La carte mémoire SD est insérée mais la caméra ne fonctionne pas correctement.	- Vérifiez si la carte mémoire est insérée dans le bon sens. Le fonctionnement des cartes mémoire formatées sur d'autres appareils n'est pas garanti sur cette caméra. - Formatez la carte mémoire à nouveau sous le menu <Configuration> → <Événement> → <Cart SD>.
Impossible de formater la carte mémoire SD.	Vérifiez si l'onglet de protection en écriture de la carte mémoire est réglé sur « Verrouillage ».

GPL/LGPL SOFTWARE LICENSE

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the GPL/LGPL. You may obtain the complete Corresponding Source code from us for a period of three years after our last shipment of this product by sending email to help.cctv@samsung.com

If you want to obtain the complete Corresponding Source code in the physical medium such as CD-ROM, the cost of physically performing source distribution might be charged.

- GPL S/W
 - Base Kernel, Busybox, Sysvinit, dosfstools
- LGPL S/W
 - glibc, Inetutils

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software-- to make sure the software is free for all its users.

This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price.

Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have.

You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps:

(1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License.

The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law : that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License ; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty ; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions :

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program

itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you ; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following :

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange ; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange ; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any

associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it.
However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works.

These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions.

You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously

your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all.

For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask

for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation ; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each

source file to most effectively convey the exclusion of warranty ; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program's name and an idea of what it does.

Copyright (C)yyyy name of author

This program is free software ; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation ; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY ; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program ; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode :

Gnomovision version 69,

Copyright (C) year name of author

Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO

WARRANTY ; for details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions ; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c' ; they could even be mouse-clicks or menu items-- whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample ; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs.

If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
<<http://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works. The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program—to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors.

You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or

secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The “source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. “Object code” means any non-source form of a work.

A “Standard Interface” means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The “System Libraries” of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A “Major Component”, in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The “Corresponding Source” for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work’s System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding

Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected

by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium,

is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
- c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
- d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed

to satisfy these requirements.

- e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when

the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys

the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes

of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license

(a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or

(b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General

Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999
Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301

USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages—typically libraries—of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it.

And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we

use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/ Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/ or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are

outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a

whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the

Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine readable "work that uses the

Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that

- (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that

you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
 - b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you,

then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we

sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found. one line to give the library's name and an idea of what it does.

Copyright © year name of author

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice.

OpenSSL LICENSE

Copyright © 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This product includes cryptographic software written by Eric Young (ey@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (ey@cryptsoft.com) All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young (ey@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts

of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (ey@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence].



Samsung Techwin se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en oeuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement.

La marque Eco représente l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



RÉSEAU DE VENTES

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tol Free : +1-877-213-1222 FAX : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business
Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com