

СЕТЕВАЯ КАМЕРА


Краткое Руководство

SNB-5003/SNB-5004/SND-5083/SND-5084



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- SNB-5003



Камера



CD



Краткое Руководство
(необязательно)



Гарантийный талон
(необязательно)



Кабель для тестирования
монитора




6-позиционный
клеммный блок



Объектив C/CS (Опции)

- SNB-5004



Камера



CD



Краткое Руководство
(необязательно)



Гарантийный талон
(необязательно)



Кабель для тестирования
монитора



6-позиционный
клеммный блок



Объектив C/CS (Опции)

- SND-5083



Камера



CD



Краткое Руководство
(необязательно)



Гарантийный талон
(необязательно)



Кабель для тестирования
монитора



Клеммник питания



Кабель сигнала тревоги



Винт



Шаблон



Корпус утолщенного монтажа
для использования внутри
помещения (Опции)

- SND-5084



Камера



CD



Краткое Руководство
(необязательно)



Гарантийный талон
(необязательно)



Кабель для тестирования
монитора



Клеммник питания



Кабель сигнала тревоги



Винт




Шаблон



Корпус утолщенного монтажа
для использования внутри
помещения (Опции)

СХЕМА СЕТЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

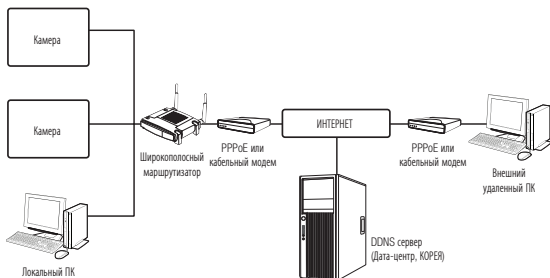



НАСТРОЙКА СЕТИ ВРУЧНУЮ

Запустите <IP Installer_v2.XX.exe>, чтобы получить доступ к списку поиска камеры. Кнопки **[Auto Set]** и **[Manual Set]** будут неактивны при первом запуске программы.



- Для обнаруженных камер с настройкой IPv6 эти кнопки также будут неактивны, так как эти камеры не поддерживают данную функцию.

- 1 Выберите камеру в списке поиска.
- 2 Нажмите кнопку **[Manual Set]**. Появится диалоговое окно Manual Setting.
- 3 В разделе <Address> укажите необходимую информацию.
- 4 В разделе <Port> укажите необходимую информацию.
 - HTTP Port : Используется для получения доступа к камере через веб-обозреватель. Значение по умолчанию - 80.
 - VNP Port : используется для управления передачей видеосигнала. Значение по умолчанию - 4520.

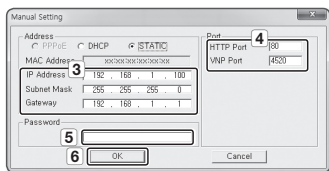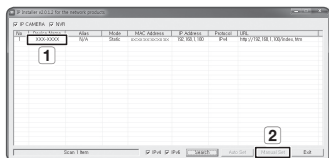

- 5 Введите пароль. Пароль по умолчанию "4321".



- Для задания IP-адреса, маски подсети, шлюза, порта HTTP, порта VNP и типа IP в установщике IP можно использовать первоначальный пароль "4321". Для лучшей защиты после изменения сетевого интерфейса войдите в web viewer и поменяйте пароль.
- Если требуется задать пароль, обратитесь к разделу "Установка пароля" (стр. 5).

- 6 Нажмите кнопку **[OK]**.

Ручная настройка сети завершена.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАМЕРЕ С ЛОКАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА ОБЩЕГО ДОСТУПА

1. Запустите программу IP Installer.
Она выполнит поиск подключенных камер и составит список найденных.
2. Дважды щелкните нужную камеру, чтобы получить к ней доступ.
Запустится веб-обозреватель и подключится к выбранной камере.



- Получить доступ к найденной камере можно и другим способом: просто введите IP-адрес камеры в адресную строку веб-обозревателя.


УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

Когда доступ к продукту выполняется первый раз, необходимо зарегистрировать пароль входа в систему.

Когда откроется окно **“Смена пароля”**, введите новый пароль.



- Для нового пароля от 8 до 9 символов, необходимо использовать не менее 3 символов из числа следующих: строчные/прописные буквы, цифры и специальные символы. Для пароля от 10 до 15 символов необходимо использовать не менее 2 типов указанных символов.
 - Допускаются следующие специальные символы : ~!@#%&^*()_+=|{}?/
- Для лучшей защиты пароля не рекомендуется повторять одинаковые символы либо символы, последовательно расположенные на клавиатуре.
- При утрате пароля можно нажать кнопку **[RESET]** для инициализации продукта. Не теряйте пароль, сохраните его в записной книжке или запомните.

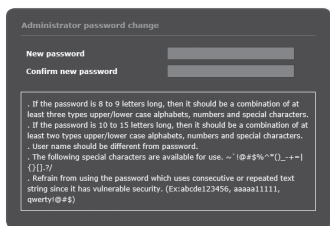


ВХОД

При каждом доступе к камере будет появляться окно входа.

Укажите идентификатор пользователя и пароль для доступа к камере.

- 1 Введите **“admin”** в поле ввода **<User name>**.
- 2 Введите пароль в поле ввода **<Password>**.
- 3 Нажмите кнопку **[OK]**.

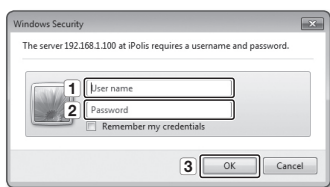

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ WebView

При первом подключении к камере отображается установочное сообщение. Установите необходимый дополнительный модуль WebView для получения доступа к камере и управлению видео в режиме реального времени.



- Если статус загрузки установочного файла плагина приостанавливается на 99% в браузере Internet Explorer, попробуйте еще раз после выбора "Оключить фильтр SmartScreen" в "Инструменты → фильтр SmartScreen".
- В веб-браузере после установки подключаемого модуля webviewer проверьте, установилась ли кнопка webviewer_activeplugin_lib.control из меню "Инструменты → Управление дополнительными функциями" в состояние "Активировано". Если нет, и если имеется неустраняемая проблема, выберите "Инструменты → Опции Интернет → Общие" и удалите все записи поиска.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАМЕРЕ С УДАЛЕННОГО КОМПЬЮТЕРА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ


Поскольку программа IP Installer запущена на удаленном компьютере, который находится вне сетевого кластера Широкополосный маршрутизатор, доступ к камерам в сети Широкополосный маршрутизатор можно получить, используя URL-адрес DDNS камеры.

Настройка Переадресации Диапазона Портов (Распределение Портов)

- 1 В меню настроек Широкополосный маршрутизатор выберите **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>**.
- 2 Выберите **<TCP>** и **<UDP Port>** для каждой камеры, подключенной к Широкополосный маршрутизатор. Номера портов широкополосного маршрутизатора должны отвечать указанным в меню интерактивной программы просмотра **<Setup>** - **<Basic>** - **<IP & Порт>**.
- 3 Затем нажмите кнопку **[Save Settings]**. Заданные настройки будут сохранены.



- Выше приведены инструкции для Широкополосный маршрутизатор Cisco.
- Параметры могут различаться в зависимости от модели Широкополосный маршрутизатор. Для получения дополнительных сведений см. руководство пользователя соответствующего маршрутизатора.
- Переадресация портов выполняется без дополнительной настройки роутера, если роутер поддерживает функцию UPnP (включи и работай). После подключения сетевой камеры установите **<Quick connect>** в **<Wisenet DDNS>** на **<Вкл.>** в меню **"Setup → Network → DDNS"**.

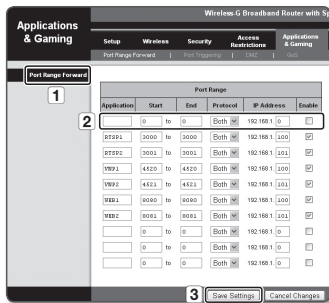

Регистрация в DDNS

1. Откройте веб-сайт Wisenet DDNS (<http://ddns.harwha-security.com>) и войдите на него с использованием зарегистрированной учетной записи.
2. В верхней строке меню выберите <DDNS SERVICE> - <MY DDNS>.
3. Выберите [PRODUCT REGISTRATION].
4. Введите ID продукта и заполните отображаемые элементы.
5. Нажмите кнопку [REGISTRATION].

Подключение камеры к Wisenet DDNS

1. На экране прямой передачи камеры щелкните [Setup ()].
2. Выберите <Network ()>.
3. Щелкните <DDNS>.
4. На странице настройки DDNS установите для параметра <DDNS> значение <Wisenet DDNS>.
5. Введите <Код продукта>, которое было указано при регистрации идентификатора продукта на узле DDNS.
6. Нажмите кнопку [Применить ()].
Когда подключение будет установлено, на экране отобразится сообщение <(Успешно установлено)>.



Компания Harwha Techwin заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию.

Знак Eco демонстрирует цель компании Harwha Techwin по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве ЕС RoHS.



Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Правила утилизации батарей данного изделия

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, указанных в директиве ЕС 2006/66. При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей. Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>

EAC

Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.



Hanwha
Techwin