

CÂMARA DE REDE

Guia de consulta rápida

SNF-7010/SNF-7010V/SNF-7010VM

ITENS FORNECIDOS



Câmera (SNF-7010)



Câmera (SNF-7010V)



Câmera (SNF-7010VM)



CD



Guia de consulta rápida
(Opcional)



Cartão de garantia
(Opcional)



Gabarito



Chave inglesa L



Macho de tarracha




Bucha de plástico



Parafusos da máquina

DIAGRAMA DE FIAÇÃO DE REDE

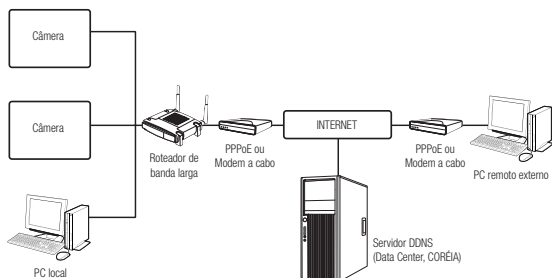

CONFIGURAÇÃO DE REDE MANUAL

Execute <IP Installer_v2.XX.exe> para exibir a lista de pesquisa da câmera.
Na inicialização inicial, tanto [Auto Set] como [Manual Set] estarão esmaecidos.





- Para câmeras com a configuração IPv6, esses botões estarão esmaecidos porque as câmeras não possuem suporte para esta função.

- 1 Selecione uma câmera na lista de pesquisa.
- 2 Clique em [Manual Set].
A caixa de diálogo Manual Setting é exibida.
- 3 No painel <Address>, forneça as informações necessárias.
- 4 No painel <Port>, forneça as informações necessárias.
 - HTTP Port : Usada para acessar a câmera usando o navegador da Internet, definida, por padrão, como 80.
 - VNP Port : Usada para controlar a transferência de sinal, definida, por padrão, como 4520.
- 5 Digite a senha.
A senha padrão é "4321".



- No instalador IP, pode usar a senha inicial, "4321" para definir o endereço IP, máscara de sub-rede, gateway, porta HTTP, porta VNP, tipo de IP. Depois de mudar o interface de rede, para uma melhor segurança, acesse o visualizador web e mude a senha.
- Se você pretende definir a senha, consulte a "Configuração de Senha". (página 5)

- 6 Clique em [OK].
A configuração de rede manual será concluída.

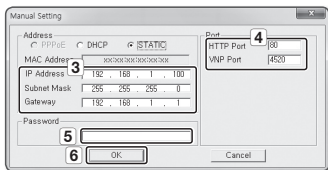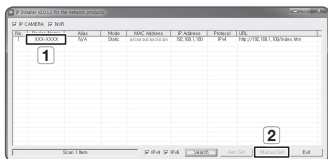

CONECTANDO À CÂMERA A PARTIR DE UM PC LOCAL COMPARTILHADO

1. Execute o IP Installer.
Ele procurará pelas câmeras conectadas e exibirá uma lista delas.
2. Clique duas vezes em uma câmera para acessá-la.
O navegador da Internet inicia e se conecta à câmera.



- Você também pode acessar a câmera de modo que você digita o endereço IP da câmera encontrada na barra de endereços do navegador da Internet.


CONFIGURAÇÃO DE SENHA

Quando você acessar o produto pela primeira vez, você deve registrar o logon e senha.

Quando aparece a janela de “**Alteração de senha**”, digite a nova senha.




- Para uma nova senha com 8 a 9 dígitos, você deve usar pelo menos 3 dos seguintes: letras maiúsculas/minúsculas, números e caracteres especiais. Para uma senha com 10 a 15 dígitos, você deve usar pelo menos 2 tipos dos mencionados.
 - Caracteres especiais são permitidos: ~!@#\$%^&*()_-=+[]{}?/
- Para maior segurança, não recomendamos repetir nas suas senhas os mesmos caracteres ou entradas consecutivas no teclado.
- Se perdeu a sua senha, pode pressionar o botão **[RESET]** para reinicializar o produto. Por isso, não perca sua senha, usando o um bloco notas ou memorizando-a.

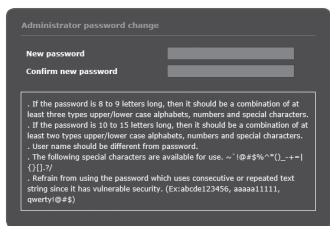

LOGIN

Sempre que você acessar a câmera, a janela de login é exibida. Insira o ID do usuário e a senha para acessar a câmera.

- 1 Digite “**admin**” na caixa de entrada
<**User Name**>.
- 2 Digite a senha no campo de entrada
<**Password**>.
- 3 Clique em **[OK]**.

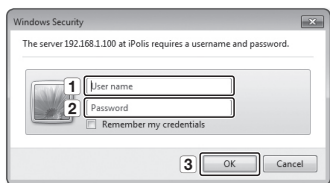

INSTALANDO O PLUGIN DO Webviewer

Ao conectar-se a uma câmera pela primeira vez, você verá a mensagem de instalação. Em seguida, instale o plug-in do Visualizador da Web necessário para acessar a câmera e controlar o vídeo dela em tempo real.



- Se o estado de download do plug-in do arquivo de instalação for suspenso em 99% no navegador Internet Explorer, tente novamente após selecionar "Liberar Filtro SmartScreen" em "Ferramenta → Filtro SmartScreen".
- No seu Internet Explorer, se você precisar passar para a tela de instalação depois de instalar o Plug-in do visualizador Web, verifique se o `webviewer_activeplugin_lib.control` no menu "Ferramenta → Gerenciamento adicional de função" está "Ativado". Se não, e se houver um problema persistente, selecione "Ferramentas → Opções de Internet → Geral" e exclua todos os registros de pesquisa.

CONECTANDO À CÂMERA A PARTIR DE UM PC REMOTO POR MEIO DA INTERNET


Uma vez que não é permitido o uso do IP Installer em um computador remoto que não se encontra no cluster de redes do Roteador de banda larga, os usuários podem acessar as câmeras dentro de uma rede do Roteador de banda larga usando o URL DDNS da câmera.

Configuração do Avanço da Faixa da Porta (Mapeamento de Porta)

- 1 A partir do menu Setup do Roteador de banda larga, selecione **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>**.
- 2 Selecione **<TCP>** e **<UDP Port>** para cada câmera conectada ao Roteador de banda larga. Cada número de porta para o roteador de banda larga deve corresponder ao especificado em **<Setup>** - **<Basic>** - **<IP & Porta>** no menu do visualizador da web da câmera.
- 3 Quando concluído, clique em **[Save Settings]**. Suas configurações serão salvas.



- As instruções de exemplo acima são baseadas no Roteador de banda larga da CISCO.
- As configurações podem ser diferentes dependendo do modelo do Roteador de banda larga conectado. Para obter mais informações, consulte o manual do usuário do roteador aplicável.
- O encaminhamento de porta pode ser feito sem configuração adicional do roteador, se o roteador suportar a função UPnP (Universal Plug and Play). Após conectar a câmera de rede, configure **<Conexão rápida>** de **<Samsung DDNS>** para **<Lig.>** no menu **"Setup → Network → DDNS"**.

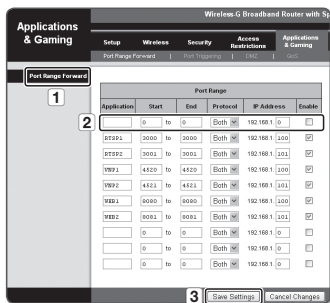

Registrando com DDNS

1. Visite o site iPOLiS na Web (www.samsungipolis.com) e entre com uma conta registrada.
2. Na barra de menus superior, selecione **<DDNS SERVICE>** - **<MY DDNS>**.
3. Clique em **[PRODUCT REGISTRATION]**.
4. Insira a ID do produto e preencha os itens exibidos.
5. Clique em **[REGISTRATION]**.

Conexão da câmera ao Samsung DDNS

1. Na tela ao vivo da câmera, clique em **[Setup ()]**.
2. Selecione **<Network ()>**.
3. Clique em **<DDNS>**.
4. Na página de configuração de DDNS, configure **<DDNS>** para **<Samsung DDNS>**.
5. Forneça o **<ID do produto>** que você especificou ao registrar o ID do produto no site DDNS.
6. Clique em **[Aplicar ()]**.
Quando a conexão for estabelecida com sucesso, você verá a mensagem **<(Sucesso)>** na tela.



A Hanwha Techwin respeita e preserva o meio ambiente em todos os estágios de produção e toma várias medidas para oferecer aos clientes aparelhos mais ecológicos.

A marca Eco representa a determinação da Hanwha Techwin em criar aparelhos ecológicos e indica que o aparelho satisfaz a diretiva RoHS da União Europeia.



Eliminação correta deste produto (Lixo de equipamentos elétricos e eletrônicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas de coleta seletiva.)

A presença desta marca no produto ou na respectiva literatura indica que ele não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde causados pela eliminação não controlada de lixo, separe-o de outros tipos de lixo e recicle-o de forma adequada para promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os usuários domésticos devem entrar em contato com o comerciante do qual adquiriram este produto, ou com o órgão governamental local, para obter detalhes e explicações sobre como garantir que este produto seja reciclado de modo seguro.

Os usuários comerciais devem entrar em contato com os respectivos fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de compra. O produto não pode ser misturado a outros lixos comerciais para eliminação.



Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
