

SAMSUNG TECHWIN

NETZWERKKAMERA

Benutzerhandbuch

**SNP-3120/
3120V/3120VH**



Netzwerkamera

Benutzerhandbuch

Copyright

©2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Handelsmarke

 **SAMSUNG TECHWIN** ist eine eingetragene Marke der Samsung Techwin Co., Ltd.

Der Name dieses Produkts ist eine eingetragene Marke der Techwin Co., Ltd.

Ander eingetragenen Marken in diesem Handbuch eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Richtlinien

Dieser Handbuch ist urheberrechtlich geschützt und Eigentum der Samsung Techwin Co., Ltd. Unter keinen Umständen, dürfen dieses Dokument ohne die schriftliche Genehmigung der Samsung Techwin Co., Ltd. vollständig oder teilweise reproduziert oder anderweitig verfügbar gemacht werden.

Haftungsausschluss

Samsung Techwin ist bemüht, die Korrektheit Integrität des Inhaltes dieses Dokuments sicherzustellen, wird aber keine Garantie zur Verfügung gestellt. Die Verwendung dieses Dokuments und der darauffolgenden Ergebnisse erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers. Samsung Techwin behält sich das Recht vor, Änderungen der Dokumenteninhalte ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Garantie

Falls das Produkt unter normalen Umständen nicht ordnungsgemäß funktioniert, geben Sie uns bitte Bescheid. Das Problem wird vom Samsung Techwin Kostenlos gelöst. Die Garantieperiode ist 3 Jahre. Die Folgenden sind jedoch von dieser Garantie ausgeschlossen:

- Zum Beispiel funktioniert das System nicht normal, weil Sie Programme ausgeführt haben, die mit der Systembedienung nicht kompatibel sind.
 - Schlechtere Leistung oder der im Laufe der Zeit eintretende natürliche Alterungsprozess.
- ❖ Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- ❖ Das voreingestellte Passwort kann einem Hacker angriff ausgesetzt sein. Es wird daher empfohlen, das Passwort nach der Installation zu ändern.
- Beachten Sie, dass für die Sicherheit und andere durch ein unverändertes Passwort verursachte Probleme der Benutzer die Verantwortung trägt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie sie auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Lappen.
7. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie es gemäß den Herstelleranweisungen.
8. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie beispielsweise von Radiatoren, Heizkörpern oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Bitte achten Sie darauf, die Schutzvorrichtung des gepolten bzw. geerdeten Steckers nicht zu beschädigen. Ein gepolter Stecker verfügt über zwei Stifte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Stifte und einen Erdungsstift. Der breite Stift oder der dritte Stift ist für Ihre Sicherheit vorgesehen. Wenn der vorgesehene Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose austauschen zu lassen.
10. Schützen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten wird, und dass es insbesondere an den Steckern oder passenden Steckdosen bzw. der Stelle, an der das Kabel das Gerät verlässt, nicht abgeklemmt wird.
11. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zusatzgeräte/Zubehörteile.
12. Verwenden Sie für das Gerät nur Gestelle, Ständer, Stative, Konsolen und Tische, die vom Hersteller empfohlen oder in Verbindung mit dem Gerät verkauft werden. Bei Verwendung eines Transportwagens bewegen Sie das Gerät nur mit äußerster Vorsicht, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
13. Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder längerer Abwesenheit vom Stromnetz.
14. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Kundendienstpersonal. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wie zum Beispiel ein beschädigtes Netzkabel oder Stecker, verschüttete Flüssigkeiten oder Gegenstände, die in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.



WARNUNG

SETZEN SIE DIESES GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS, UM DIE GEFAHR EINES BRANDS ODER ELEKTROSCHOCKS ZU REDUZIEREN. STECKEN SIE KEINE METALLGEGENSTÄNDE DURCH DIE BELÜFTUNGSSCHLITZE ODER ANDERE ÖFFNUNGEN DER AUSRÜSTUNG.

Schützen Sie das Gerät vor Flüssigkeitsspritzern und Tropfen. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf dem Gerät ab (z. B. Vasen).

VORSICHT

	VORSICHT GEFAHR EINES ELEKTROSCHOCKS NICHT ÖFFNEN	
VORSICHT : NICHT DIE RÜCKSEITIGE ABDECKUNG ÖFFNEN, ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ABNEHMEN. KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDE TEILE INNEN. WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES KUNDENDIENSTPERSONAL.		

ERKLÄRUNG DER GRAPHISCHEN SYMBOLE



Das Blitzsymbol im gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer davor, dass im Inneren des Produkts nicht isolierte, „gefährliche Spannungen“ anliegen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen und stellt eine ernsthafte Verletzungsgefahr dar.



Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck soll Benutzer darauf hinweisen, dass die zum Lieferumfang des Produkts gehörende Dokumentation wichtige Bedienungs- und Instandhaltungsanweisungen (Reparaturanweisungen) enthält.

Außerhalb der USA könnte ein HAR-Code verwendet werden. Eine Fachwerkstatt wird mit Zubehör einer Fachwerkstatt beauftragt.

ACHTUNG

Diese Hinweise zur Wartung und Reparatur gelten nur für qualifiziertes Kundendienstpersonal.

Um die Gefahr von Stromschlägen zu verringern, führen Sie nur die Reparaturen aus, die in der Bedienungsanleitung enthalten sind. Überlassen Sie alle weiterführenden Reparaturarbeiten qualifiziertem Personal.

Der BNC-Out-Anschluss des Produkts ist Zweck einer unkomplizierten Installation mitgeliefert, und ist für die Überwachung nicht empfohlen.

Wenn das BNC-Kabel angeschlossen bleibt, können beim Produkt durch Blitzschlag Schäden oder Fehlfunktionen hervorgerufen werden.



Setzen Sie das Produkt keinem direkten Luftfluss einer Klimaanlage aus. Sonst kann sich, aufgrund des Temperaturunterschieds innerhalb und außerhalb der Kuppelkamera, in der Clear Dome – Kamerakuppel Kondenswasser bilden.

Wenn Sie dieses Produkt in einem Bereich mit niedrigen Temperaturen wie zum Beispiel innerhalb eines kalten Geschäfts installieren, müssen Sie auf das Leitungsrohr mit Silizium abdichten, damit die Außenluft nicht in das Gehäuse gelangen kann.

Sonst kann externe Luft mit hoher Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringen und es kann sich aufgrund des internen und externen Temperaturunterschieds Wasserdampf bilden oder Feuchtigkeit ansammeln.

übersicht

Lesen Sie die folgenden empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen sorgfältig durch.

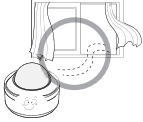Stellen Sie das Gerät nicht auf eine unebene Fläche. 	Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus, stellen Sie es nicht in der Nähe von Heizgeräten oder in sehr kalten Bereichen auf. 
Das Gerät nicht in der Nähe von leitendem Material aufstellen. 	Versuchen Sie auf keinen Fall, selbst Reparaturarbeiten auszuführen. 
Stellen Sie kein Glas Wasser auf das Produkt. 	Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer magnetischen Quelle auf. 
Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen. 	Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt. 

Das Benutzerhandbuch ist ein Anleitungsbuch zur Art der Verwendung von Produkten
Die Verwendungshinweise im Handbuch bedeuten folgendes

- Referenz : Im Falle einer weiterleitenden Information als Hilfe bei der Produktverwendung
 - Hinweis : Wenn die Möglichkeit besteht, dass Güter oder Menschen durch das Nichtbefolgen der Anleitung zu Schaden kommen
- ✗ Bitte lesen Sie das vorliegende Benutzerhandbuch zur eigenen Sicherheit vor der Verwendung von Gütern sorgfältig durch, und heben Sie es an einem sicheren Ort auf.



Samsung Techwin hat sich dem Schutz der Umwelt verpflichtet und wendet in allen Phasen des Produktherstellungsprozesses umweltfreundliche Verfahren an, um seinen Kunden umweltgerechtere Produkte zu liefern.

Das Eco-Gütesiegel ist ein Zeichen für die Absicht von Samsung Techwin, Produkte zu liefern, und zeigt an, dass die Produkte die RoHS-Richtlinie der EU erfüllen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

INHALTE

ÜBERSICHT

3

- 3 Wichtige Sicherheitshinweise
- 10 Produkt-Funktionen
- 10 Empfohlene PC-Spezifikationen
- 10 Empfohlene SDHC/SD-Speicherkarte Spezifikationen
- 11 Lieferumfang
- 13 Auf einen Blick

INSTALLATION & VERBINDUNG

18

- 18 Dip Schalter-einstellung
- 28 installation (SNP-3120)
- 34 installation (SNP-3120V)
- 37 installation (SNP-3120VH)
- 41 Einsetzen/Entfernen einer SD-Speicherkarte
- 42 Speicherkarteninformation (nicht enthalten)
- 43 Anschluss an andere Geräte

NETZWERKVERBINDUNG UND KONFIGURATION

46

- 46 Direktes Verbinden der Kamera an das LAN
- 47 Verbinden der Kamera Direkt mit Einem DHCP Basierten DSL/kabelmodem
- 48 Die Kamera direkt mit einem PPPoE-Modem verbinden
- 49 Verbinden der Kamera an einen IP-Router über das PPPoE/Kabelmodem
- 50 Schaltflächen des IP-Installationsprogramms
- 51 Einstellung der IP
- 54 Einstellung der dynamischen IP
- 55 Portbereichweiterleitung konfigurieren (Port Mapping)
- 57 Von einem gemeinsamen lokalen PC eine Verbindung zu der Kamera herstellen
- 57 Von einem entfernten PC eine Verbindung zu der Kamera über das Internet herstellen

WEB VIEWER

58

- 58 Verbindung mit der Kamera
- 59 Anmelden
- 60 Installieren der Silverlight Runtime
- 62 Den Live-Bildschirm Benutzen
- 65 Wiedergabe
- 66 Aufnahmen der Sicherung wiedergeben

KAMERA SETUP

67

- 67 Zum Verwenden des Kamera-Menüs
- 67 Kameraeinstellung
- 77 OSD Einstellung
- 79 Initialisieren

SETUP-BILDSCHIRM

80

- 80 Konfiguration
- 80 Audio und Video-Setup
- 88 Netzwerk-Setup
- 93 EreignisS-Setup
- 99 System-Setup

ANHANG

104

- 104 Technische Daten
- 109 Produktansicht
- 111 Fehlersuche
- 113 Open Source Announcement
- 115 GPL/LGPL Software License

PRODUKT-FUNKTIONEN

- **Multi-Übertragung**

Dieser Netzwerk Encoder kann Videos in verschiedenen Auflösungen und Qualitäten über verschieden Codecs gleichzeitig anzeigen.



- MPEG4-Video kann jedoch nicht auf einer Webseite wiedergegeben werden. Verwenden Sie CMS-Software, wenn Sie das Video auf einer Webseite wiedergeben möchten.

- **Überwachung über Webbrowser**

Der Webbrowser kann verwendet werden, um die Bildanzeige in einer lokalen Netzwerkumgebung wiederzugeben.

- **Alarm**

Beim Auftreten eines Ereignisses, wird das mit dem Ereignis zusammenhängende Video auf das vom Benutzer festgelegte auf der SD-Speicherung gespeichert oder wird an den ALARM OUT-Ausgang gesendet.

- **Intelligente Videoanalyse**

Analisiert das Ereignisvideo entsprechend den benutzerdefinierten Regeln zur Erkennung des Ereignisses.

- **ONVIF (Spec 1.02) Compliance**

Dieses Produkt unterstützt ONVIF Core Spec. 1.02.

Weitere Informationen finden Sie unter www.onvif.org.



Driving network video through global standardization

EMPFOHLENE PC-SPEZIFIKATIONEN


- CPU : Intel(R) Core(TM)2 2.00 GHz oder höher
- Betriebssystem : Windows XP, VISTA, 7
Mac OS
- Auflösung : 1280X1024 Pixel oder höher
- RAM : 1GB oder höher
- Webbrowser : Internet Explorer 6.0 oder höher
Firefox, Google Chrome, Safari
- Videospeicher : 128MB oder höher

EMPFOHLENE SDHC/SD-SPEICHERKARTE SPEZIFIKATIONEN

- 2GB ~ 32GB
- Wir empfehlen Ihnen eine Speicherkarte zu verwenden, die eine Schreib-/Lesegeschwindigkeit von mindestens 10Mbps und Klasse 6 unterstützt, um eine korrekte Aufnahme der Videodaten sicher zu stellen.

LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie bitte, ob in der Produktverpackung die Kamera und alle Zubehörteile enthalten sind.

Produktdesign	Bezeichnung	Menge	Beschreibung	Modellbezeichnung
	Benutzerhandbuch, Installations S/W DVD, CMS S/W DVD	2		SNP-3120/3120V/ 3120VH
	Kurzanleitung	1		
	7-poliger Anschlussblock	1	Für Kommunikationen	
	8-poliger Anschlussblock	1	Für Alarm E/A	
	Testmonitor-Kabel	1	Wird zum Testen des Kameraanschlusses an ein tragbares Displaygerät verwendet	
	Audiokabel	1		

übersicht


Produktdesign	Bezeichnung	Menge	Beschreibung	Modellbezeichnung
	Schablone	1	Installationsanleitung des Produkts	SNP-3120
	ASSY-screw Selbstdrehend	4	Zur Montage an die Wand oder Decke	
	Montagehalterung	1		SNP-3120
	L-förmiger Schraubenschlüssel	1	Zum Entfernen/Befestigen der Kuppelabdeckung	SNP-3120V/3120VH



- Das Monitor-Testkabel ist mit einem nicht fest installierten Anzeigergerät verbunden und dient dazu, die Kamera zu testen.
Für eine Kamera, die für die tatsächliche Überwachung verwendet wird, verwenden Sie das BNCKabel.

AUF EINEN BLICK


❖ SNP-3120

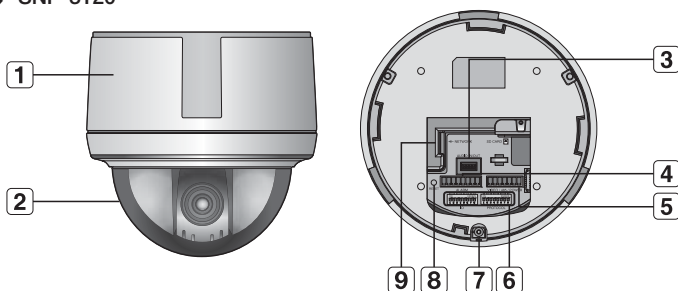

Bezeichnung	Beschreibung
1 Haupteinheit	Besteht aus: Objektiv, Schaltbrett, Platine und Schrauben.
2 Kuppelabdeckung	Gehäuseabdeckung zum Schutz des Objektivs und der Haupteinheit.
3 Audio	Audio E/A-Anschluss.
4 Anschlüsse Alarmeingang/ -ausgang	Anschluss für die Verbindung mit dem Alarm Ein/Aus Anschlussblock.
5 Video, RS-485, Strom	Über diese Buchse können Sie Monitor, RS-485, oder Strom anschließen.
6 ID-Einstellungs- Schalter	Über diesen Schalter können Sie die Kamera ID oder das Kommunikationsprotokoll einstellen.
7 Schraubenöffnung	Mit dieser Öffnung können Sie die Kamera an der Wand oder Decke fixieren.
8 Reset-Taste	Zum Zurücksetzen der Kameraeinstellungen auf die Standardeinstellungen. Halten Sie sie ungefähr 5 Sekunden lang gedrückt, damit die Systemanzeige ausgeschaltet und das System neu gestartet wird. ❗ Wenn Sie die Kamera zurücksetzen, werden die Netzwerkeinstellungen so eingestellt, dass DHCP aktiviert sein kann. Wenn kein DHCP-Server im Netzwerk verfügbar ist, muss das IP-Installer-Programm gestartet werden und Netzwerkeinstellungen wie IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway usw. konfiguriert werden, damit das System mit dem Internet verbunden werden kann.
9 Netzwerkanschluss	Wird zum Anschließen eines PoE- oder LAN-Kabels verwendet.


Übersicht

❖ SNP -3120V

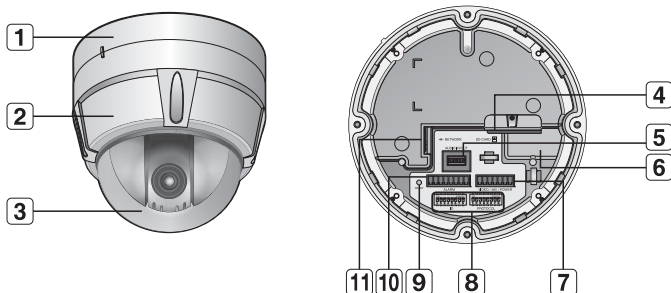

Bezeichnung	Beschreibung
1 Oberflächenhalterung	Mit dieser Öffnung können Sie die Kamera direkt an der Decke fixieren. Nachdem Sie diese Abdeckung entfernt haben, montieren Sie diese Halterung an die Decke.
2 Haupteinheit	Besteht aus Objektiv, Schaltbrett, Platine und Schrauben.
3 Kuppelabdeckung	Gehäuseabdeckung zum Schutz des Objektivs und der Haupteinheit.
4 SD-Speicherkartenfach	Fach für die SD-Speicherkarte.
5 Audio	Audio E/A-Anschluss
6 Heizung	Aktiviert, wenn die Raumtemperatur unter 5°C liegt, um zu verhindern, dass die Kuppelabdeckung mit Frost bedeckt wird.
7 Video, RS-485, Strom	Über diese Buchse können Sie Monitor, RS-485, oder Strom anschließen.
8 ID-Einstellungs-Schalter	Über diesen Schalter können Sie die Kamera ID oder das Kommunikationsprotokoll einstellen.
9 Reset-Taste	Zum Zurücksetzen der Kameraeinstellungen auf die Standardeinstellungen. Halten Sie sie ungefähr 5 Sekunden lang gedrückt, damit die Systemanzeige ausgeschaltet und das System neu gestartet wird. ! Wenn Sie die Kamera zurücksetzen, werden die Netzwerkeinstellungen so eingestellt, dass DHCP aktiviert sein kann. Wenn kein DHCP-Server im Netzwerk verfügbar ist, muss das IP-Installer-Programm gestartet werden und Netzwerkeinstellungen wie IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway usw. konfiguriert werden, damit das System mit dem Internet verbunden werden kann.
10 Anschlüsse Alarmeingang/-ausgang	Anschluss für die Verbindung mit dem Alarm Ein/Aus Anschlussblock.
11 Netzwerkanschluss	Wird zum Anschließen eines PoE- oder LAN-Kabels verwendet.

❖ SNP -3120VH

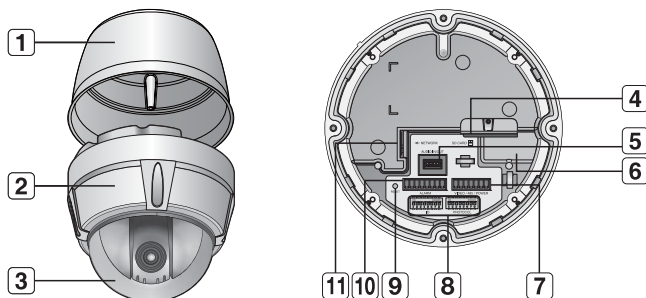


Bezeichnung	Beschreibung
1 Sonnenschutz	Dient dazu die Haupteinheit vor Sonnenlicht zu schützen.
2 Haupteinheit	Besteht aus Objektiv, Schaltbrett, Platine und Schrauben.
3 Kuppelabdeckung	Gehäuseabdeckung zum Schutz des Objektivs und der Haupteinheit.
4 SD-Speicherkartenfach	Fach für die SD-Speicherkarte.
5 Audio	Audio E/A-Anschluss
6 Heizung	Aktiviert, wenn die Raumtemperatur unter 5°C liegt, um zu verhindern, dass die Kuppelabdeckung mit Frost bedeckt wird.
7 Video, RS-485, Strom	Über diese Buchse können Sie Monitor, RS-485, oder Strom anschließen.
8 ID-Einstellungs-Schalter	Über diesen Schalter können Sie die Kamera ID oder das Kommunikationsprotokoll einstellen.
9 Reset-Taste	Zum Zurücksetzen der Kameraeinstellungen auf die Standardeinstellungen. Halten Sie sie ungefähr 5 Sekunden lang gedrückt, damit die Systemanzeige ausgeschaltet und das System neu gestartet wird. ❗ Wenn Sie die Kamera zurücksetzen, werden die Netzwerkeinstellungen so eingestellt, dass DHCP aktiviert sein kann. Wenn kein DHCP-Server im Netzwerk verfügbar ist, muss das IP-Installer-Programm gestartet werden und Netzwerkeinstellungen wie IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway usw. konfiguriert werden, damit das System mit dem Internet verbunden werden kann.
10 Anschlüsse Alarmeingang/ -ausgang	Anschluss für die Verbindung mit dem Alarm Ein/Aus Anschlussblock.
11 Netzwerkanschluss	Wird zum Anschließen eines PoE- oder LAN-Kabels verwendet.

übersicht

❖ Schnittstelle für die Kameraverkabelung

Für die Kameraverkabelung sehen Sie bitte die Abbildung unten. Wenn koaxiale Kommunikation benutzt wird ist eine separate Kontrollsignalverbindung nicht erforderlich.

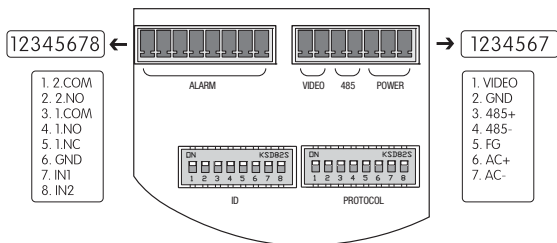

Controller und Auxiliary Signalverbindung

Nu.	Name	Funktion
1	2.COM	Alarm-Ausgang 2 (Gemeinsam)
2	2.NO	Alarm Ausgang 2 (Normal offen)
3	1.COM	Alarm-Ausgang 1 (Gemeinsam)
4	1.NO	Alarm Ausgang 1 (Normal offen)
5	1.NC	Alarm Ausgang 1 (Normal offen)
6	GND	Erdung
7	IN1	Alarm Eingang Sensorterminal 1
8	IN2	Alarm Eingang Sensorterminal 2

Strom, Video und Kommunikationssignalverbindung

Nu.	Name	Funktion
1	VIDEO	Video Ausgang
2	GND	Erdung
3	485+	Controller Datenleitung
4	485-	Controller Datenleitung
5	FG	Feld Erdung
6	AC	AC 24V
7	AC	AC 24V



- Der Video-Ausgangsport der Kamera ist über ein BNC-Koaxialkabel mit dem Bildschirm verbunden, wie unten angezeigt.
- Netzteiladapter (Wechselstrom) hat keine Polaritäten.




- Die maximale Leistungskapazität des eingebauten Relais ist 30V DC/2A, 125V AC/0.5A, und 250V AC/0.25A.
- Falsche Verbindung von Stromkabel und GND zu den NC/NO und COM Ports kann einen Kurzschluss und Feuer auslösen und die Kamera beschädigen.
- Beim Verbinden der Kamera an ein externes überbewertetes Produkt, benutzen Sie eine getrennte Relaisvorrichtung, um ordnungsgemäßen Betrieb zu garantieren.
- Um mögliche Blitzeinschläge, während einer Testüberwachung zu verhindern, führen Sie den Test mit dem geerdeten FG Terminal durch.

DIP SCHALTER-EINSTELLUNG

Wie man Protokolle und ID DIP Schalter einrichtet


Sie können verschiedene Einstellungen des Kamerasystems kontrollieren indem Sie die Kommunikations- und ID DIP Schalter benutzen. Vor Installation des Produkts richten Sie die DIP Schalter bitte entsprechend der Installationsumgebung ein.

1. Lösen Sie das Kameragehäuse vom Installationssockel und platzieren Sie die Unterseite des Gehäuses relativ zu Ihnen wie in der Abbildung gezeigt.
2. Richten Sie die Schalter entsprechend Ihrer Installationsumgebung ein. Für detailliertere Setupinformationen sehen Sie bitte das Diagramm auf der nächsten Seite.
3. Die Kamera könnte Funktionsstörungen haben, wenn die Schalter nicht völlig Ein/Aus gestellt sind. Bitte überprüfen Sie die Schalter vollständig, bevor sie das Einrichten beenden.

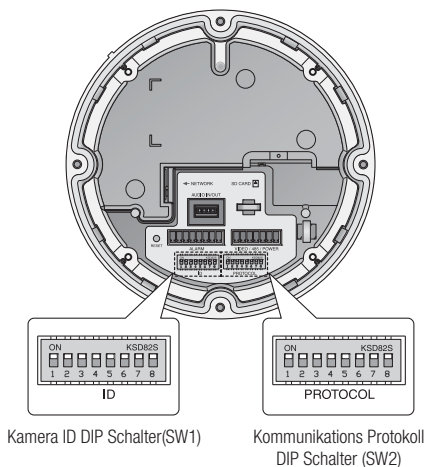

Kommunikations Protokoll DIP Schalter Einstellungen (SW2)

Koaxiale Kommunikation erkennt Signale automatisch und benötigt somit keinen extra Vorgang zur Kommunikations-Einstellung.

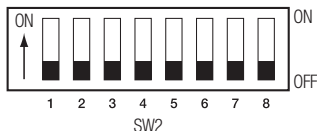

SW2 Pin Num.	Zweck
1~4	Protokoll Einstellungen
5~6	Baud Rate Einstellungen
7	Rückmeldung Modus Einstellungen
8	Abbruch Einstellungen

• Protokoll Einstellungen

Wählen Sie ein Kommunikationsprotokoll für die Kamera aus.

Num.	Protokoll	SW2-#1	SW2-#2	SW2-#3	SW2-#4
1	AUTOMATISCHE ERKENNUNG	OFF	OFF	OFF	OFF
2	Samsung-T	OFF	OFF	OFF	ON
3	Pelco-D	OFF	OFF	ON	OFF
4	Pelco-P	OFF	OFF	ON	ON
5	Samsung-E	OFF	ON	OFF	OFF
6	Panasonic	OFF	ON	OFF	ON
7	Vicon	OFF	ON	ON	OFF
8	Honeywell	OFF	ON	ON	ON
9	AD	ON	OFF	OFF	OFF
10	GE	ON	OFF	OFF	ON
11	BOSCH	ON	OFF	ON	OFF
12	Reserviert	ON	OFF	ON	ON
13	Reserviert	ON	ON	OFF	OFF
14	Reserviert	ON	ON	OFF	ON
15	Reserviert	ON	ON	ON	OFF
16	Reserviert	ON	ON	ON	ON

installation & verbindung

• Baud Rate Einstellungen

Wählen Sie die Übertragungsgeschwindigkeit eines ausgewählten Kommunikationsprotokolls.

Num.	Baud Rate(BPS)	SW2-#5	SW2-#6
1	2,400	ON	ON
2	4,800	ON	OFF
3	9,600	OFF	OFF
4	19,200	OFF	ON

• Kommunikations Rückmeldungseinstellungen

Wählen Sie eine Methode für die Mitteilungsrückmeldung der Kamera und des Controllers aus: Rückmeldung oder Keine Rückmeldung

	Funktion	EIN	AUS
SW2- #7	Rückmeldung Umschaltmodus	Rückmeldung	Keine Rückmeldung

• Abbruch Einstellungen

Um die Dämpfung von Kommunikationssignalen zwischen der Kamera und dem Controller zu verhindern, müssen die Geräte am jeweiligen Kabelende mit Abbruch Einstellungen versehen werden.

Eingangsposition der Kamera	SW2- #8
Abbruch des längsten Pfades	ON
Auf dem Pfad	OFF

- In den Werkseinstellungen dieses Modells wurden alle DIP-Schalter auf OFF eingestellt. Die Werkseinstellungen wurden auf der Tabelle markiert.




- Um einen Controller von anderen Herstellern mit diesem Produkt zu benutzen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder unsere Technikabteilung.
- Steuerung Über Verschiedene Protokolle

	AD Protokoll	VICON Protokoll	GE Protokoll
Kamera-OSD Öffnen	3+Auxiliary EIN	BLLENDE GEÖFFNET	BLLENDE GEÖFFNET
Kamera-OSD Verlassen	3+Auxiliary AUS	BLLENDE GESCHLOSSEN	BLLENDE GESCHLOSSEN
EINGABE	BLLENDE GEÖFFNET	BLLENDE GEÖFFNET	BLLENDE GEÖFFNET
ESC	BLLENDE GESCHLOSSEN	BLLENDE GESCHLOSSEN	BLLENDE GESCHLOSSEN

- Weitere Informationen über die Protokolle finden Sie auf unserer offiziellen Website.

Kamera ID DIP Schalter-Einstellungen (SW1)

Um Kamera IDs einzustellen, sehen Sie „Kamera ID-Tabelle“ unten.

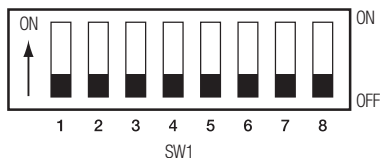

installation & verbindung

• Kamera ID-Tabelle

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
1	ON/OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
3	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
4	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
5	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
6	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
7	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
8	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
9	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
10	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
11	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
12	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
13	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
14	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
15	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
16	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
17	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
18	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
19	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
20	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
21	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
22	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
23	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
24	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
25	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
26	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
27	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
28	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
29	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
30	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
31	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
32	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
33	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
34	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
35	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
36	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
37	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
38	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
39	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
40	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
41	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
42	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
43	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
44	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
45	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
46	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
47	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
48	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
49	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
50	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
51	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
52	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
53	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
54	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
55	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
56	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
57	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
58	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
59	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
60	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
61	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
62	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
63	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
64	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
65	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
66	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
67	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
68	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
69	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
70	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
71	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
72	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
73	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
74	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
75	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
76	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
77	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
78	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
79	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
80	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
81	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
82	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
83	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
84	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF

installation & verbindung

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
85	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
86	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
87	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
88	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
89	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
90	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
91	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
92	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
93	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
94	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
95	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
96	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
97	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
98	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
99	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
100	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
101	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
102	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
103	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
104	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
105	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
106	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
107	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
108	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
109	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
110	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
111	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
112	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
113	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
114	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
115	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
116	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
117	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
118	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
119	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
120	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
121	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
122	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
123	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
124	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
125	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
126	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
127	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
128	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
129	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
130	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
131	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
132	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
133	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
134	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
135	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
136	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
137	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
138	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
139	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
140	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
141	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
142	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
143	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
144	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
145	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
146	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
147	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
148	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
149	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
150	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
151	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
152	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
153	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
154	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
155	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
156	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
157	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
158	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
159	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
160	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
161	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
162	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
163	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
164	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
165	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
166	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
167	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
168	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
169	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
170	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON

installation & verbindung

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
171	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
172	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
173	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
174	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
175	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
176	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
177	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
178	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
179	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
180	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
181	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
182	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
183	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
184	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
185	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
186	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
187	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
188	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
189	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
190	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
191	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
192	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
193	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
194	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
195	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
196	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
197	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
198	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
199	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
200	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
201	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
202	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
203	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
204	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
205	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
206	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
207	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
208	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
209	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
210	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
211	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
212	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
213	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
214	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
215	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
216	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
217	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
218	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
219	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
220	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
221	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
222	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
223	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
224	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
225	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
226	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
227	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
228	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
229	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
230	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
231	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
232	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
233	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
234	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
235	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
236	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
237	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
238	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
239	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
240	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
241	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
242	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
243	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
244	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
245	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
246	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
247	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
248	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
249	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
250	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
251	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
252	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON
253	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON
254	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
255	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON


INSTALLATION (SNP-3120)

Deckenmontage


1. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 60 mm in die Decke und führen Sie die Drähte hindurch.
2. Montieren Sie die Montagehalterung an dem Loch und befestigen Sie sie mit Hilfe von vier Schrauben.




- Schalten Sie bis zum letzten Schritt den Strom nicht ein. Die Stromversorgung während der Installation kann zu Feuer oder Beschädigung des Produkts führen.

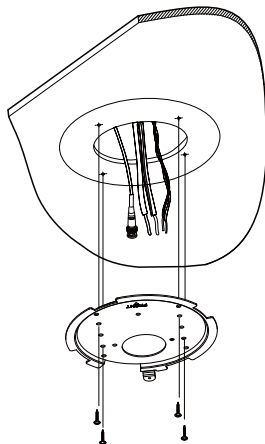

3. Verbinden Sie jedes Kabel der Kamera mit den richtigen Anschlüssen auf der unteren Seite der Kamera. Weitere detaillierte Anweisungen entnehmen Sie bitte Seite 16: **„Schnittstelle für die Kameraverkabelung“**.
4. Kamera-DIP Schalter-Einstellungen
DIP Schalter für Kommunikations- und ID-Setup befinden sich auf der unteren Seite der Kamera. Für weitere Anweisungen, siehe Seite 22.

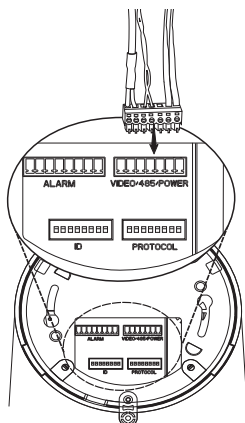


5. Richten Sie die „**Align The Arrow**“ dreieckige Kante der Kamera an der (als „**A**“ im Diagramm gezeigten) Markierung auf der linken Seite der „**FRONT**“ Seite der Montagehalterung aus.
6. Nachdem Sie die Kamera in die Montagehalterung eingelegt haben, drehen Sie das Kameramodul um etwa. 25 Grad im Uhrzeigersinn.

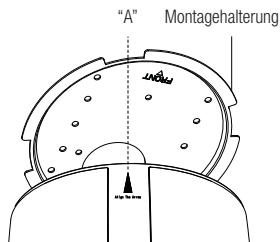


7. Passen Sie die Schraubenlöcher in die Kamera und Montagehalterung ein und ziehen sie die Schraube an.

Schraubenloch

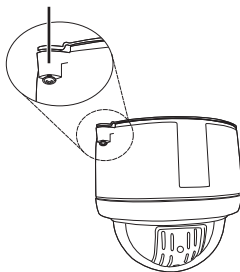


Flush-Montagetyp Installationsbeispiel


1. Legen Sie Schablone an und bohren Sie dann ein Loch entsprechend dem auf der Schablone markierten Loch mit 143 mm Durchmesser. Führen Sie die Kamerakabel durch das Loch. Bohren Sie ein anderes kleines Loch um die Kamera mit einer Schraube zu sichern.

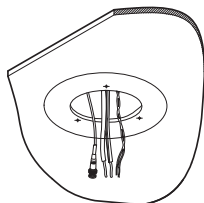


2. Drehen Sie die Kuppelabdeckung gegen den Uhrzeigersinn um sie von der Kamera zu abzulösen.

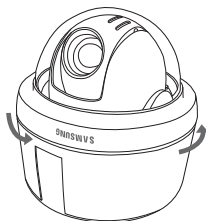


3. Lösen Sie die 3 Schrauben und entfernen Sie die Montagehalterung der Kamera.

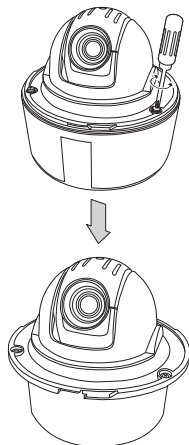


- Verbinden Sie jedes Kamerakabel mit den richtigen Anschlüsse auf der unteren Seite der Kamera. (Siehe Seite 16.) „**Schnittstelle für die Kameraverkabelung**“ Konfigurieren Sie die DIP-Schalter auf der Unterseite der Kamera für die Kommunikation und ID (siehe Seiten 19-21).

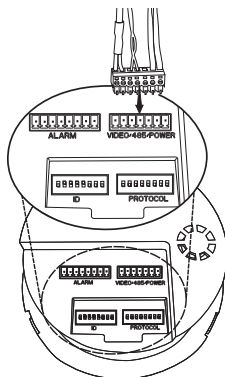

- Die Kamera Installieren Passen Sie die Kamera an das Loch an der Decke an und sichern Sie dann die Kamera mit 3 im Lieferumfang enthaltenen Halterungs-Schrauben (M4x20).

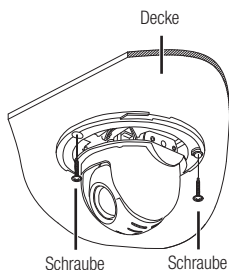


- Abdeckkuppel Montieren Führen Sie die Nuten auf der Abdeckkuppel in die der Kamera und drehen Sie dann im Uhrzeigersinn um sie zu fixieren.

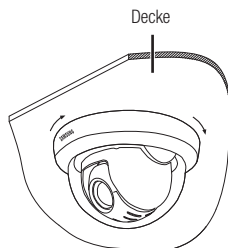


MONTAGEZUBEHÖR (SEPARAT ERHÄLTLICH)

1. Drehen Sie die Kuppelabdeckung im Uhrzeigersinn und trennen Sie sie von der Kamera.

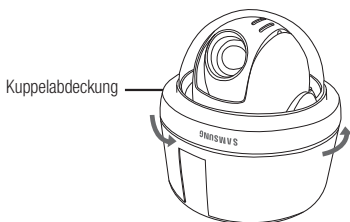



2. Lösen Sie die 3 Schrauben und entfernen Sie das Halterungsgehäuse von der Kamera.

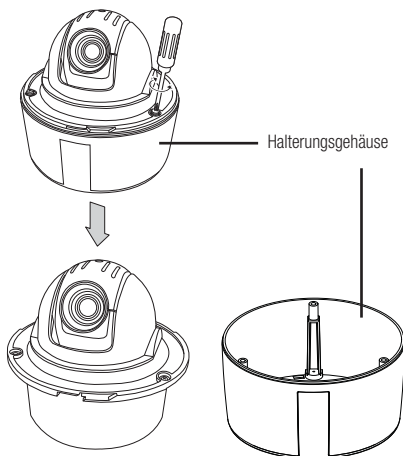


3. Befestigen Sie das Halterungsgehäuse mit 4 Schrauben (M4xL16). An der Hängehalterung (SBP-300HM).



- Beachten Sie, dass das empfohlene Drehmoment für die Schraubbefestigung weniger als 3 Kgf ist, um Verformung des Einbaugeschäuses zu verhindern.

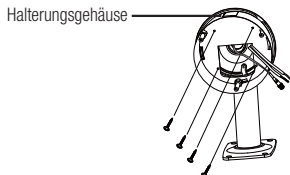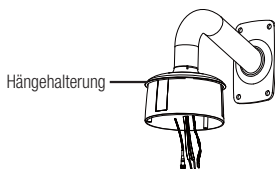


4. Verbinden Sie die Drähte mit dem Anschlussblock und befestigen Sie sie auf der Unterseite der Kamera.
(Siehe „**Schnittstelle für die Kameraverkabelung**“ auf Seite 16.)
Stellen Sie die Kommunikationsprotokoll- und DIP-Schalter auf der Unterseite der Kameraeinheit ein. (Siehe Seite 19-21.)



5. Befestigen Sie die Kamera an das Kameragehäuse mit Hilfe der wie im Schritt 2 beschriebenen entfernten 3 Schrauben.




6. Befestigen Sie die Kuppelabdeckung und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn.

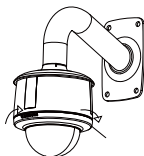


INSTALLATION (SNP-3120V)

Deckenmontage


1. Benutzen Sie den beigefügten L-förmigen Schraubenschlüssel, um die Oberflächenhalterung zu entfernen, indem Sie die 4 Schrauben gegen den Uhrzeigersinn lösen.

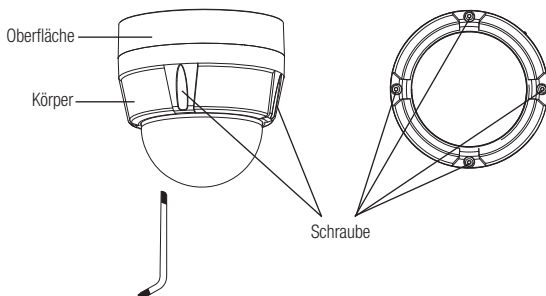


2. Bohren Sie Löcher (jede 5 mm im Durchmesser und min. 35 mm tief) für die Schrauben (x4), welche in den Boden der Oberflächenhalterung eingesetzt werden, und fügen Sie den beiliegenden Kunststoffanker (HUD5) am Ende ein. Fügen Sie die Kabel ins Kabelloch ein und befestigen Sie den SCHRAUBANSCHLUSS (TH M4 x L30) mit dem Kunststoffanker, der in das Loch eingefügt wurde, um die Oberflächenhalterung zu befestigen. (x4)

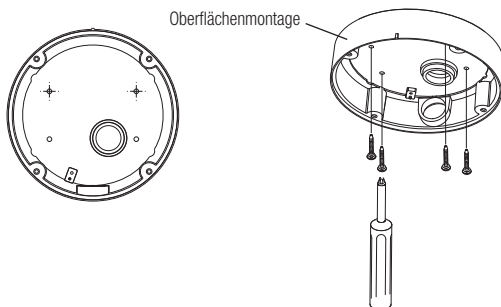

3. Verbinden Sie, wie gezeigt, den Sicherheitsdraht (an der Kamera befestigt) mit der Oberflächenhalterung. Richten Sie dann die Kabel aus.
- Für weitere Informationen über die Verdrahtung siehe „Schnittstelle für die Kameraverkabelung“. (Seite 16)

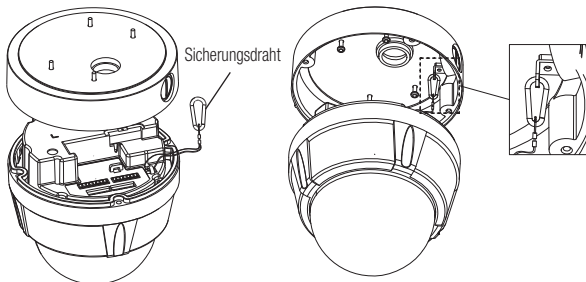


4. Richten Sie die Kabel innerhalb der Oberflächenhalterung aus, damit sie sich nicht verwickeln oder verheddern können, und richten Sie die Führerrippe der Kamera an jener der Oberflächenhalterung aus. Benutzen Sie den beigefügten L-förmigen Schraubenschlüssel, um die Schrauben (x4) festzuziehen, damit die Kamera an der Halterung befestigt ist. Um die Wasserdichtheit zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass die äußere Dichtung nicht locker sitzt oder eingeklemmt wurde.

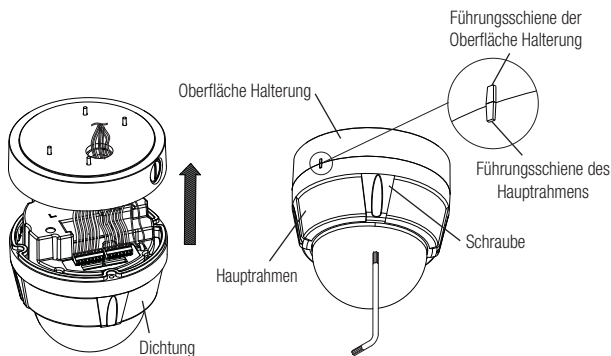

Auf dem optimalen adapter anhängen


1. Folgen Sie Schritt 1 unter „**Deckenmontage**“ weiter oben und entfernen Sie die Oberflächenhalterung.
2. Fügen Sie die Kabel in das Kabelloch auf der Oberflächenhalterung ein und fixieren Sie sie mit dem SBP-300HM (HÄNGENDER UNTERSATZ) indem Sie die SCHRAUBMASCHINE (BH, M4xL10, x4) verwenden.

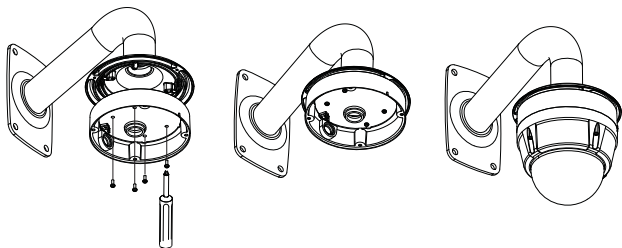


3. Wiederholen Sie Schritt 3 bis Schritt 4 unter „**Deckenmontage**“ weiter oben, um die Installation abzuschließen.

INSTALLATION (SNP-3120VH)

1. Benutzen Sie den beigefügten L-förmigen Schraubenschlüssel, um die 4 Schrauben gegen den Uhrzeigersinn zu lösen und das Gehäuse zu entfernen.

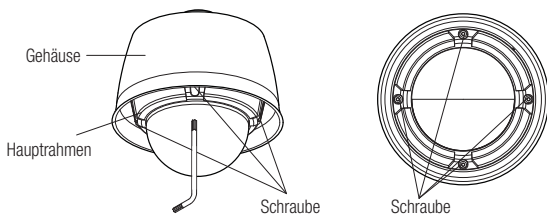


2. Befestigen Sie das Gehäuse mit dem NP 1.5 Abzweigrohr, der Wandhalterung (SBP-300CM) oder der Deckenhalterung (SBP-300WM) durch Drehen im Uhrzeigersinn. Um die Wasserdichtheit und eine Arretierung der beiden Komponententeile zu gewährleisten, umwickeln Sie sie mit dem Teflonband.

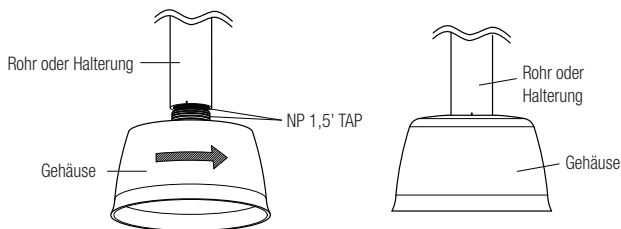


installation & verbindung

3. Verbinden Sie, wie gezeigt, den Sicherheitsdraht (am Produkt befestigt) mit dem Gehäuse.
- Für Details zur Kabelverbindung siehe „Schnittstelle für die Kameraverkabelung“-Abschnitt in diesem Handbuch.

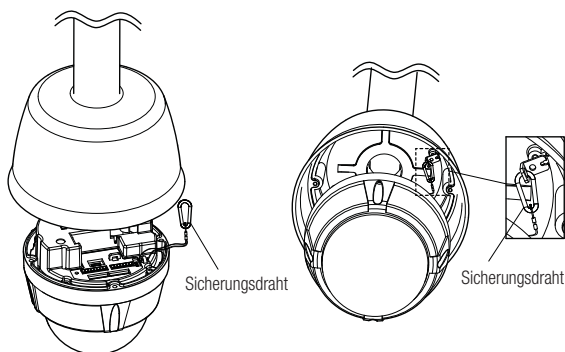

4. Richten Sie die Kabel innerhalb des Gehäuses aus, damit sie nicht beschädigt werden oder sich verheddern können, und benutzen Sie den L-förmigen Schraubenschlüssel um die 4 Schrauben am Gehäuse zu befestigen. Um die Wasserdichtheit zu gewährleisten, müssen Sie bei diesem Schritt besondere Vorsicht walten lassen. Sonst kann es vorkommen, dass die Dichtung an der Außenseite des Produkts locker sitzt oder eingeklemmt ist.

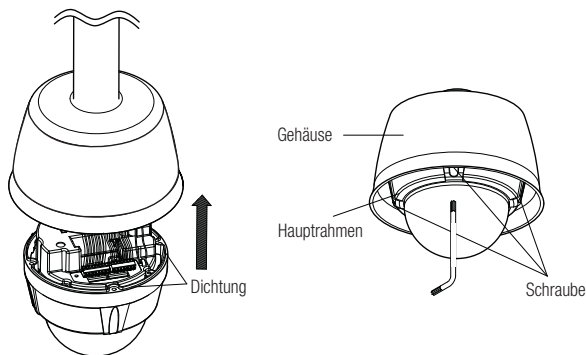

Optionales Zubehör für die Installation


Damit sich die Installation einfacher gestaltet, können Sie das entsprechende optionale Zubehör kaufen.

1. Beim Installieren der Kamera an eine Wand

- SNP-3120, SNP-3120V :
Wandhalterung (SBP-300WM) +
Hängehalterung (SBP-300 HM)




- SNP-3120VH :
Wandhalterung (SBP-300WM)




2. Beim Installieren der Kamera an eine Wand

- SNP-3120, SNP-3120V :
Deckenhalterung (SBP-300CM) + Hängehalterung
(SBP-300HM)




- SNP-3120VH :
Deckenhalterung (SBP-300CM)




installation & verbindung


3. Beim Installieren der Wandhalterung (SBP-300WM) an einem Stange größer als 80 mm in Durchmesser Stange-Montage (SBP-300PM)

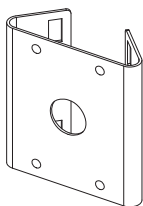

4. Beim Installieren der Wandhalterung (SBP-300WM) an einer Eckwand : Eckwandhalter (SBP-300KM)

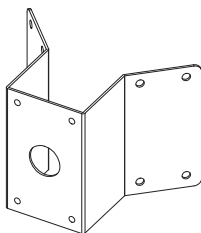


5. Beim Installieren SNP-3120VH auf einem Dach eines Gebäudes : Brüstungsbefestigung (SBP-300LM)

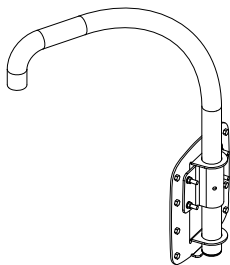

EINSETZEN/ENTFERNEN EINER SD-SPEICHERKARTE

Einsetzen einer SD-Speicherkarte


Drücken Sie die SD-Speicherkarte in Pfeilrichtung, wie im Schaubild dargestellt.

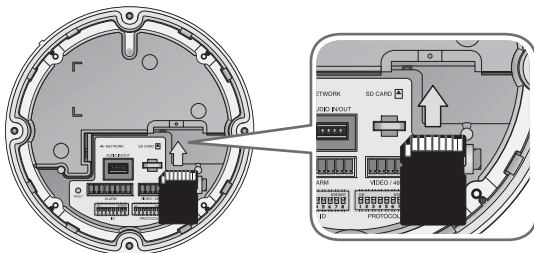

- Legen Sie die SD-Speicherkarte nicht gewaltsam verkehrt ein. Dadurch kann die SD-Speicherkarte beschädigt werden.

Entfernen einer SD-Speicherkarte

Drücken Sie leicht am ungeschützten Ende der Speicherkarte, wie im Schaubild zu sehen, um die Speicherkarte aus dem Steckplatz auszuwerfen.

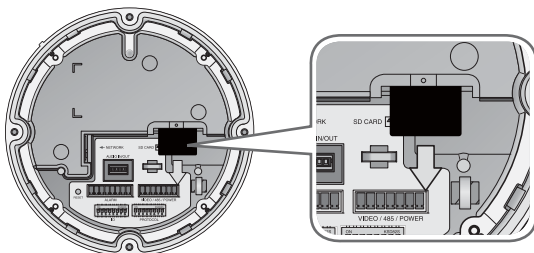

- Ein zu starkes Drücken auf die SD-Speicherkarte kann bewirken, dass die Karte unkontrolliert aus dem Steckplatz herauspringt.
- Um die SD-Speicherkarte zu entnehmen, setzen Sie **<Aufnehmen>** auf **<AUS>** vom **<SD aufnahme>** und drücken Sie **[Anwenden (✓)]**. (Seite 94)
- Durch Entfernung der SD-Speicherkarte werden die gespeicherten Daten beschädigt, Falls Sie Daten auf der Speicherkarte gespeichert haben.

SPEICHERKARTENINFORMATION (NICHT ENTHALTEN)

Was ist eine Speicherkarte?

Die Speicherkarte ist ein externes Datenspeichergerät, das entwickelt wurde, um einen völlig neuen Weg für die Aufnahme und die Freigabe von Video-, Audio- und Textdaten mithilfe digitaler Geräte anzubieten.

Wählen Sie eine für Ihre Zwecke geeignete Speicherkarte

Ihre Kamera unterstützt SDHC-Speicherkarten.

Sie können jedoch Kompatibilitätsprobleme abhängig vom Modell und der Marke der Speicherkarte erhalten.

Wir empfehlen Ihnen für Ihre Kamera die Verwendung einer Speicherkarte der folgenden Hersteller:

SDHC/SD-Speicherkarte : Sandisk, Transcend, Kingston


Die Wiedergabeleistung kann abhängig von der Geschwindigkeit der Speicherkarte beeinträchtigt werden, verwenden Sie deshalb eine Hochgeschwindigkeits-Speicherkarte.

Verwendung der Speicherkarte


SD- und SDHC-Speicherkarten besitzen einen Schalter, der das Schreiben von Daten auf das Medium deaktiviert.

Befindet sich dieser Schalter in der Verriegelungsposition, wird das unbeabsichtigte Löschen von Daten auf der Speicherkarte verhindert, das Schreiben von Daten auf dem Medium wird jedoch ebenfalls gleichzeitig verhindert.

❖ Komponenten der Speicherkarte

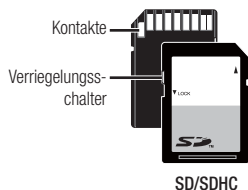

ANSCHLUSS AN ANDERE GERÄTE

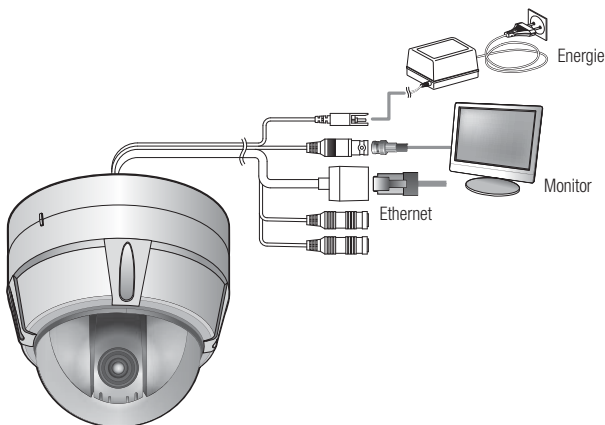

Anschluss am Monitor

Verbinden Sie den Video Ausgang Port der Kamera mit dem Videoeingang des Monitors.



- Zu Beginn der Kamerainstallation können Sie die Kamera am Monitor anschliessen um die Verbindung zu überprüfen.
- Verbinden Sie das Bildschirmtestkabel mit dem Ausgabeport des Monitors.

Ethernet-Verbindung

Verbinden Sie das Ethernetkabel mit dem lokalen Netzwerk oder dem Internet.


Stromversorgung.

Verwenden Sie einen Schraubenzieher, um die verschiedenen Leitungen (+, -) des Stromkabels an die entsprechenden Stromanschlüsse der Kamera anzuschließen.



- Sie können ebenfalls einen Router verwenden, der die Funktion PoE (Stromversorgung über Ethernet) unterstützt, um die Kamera mit Strom zu versorgen.
- Wenn PoE verwendet wird, funktioniert das Heizgerätes überhaupt nicht. (SNP-3120V/VH)
Verwenden Sie einen Adapter, wenn der Aufstellungsort Heizelementvorgänge erfordert Der Adapter ist separat erhältlich. For Stromversorgungsspezifikationen, siehe „Anhang“. (Seite 108)

Audio E/A Blockdiagramm

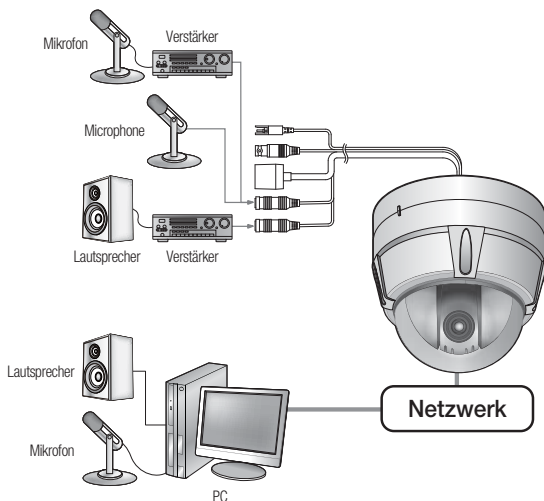

1. Schließen Sie den AUDIO IN Port der Kamera direkt an das Mikrofon oder an den LINE OUT Port des Verstärkers an, an dem das Mikrofon angeschlossen ist.
2. Schließen Sie den AUDIO OUT Port der Kamera an den LINE IN Port der Lautsprecher an.
3. Überprüfen Sie die Spezifikationen für den Audioeingang.

- **Audio Codec**

G.711 PCM, μ -law 64kbps 8kHz Schaltfrequenz

- **Vollduplex Audio**

- **Audio Ein**

Dient für den Monosignal Leitungseingang (Max.2,4 Vpp)


- **Audio Aus**

Dient für den Monosignal Leitungsausgang (Max.2,4 Vpp)

- **Line out Impedanz**


600 Ω

Verbindung der Kabel für den Alarmeingang/Alarmausgang

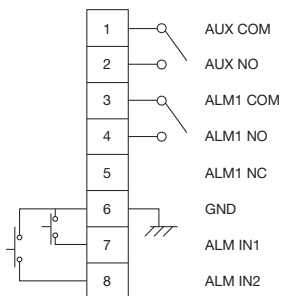

Anschluss an die I/O-Port-Box

Zum Verbinden des Alarmeingangs/Alarmausgangs mit dem entsprechenden Port auf der hinteren Port-Box.

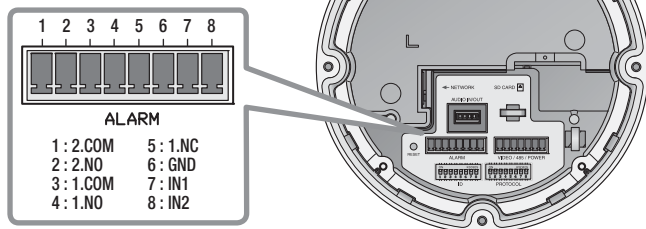

- Weitere Details zu jedem Anschluss finden Sie unter „Kameraverkabelung Interface-Board“ (Seite 16).


netzwerkverbindung und konfiguration

Sie können die Netzwerkeinstellungen gemäß Ihrer Netzwerkkonfigurationen einrichten.

DIREKTES VERBINDEN DER KAMERA AN DAS LAN

Anschluss an die Kamera von einem lokalen PC im LAN

1. Starten sie einen Internetbrowser am lokalen PC.
2. Geben sie die IP-adresse der kamera in die adressenleiste des browsers ein.

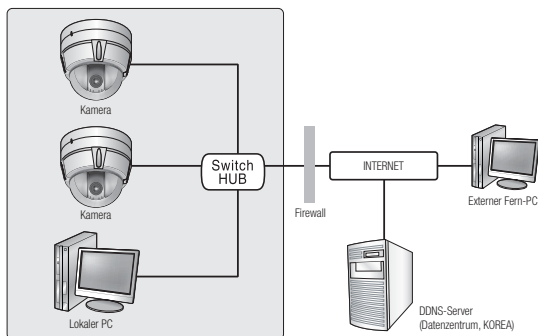


<Lokalen Netzwerk>



- Ein Fern-PC in einem externen Internetausgang des LAN Netzwerks kann eventuell die im Intranet installierte Kamera nicht ansteuern, wenn die Portweiterleitung nicht korrekt festgelegt oder eine Firewall eingestellt ist.
Wenden Sie sich in dem Fall zur Lösung des Problems an Ihren Netzwerkadministrator.
- Standardmäßig, wird die IP-Adresse vom DHCP-Server automatisch zugeteilt. Wenn keinen DHCP-Server verfügbar ist, wird die IP-Adresse auf 192.168.1.100 gesetzt.
Verwenden Sie die IP-Adresse, um den IP-Installer zu ändern.
Weitere Informationen zur Verwendung des IP-Installers finden Sie unter „**Einstellung der IP**“.
(Seite 51)

VERBINDEN DER KAMERA DIREKT MIT EINEM DHCP BASIERTEN DSL/KABELMODEM

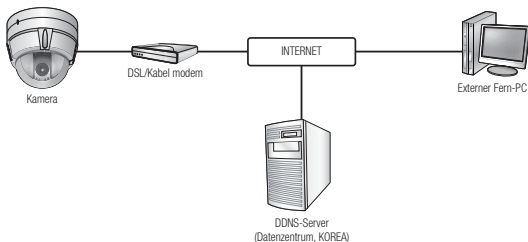


1. Benützen Sie das LAN-Crosskabel um das Netzkabel direkt am PC anzuschließen.
2. Führen Sie den IP-Installer aus und ändern Sie die IP-Adresse der Kamera, damit Sie den Webbrowser Ihres Desktops mit dem Internet verbinden können.
3. Verwenden Sie den Internetbrowser um mit der Kamera eine Verbindung herzustellen.
4. Gehen Sie weiter zur **[KONFIGURATION]** Seite.
5. Gehen Sie weiter zum **[Netzwerk] – [DDNS]** und konfigurieren Sie die DDNS-Einstellungen.
6. Gehen Sie weiter zu **[Netzwerk] – [Schnittstelle]** und stellen Sie den Netzwerktyp auf **[DHCP]**.
7. Verbinden Sie die Kamera, die von Ihrem PC entfernt wurde, direkt mit dem Modem.
8. Starten Sie die Kamera erneut.



- Für das Registrieren der DDNS-Einstellungen, siehe „**Registrierung unter DDNS vornehmen**“ (Seite 90)
- Für die Konfiguration der DDNS-Einstellungen, siehe „**DDNS**“ (Seite 89)
- Für das Einstellen des Netzwerktyps, siehe „**Schnittstelle**“ (Seite 88)

DIE KAMERA DIREKT MIT EINEM PPPoE-MODEM VERBINDEN

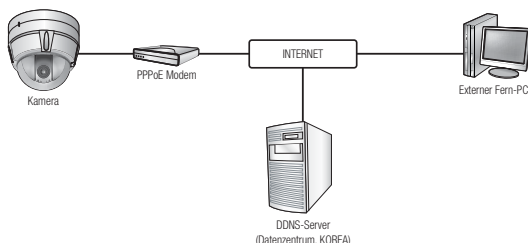


1. Benützen Sie das LAN-Crosskabel um das Netzwerkabel direkt am PC anzuschliessen.
2. Führen Sie den IP-Installer aus und ändern Sie die IP-Adresse der Kamera, damit Sie den Webbrowser Ihres Desktops mit dem Internet verbinden können.
3. Verwenden Sie den Internetbrowser um mit der Kamera eine Verbindung herzustellen.
4. Gehen Sie weiter zur **[KONFIGURATION]** Seite.
5. Gehen Sie weiter zum **[Netzwerk] – [DDNS]** und konfigurieren Sie die DDNS-Einstellungen.
6. Gehen Sie weiter zu **[Netzwerk] – [Schnittstelle]** und stellen Sie den Netzwerktyp auf **[PPPoE]**.
7. Verbinden Sie die Kamera, die von Ihrem PC entfernt wurde, direkt mit dem Modem.
8. Starten Sie die Kamera erneut.



- Für das Registrieren der DDNS-Einstellungen, siehe „**Registrierung unter DDNS vornehmen**“ (Seite 90)
- Für die Konfiguration der DDNS-Einstellungen, siehe „**DDNS**“ (Seite 89)
- Für das Einstellen des Netzwerktyps, siehe „**Schnittstelle**“ (Seite 88)

VERBINDEN DER KAMERA AN EINEN IP-ROUTER ÜBER DAS PPPOE/KABELMODEM

Das ist für eine kleine Netzwerkumgebung wie zum Beispiel Eigenheime, SOHO und gewöhnliche Geschäfte.

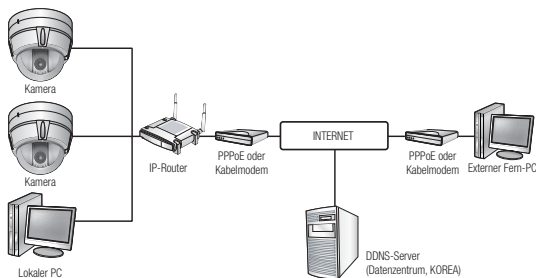

Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen des an einen IP-Router

Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen zur Konfiguration der Netzwerkeinstellungen des an einen IP-Routerangeschlossenen lokalen PCs.


- Wählen Sie : <Network Neighborhood> → <Properties> → <Local Area Connection> → <Properties> → <General> → <Internet Protocol (TCP/IP)> → <Properties> → <Obtain an IP address automatically> oder <Use the following IP address>.
- Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen bei der Auswahl von <Use the following IP address>:
 - bsp1) Wenn die Adresse (LAN IP)des IP-Routers 192.168.1.1 ist
 IP-Adresse : 192.168.1.100
 Subnetz Maske : 255.255.255.0
 Standard Gateway : 192.168.1.1
 - bsp2) Wenn die Adresse (LAN IP)des IP-Routers 192.168.0.1 ist
 IP-Adresse : 192.168.0.100
 Subnetz Maske : 255.255.255.0
 Standard Gateway : 192.168.0.1
 - bsp3) Wenn die Adresse (LAN IP)des IP-Routers 192.168.xxx.1 ist
 IP-Adresse : 192.168.xxx.100
 Subnetz Maske : 255.255.255.0
 Standard Gateway : 192.168.xxx.1



- Sehen Sie bezüglich der Adresse des IP-Routers in der Dokumentation des Gerätes nach.
- Siehe „Portbereichweiterleitung konfigurieren (Port Mapping)“ Sektion der IP-Routers-Dokumentation. (Seite 55)

netzwerkverbindung und konfiguration

SCHALTFLÄCHEN DES IP-INSTALLATIONSPROGRAMMS

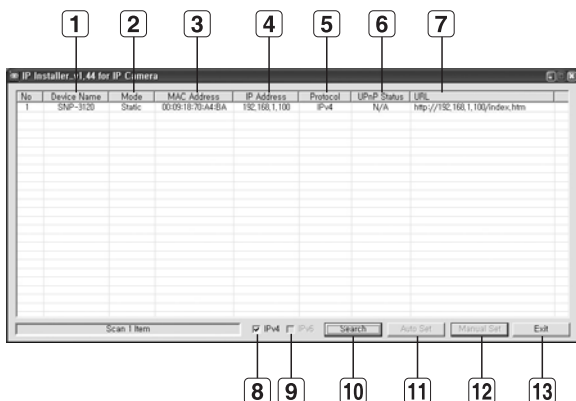

Bezeichnung	Beschreibung
1 Device Name	Modellname der verbundenen Kamera. Klicken Sie auf die Spalte, um die Liste nach Modellnamen zu sortieren. Wenn Sie jedoch während einer Suche darauf klicken, wird die Suche gestoppt.
2 Mode	Für den aktuellen Verbindungsstatus des Netzwerkes wird entweder <Static> oder <Dynamic> angezeigt.
3 MAC(Ethernet) Address	Ethernetadresse der verbundenen Kamera. Klicken Sie auf die Spalte, um die Liste nach Ethernetadressen zu sortieren. Wenn Sie jedoch während einer Suche darauf klicken, wird die Suche gestoppt.
4 IP Address	IP-Adresse. Klicken Sie auf die Spalte, um die Liste nach IP-Adressen zu sortieren. Wenn Sie jedoch während einer Suche darauf klicken, wird die Suche gestoppt. Der Standardwert lautet „192.168.1.100“.
5 Protocol	Netzwerkeinstellungen der Kamera. Standardmäßig ist „IPv4“ eingestellt. Kameras mit der Einstellung IPv6 werden mit „IPv6“ angezeigt.
6 UPnP Status	Diese Funktion steht zurzeit nicht zur Verfügung.

Bezeichnung	Beschreibung
7 URL	DDNS URL-Adresse für den externen Zugriff vom Internet aus. Diese wird jedoch von der <IP Address> der Kamera ersetzt, wenn die DDNS-Registrierung fehlschlug.
8 IPv4	Sucht nach Kameras mit der Einstellung IPv4.
9 IPv6	Sucht nach Kameras mit der Einstellung IPv6.
10 Search	Sucht nach Kameras, die zurzeit mit dem Netzwerk verbunden sind. Wenn weder IPv4 noch IPv6 aktiviert sind, wird diese Schaltfläche grau dargestellt.
11 Auto Set	Der IP-Installer konfiguriert die Netzwerkeinstellungen automatisch.
12 Manual Set	Sie müssen die Netzwerkeinstellungen manuell vornehmen.
13 Exit	Damit wird das IP-Installationsprogramm beendet.



- Verwenden Sie nur die mitgelieferte DVD-Installer-Version oder die aktualisierte Version wenn verfügbar. Sie können die aktualisierte Version auf der Produkt-Website herunterladen.

EINSTELLUNG DER IP


Manuelle Netzwerkeinstellung

Führen Sie die Datei <IP Installer_vX.XX.exe> aus, um die Kamerasuchliste anzuzeigen. Anfangs werden sowohl [Auto Set] als auch [Manual Set] grau dargestellt.



- Für gefundene Kameras mit der Einstellung IPv6 werden diese Schaltflächen grau dargestellt, da die Kameras diese Funktion nicht unterstützen.

1. Wählen Sie eine Kamera aus der Suchliste.
Suchen Sie die MAC-(Ethernet)Adresse, die sich auf der Rückseite der Kamera befindet.
Die Schaltflächen [Auto Set] und [Manual Set] sind nun aktiviert.

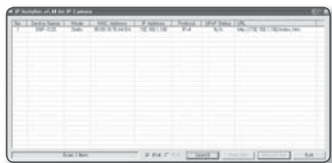

2. Klicken Sie auf [Manual Set].
Das Dialogfenster für die Manual Setting erscheint.
Die Standardwerte von <IP Address>, <Subnet Mask>, <Gateway>, <HTTP Port> und <VNP Port> der Kamera werden angezeigt.

netzwerkverbindung und konfiguration

3. Geben Sie die nötigen Informationen in dem Fenster **<Address>** an.

- MAC (Ethernet) Address : Die MAC-(Ethernet) Adresse der verwendeten Kamera wird automatisch eingerichtet. Sie müssen sie also nicht manuell eingeben.



- Sie können die statistischen IP-Einstellungen konfigurieren, nur wenn Sie DHCP auswählen.

Bei Verwendung eines IP-Routers

- IP Address : Geben Sie eine Adresse ein, die sich im IP-Bereich des IP-Routers befindet.
bsp : 192.168.1.2~254,
192.168.0.2~254,
192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask : Die **<Subnet Mask>** des IP-Routers ist ebenfalls die **<Subnet Mask>** der Kamera.
- Gateway : Die **<Local IP Address>** des IP-Routers ist das **<Gateway>** der Kamera.



- Die Netzwerkeinstellungen können sich je nach verbundenem IP-Routermodell unterscheiden. Für mehr Informationen, lesen Sie im Benutzerhandbuch des Routers nach.
- Siehe „**Portbereichweiterleitung konfigurieren (Port Mapping)**“ Sektion der IP-Routers-Dokumentation. (Seite 55)

Wenn Sie keinen IP-Router verwenden

Kontaktieren Sie ihren Netzwerkadministrator für die Einstellung der **<IP Address>**, **<Subnet Mask>** und für das **<Gateway>**.

4. Geben Sie die nötigen Informationen in dem Fenster **<Port>** an.

- HTTP Port : Zum Zugriff auf die Kamera über den Internetbrowser. Standardmäßig ist der Wert 80 eingestellt. Verwenden Sie die Drehschaltfläche, um den Wert des HTTP-Ports zu ändern.
- VNP Port : Wird verwendet, um die Videosignalübertragung zu steuern. Der Standardwert lautet 4520.

5. Geben Sie das Kennwort ein.
Es handelt sich um das Kennwort zum Anmelden des Benutzers „**admin**“, der auf die Kamera zugreift.
Das Standardkennwort lautet „**4321**“.



- Das voreingestellte Passwort kann einem Hacker angriff ausgesetzt sein. Es wird daher empfohlen, das Passwort nach der Installation zu ändern.
Beachten Sie, dass für die Sicherheit und andere durch ein unverändertes Passwort verursachte Probleme der Benutzer die Verantwortung trägt.

6. Klicken Sie auf **[OK]**.

Die manuelle Netzwerkeinstellung ist beendet.

7. Wenn die manuelle Einstellung einschließlich IP beendet wurde, wird die Kamera neu gestartet.

Wenn mehrere Kameras mit dem IP-Router verbunden sind

Konfigurieren Sie die IP- und Port-Einstellungen für jede Kamera einzeln und in Übereinstimmung mit den anderen.

Kategorie		Kamera #1	Kamera #2
IP-Einstellungen	IP Address	192.168.1.100	192.168.1.101
	Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
	Gateway	192.168.1.1	192.168.1.1
Port-Einstellungen	HTTP Port	8080	8081
	VNP Port	4520	4521



- Wenn der Wert des **<HTTP Port>** nicht 80 ist, müssen Sie die **<Port>**-Nummer in die Internetadressenzeile eingeben, bevor Sie auf die Kamera zugreifen können.

bsp) http://IP-Adresse: HTTP-Port
http://192.168.1.100:8080


Automatische Netzwerkeinstellung

Führen Sie die Datei **<IP Installer_vX.XX.exe>** aus, um die Kamerasuchliste anzuzeigen. Anfangs werden sowohl **[Auto Set]** als auch **[Manual Set]** grau dargestellt.



- Für gefundene Kameras mit der Einstellung IPv6 werden diese Schaltflächen grau dargestellt, da die Kameras diese Funktion nicht unterstützen.

- Wählen Sie eine Kamera aus der Suchliste.
Suchen Sie die MAC-(Ethernet)Adresse, die sich auf der Rückseite der Kamera befindet.
Die Schaltflächen **[Auto Set]** und **[Manual Set]** sind nun aktiviert.

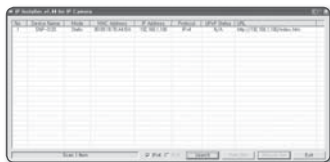

- Klicken Sie auf **[Auto Set]**.

Das Dialogfenster für die Auto Setting erscheint.

Die **<IP Address>**, **<Subnet Mask>** und das **<Gateway>** werden automatisch eingerichtet.


netzwerkverbindung und konfiguration

3. Geben Sie das Kennwort ein.

Es handelt sich um das Kennwort zum Anmelden des Benutzers „admin“, der auf die Kamera zugreift.

Das Standardkennwort lautet „4321“.

- Das voreingestellte Passwort kann einem Hacker angriff ausgesetzt sein. Es wird daher empfohlen, das Passwort nach der Installation zu ändern. Beachten Sie, dass für die Sicherheit und andere durch ein unverändertes Passwort verursachte Probleme der Benutzer die Verantwortung trägt.

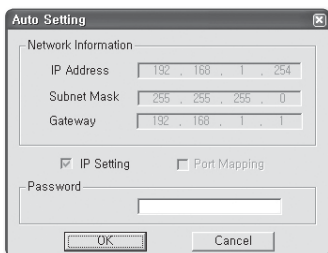

4. Klicken Sie auf [OK].

Die automatische Netzwerkeinstellung ist beendet.


EINSTELLUNG DER DYNAMISCHEN IP

Einstellung der dynamischen IP-Umgebung

- Beispiel einer dynamischen IP-Umgebung:
 - Wenn einem IP-Router, mit dem Kameras verbunden sind, eine IP-Adresse von einem DHCP-Server zugewiesen wird
 - Wenn die Kamera direkt mit einem xDSL- oder Kabelmodem mithilfe eines DHCP-Protokolls verbunden wird
 - Wenn die IP-Adressen von dem internen DHCP-Server über eine LAN-Verbindung zugewiesen werden


Die dynamische IP überprüfen

1. Führen Sie der IP-Installer auf dem lokalen PC des Benutzers aus, um die auf der Liste zugewiesene Kameras mit <Dynamic IP>-Adresse anzuzeigen.

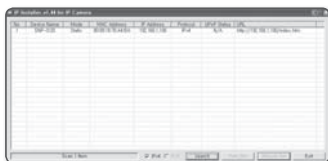

2. Wählen Sie eine Kamera aus der Liste und klicken Sie auf [Manual Set], um die <Dynamic IP> der Kamera zu überprüfen.

Wenn Sie die Auswahl von <DHCP> entfernen, können Sie IP oder <Port> auf <Static> ändern.

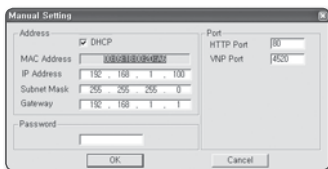

PORTBEREICHWEITERLEITUNG KONFIGURIEREN (PORT MAPPING)

Wenn Sie einen IP-Router mit verbundener Kamera installiert haben, müssen Sie die Weiterleitung des Portbereichs für den IP-Router einstellen, damit auch ein entfernter Computer auf die verbundene Kamera zugreifen kann.


Manuelle Portbereichweiterleitung

1. Wählen Sie aus dem Einstellungs Menü des IP-Routers **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>**.

Für die Einstellung der Portbereichweiterleitung eines IP-Routers von einem anderen Anbieter lesen Sie die Bedienungsanleitung dieses IP-Routers.

2. Wählen Sie **<TCP>** und **<UDP Port>** für jede Kamera, die mit dem IP-Router verbunden ist.
Jede Portnummer des IP-Routers sollte mit den Werten übereinstimmen, die im Einstellungs Menü der Kamera unter **<Netzwerk>** - **<Port>** festgelegt sind.

3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **[Save Settings]**. Ihre Einstellungen werden gespeichert.

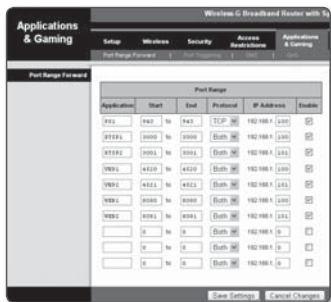

- Die oben Beispielanweisungen basieren auf dem CISCO's IP-Router (Model: LINKSYS).
- Die Netzwerkeinstellungen können sich je nach IP-Routermodell unterscheiden. Für mehr Informationen, lesen Sie im Benutzerhandbuch des Routers nach.

netzwerkverbindung und konfiguration

Einstellen des Portweiterleitungsbereichs für mehrere Netzwerkkameras


Wenn mehrere Netzwerkkamera an einen IP-Routergerät angeschlossen ist, sollten Sie den TCP-943 –Port des Routers am TCP 943-Port der angeschlossenen Kamera weiterleiten.



- Wenn Sie den TCP 943 Anschluss des Routers nicht richtig einstellen, können Sie kein Videostream von der Webseite der Kamera empfangen.

- TCP 943-Port ist ein Port für die Silverlight-Sicherheitsrichtlinien einer Kamera.


Wenn Kamera 1 und Kamera 2 an einen Router angeschlossen sind :

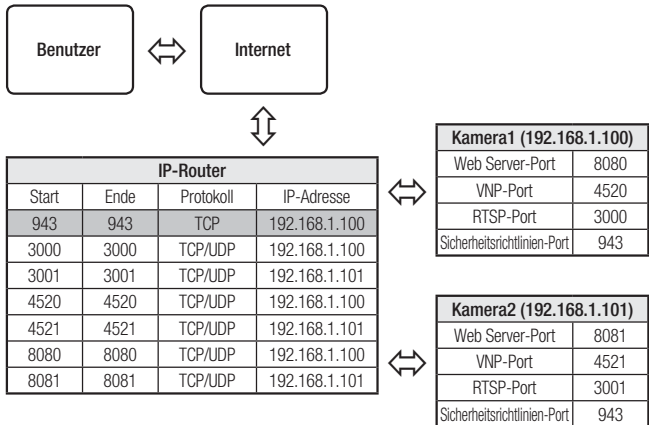

- Sie können auf dem IP-Router-Gerät durch seine Webseitekonfiguration Portweiterleitung-Richtlinien setzen.
- Sie können den Silverlight-Sicherheitsrichtlinien-Port der Kamera nicht ändern.
- Sie können den Port der Kamera außer dem Sicherheitsrichtlinien-Port durch seine Konfigurationswebseiten ändern.

VON EINEM GEMEINSAMEN LOKALEN PC EINE VERBINDUNG ZU DER KAMERA HERSTELLEN

1. Führen den IP-Installer aus.
Es wird nach verbundenen Kameras gesucht und eine entsprechende Liste angezeigt.
2. Doppelklicken Sie auf eine Kamera, um auf sie zuzugreifen.
Der Internetbrowser wird gestartet und stellt eine Verbindung zu der Kamera her.

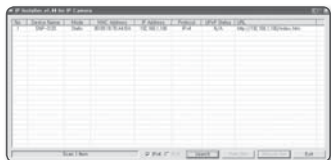

- Sie können ebenfalls auf die Kamera zugreifen, indem Sie die IP-Adresse der gefundenen Kamera in der Adresszeile des Internetbrowsers eingeben.

VON EINEM ENTFERNTEN PC EINE VERBINDUNG ZU DER KAMERA ÜBER DAS INTERNET HERSTELLEN


Da die Verwendung des IP-Installers auf einem Remotecomputer der nicht im Netzwerk-Cluster des IP-Routersverbunden ist, nicht zugelassen wird, können Benutzer auf die Kameras innerhalb des IP-Router-Netzwerks über die DDNS URL der Kamera zugreifen.

1. Bevor Sie auf eine Kamera im IP-Routernetzwerk zugreifen können, sollten Sie die Portbereichweiterleitung für den IP-Router eingestellt haben.
2. Starten Sie den Internetbrowser auf dem entfernten Computer und geben Sie die DDNS-URL der Kamera oder die IP-Adresse des IP-Routers in die Adresszeile ein.
bsp) [http://www.samsungipolis.com/\[Product ID\]](http://www.samsungipolis.com/[Product ID])

VERBINDUNG MIT DER KAMERA

Sie würden, normalerweise,

1. Starten Sie den Internetbrowser.
2. Die IP-Adresse der Kamera in die Adresszeile eingeben.
bsp • IP Adresse (IPv4) : 192.168.1.100
→ http://192.168.1.100
- Der Anmeldedialog sollte erscheinen.
• IP Adresse (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111
→ http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111]

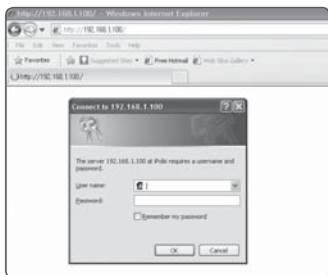

Falls die Nummer des HTTP-Ports nicht 80 ist:

1. Starten Sie den Internetbrowser.
2. Geben Sie in die Adressleiste des Browsers die IP-Adresse und die HTTP-Portnummer ein.
bsp) IP Adresse: 192.168.1.100:HTTP-Portnummer(8080)
→ http://192.168.1.100:8080 - Der Anmeldedialog sollte erscheinen.

URL Benutzen

1. Starten Sie den Internetbrowser.
2. Geben Sie in die Adressleiste des Browsers die DDNS-URL-Adresse der Kamera ein.
bsp) URL-Adresse: http://www.samsungipolis.com/[Product ID]
- Der Anmeldedialog sollte erscheinen.

So überprüfen Sie die DDNS-Adresse.

Wenn die Kamera direkt mit dem DHCP-Kabelmodem, DSL-Modem oder PPPoE-Modem verbunden ist, wird die IP-Adresse Ihres Netzwerks jedes Mal geändert, wenn Sie versuchen eine Verbindung mit dem ISP (Internetserviceanbieter) -Server aufzunehmen. In diesem Fall werden Sie nicht über die durch DDNS geänderte IP-Adresse informiert.

Sobald Sie ein auf dynamischer IP basierendes Gerät beim DDNS-Server registrieren, können Sie die geänderte IP-Adresse einfach überprüfen, wenn Sie versuchen auf das Gerät zuzugreifen.

Zum Hinzufügen der IP-Adresse des <DDNS> -Servers, besuchen Sie www.samsungipolis.com und registrieren Sie Ihr Gerät, und stellen Sie die DDNS-Option auf <Samsung DDNS> ein, bevor Sie die Benutzer-ID für den DDNS-Server eingeben.


ANMELDEN

Die voreingestellte Benutzer-ID ist „**admin**“ und der voreingestellten Kennwort ist „**4321**“.

1. Geben Sie „**admin**“ in das <User Name> Eingabefeld ein.
2. Geben Sie „**4321**“ in das <Password> Eingabefeld ein.
Wurde das Kennwort verändert, geben Sie stattdessen das veränderte Kennwort ein.
3. Klicken Sie auf [OK].
Wenn Sie sich erfolgreich angemeldet haben, werden Sie den Live Viewer Bildschirm sehen.



- Aus Sicherheitsgründen sollten Sie sicherstellen das Passwort über <System> - <Benutzer> zu ändern.
Die Administrator ID, „**admin**“, kann nicht verändert werden.
- Das voreingestellte Passwort kann einem Hacker angriff ausgesetzt sein. Es wird daher empfohlen, das Passwort nach der Installation zu ändern.
Beachten Sie, dass für die Sicherheit und andere durch ein unverändertes Passwort verursachte Probleme der Benutzer die Verantwortung trägt.
- Wenn Sie die Option „**Remember my password**“ wählen, nachdem Ihre Eingabe beendet ist, werden Sie automatisch angemeldet ohne zukünftig aufgefordert zu werden, Ihre Anmeldedaten einzugeben.
- Wenn Sie Internet Explorer 7.0 oder 8.0 als Standardbrowser verwenden, erzielen Sie die beste Bildqualität bei einem Bildseitenverhältnis von 100%. Reduzierung des Bildseitenverhältnis kann das Bild an den Rändern abschneiden.

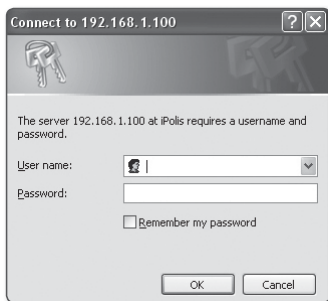

web viewer

Diese Netzwerkkamera benutzt Microsoft Silverlight zur Anzeige des Videos.


INSTALLIEREN DER SILVERLIGHT RUNTIME

Wenn Ihr PC Silverlight Runtime nicht installiert hat oder nur eine ältere Version, werden Sie automatisch auf die Silverlight Runtime Installationsseite weitergeleitet, wenn sie auf den Web Viewer zugreifen.

1. Klicken Sie auf **<Click Here>**.



2. Wenn der Dateidownload-Dialog erscheint klicken Sie auf **<Run>**.

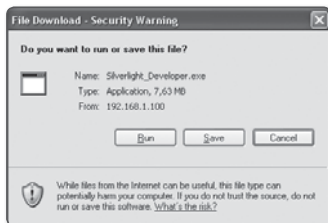


3. Wenn der Download abgeschlossen ist klicken Sie auf **<Run>**.



4. Die Silverlight Runtime Installationsseite wird angezeigt werden. Klicken Sie **<Install now>** um mit der Installation fortzufahren.



5. Nach Abschluss klicken Sie <Close>.

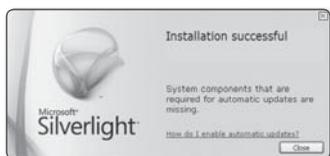

6. Schließen und starten Sie den Webbrowser neu und versuchen Sie den Web Viewer aufzurufen. Wenn Silverlight Runtime ordnungsgemäß installiert ist, werden Sie den Live-Bildschirm sehen.



- Für eine normale Installation stellen sie die Einstellungen für das Blockieren von Popups wie folgt ein:
Internet Explorer → Extra → Popup Blockieren → Popups der aktuellen Seite(A) immer zulassen
- MAC OS X Anwender die an das Internet nicht verbunden sind können die mitgelieferte Installation CD benutzen um Silverlight Runtime (Führen Sie „Silverlight_xxx.dmg“ auf dem DVD aus. Sie werden durch die Installation der Software geführt) zu installieren.

DEN LIVE-BILDSCHIRM BENUTZEN



Bezeichnung	Beschreibung
1 Überwachen	Gehen Sie zum Überwachungsbildschirm.
2 WIEDERGABE	Wechseln Sie zum Überwachungsbildschirm der Aufnahmedaten auf dem SD-Speicher speichert.
3 KONFIGURATION	Gehen Sie zum Setup-Bildschirm.
4 Viewer-Bildschirm	Gibt das Live-Video auf dem Bildschirm wieder.
5 Alarm-Ausgang	Aktivieren Sie den Port für den Alarmausgang
6 Audio	Den Umschaltknopf für Hören und Reden am Bildschirm anzeigen.
7 Alarmanzeige verbergen	Verbirgt die Alarmanzeige in der Nähe des Randes des Viewer Bildschirms.
8 Kameramenü	Wird benutzt um das Kamera-Setup-Menü wiederherzustellen und individuell anzupassen. Zum auswählen und speichern jedes Menüpunktes siehe „Zum Verwenden des Kamera-Menüs“. (Seite 67)

Bezeichnung	Beschreibung
9 PTZ	Sie können den Schwenk-/Neigungswinkel der Kamera, sowie den Zoomfaktor anpassen.
10 Digital- PTZ	Sie können den digitalen Zoom mit dem Mausrad aktivieren.
11 Bildschirmoptimierung, Vollbildanzeige	Der Bildschirm wird auf die optimale Größe gebracht, das Symbol für die Vollbildanzeige wird am Live-Bildschirm angezeigt.
12 Aufnahme	Speichert den Schnappschuss als Bilddatei im .bmp Format.
13 Videoformat	Sie können einen Profiltyp in <Video Profil> im <Audio & Video> Setupmenü auswählen. ☒ Für IE 6.0-Benutzer, drücken Sie die Taste neben dem Dialogfeld <Video Profile> und wenn das ausgewählte Profil nicht wiedergegeben wird, wählen Sie erneut einen Profiltyp. ☒ Wenn die Meldung "Ungültiger Codec" angezeigt wird, wählen Sie erneut aus der Profilliste einen Profiltyp aus.




- Wenn die Temperatur unter dem Betriebsbereich fällt, wird möglicherweise kein Videosignal produziert. In solchen Fällen, bitte warten Sie auf das Video.

Den Schnappschuss aufnehmen

1. Klicken Sie [] auf die Szene um aufzunehmen.
Der Aufnahmedialog sollte erscheinen.
2. Klicken Sie [Save].
Der Bildschirmschnappschuss wird im gewählten Pfad gespeichert.



- Wenn Sie das IE8 als den Standard Web-Browser verwenden, wählen Sie „Extras Internet Sicherheit-Optionen“ aus, und deaktivieren Sie „Geschützten Modus aktivieren“.

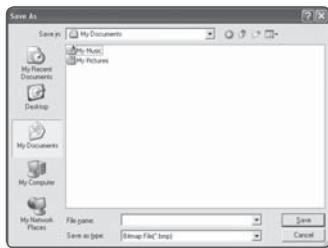

Die Audiowiedergabe umschalten.

1. Klicken Sie auf die Taste **[Audio ()]**.
Die entsprechende Taste wird im Viewer angezeigt.
2. Betätigen Sie die Taste um nach Wunsch den Ton zu hören oder ihn stummzuschalten.
Diese Taste wirkt als Umschalter.



Der Ton des Mikrofons umschalten.

1. Klicken Sie auf die **[Mik. ()]** Taste.
Die entsprechende Taste wird im Viewer angezeigt.



 ■ Die Meldung „Kann das Gerät nicht finden“ erscheint wenn kein Mikrofon vorhanden ist.

2. Betätigen Sie die Taste um mit dem Reden zu beginnen/zu enden.
Diese Taste wirkt als Umschalter.
Der Silverlight Berechtigungsdialog erscheint wenn Sie die Mikrofontaste drücken.


An den Vollbildschirm anpassen.

1. Klicken Sie den **[Vollbild ()]** Schalter.
Die entsprechende Taste wird im Viewer angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Taste.
Dadurch wird der Viewer in den Vollbildschirmmodus gebracht.
3. Um den Vollbildschirmmodus zu verlassen drücken Sie **[Esc]** auf der Tastatur.

Zum Steuern der PTZ Funktion.

1. Drücken Sie die Taste **[PTZ ()]**.
2. Wenn die PTZ Taste auf dem Schirm erscheint, benutzen Sie die Richtungstasten, um Kamerawinkel, Zoomfaktor oder den Fokus gemäß Ihren Vorstellungen einzustellen.

 ■ Weitere Informationen zur PTZ
Verwendung siehe „PTZ Einstellungen“.
(Seite 83)

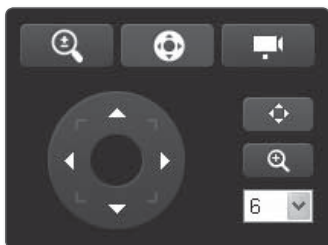

Eine Voreinstellung zu aktivieren

Um die ausgewählte Voreinstellung im Live-Bildschirm abzuspielen, Recht-klicken Sie die Maus und wählen Sie Ihre gewünschte voreingestellte Nummer.

WIEDERGABE

1. Klicken Sie auf die Taste **[WIEDERGABE (↺)]**.
2. Legen Sie die Start- und Endzeit Ihrer Suche fest.
3. Wählen Sie eine Suchart.
4. Klicken Sie auf die Taste **[Suche (🔍)]**.
Die Suchresultate werden in der Liste angezeigt.



-  ■ Wenn während einem Suchzeitraum mehr als 500 Ereignisse aufgezeichnet sind, wird Ihre Suche bis zu das Datum des 500. aufgezeichnete Ereignis begrenzt.
Wenn beispielsweise ein Suchzeitraum zwischen 10. und 15. Tag des Monats liegt, und zwischen 10. und 11.Tag mehr als 800 Ereignisse aufgezeichnet wurden, wird Ihre Suche bis zum 11. Tag mit eine Summe von 800 Ereignisse begrenzt, und Ereignisse danach (von 12. Tag) werden nicht gefunden.

5. Wählen Sie einen Datenpunkt in der Suchliste zum Abspielen.
6. Klicken Sie auf die Taste **[Wiedergabe (▶)]**.
7. Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie auf **[Anhalten (⏸)]**.
Um zum Suchbildschirm zurückzukehren drücken Sie **[Beenden (⏏)]**.



So überprüfen Sie die verbleibende Aufnahmezeit des Videos.


1. Klicken Sie die Taste **[Über (ℹ)]**.
2. Datum- und Zeit- Information erscheinen auf dem Bildschirm.

Das herausgesuchte Video sichern.

1. Klicken Sie [] auf der Szene um zu sichern.
Speichern Sie sobald das Fenster erscheint.
2. Klicken Sie [Save].
Der Bildschirmschnappschuss wird im festgelegten Pfad gesichert.



- Wenn Sie das IE8 als den Standard Web-Browser verwenden, wählen Sie „Extras Internet Sicherheit-Optionen“ aus, und deaktivieren Sie „Geschützten Modus aktivieren“.

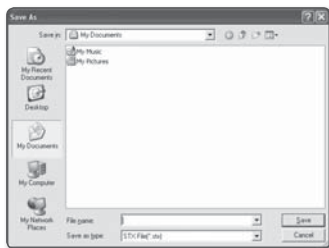


AUFNAHMEN DER SICHERUNG WIEDERGEBEN

Sie können mit Hilfe des SlimPlayers Backup-Aufnahme wiedergeben.

SlimPlayer Herunterladen

1. Klicken Sie [SlimPlayer ()].
Sie werden einen Download-Dialog sehen, wo Sie den Download-Pfad festlegen können.
2. Legen Sie den Pfad mit einem angemessenen Dateinamen fest und betätigen Sie [Save].
3. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei und führen Sie die ausführbare Datei aus.

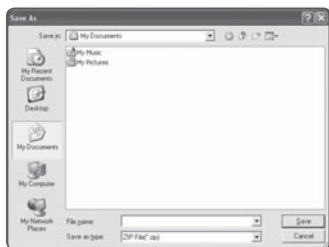

ZUM VERWENDEN DES KAMERA-MENÜS

Befolgen Sie die im Folgenden beschriebenen Schritte, um die Menüs im Web Viewer einzustellen.

1. Starten Sie den Web Viewer.
2. Klicken Sie **[Kamera Menü (

 : Dieser Pfeil erscheint neben einem Menü, das Untermenüpunkte beinhaltet.**



- Wenn **<IV Analysefunktion>** aktiviert ist, kann der Betrieb des Kamera-OSD-Menüs als ein Ereignis eingestellt werden.



KAMERA-EINSTELLUNG

Sie können die allgemeinen Funktionen des Kameramoduls einstellen.

Zum Starten des Menüs

1. Klicken Sie die Taste **[Kamera-Menü (**



Zoom/Fokus

Hauptmenü ⇒ Kamera Einstellung ⇒ Zoom/Fokus

- Fokusmodus
 - AUTO : Führt kontinuierlichen Auto-Fokus durch.
 - MANUELL : Ändert den Kameramodus auf manuellen Fokus.
 - EINZELAUFN : Fokussiert die Kamera einmalig nachdem die Schwenk- Neigungs- oder Zoomfunktion betätigt wurde.
- Digitalzoom : Ermöglicht den maximalen digitalen Zoom. Einstellung des digitalen Zooms auf 16x ermöglicht einen 192x Gesamtzoom.



- Anders als beim optischen Zoom verringert sich die Bildqualität beim digitalen Zoom entsprechend mit steigender Vergrößerung.
- Die Funktion Autofokus kann möglicherweise in den folgenden Situationen nicht normal funktionieren:
 - Wenn die Hintergrundbeleuchtung gering ist.
 - Während eine lange Verschlusszeit ausgeführt wird.
 - Wenn die Zoom-Stufe zu hoch eingestellt ist.
 - Wenn die Hintergrundbeleuchtung zu stark ist.
 - Wenn in einem Überwachungsbereich ein weit entferntes und ein nahes Motiv gleichzeitig erscheinen.
 - Wenn es keinen Kontrast gibt, z.B. Decke oder eine Wand.
 - Wenn die Kamera einer dünnen horizontalen Linie gegenüber ist.
- Auto Focus konzentriert sich auf ein Motiv in der Mitte des Bildschirms; Motive rund um den Bildschirm Kanten können möglicherweise nicht richtig im Fokus sein.

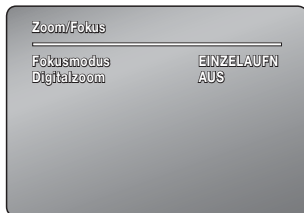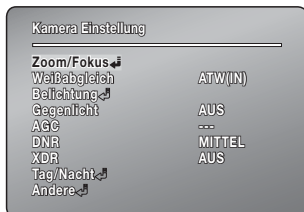


Weißabgleich

Das Weißabgleich-Menü stellt die Balance der Farben auf dem Bildschirm unter verschiedenen Lichtverhältnissen ein.

Hauptmenü ⇒ Kamera Einstellung ⇒ Weißabgleich

- ATW (IN): Stellt die Bildschirmfarbe optimal für eine Innenumgebung ein. (Betriebstemperatur: Ungefähr 2,500 °K - Ungefähr 9,300 °K)
- ATW (AUSG): Stellt die Schirmfarbe automatisch optimal für helle Außenumgebungen ein. (Betriebstemperatur: Ungefähr 2,000°K ~ Ungefähr 10,000°K)
- AWC: Optimierung der Bildschirmfarbe entsprechend den aktuellen Beleuchtungs- und Überwachungsbedingungen.
Mit dieser Einstellung kann eine Nachjustierung erforderlich sein, wenn sich die Lichtverhältnisse ändern.
- MANUELL: Ermöglicht die Anpassung des Rotanteils und des Blauanteils.

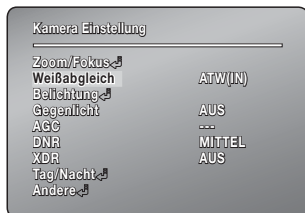

- Weißabgleich funktioniert möglicherweise nicht richtig unter den folgenden Bedingungen.
 - Wenn die Farbtemperatur der Umgebung rund um das Motiv außerhalb des Kontrollbereichs ist.
 - Wenn das Umgebungslicht des Subjekts dunkel ist.
 - Wenn die Kamera auf ein fluoreszierendes Licht gerichtet wird oder an einem Ort installiert wird, wo sich die Beleuchtung dramatisch ändert, kann der Weißabgleich möglicherweise keine konsistenten Ergebnisse liefern.

kamera setup

Belichtung

Die Belichtungseinstellungen sind für die Steuerung der Belichtungsmessung der Kamera.

Hauptmenü ⇒ Kamera Einstellung ⇒ Belichtung

- Helligkeit : Passt die Helligkeit des Bildschirms an. (Über 32: Heller, Unter 32: Dunkler)
 - Das Gerät kann unter äußerst niedrigen Beleuchtungsbedingungen nicht voll betriebsfähig sein.

- Iris

- AUTO : Passt den Belichtungsmesser automatisch an.
- MANUELL : Ermöglicht die manuelle Anpassung des Belichtungsmessers. (Über 32: Heller, Unter 32: Dunkler)

- Auslöser : Steuert den elektronischen Verschluss der Kamera.



- AUS : Die Verschlusszeit ist auf 1/60 für NTSC und 1/50 für PAL eingestellt. Funktioniert wenn Iris auf den Auto-Modus eingestellt ist.
- A. FLK : Wählen Sie diese Option, wenn Sie mit Bildflackern konfrontiert sind. Das Flackern des Bild kann geschehen, wenn künstliche Beleuchtungsfrequenzen mit Kameraeinzelbildraten kollidieren.
- MANUELL : Ermöglicht die manuelle Einstellung der Verschlusszeit.

- Sens-Up

- AUTO : Erkennt automatisch die Helligkeit und sichert ein klares Bild bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Sens-Up begrenzen : Stellt sich auf den maximalen Zoom pro Einzelbild ein.



- Den Kameraverschluss auf „---“ einzustellen und die Kamera direkt in eine helle Lichtquelle zu drehen, während der Innere Synchronisationsmodus aktiviert ist, kann eine schwache Kameraleistung zur Folge haben.
- Helligkeit ist deaktiviert, wenn sich die Iris in Manuellem Modus befindet.
- Der Auslöser ist deaktiviert, wenn WDR eingeschaltet ist.
- Sens-Up wird deaktiviert wenn der Auslöser sich in Manuellem Modus befindet.

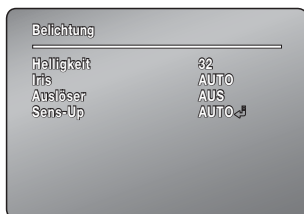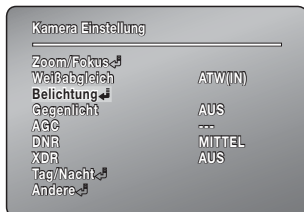


Gegenlicht

Gegenlicht Modus Einstellungen

Im Gegensatz zu anderen Kameras bietet Ihnen Samsung Techwin's einzigartiger A1 DSP-Chip ein klares Bild des Gegenstandes sogar bei hellem Gegenlicht.

Hauptmenu ⇒ Kamera Einstellung ⇒ Gegenlicht

- Gegenlicht
 - AUS : Schaltet den Gegenlichtmodus aus.
 - WDR : Aktiviert den WDR (Breiter Dynamischer Bereich Modus).
 - BLC : Aktiviert einen benutzerdefinierten Gegenlichtkompensierungsmodus.

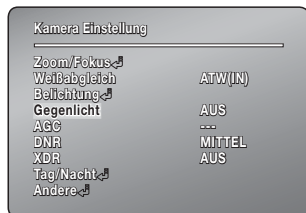

WDR



Wenn es sowohl helle als auch dunkle Bereiche gleichzeitig gibt, sorgt dieser Modus dafür, dass man beide Bereiche unterscheiden kann.

Hauptmenu ⇒ Kamera Einstellung ⇒ Gegenlicht ⇒ WDR

- Limite : Drei WDR Empfindlichkeitsstufen stehen zur Verfügung: NIEDRIG, MITTEL und HOCH. Bitte beachten Sie, dass je höher die Empfindlichkeitsstufe, desto niedriger wird der Kontrast in den hellen und dunklen Bereichen.
- Pegel : Stellt die Schirmhelligkeit im WDR Modus ein.



- WDR ist deaktiviert, wenn der VPS-Modus eingeschaltet ist.
- WDR ist deaktiviert, wenn sich die Iris in Manuellem Modus befindet.
- Während WDR aktiv ist können, je nach Lichtverhältnissen Betriebs-, Geräuschs-, Verfärbungs-, Flecken- und weißliche Symptome auftreten. Wenn dies der Fall ist, benutzen Sie WDR nicht weiter.

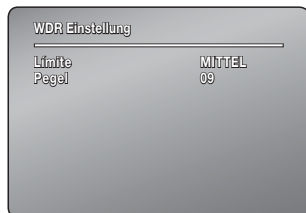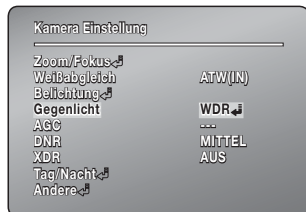

kamera setup

BLC



Sie können einen Bildbereich selektiv auswählen, um Objekte innerhalb des Bereichs klarer als andere zu sehen.

Hauptmenü ⇒ Kamera Einstellung ⇒ Gegenlicht ⇒ BLC

- Sie können die Position und Größe des Gegenlichtkompensationsbereichs anpassen.



- BLC ist deaktiviert, wenn sich die Iris in Manuellem Modus befindet.
- Farbsättigung kann je nach Umgebung auftreten.

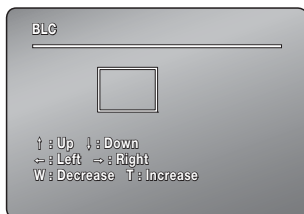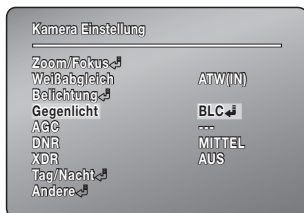

AGC


AGC (Automatic Gain Control) passt die Verstärkungssteuerung der Kamera und die Bildschirmhelligkeit an, wenn die Kamera ein Motiv unter schlechten Lichtverhältnissen aufgenommen hat.

Hauptmenü ⇒ Kamera Einstellung ⇒ AGC

- Die Modi AUS, NIEDRIG, MITTEL, HOCH, und MANUELL sind verfügbar.



- Wenn Sie AUTO für TAG/NACHT auswählen, können Sie den AGC-Menü nicht verwenden.

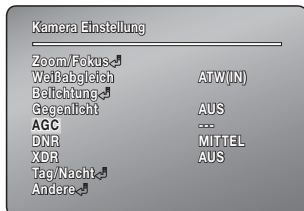


DNR (Digitale Rauschunterdrückung)

DNR verringert die Höhe der niedriger Leuchtdichtgeräusche.

Hauptmenü ⇒ Kamera Einstellung ⇒ DNR

- AUS : Schaltet die Rauschunterdrückungs-Funktion aus.
- NIEDRIG : Verringert nur eine kleine Menge von Rauschen, generiert aber fast kein Nachbild.
- MITTEL : Der am häufigsten benutzte Modus. Verringert eine adäquate Menge von Rauschen, während ein gewisses Nachbild erzeugt wird.
- HOCH : Verringert der Rauschmenge signifikant, generiert aber erkennbare Nachbilder

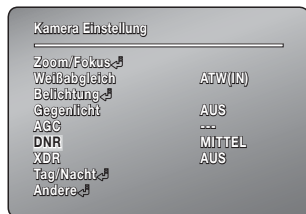

XDR(eXtended Dynamic Range)

XDR beleuchtet dunklere Flecken eines Bildes, während es andererseits die gleiche Leuchtstufe für hellere Flecken beibehält, um die Gesamthelligkeit des Bildes mit hohem Kontrast zwischen hellen und dunklen Flecken auszugleichen.

Hauptmenü ⇒ Kamera Einstellung ⇒ XDR

- Die Modi AUS, NIEDRIG, MITTEL, und HOCH, sind verfügbar.



kamera setup

Tag/Nacht

Die Funktion Tag und Nacht ermöglicht der Kamera zwischen Farb- und S / W-Modi umzuschalten.

Hauptmenü ⇒ Kamera Einstellung ⇒ Tag/Nacht

- Modus

- AUTO : Läuft die meisten Zeiten im Farbmodus, und schaltet auf B/W Modus um, wenn während der Nacht eine geringe Lichtmenge erkannt wird.
- FARB : Läuft immer im Farbmodus.
- SW : Läuft immer im B/W-Modus. Durch die Nutzung des Burst Ein/Aus-Untermenüs können die Burst-Signale beibehalten oder deaktiviert werden.

- Wenn die Kamera im B/W-Modus ist und an Komponenten die externe Synchronisierung durch Burst-Signale erfordern, angeschlossen ist, stellen Sie die Burst Ein/Aus Option auf „Ein“.

- Verweilzeit : Die Dauer der Lichtverhältnisse kann angepasst werden um der Kamera eine Verzögerung beim Umschalten zwischen der Tagzeit und Nachtzeit zu ermöglichen.



- Beim Verwenden des B/W-Modus unter Sonnenlicht oder einer Halogenlampe kann die Fokussierungsleistung beeinträchtigen.

Kamera Einstellung

Zoom/Fokus	
Weißabgleich	ATW(IN)
Belichtung	
Gegenlicht	AUS
AGC	---
DNR	MITTEL
XDR	AUS
Tag/Nacht	
Andere	

Tag/Nacht

Modus	AUTO
Verweilzeit	3 SEK

Andere

Hauptmenü ⇒ Kamera Einstellung ⇒ Andere

- **Schärfe** : Schärft Umrisse eines Bildes.
- **Einfrieren** : Stoppt oder reanimiert ein Bild.
- **Stabilisierer** : Der Stabilisator kompensiert alle kleineren Bewegungen der Kamera, die durch Wind oder andere vernünftige Ursachen hervorgerufen werden hervorgerufen werden.
- **VPS** : Diese Funktion erhöht die Konturen sich bewogender Subjekte, was die Schärfe von einem eingefangenen Bild so verbessert, dass es wie ein Standbild aussieht.
- **Posi/Nega** : Bei der Einstellung auf + wird das Video normal wiedergegeben, wobei bei der Einstellung auf - Helligkeit und Farbe umgekehrt wiedergegeben werden.



- Der Stabilisator benutzt den digitalen Zoom und kann eine niedrige Bildqualität verursachen zeitaufwendiger.
- Der Stabilisator ist deaktiviert, wenn das Umgebungslicht zu niedrig ist.
- Der Stabilisator ist deaktiviert, wenn das Blickfeld einen sehr niedrigen oder keinen Kontrast hat, z.B. der Himmel oder eine weiße Wand.
- VPS ist deaktiviert, wenn Einfrieren eingeschaltet ist.


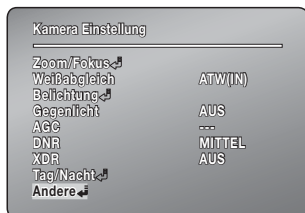


Bild Halten

Hauptmenü ⇒ S/N Einstellung ⇒ Bild Halten

- Wenn sich die Kamera zwischen voreingestellten Positionen bewegt, friert diese Funktion das Kamerabild ein bis die Kamera die nächste Position erreicht hat. Dies ist nützlich, um dem Schirmbeobachter zu helfen, den Scharfblick zu behalten, und mehrere Positionen innerhalb eines Netzes zu überwachen.

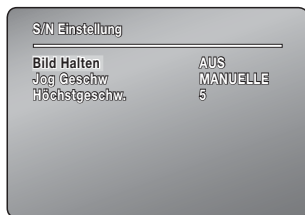


Jog Geschw

Sie können die Schwenk-/Neigungsgeschwindigkeit des verwendeten Controllers anpassen.

Hauptmenü ⇒ S/N Einstellung ⇒ Jog Geschw

- **MANUELLE** : Der Winkel des Controllers bestimmt die Geschwindigkeit von Schwenk und Neigung; je mehr Sie den Controller neigen, desto schneller dreht sich die Kamera.
- 10/20/30/40/50/60 : Behält die Geschwindigkeit unabhängig vom Winkel des Controller-Griffs bei.

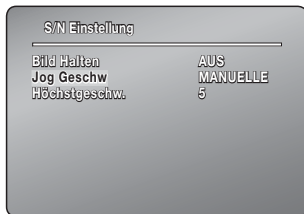


Höchstgeschw.

Stellt die maximale Geschwindigkeit von Schwenk und Neigung beim Durchführen der Voreinstellungs- und Sequenzaktionen ein.

Hauptmenü ⇒ S/N Einstellung ⇒ Höchstgeschw.

- 1~7 : Schwenk- und Neigungsfunktion können bis zu 650°/Sek. eingestellt werden.

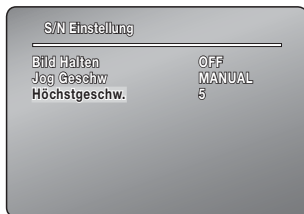

OSD EINSTELLUNG

OSD Einstellung




OSD Einstellung dient dazu, die OSD (Bildschirmanzeige) Funktionen einzustellen.

Hauptmenü ⇨ OSD Einstellung

- Kamera ID : Kamera-ID links oben vom Schirm anzeigen oder verstecken.
- Kameraname : Fügen Sie der Kamera einen Namen hinzu.
- Sequenzstatus : Den Status einer, sich im Gang befindlichen, Sequenzaktion anzeigen oder verstecken.
- PTZ Position : Den Status einer, sich im Gang befindlichen, Schwenk-, Neigungs- und Zoomsequenz anzeigen oder verstecken.
- Sprache : Ermöglicht es die Systemsprache zu ändern. Diese Kamera unterstützt Englisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Koreanisch und Italienisch.





- Beim Auswählen des Kameranamens und des voreingestellten Namens, zeigt der Bildschirm die Linke Tastatur an.
- Namen können bis zu 12 Buchstaben lang sein und über den Joystick und die Eingabe-Taste eingetragen werden. Nachdem ein Name eingetragen ist, benutzen Sie den Joystick und die Eingabe-Taste um den Set-Befehl auszuführen und den Namen zu speichern.

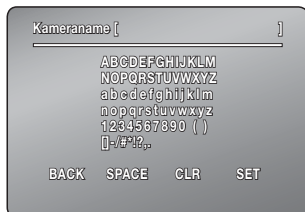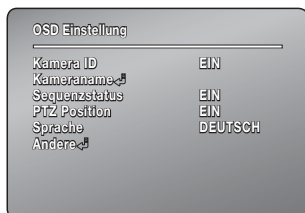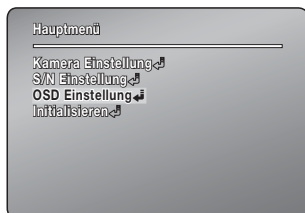

OSD Einstellung(Andere)

Hauptmenü ⇒ OSD Einstellung ⇒ Andere

- Richtung : Gibt den derzeitigen Winkel der Kamera an: Ost, West, Süd, Nord, Südost, Südwest, Nordost oder Nordwest.
 - Norden kalibrieren : Stellen Sie eine nördliche Richtung für die Kamera ein.
- Zeit setzen : Passen Sie die Kamerauhr an; Sie können planen Sequenzaktionen automatisch durchzuführen.
 - Anzeigen : Uhr auf dem Schirm anzeigen oder verstecken.
 - Datumsformat : Ändert das Anzeigeformat des Kameradatums: DD/MM/YYYY oder MM/DD/YYYY.

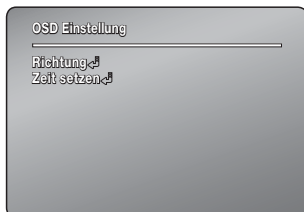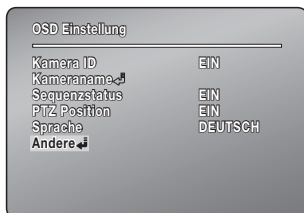

INITIALISIEREN

Initialisieren



Hauptmenü ⇨ Initialisieren

- Auto Refresh : Ermöglicht es den Status der eingebauten elektrischen Schaltkreise und Teile der Kamera regelmäßig zu optimieren. (Ein regelmäßiger Arbeitsvorgang kann geplant werden).

Dieser Modus kann verwendet werden um die bestehenden Einstellungen der Kamera beizubehalten und zu reparieren, wenn anomale Ereignisse stattfinden: z.B. die Kamera direkt in eine Lichtquelle gefilmt hat, oder die Einstellungen gelöscht wurden, nachdem sich die Kamera wiederholt für eine längere Zeit in allen vier Richtungen gedreht hat, um eine spezifische Position zu überwachen.

Die Standardeinstellung ist Aus.

- AUS, 1~7 Tage : Die Auswahl von Aus schaltet Auto Refresh aus und die Auswahl von 1~7 Tage führt Auto Refresh automatisch durch, nachdem 1~7 Tage vergangen sind.

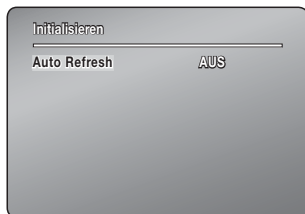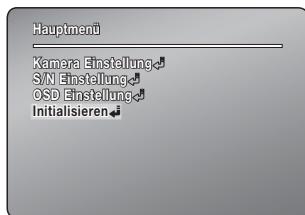

- Auto Refresh braucht ungefähr 10 Sekunden um zu abzuschließen. Wenn Auto Refresh sich während einer Sequenzaktion aktiviert, pausiert die Kamera die Sequenzaktion und führt ein Auto Refresh durch und nimmt, nach dem Refresh, dann wieder die Sequenzaktion auf.

setup-bildschirm

KONFIGURATION

Sie können die Audio und Video, Netzwerk, Ereignis und Systemeinstellungen der Kamera im Netzwerk vornehmen.

1. Klicken Sie **[KONFIGURATION (

AUDIO UND VIDEO-SETUP**

Video Profil

1. Wählen Sie die Registerkarte **<Audio & Video (**

- Profile, die H.264-Codec verwenden, können im SD-Speicher nur in Auflösungen von 640x480 oder weniger gespeichert werden.
MPEG4-Videos können nicht im SD-Speicher gespeichert werden.



Ein Videoprofil hinzufügen.

Sie können so viele codecs wie notwendig hinzufügen, sodass eine Vielfalt an Profilen je nach Aufnahmebedingungen angewendet werden kann.

1. Wählen sie eine profilnummer aus.
2. Geben sie einen namen und wählen sie ein codec aus.
3. Legen sie die umstände fest unter welchen der codec angewendet werden wird.
4. Legen sie die details des gewählten codec fest, inklusive auflösung und bildwiederholrate.
 - Auflösung : Wählen sie die Videogröße der MPEG4, H.264, und MJPEG Dateien.
 - Bildfrequenz : Festlegen der Bildwiederholrate.
 - Kompression : Legen Sie die Kompressionsrate des Videos fest.
 - Bitrate-Kontr. : Sie können eine der Konstante Bitrate und variable Bitrate für die Komprimierung auswählen. Konstante Bitrate (CBR) variiert die Videoqualität und fixiert die Netzwerkübertragungsbitrate, während variable Bitrate die Qualität durch das Variieren der Netzwerkübertragungsbitrate hervorhebt.
 - Ziel-Bitrate : Legen Sie die Bitrate für die Videoübertragung fest.
 - Priorität Kodierung : Die Videotransformmethode kann auf Bildfrequenz oder Kompression gestellt werden.
 - GOP-Size : Wählen Sie eine GOP-Größe zwischen 1 und 15.
 - Profil : Sie können die H.264-Profilierungsmethode auswählen.
 - Entropiekodierung : Reduziert den möglichen Kompressionsverlust durch das Codieren.
 - Multicast(VNP) : Legen Sie die Benutzung des VNP-Protokolls fest.
 - IPv4 : Geben Sie eine IPv4 Adresse ein, mit der Sie eine Verbindung zum IPv4 Netzwerk herstellen können.
 - Port : Legen Sie den Port für die Videokommunikation fest.
 - TTL : Legen die TTL für das VNP Packet fest.
 - Multicast(RTP) : Legen Sie die Benutzung des RTP-Protokolls fest.
 - IPv4 : Geben Sie eine IPv4 Adresse ein, mit der Sie eine Verbindung zum IPv4 Netzwerk herstellen können.
 - Port : Legen Sie den Port für die Videokommunikation fest.
 - TTL : Sie können die TTL für das RTP-Packet festlegen.

Was ist GOP-Größe?

GOP (Group of Bildgruppe) ist eine Gruppe von Video-Einzelbildern für MPEG4 und H.264 Formatkompression, es bezeichnet eine Kollektion von Einzelbildern des anfänglichen I-Frame (key frame) hin zum nächsten I-Frame. GOP besteht aus zwei Arten von Einzelbildern: I-Frame und P-Frame.

I-Frame ist das grundlegende Einzelbild für die Kompression, auch als Key Frame bekannt, welches die kompletten Bilddaten enthält. P-Frame enthält nur die Daten, die sich seit dem vorhergehenden I-Frame geändert haben.

Sie können zwischen 1 und 15 für den MPEG4 und H.264 CODEC einstellen.

setup-bildschirm

Video Setup

Privatezone einrichten

Sie können einen speziellen Bereich des Videos als geschützten Bereich für ihre Privatsphäre festlegen.


1. Wählen Sie die Registerkarte **<Audio & Video>** () aus dem Setup-Menü.
2. Klicken Sie **<Video Setup>**.
3. Wählen Sie **<Schablone>** um die Privatzone anzuzeigen.
 - Bei Auswahl von **[Solid]** innerhalb der **<Schablone>** -Auswahl, wird die entsprechende Zone in Graustufen dargestellt. Bei Auswahl von **[P 1 – P 3]** wird die entsprechende Zone digitalisiert.
4. Klicken Sie einen Bereich auf dem Bild an und wählen Sie 4 Eckpunkte aus, um Ihre gewünschte Zone einzustellen. Es erscheint ein Pop-up Fenster, wo Sie einen Namen für die Zone eingeben und auf **[Anwenden ()]** klicken.
 - Ziehen Sie keinen Bereich, um einen Privatbereich anzugeben; es funktioniert nicht.
5. Um den ausgewählten Bereich zu löschen, klicken Sie die Taste **[Löschen ()]**.
6. Klicken Sie auf **[Anwenden ()]** wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben.
 - Sie können maximal bis zu 12 private Zonen einstellen.



Audio Setup

Sie können die Eingangs-/Ausgangseinstellungen der Audioquelle der Kamera einstellen.

1. Wählen Sie die Regiskarte **<Audio & Video>** () aus dem Setup-Menü aus.
2. Klicken Sie **<Audio Setup>**.
3. Passen Sie die Ein/Aus-Pegel nach Ihrer Präferenzen an.
 - Audioeingang : Legen Sie den Audioeingangswert fest.
 - Audioausgang : Legen Sie den Audioausgangswert fest.
4. Klicken Sie auf **[Anwenden ()]**, wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

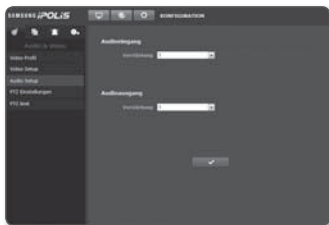

PTZ Einstellungen

Sie können die Richtung des Objektivs ändern und den Zoom aktivieren.

1. Wählen Sie aus dem Einstellungs Menü die Registerkarte **<Audio & Video ( >** aus.
2. Klicken Sie **<PTZ Einstellungen>**.
3. Klicken Sie auf **[Richtungsanpassung ()]**.
 - **[Richtung ändern zu ()/()/ ()/()]** : Ändern Sie die Richtung des Kameraobjectivs.
 - **[Bewegungsgeschwindigkeitskontrolle ()]** : Je höher die Zahl, desto schneller wird die Bewegungsgeschwindigkeit.



4. Stellen Sie die Tasten Zoom und Fokus-Steuerung.
 - **[Zoom Ein ()]** : Zoomt den Bildschirm heran.
 - **[Zoom Aus ()]** : Zoomt den Bildschirm heraus.
 - **[Fokus Anpassen ( / )]** : Pass den Fokus auf dem Bildschirm an.
 - **[Zoom Geschwindigkeitsteuerung ()]** : Je höher die Zahl ist, desto schneller wird die Zoomgeschwindigkeit.



5. Voreinstellung wählen.

Zum Hinzufügen eine Voreinstellung.

1. Wählen Sie zum Hinzufügen die voreingestellte Nummer ein.
2. Stellen Sie den Namen für die Voreinstellung ein.
3. Drücken Sie die Taste [].

Zum Löschen einer Voreinstellung.

1. Wählen Sie zum Löschen die voreingestellte Nummer ein.
2. Drücken Sie die Taste [].

setup-bildschirm

Eine Voreinstellung verschieben

1. Wählen Sie einen voreingestellten Wert den Sie verschieben möchten.
2. Drücken Sie die Taste [].


Um den Kamerabetrieb auf die Voreinstellung einzustellen

1. Wählen Sie den voreingestellten Wert den Sie konfigurieren möchten.
2. Drücken Sie die Taste [].
3. Wenn das Setup-Fenster angezeigt wird, wählen Sie jedes Objekt und stellen Sie es entsprechend ein.
 - PTZ Koordiniert : Legt die Schwenk-/Neigungs-Zoomposition der Voreinstellung fest.
 - Fokus / Zoom : Wählen Sie MANUELL/AUTO aus oder setzen Sie den AF-Modus auf AUS, oder wählen Sie eine Geschwindigkeitsrate zwischen 2 und 12 aus.
 - WEIßAB : Stellen Sie je nachdem was angemessen ist, Setzen Sie INNENAUFN./AUSSENAUFN./MANUELL (Rotanteil, Blauanteil) ein.
 - BELICHTUNG: Konfigurieren Sie die Einstellungen für Helligkeit/Iris/Blendensignal/Verschlussmodus (AUS, Manuell, A.FLK)/Verschlusszeit, Sens-Up Modus (Aus, An) /Sens-Up Betriebe.
 - GEGENLICHT : Wählen Sie zwischen AUS/WDR (WDR Höhe, WDR Betrieb)/Angepasst.
 - TAG/NACHT, AGC : Wählen Sie zwischen FARBE/SW/AUTO.
 - Others : Stellen Sie DNR (AUS/Niedrig/Mittel/Hoch)/XDR(AUS/Niedrig/Mittel/Hoch) entsprechend ein.
4. Klicken Sie auf [Anwenden ()] wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

Dient dazu die Schwingeinstellungen zu konfigurieren

Schwingen ist eine Überwachungsfunktion, die zwischen zwei voreingestellten Punkten hin und her bewegt, und es Ihnen ermöglicht die Bewegung zu verfolgen.

1. <Modus> in <Sequenzeinstellung> auf <Schwung> einstellen.
Der Menüschrim wird zum Schwingeneinstellungsschirm wechseln.
2. Wählen Sie einen Schwingeneinstellungsmodus aus.
 - Schwung Schwenk : Sie können den SCHWUNG festlegen.
 - Schwung- Neige : Sie können die Schwungüberwachung nur unter Verwendung der Neigungs-Funktion einstellen.
 - P&T Schwung : Sie können die Schwungüberwachung nur unter Verwendung von sowohl Schwenk- und Neigungs-Funktion einstellen.

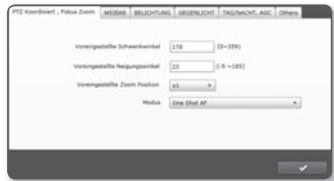


3. Stellen Sie **<Erste Voreinstellung>** und **<Zweite Voreinstellungen>** ein, um einen Schwingbereich anzugeben.
4. Stellt die Bewegungsgeschwindigkeit und Verweilzeit ein.
5. Drücken Sie die Taste [].
Die erste Voreinstellung, zweite Voreinstellung, Geschwindigkeit und Verweilzeit werden im eingestellten Modus gespeichert.
6. Drücken Sie die Taste [].
7. Drücken Sie die Taste [].
Der aktive Schwung wird gestoppt.

Eine Gruppe einstellen

Die Gruppenfunktion ermöglicht es Ihnen, verschiedene Voreinstellungen zu gruppieren, bevor Sie sie als Sequenz abrufen. Jede Gruppe kann bis zu 128 Voreinstellungen enthalten.

1. **<Modus>** in **<Sequenzeinstellung>** auf **<Gruppe>** einstellen.
Der Menüschrim wird zum Gruppeneinstellungsschirm wechseln.
2. Wählen Sie einen Gruppeneinstellungsmodus aus.
 - Gruppennr. : Wählen Sie eine Gruppennummer.
 - Voreinstellungsnr. : Wählen Sie eine Voreinstellungsnummer.
 - Geschwindigkeit : Geben Sie die Bewegungsgeschwindigkeit an.
 - Verweilzeit : Geben Sie die Dauer an, für den ein Betrieb an der voreingestellten Position durchgeführt wird.
3. Drücken Sie die Taste [].
Ihre Einstellungen werden in der rechten Liste eingetragen.
4. Drücken Sie die Taste [].
Ausgewählte Gruppendaten werden gelöscht.

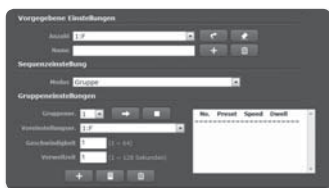

Dient dazu die Tourinstellungen zu konfigurieren

Die Tourfunktion ermöglicht es Ihnen, Gruppen Ihrer Voreinstellungen als Sequenz abrufen.

1. **<Modus>** in **<Sequenzeinstellung>** auf **<Tour>** einstellen.
Der Menübildschirm wird zum Toureinstellungsschirm wechseln.
2. Die Toureinstellungen im Detail konfigurieren.
 - Gruppennr. : Wählen Sie eine Gruppennummer.
 - Verweilzeit : Geben Sie eine Wartezeit an, bevor eine neue Gruppe abgerufen wird.



setup-bildschirm

3. Drücken Sie die Taste [].
Ihre Einstellungen werden in der rechten Liste eingetragen.
4. Drücken Sie die Taste [].
Eingestellte Daten auf der rechten Liste werden gespeichert.
5. Drücken Sie die Taste [].
Ausgewählte Tourdaten werden gelöscht.

Dient dazu die Verfolgungsfunktion einzustellen

Verfolgung merkt sich die Spur der mit Hilfe der Richtungstasten eingestellten Bewegungen und gibt diese für zu Ihrer Referenz wieder.

1. <**Modus**> in <**Sequenzeinstellung**> auf <**Trace und Automatische Ausführung**> einstellen.

Der Menüschirm wird zum PTZ und Automatischer Betrieb-Menü Schirm wechseln.


2. Wählen Sie eine Spurnummer.
Sie können die Spur innerhalb von 120 Sekunden im Speicher abspeichern.

Die Speicherzeit kann je nach Schwierigkeit des PTZ-Betriebs variieren.

Der Betrieb wird im Speicher (mit dem dargestellten Speicherstatus) gespeichert.

Wenn der Speicher voll ist, und die Nachricht: „EEPROM: 000%“ erscheint, wird die Verfolgung beendet.

3. Drücken Sie die Taste [].
Die ausgewählte Verfolgungsnummer wird gespeichert.
4. Drücken Sie die Taste [].
Die ausgewählte Verfolgungsnummer wird als eingestellt aktiviert.
5. Drücken Sie die Taste [].
Die Verfolgung wird gestoppt.

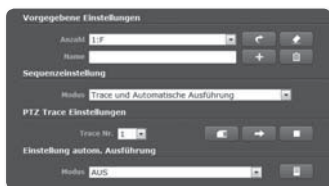

Hiermit wird die automatische Ausführung eingestellt

Dies wird die Betriebssequenz durchführen, die Sie angegeben haben, wenn während einer bestimmten Zeit keine Controllerbedienung stattfindet.

1. <Modus> in <Sequenzeinstellung> auf <Trace und Automatische Ausführung> einstellen.

Der Menüschirm wird zum PTZ und Automatische Ausführung-Menü Schirm wechseln.



2. Wählen Sie einen Automatische Ausführungs-Modus.

- Startseite : Führt automatisch den Betrieb zur Ausgangsposition aus.
- Voreinstellungsnr. : Führt automatisch den Betrieb zur voreingestellten Nummer aus.
- Schwingung : Führt automatisch den Betrieb im Schwingmodus aus.
- Gruppe : Führt automatisch den Betrieb im Gruppenmodus aus.
- Tour : Führt automatisch den Betrieb im Tourmodus aus.
- Trace : Führt automatisch den Betrieb im Verfolgungsmodus aus.
- Autom. Schwenken : Führt automatisch die 360° Drehung in die Schwenkrichtung aus. Automatisches Schwenken erfordert zwei Optionen, die Ihre Einstellungen benötigen: Neigungswinkel und Schwenkgeschwindigkeit.

3. Drücken Sie die Taste [].

PTZ limit

Sie können Grenzen für die Schwenk- und Neigfunktion angeben.

1. Wählen Sie im Einstellungs Menü die Registerkarte <Audio & Video ()>.

2. Klicken Sie auf <PTZ limit>.

3. Entscheiden Sie, ob Sie den PTZ-Betrieb einschränken möchten. Wenn ja, geben Sie die Details an.

- Schwenk / Neige Limit : Wählen Sie einen Modus aus, um zwischen Schwenk- und Neigegrenze einzustellen.
 - Verwendung : Geben Sie an, ob die Schwenk-/Neigefunktion verwendet werden sollen.
 - [] : Grenzeinstellung starten.
 - [] : Die Ausgangsposition wird gespeichert.
 - [] : Der Endpunkt wird gespeichert, dann wird der Grenzmodus im angegebenen Bereich zwischen dem Startpunkt und Endpunkt beziehungsweise ausgeführt.



NETZWERK-SETUP

Schnittstelle

1. Wählen Sie die Registerkarte
<**Netzwerk** ()> aus dem Setup-Menü.
2. Klicken Sie auf <**Schnittstelle**>.
3. Stellen Sie <**Schnittstelle**> und <**IPv6 Setup**> wie notwendig ein.
 - IP-Typ : Wählen Sie einen IP-Verbindungs-Typ.
 - Manuell : Legen Sie IP Adresse, Subnet Maske, Gateway, DNS1, und DNS2 fest.
 - DHCP : Legen Sie DNS1 und DNS2 fest.
 - PPPoE : Legen Sie DNS1, DNS2, ID und Kennwort fest.
 - Wenn Sie auf <**Manuell**> stellen, sollten Sie IP, SubnetzMaske, Gateway und DNS 1 & 2 manuell festlegen.
 - MAC-Adresse : Zeigt die MAC Adresse an.
 - IP-Adresse : Zeigt die gegenwärtige IP Adresse an.
 - Subnetzmaske : Zeigt die <**Subnetzmaske**> für die gewählte IP.
 - Gateway : Hier wird das <**Gateway**> für die gewählte IP-Adresse angezeigt.
 - DNS1/DNS2 : Hier wird die Adresse des DNS (Domain Name Service)-Servers angezeigt.
 - IPv6 Verwendung : Legen Sie den Einsatzbereich von IPv6 fest.
 - IPv6 Adresse : Erlangt die IPv6 Adresse um Zugang zum IPv6 Netzwerk zu erlangen.
4. Klicken Sie auf [**Anwenden** ()], wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben.




- Die Standard IP-Adresse wird auf DHCP festgelegt. Wenn, Jedoch der DHCP-Server nach 1 Minute immer noch nicht gefunden wird, schaltet das IP-System auf Statisch automatisch um.



Port


1. Wählen Sie die Registerkarte
<Netzwerk ()> aus dem Setup-Menü.
2. Klicken Sie auf <Port> .
3. Machen Sie nach Bedarf Ihre Eingaben im Port-Menü.
 - Der Port-Bereich kann sich nicht zwischen 0 und 1023 befinden und der Port 3702 steht nicht zur Verfügung.
 - HTTP Port : Der HTTP-Port, mit dem über den Webbrowser auf die Kamera zugegriffen wird. Die Standardeinstellung ist 80 (TCP).
 - VNP Port : Legen Sie einen Port fest, der zur Übertragung von Videosignalen mit Hilfe der Samsung-Protokolle verwendet wird.
 - RTSP Port : Wird verwendet, um Videos im RTSP-Modus zu übertragen; die Standardeinstellung ist 554.
 - Viewer-Port : Wird verwendet, um Videos zum Web Viewer zu übertragen; die Standardeinstellung ist 4520.
 - Der Port-Bereich des Viewers befindet sich zwischen 4502 und 4534. Wenn sich der VNP-Port in diesem Bereich befindet, sollte für den Viewer der gleiche Port festgelegt werden.
4. Klicken Sie auf [Anwenden ()], wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

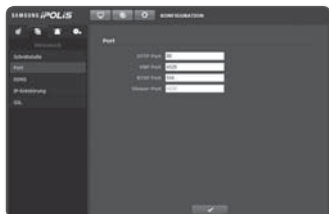

DDNS

DDNS steht für „Dynamic Domain Name Service“. Dieser Service konvertiert die IP-Adresse einer Kamera in einen allgemeinen Hostnamen, damit der Benutzer sich besser daran erinnern kann.

1. Wählen Sie die Registerkarte
<Netzwerk ()> aus dem Setup-Menü.
2. Klicken Sie auf <DDNS>.
3. Wählen Sie <DDNS>.
4. Geben Sie entsprechend des ausgewählten Typs die DDNS-Angaben ein.
 - Samsung DynDNS : Wählen Sie diese Option, wenn Sie den von Samsung Technwin zur Verfügung gestellten DDNS-Server benutzen.
 - Öffentliche DynDNS : Wählen Sie einer der verfügbaren Öffentlichen DDNS-Server aus, wenn Sie einen Öffentlichen DDNS-Server benutzen.
 - Hostname : Geben Sie den Hostnamen ein (z. B. einen Hostnamen von DynDNS), der auf dem DDNS-Server registriert ist.

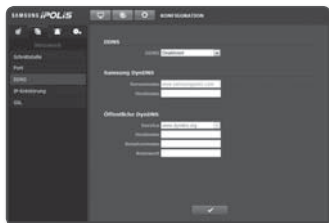

setup-bildschirm

- Benutzername : Geben Sie einen Benutzernamen für den DDNS-Service ein.
(d. h. einen Benutzernamen, der bei DynDNS registriert ist)
- Kennwort : Geben Sie das Kennwort für den DDNS-Service ein.
(d. h. ein Passwort, das unter DynDNS registriert ist)

5. Klicken Sie auf **[Anwenden ()]**, wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

Registrierung unter DDNS vornehmen

Ihr Produkt unter Samsung DDNS registrieren

1. Besuchen Sie die Webseite von iPOLiS (www.samsungipolis.com) und melden Sie sich mit einem gültigen Benutzerkonto an.



2. Wählen Sie aus der oberen Menüleiste **<DDNS SERVICE>** > **<MY DDNS>**.



3. Klicken Sie auf **[PRODUCT REGISTRATION]**.

4. Geben Sie die Domain des Produktes ein.
 - Sie müssen prüfen lassen, ob die eingegebene Domain nicht bereits existiert.



5. Wählen Sie eine **<CLASSIFICATION>** und geben Sie die **<MODEL NUMBER>** an.
6. Wenn nötig, geben Sie den Standort des Produktes und eine Beschreibung an.
7. Klicken Sie auf **[REGISTRATION]**.
Das Produkt wird zu der Produktliste hinzugefügt, die Sie überprüfen können.



Über das Kamera-Setup eine Verbindung zu Samsung DDNS herstellen

1. Stellen Sie im DDNS-Setup **<DDNS>** auf **<Samsung DynDNS>**.
2. Geben Sie den **<Hostname>** ein, dass Sie bei der Registrierung des Produkts auf der DDNS-Seite festgelegt haben.
3. Klicken Sie auf **[Anwenden ()]**.
Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erscheint die Nachricht **<(Erfolg)>** auf dem Bildschirm.



Öffentliches DDNS in Kameraeinstellungen Konfigurieren

1. Öffnen Sie die Seite der DDNS-Einstellungen und wählen Sie **<Öffentliche DynDNS>** für **<DDNS>** aus.
2. Geben Sie der entsprechenden Hostname der Seite, das Benutzerkennwort und Passwort ein.
3. Klicken Sie auf die Taste **[Anwenden ()]**.
Wenn die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wird, erscheint **<(Erfolg)>**.
4. Klicken Sie auf **[Anwenden ()]** wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

IP-Entstörung

Sie können eine Liste von IPs erstellen, denen der Zugang erlaubt oder verweigert wird.

1. Wählen Sie die Registerkarte **<Netzwerk ()>** aus dem Setup-Menü.
2. Klicken Sie auf **<IP-Entstörung>**.
3. Wählen Sie einen **<Filterung-Typ>**.
 - Abgelehnt : Wenn Sie diese Option wählen, wird den IP-Adressen, die dieser Filterliste hinzugefügt wurden, der Zugang verweigert.
 - Zulassen : Wenn Sie diese Option wählen, wird nur den IP-Adressen, die dieser Filterliste hinzugefügt wurden, der Zugang erlaubt.
4. Geben Sie die IP-Adressen an, denen der Zugang verweigert oder erlaubt werden soll.
5. Klicken Sie auf **[Anwenden ()]**, wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben.




SSL

Sie können ein sicheres Verbindungssystem oder ein öffentliches Zertifikat zu diesem Zweck auswählen.

1. Wählen Sie die Registerkarte **<Netzwerk ()>** aus dem Setup-Menü.
2. Klicken Sie auf **<SSL>**.
3. Wählen Sie ein sicheres Verbindungssystem aus.
 - Um über den HTTPS-Modus auf eine Kamera zuzugreifen, müssen Sie die IP-Adresse wie folgt eingeben: `https://<„Kamera_IP“>`.
4. Suchen Sie nach einem öffentlichen Zertifikat, das Sie auf Ihrer Kamera installieren möchten.

Sie müssen einen Zertifikatnamen (dieser kann beliebig vom Benutzer gewählt werden), eine Zertifikatsdatei der Zertifikatsstelle und eine Schlüsseldatei angeben, um das Zertifikat auf der Kamera zu installieren.

 - Die Option **<HTTPS(Sicherer Verb.modus verw. öffentliches Zertifikat)>** ist nur aktiv, wenn ein öffentliches Zertifikat installiert wurde.
5. Klicken Sie auf **[Anwenden ()]**, wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

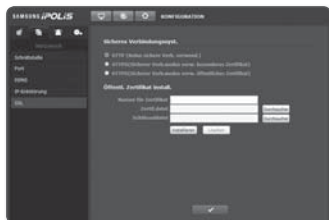

Einlegen des Zertifikats

1. Zertifikatsname eingeben
2. Wählen Sie die Zertifikatsdatei die installiert werden soll und die Zertifikatschlüssel aus, und klicken Sie auf die Taste [Installieren ()].

Das Zertifikat Löschen

1. Klicken Sie auf die Taste [Löschen ()] button.

EREIGNISS-SETUP


FTP / E-mail

Sie können die Einstellungen des FTP-/E-mail-Servers so konfigurieren, dass Sie die Bilder, die auf Ihrer Kamera gespeichert sind, auf den Computer übertragen können, wenn ein Ereignis auftritt.

1. Wählen Sie aus dem Setup-Menü die Registerkarte <Ereigniss ()>.
2. Klicken Sie auf <FTP / E-mail>.
3. Wählen Sie <FTP-Konfiguration> oder <E-mail Konfiguration> und geben/löschen Sie einen gewünschten Wert ein.

- FTP-Konfiguration

- Serveradresse : Geben Sie die IP-Adresse des FTP-Servers ein, an den die Alarmbilder gesendet werden.
- Benutzer-ID : Geben Sie die Benutzer-ID ein, mit der Sie sich auf dem FTP-Server anmelden werden.
- Kennwort : Geben Sie ein Benutzerkennwort ein, um sich beim FTP-Server anzumelden.
- Verzeichnis Hochladen : Geben Sie einen FTP-Pfad an, zu dem die Alarmbilder gesendet werden.
- Port : Standardmäßig wird für den FTP-Server Port 21 verwendet; Sie können die Portnummer jedoch den FTP-Servereinstellungen entsprechend ändern.
- Passivmodus : Wählen Sie <EIN>, wenn aufgrund der Firewall- oder FTP-Servereinstellungen eine Verbindung mit Passivmodus erforderlich ist.

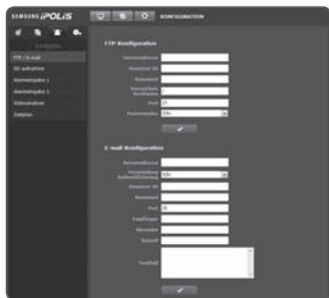

setup-bildschirm


- E-mail-Konfiguration
 - Serveradresse : Geben Sie die IP-Adresse des E-Mail-Servers ein, der zum Versenden von E-Mails verwendet werden soll.
bsp) SMTP: hotmail. com
 - Verwendung Authentifizierung : Berechtigung Benutzen: Wählen ob die Berechtigung benutzt werden soll.
 - Benutzer-ID : Geben Sie den Benutzernamen zur Anmeldung auf dem E-Mail-Server ein.
 - Kennwort : Geben Sie das Benutzerkennwort ein, um sich beim E-Mail-Server anzumelden.
 - Port : Standardmäßig wird für den E-Mail-Server Port 25 verwendet; Sie können die Portnummer jedoch den E-Mail-Servereinstellungen entsprechend ändern.
 - Empfänger : Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
 - Absender : Geben Sie die E-Mail-Adresse des Absenders ein. Wenn Sie eine falsche Absenderadresse eingeben, wird die E-Mail vom E-Mail-Server eventuell als SPAM eingestuft und nicht verschickt.
 - Betreff : Geben Sie einen Betreff für Ihre E-Mail ein.
 - Textfeld : Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein. Fügen Sie der E-Mail die Alarmbilder hinzu.

4. Klicken Sie auf **[Anwenden ()]**, wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

SD aufnahme

Sie können die Aufnahmebedingungen oder die Aufnahmeart für den SD-Speicher einstellen, die Größe der gespeicherten Daten überprüfen oder den SD-Speicher formatieren.

1. Wählen Sie aus dem Setup-Menü die Registerkarte **<Ereigniss ()>**.
2. Klicken Sie auf **<SD aufnahme>**.

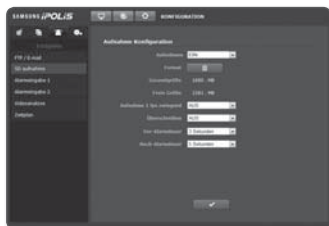

Auf den SD-Speicher aufnehmen

1. Überprüfen Sie den <Gesamtgröße> und den <Freie Größe>.
2. Wenn genügend freier Speicherplatz auf dem SD-Speicher zur Verfügung steht, stellen Sie <Aufnehmen> auf <EIN>.


Ist er voll, so überprüfen Sie die gespeicherten Daten. Wenn diese nicht wichtig sind, klicken Sie auf <Format>, um den SD-Speicher zu formatieren.

 - Wenn das Schreiben auf Ihre SD-Speicherkarte langsam erfolgt, so wird nur ein Einzelbild pro Sekunde gespeichert.
 - Bei einer SD-Speicherkarte mit großer Kapazität dauert das Formatieren entsprechend länger.
 - Wenn die Größe der Daten mit der Zeit anwächst, kann nur 1 Einzelbild pro Sekunde gespeichert werden, selbst wenn Sie die Aufnahmequalität auf Vollbild stellen.
3. Aufnahmebedingungen festlegen.
 - Aufnahme 1 fps zwingend : Unabhängig von dem bestehenden Aufnahmeprofil wird nur ein Einzelbild pro Sekunde aufgenommen.
 - Überschreiben : Wenn der SD-Speicher voll ist, werden alte Daten mit dieser Funktion gelöscht und durch neue ersetzt.
 - Vor-Alarmdauer : Wählen Sie einen Zeitpunkt vor dem Alarmauftritt aus; alle Bilder, die von diesem Zeitpunkt an aufgenommen wurden, werden übertragen. Sie können bis 5 Sekunden vor dem Einsetzen des Alarms auswählen.
 - Nach-Alarmdauer : Wählen Sie einen Zeitpunkt nach dem Alarmauftritt aus; alle Bilder, die bis zu diesem Zeitpunkt aufgenommen wurden, werden übertragen. Sie können bis 120 Sekunden nach dem Einsetzen des Alarms auswählen.
4. Klicken Sie auf [Anwenden ()], wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

Alarmeingabe 1/Alarmeingabe 2

Sie können die Art des Alarmeingangs, die Aktivierungszeit und den Betriebsmodus einstellen.

1. Wählen Sie aus dem Setup-Menü die Registerkarte **<Ereignis ([Icon])>**.
2. Klicken Sie auf **<Alarmeingabe>**.
3. Legen Sie ein Eingangsgerät fest.
 - Typ
 - Normal Öffnen : Ist normalerweise geöffnet, wird es jedoch geschlossen, so wird ein Alarm ausgelöst.
 - Normal Schliessen : Ist normalerweise geschlossen, wird es jedoch geöffnet, so wird ein Alarm ausgelöst.
4. Legen Sie die **<Aktivierungszeit>** fest.
 - Immer : Überprüfen Sie immer, wenn ein Alarmsignal auftritt. Bei Eintreten eines Alarmzustands wird es im Betriebsmodus aktiviert.
 - Nur festgelegte Zeit : Überprüfen Sie ob ein Alarm an einem bestimmten Wochentag um eine bestimmte Zeitperiode auftritt. Bei Eintreten eines Alarmzustands wird es im Betriebsmodus aktiviert.
5. Legen Sie eine Funktion fest, die durchgeführt werden soll, wenn ein Alarm auftritt.
 - Alarmeingabe 1/Alarmeingabe 2 : Wählen Sie, ob die Alarmausgabe eingestellt werden soll, wenn ein Alarm hereinkommt, und geben Sie die Alarmausgabezeit an.
 - E-mail Senden : Legen Sie die Verwendung der E-Mail-Übertragung im Setup für den Alarmeingang fest.
 - Aufnehmen : Legen Sie die Verwendung der Aufnahme im Setup für den Alarmeingang fest.
 - Zum Preset : Dreht die Kamera zum voreingestellten Bereich, wenn der Alarm eingestellt wird.
6. Klicken Sie auf **[Anwenden ([Icon])]**, wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

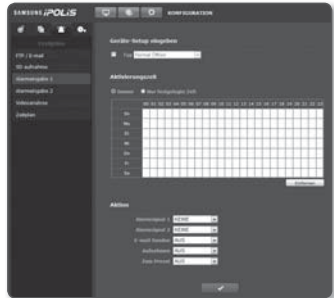

Videoanalyse

1. Wählen Sie aus dem Setup-Menü die Registerkarte **<Ereigniss ([Icon])>**.
2. Klicken Sie auf **<Videoanalyse>**.
3. Stellen Sie die Verwendung der intelligenten Videoanalyse ein.
4. Stellen Sie die Auflösung und die Empfindlichkeit so ein, ein Objekt zu entdecken.

Auflösungswert	Objekt Größe
1	32 von 8 x 8 Pixel
2	24 von 8 x 8 Pixel
3	16 von 8 x 8 Pixel
4	8 von 8 x 8 Pixel
5	1 von 8 x 8 Pixel

- Wenn Sie die Auflösung auf hoch setzen, kann die Kamera Detailbewegungen des Objekts entdecken.



5. Stellen Sie den Bewegungserkennungstyp ein.
Einstellen um ein sich bewegendes Objekt zu entdecken und zu verfolgen.
 - SUCHEN : Entdeckt ein sich bewegendes Objekt und führt zusätzliche Funktionen aus.
 - ERKENN : Entdeckt ein sich bewegendes Objekt.
6. Stellen Sie die Wahl zum Verwenden von zusätzlichen Bewegungsfunktionen oder nicht, ein.
Entdeckt jegliche Bewegung eines Objekts, zeigt jegliche Änderung auf dem Video, und zeichnet die Bewegungsstrecke auf.
 - Wenn Sie **<BEW/FIX>** wählen, können Sie das entsprechende Gebiet darstellen, wenn ein Objekt vom Bildschirm verschwindet, oder ein Objekt erscheint und für einen voreingestellte Zeit auf dem Bildschirm zu sehen bleibt.
7. Stellen Sie zum Verwenden der Bewegungsanzeigefunktion oder nicht, ein.
8. Stellen Sie die Aktivierungszeit und Bedingungen ein.
 - Siehe **„Alarmeingabe 1/Alarmeingabe 2“**, um weitere Informationen über **<Aktivierungszeit>** und **<Aktion>** zu erhalten. (Seite 96)
9. Auswählen ob die Maskenzone angezeigt werden soll.
Sie können maximale bis zu 4 Maskenzonen einstellen. Um einen Maskenbereich einzustellen, ziehen Sie den gewünschten Bereich mit dem Mausekursor. Bewegungserkennung wird in eingestelltem Maskenbereich nicht aktiviert. Um den eingestellten Bereich zu löschen, klicken Sie auf die Taste **[Löschen ([Icon])]**.

setup-bildschirm



- Selbst wenn die <Videoanalyse> aktiviert ist, funktioniert die Videoanalysefunktion nicht, wenn über das Betriebsmenü der Kamera eingestiegen wird.
- Wenn die Kamera ein nahes Objekt aufnimmt, kann die Tauglichkeit der Video-Analyse abnehmen. In den folgenden Fällen kann die Video-Analysefunktion unter Umständen ein falsches Ergebnis bei der Ereignis- und Bewegungserkennung liefern.
 - Die Farbe oder Helligkeit des Objekts ist ähnlich zum Hintergrund.
 - Es treten laufend mehrere zufällige Bewegungen aufgrund eines Szenenwechsels oder anderer Gründe auf.
 - Ein feststehendes Objekt bewegt sich laufend an der selben Stelle.
 - Ein Objekt verbirgt andere Objekte hinter sich.
 - Zwei oder mehr Objekte überlappen oder ein Objekt teilt sich in mehrere Teile auf.
 - Das Objekt ist zu schnell (für eine korrekte Erkennung muss sich ein Objekt in den überlappenden Bereichen der aneinander angrenzenden Rahmen befinden).
 - Reflexionen / Unschärfe / Schatten aufgrund starken Lichteinfalls, wie direkte Sonneneinstrahlung, Beleuchtung oder Scheinwerfer.
 - Heftiger Regen, Schneefall, Wind oder bei Dämmerung / Halbdunkel.
 - Ein sich bewegendes Objekt kommt nahe an die Kamera heran.


Zeitplan

Sie können die Einstellungen so vornehmen, dass ein Ereignis zu einem geplanten Zeitpunkt entdeckt wird, unabhängig von dem tatsächlichen Auftreten des Ereignisses.

1. Wählen Sie aus dem Setup-Menü die Registerkarte <Ereignis ()>.
2. Klicken Sie auf <Zeitplan>.

Den Timer für Ereignisse einstellen

1. Stellen Sie <Ereigniseinstellung-Zeit> auf <Aktivieren>.
2. Legen Sie die <Aktivierungszeit> fest.
 - Immer : Wird immer im Betriebsmodus am eingestellten Intervall aktiviert.
 - Nur festgelegte Zeit : Wird regelmäßig im Betriebsmodus am festgelegten Datum und Uhrzeit aktiviert.

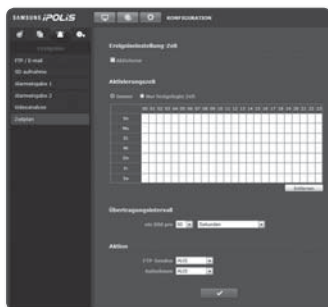


3. Legen Sie das <Übertragungsintervall> fest.
4. Legen Sie die Aktivierungsbedingungen fest.
 - FTP-Senden : Legen Sie die Verwendung der FTP-Übertragung fest, wenn ein Ereignis auftritt.
 - Aufnehmen : Legen Sie die Verwendung der Aufnahme fest, wenn ein Ereignis auftritt.
5. Klicken Sie auf **[Anwenden ()]**, wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

SYSTEM-SETUP

Produktinformation

1. Wählen Sie aus dem Setup-Menü die Registerkarte <System ()> aus.
2. Klicken Sie auf <Produktinformation>.
3. Überprüfen Sie die Kamerainformationen oder geben Sie Einzelheiten bezüglich Ihrer Netzwerkumgebung an.
 - Standort : Geben Sie den Ort an, an dem die Kamera installiert ist.
 - Beschreibung : Geben Sie detaillierte Informationen des Installationsortes der Kamera an.
 - Memo (Notizen) : Geben Sie für ein besseres Verständnis eine Beschreibung der Kamera an.
 - Sprache : Wählen Sie die Sprache die im Web Viewer angezeigt werden soll.
4. Klicken Sie auf **[Anwenden ()]**, wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

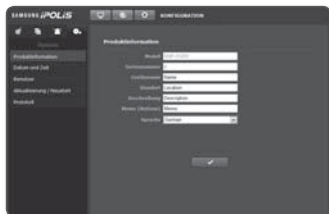


- Sie können die Sprache des Kameramenüs im Kameramenü ändern.
- Produktbezogene Information kann nur in Englisch eingegeben werden.

setup-bildschirm

Datum und Zeit

1. Wählen Sie aus dem Setup-Menü die Registerkarte **<System ()>** aus.
2. Klicken Sie auf **<Datum und Zeit>**.
3. Legen Sie das Datum und die Uhrzeit fest, die für die Kamera übernommen werden sollen.
 - Aktuelle Systemzeit : Die aktuellen Zeiteinstellungen Ihres Systems werden angezeigt.
 - Timezone (Zeitzone) : Legen Sie die lokale Zeitzone basierend auf der Greenwich-Zeit (GMT) fest.
 - Daylight Saving Time (Sommerzeit) : Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Zeit für den festgelegten Zeitraum eine Stunde vor der lokalen Zeitzone eingestellt. Diese Option wird nur in Gegenden angezeigt, in denen die Sommerzeit angewendet wird.
 - Einstellung der Systemzeit : Legen Sie das Datum und die Zeit fest, die für Ihr System angewendet werden.
 - Benutzerhandbuch : Legen Sie die Zeit manuell fest.
 - Mit dem NTP-Server Synchronisieren : Die Zeit wird mit der Zeit der festgelegten Serveradresse synchronisiert.
 - Mit dem PC Viewer Synchronisieren : Die Zeit mit dem angeschlossenen Computer synchronisieren.
4. Klicken Sie auf **[Anwenden ()]**, wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

! ■ Wenn Sie **<Mit dem PC Viewer Synchronisieren>** auswählen, sollte die Standard-Zeitzone identisch mit der Zeitzone im PC sein.

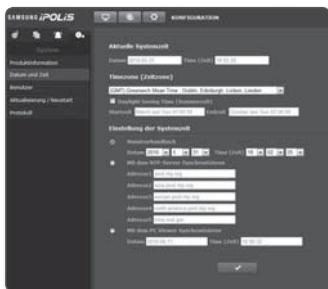

Benutzer


1. Wählen Sie aus dem Setup-Menü die Registerkarte **<System ()>** aus.
2. Klicken Sie auf **<Benutzer>**.
3. Geben Sie die nötigen Benutzerinformationen an.
 - Administrator-Kennwort Ändern : Ändern Sie das aktuelle Kennwort des Administrators.
 - Das voreingestellte Passwort kann einem Hacker angriff ausgesetzt sein. Es wird daher empfohlen, das Passwort nach der Installation zu ändern. Beachten Sie, dass für die Sicherheit und andere durch ein unverändertes Passwort verursachte Probleme der Benutzer die Verantwortung trägt.



- Einstellung : Wenn der <Gast-Zugriff> erlaubt ist, kann jeder Gast auf den Bildschirm des Web Viewers zugreifen. Jedoch steht ihm nur der Bildschirm des Live Viewers zur Verfügung.
 - Aktueller Benutzer : Sie können die Benutzerinformationen ändern und die Zugriffsrechte eines Benutzers, der auf <Aktivieren> gestellt ist, anpassen.
 - Video : In dem Bildschirm des Live Viewers können Sie ein Videoprofil auswählen.
 - Audioeingang : Die Option für den Audioeingang wird auf dem Bildschirm des Live Viewers aktiviert.
 - Bedienelemente : Sie können das Kameramenü, PTZ, Mikrofon. und Alarm – Taste steuern.
4. Klicken Sie auf [Anwenden ()], wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

Aktualisierung / Neustart

1. Wählen Sie aus dem Setup-Menü die Registerkarte <System ()> aus.
2. Klicken Sie auf <Aktualisierung / Neustart>.
3. Wählen Sie einen bestimmten Menüpunkt und stellen Sie ihn entsprechend ein.
 - Upgraden : Führt eine Systemaktualisierung durch.
 - Standardwerte : Das System wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
 - Außer netzwerkparameter : Alle Einstellungen bis auf die Einstellungen für Schnittstelle/Port/DDNS/IP-Filter/SSL werden zurückgesetzt.
 - Alle : Alle Einstellungen, einschließlich der Kameraeinstellungen, werden zurückgesetzt. (die Protokollinformationen werden jedoch beibehalten)
 - Wenn Sie die Kamera zurücksetzen, werden die Netzwerkeinstellungen so eingestellt, dass DHCP aktiviert sein kann. Wenn kein DHCP-Server im Netzwerk verfügbar ist, muss das IP-Installer-Programm gestartet werden und Netzwerkeinstellungen wie IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway usw. konfiguriert werden, damit das System mit dem Internet verbunden werden kann.
 - CBackup-Datei Konfiguration : Zur Erzeugung einer Sicherungskopie der System-einstellungen, bevor der Wiederherstellungsprozess durchgeführt wird. Das System startet automatisch neu nach einem Backup oder einer.
 - Neu starten : Das System wird neu gestartet.

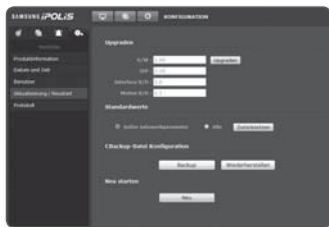



setup-bildschirm

Eine Aktualisierung durchführen

1. Klicken Sie auf **[Upgraden]**.
2. Klicken Sie auf **[Durchsucher]** und legen Sie eine Datei für die Aktualisierung fest.
3. Klicken Sie auf **[Senden]**.
4. Der Dialog „Aktualisierung“ erscheint und der Fortschritt wird im unteren Bereich angezeigt.





- Wenn Sie den Aktualisierungsprozess abbrechen, so kann er nicht fertiggestellt werden.

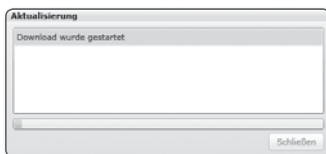

Aktuelle Einstellungen speichern und die Einstellungen des Backups wiederherstellen

1. Klicken Sie auf **[Backup]**.
Das „Speichern unter“-Dialogfeld erscheint.
2. Wählen Sie einen Backup-Pfad mit einem ordnungsgemäßen Dateinamen und klicken Sie auf **[Save]**.
Die Backup-Datei wird unter dem festgelegten Pfad und in dem Format „.bin“ gespeichert.
3. Klicken Sie auf **[Wiederherstellen]** um die Backup-Einstellungen.
4. Wählen Sie eine Backup-Datei und klicken Sie auf **[Open]**.

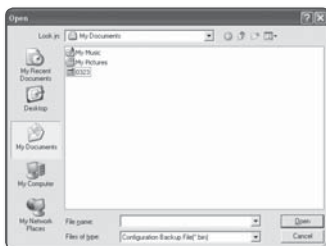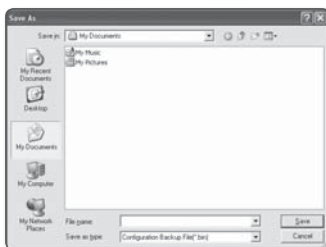


Protokoll

Sie können das System- oder das Ereignisprotokoll überprüfen.

1. Wählen Sie aus dem Setup-Menü die Registerkarte **<System ()>** aus.
2. Klicken Sie auf **<Protokoll>**.
3. Wählen Sie einen Protokolltyp aus.
 - Syslog : Sie können anhand der Systemprotokolle nachprüfen, an welcher Stelle Systemänderungen, gemeinsam mit Zeitangaben, aufgezeichnet wurden.
 - Evtlog : Sie können die Ereignisprotokolle gemeinsam mit Zeitangaben überprüfen.
4. Wählen Sie aus der rechten Protokollliste ein Element, nach dem gesucht werden soll.
 - Wenn Sie **<All>** in dem Aufklappmenü oben links wählen, werden alle Protokolle des entsprechenden Protokolltyps angezeigt.
5. Wenn alle verfügbaren Protokolle nicht auf einer Seite angezeigt werden können, verwenden Sie die unteren Schaltflächen, um zum vorherigen, nächsten oder letzten Element zu wechseln.



- Wenn Sie Details eines Protokolls betrachten möchten, klicken Sie in der rechten Spalte des Protokolls auf [**Info**, ]; die Informationen zu dem Protokoll werden im unteren Bereich angezeigt.
- Auf jeder Seite werden 15 Protokolle angezeigt, wobei das Aktuellste stets ganz oben angezeigt wird.
- Die Ereignis-/Systemprotokoll-Liste kann bis zu 1000 Protokolle beinhalten; wird diese Anzahl überschritten, so wird jeweils das älteste Protokoll überschrieben, wenn ein neues erstellt wird.

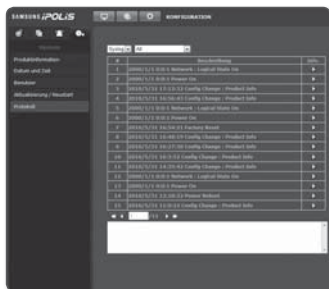

TECHNISCHE DATEN

Elemente		Beschreibung		
		SNP-3120	SNP-3120V	SNP-3120VH
Video	Bildaufnahmegerät	1/4" Ex-view HAD PS CCD		
	Gesamtpixelanzahl	NT : 811 (H) x 508(V), PAL : 795 (H) x 596 (V)		
	Effektive Pixel	NT : 768 (H) x 494 (V), PAL : 752 (H) x 582 (V)		
	Abtastsystem	Progressive (VPS EIN) (Wenn WDR ein, Zeilensprungverfahren)		
	Synchronisierung	Intern / Zeilensperre		
	Frequenz	NT : H : 15,734 KHz / V : 59,94 Hz, PAL: H : 15,625 KHz / V : 50 Hz		
	Horizontale Auflösung	Farbe: 600 TV-Zeilen		
	Mindestbeleuchtung	Farbe: 0,7 Lux (F1,65 ; 50 IRE, VPS AUS), 0,001 Lux (Sens-Up 512 X) S/W: 0,07 Lux (F1,65, 50 IRE, VPS AUS), 0,0001 Lux (Sens-Up 512 X)		
	Signal-Rauschabstand	50 dB		
Videoausgang		CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ohm Composite		
Objektiv	Brennweite (Zoomrate)	3.69~44.32mm (12X)		
	Max. Blendenverhältnis	F 1,65 (Weit) / F 2,01 (Tele)		
	Sichtwinkelfeld	H : 54,44°(Weit) - 4,42°(Tele) / V : 42,32°(Weit) - 3,58°(Tele)		
	Mindestentfernung zum Objekt	0,2 m (Weit) / 0,8 m (Tele)		
	Fokus-Steuerung	AF / One-Shot (Einzelschuss) AF / Manuell		
	Zoom-Bewegungsgeschwindigkeit	-		
	Objektivart	DC Autom. Blende		
	Montagetyp	-		

Elemente		Beschreibung		
		SNP-3120	SNP-3120V	SNP-3120VH
Schwenken / Neigen / Drehen	Schwenkbereich	360° Unbegrenzt		
	Schwenkgeschwindigkeit	Voreinstellung : 650°/Sek. Manuell : 0,05/Sek.-120°/Sek. (Turbo: 200°/Sek.)		
	Neigebereich	-5°~185°		
	Neigegeschwindigkeit	Voreinstellung : 650°/Sek. Manuell : 0,05/Sek.-120°/Sek.		
	Drehbereich	-		
	Voreinstellungen	255 Stk.		
	Voreingestellte Präzision	±0.1°		
	Autom. Verfolgung	-		
Funktionsweise	Bildschirmanzeige	NT : Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch, Portugiesisch. PAL : Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Portugiesisch.		
	Kameratitel	Aus / Ein (bis zu 12 Zeichen werden angezeigt)		
	Tag und Nacht	Autom. (ICR) / Farbe / S/W		
	Gegenlichtkompensation	Aus / BLC / WDR		
	BREIT-Dynamischer Bereich	NT : 128 X / PAL : 160 X		
	Dynamikumfang	XDR (eXtended Dynamischer Bereich) Aus/Niedrig/Mittel/Hoch		
	Digitale Rauschunterdrückung	Bewegungsangepasste 2D+3D Rauschunterdrückung (Aus/Niedrig/Mittel/Hoch)		
	Digitale Bildstabilisierung	Aus / Ein		
	Bewegungserkennung	Ja		
	Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (vieleckig 12 programmierbare Zonen)		
	Sens-up (Rahmen-Integration)	Aus / Autom. (2 X - 512 X)		


Elemente		Beschreibung		
		SNP-3120	SNP-3120V	SNP-3120VH
Funktionsweise	Verstärkungssteuerung	Aus / Niedrig / Mittel / Hoch / Manuell		
	Weißabgleich	ATW (Ein) / ATW (Aus) / AWC / Manuell		
	Elektronischer Blendenverschluss	Aus / A.FLK / Manuell (1/120 - 1/10 K/Sek.)		
	Digitalzoom	16X		
	Umdrehen / Spiegel	Digital Flip		
	Profil	-		
	VPS	Aus / Ein		
	Intelligente Video-Analyse	Bewegend / Festlegend		
	PIP	-		
	Zeitplan	-		
	Alarm E/A	Alarm E/A Eingang 2 Stk. / Ausgang 2 Stk. (Relais)		
	RS-485 Protokoll	SAMSUNG T/E, PELCO-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, Bosch		
Netzwerk	Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)		
	Videokomprimierungsformat	H.264, MPEG4, MJPEG		
	Auflösung	NT : 704x480, 640x480, 352x240, 320x240 PAL : 704x576, 640x480, 352x288, 320x240		
	Max. Framerate	NT : 30fps / PAL : 25fps		

Elemente	Beschreibung		
	SNP-3120	SNP-3120V	SNP-3120VH
Netzwerk	Video Qualität Anpassung	H.264/MPEG4 : Komprimierungsstufe, Zielbitrate Pegelsteuerung MJPEG : Pegelsteuerungs-Qualität	
	Bitrate Steuerungsmethode	H.264/MPEG4 : CBR oder VBR MJPEG : VBR	
	Streaming Kapazität	Mehrfach Streaming (Bis zu 10 Profile)	
	Audio E/A	Line In/Out	
	Audiokomprimierungsformat	G.711 μ -law	
	Audiokommunikation	2-Way	
	IP	IPv4, IPv6	
	Protokoll	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS	
	Sicherheit	HTTPS (SSL) Authentifizierungsprotokoll Anmelde-Übersicht Authentifizierung IP-Adressfilter Benutzerzugriff Protokoll	
	Streaming-Methode	Unicast/Multicast	
	Max. Benutzerzugriff	10 Benutzer im Unicast-Modus	
	Speicherkartensteckplatz	SD/SDHC-Speicherkartensteckplatz	
	ONVIF-Übereinstimmung	Ja	
	Web Viewer	Unterstützte Betriebssystem : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Unterstützte Browser : Internet Explorer 6.0 oder Höher, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
	Software zur zentralen Verwaltung	NET-i viewer	


Elemente		Beschreibung		
		SNP-3120	SNP-3120V	SNP-3120VH
Betriebsbedingungen	Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / ~ 90% RH	-50°C ~ +50°C (-58°F ~ +122°F) / ~ 90% RH	
	Schutz vor Eindringling	-	IP66	
Elektrisch	Eingangsspannung/ Strom	24V AC, hPoE(IEEE802.3at)		
	Energieverbrauch	Max. 15W	Max. 15 W (Heizung Aus), Max. 45 W (Heizung Ein)	
Mechanisch	Farbe / Materiell	Körper : Elfenbein / Kunststoff	Körper : Elfenbein / Aluminium (Vandalismusresistenz)	Körper : Elfenbein / Aluminium (Vandalismusresistenz), Eingebauter Sonnenschutz
	Abmessungen (Ø x H)	Ø174.0 x H168.0 mm (6.85" x 6.61")	Ø165.0 x H165.0 mm (6.5" x 6.5")	Ø200.0 x H203.0 mm (7.87" x 7.99")
	Gewicht	1.2kg (2.65 lb)	1.9kg (4.19 lb)	2.4kg (5.29 lb)

PRODUKTANSICHT


❖ SNP-3120

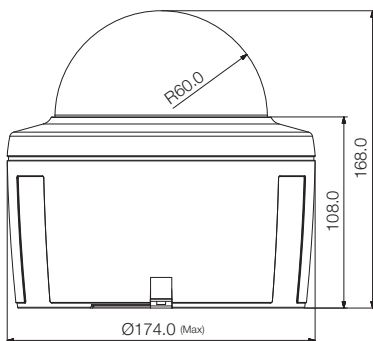

❖ SNP-3120V

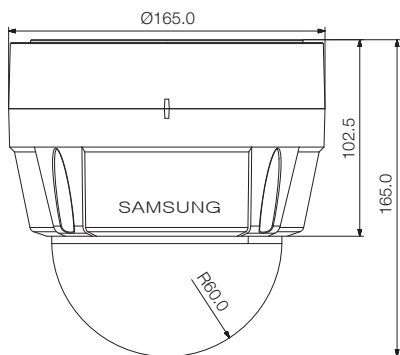

❖ SNP-3120VH

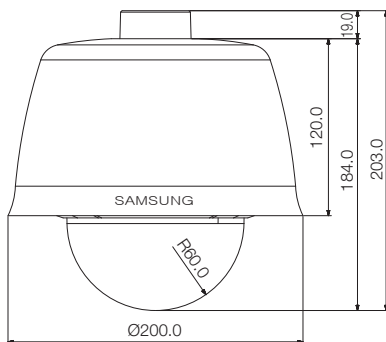

FEHLERSUCHE

PROBLEM	LÖSUNG
Ich kann von einem Webbrowser nicht auf die Kamera zugreifen.	• Überprüfen Sie, ob die Netzwerkeinstellungen der Kamera entsprechend sind. • Kontrollieren Sie, ob alle Netzkabel korrekt angeschlossen wurden. • Prüfen Sie bei einer Verbindung über DHCP, ob die Kamera dynamische IP-Adressen problemlos erhalten kann. • Prüfen Sie bei einer Verbindung über DDNS URL, ob die MAC- Adresse korrekt eingegeben wurde. • Prüfen Sie, wenn die Kamera mit einem Router verbunden ist, ob die Portweiterleitung korrekt konfiguriert ist.
Der Viewer wurde während der Überwachung getrennt.	• Verbundene Viewer werden nach etwaigen Änderungen an der Kamera oder den Netzwerkkonfigurationen getrennt. • Prüfen Sie alle Netzwerkkonfigurationen. • Wenn die Kamera über ein PPPoE-Netzwerk verbunden ist, kann der Viewer bei schlechten Netzwerkbedingungen getrennt werden.
Ich kann mit einem Registerbrowser von Internet Explorer 7.0 nicht an das System verbinden.	• Wenn Sie versuchen das System mit einem Registerbrowser zu verbinden, wird dieselbe Cookie-Information gemeinsam benutzt und führt bei der Verbindung zu Fehlern. Öffnen Sie deshalb ein neues Browserfenster, um zum System zu verbinden, statt einen Registerbrowser zu verwenden.
Die an das Netzwerk verbundene Kamera wird im IP-Installationsprogramm nicht erkannt.	• Schalten Sie die Firewall-Einstellungen an Ihrem PC aus und suchen Sie dann die Kamera erneut.
Die Bilder überlappen.	• Prüfen Sie, ob zwei oder mehr Kameras auf einer einzigen Multicast-Adresse anstelle verschiedener Adressen festgelegt sind. Wenn eine einzige Adresse für mehrere Kameras verwendet wird, können die Bilder überlappen.
Es wird kein Bild eingeblendet.	• Wenn die Übertragungsmethode auf Multicast festgelegt ist, müssen Sie überprüfen, ob ein Router vorhanden ist der Multicast im LAN, an das die Kamera verbunden ist, unterstützt.

PROBLEM	LÖSUNG
Tritt ein Ereignis bei der intelligenten Videoanalyse einer Kamera auf, so wird keine JPEG-Datei per E-Mail übertragen, selbst wenn die <IV Analysefunktion> auf <Aktivieren> gestellt ist.	- Überprüfen Sie die Einstellungen in der folgenden Reihenfolge: - Prüfen Sie die Einstellungen unter <Datum & Uhrzeit>. - Die <IV Analysefunktion> muss auf <Aktivieren> gestellt sein. - Die Alarm-Videoübertragung muss aktiviert sein.
Kann die Option <Regeln einstellen> konfiguriert werden, wenn die <IV Analysefunktion> auf <Deaktivieren> gestellt ist?	Ja, dies ist möglich. Regeln für Ereignisse können unabhängig von der Einstellung der intelligenten Videoanalyse durchgeführt werden.
Am Port für den Signalausgang wird kein Signal erkannt, selbst wenn ein Ereignis der intelligenten Videoanalyse aufgetreten ist.	Prüfen Sie die Einstellungen des Ports für den Signalausgang.
Auf die SD-Speicherkarte kann nicht aufgenommen werden.	- Auf die SD-Speicherkarte kann nicht aufgenommen werden. - Überprüfen Sie, ob der Schutzschieber der Speicherkarte auf „Gesperrt“ gestellt ist.
Die SD-Speicherkarte ist eingelegt, aber die Kamera funktioniert nicht richtig.	- Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte richtig herum eingelegt wurde. Für diese Kamera kann nicht garantiert werden, dass eine Speicherkarte, die mit einem anderen Gerät formatiert wurde, reibungslos funktioniert. - Formatieren Sie die Speicherkarte über das Menü <Konfiguration> → <Ereignis> → <SD-Aufnahme>.
Die SD-Speicherkarte kann nicht formatiert werden.	Überprüfen Sie, ob der Schutzschieber der Speicherkarte auf „Gesperrt“ gestellt ist.

OPEN SOURCE ANNOUNCEMENT

Some software components of this product incorporate source code covered under the BSD license as follows.

Component Name	License	License URL
lighttpd 1.4.25	BSD 2.0	http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html
librtsp 1.20	BSD 1.0	

lighttpd is a secure, fast, compliant, and very flexible web-server that has been optimized for high-performance environments. It has a very low memory footprint compared to other web servers and takes care of cpu-load. Its advanced feature-set (FastCGI, CGI, Auth, Output-Compression, URL-Rewriting and many more) make lighttpd the perfect webserver-software for every server that suffers load problems.

For more additional information, send email to help.cctv@samsung.com.

Copyright (C) 2004, Kneschke, incremental

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met :

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the 'incremental' nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 1998-2001 University College London

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, is permitted provided that the following conditions are met :

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the Computer Science Department at University College London.
4. Neither the name of the University nor of the Department may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GPL/LGPL SOFTWARE LICENSE

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the GPL/LGPL. You may obtain the complete Corresponding Source code from us for a period of three years after our last shipment of this product by sending email to help.cctv@samsung.com

If you want to obtain the complete Corresponding Source code in the physical medium such as CD-ROM, the cost of physically performing source distribution might be charged.

- GPL S/W
 - Base Kernel, Busybox, Sysvinit, dosfstools
 - LGPL S/W
 - gLibc, lnetutils
-

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C)1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software-- to make sure the software is free for all its users.

This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price.

Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and

charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs ; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have.

You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps :

(1)copyright the software, and (2)offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the

original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin S

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License.

The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law : that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License ; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as

you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty ; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions :
- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work

based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you ; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following :

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange ; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically

performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange ; or,

- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you,

then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

- If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies

a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation ; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "ASIS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED

TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty ; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program's name and an idea of what it does.

Copyright (C)yyyy name of author

This program is free software ; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation ; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY

WARRANTY ; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program ; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode :

Gnomovision version 69,

Copyright (C) year name of author

Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO

WARRANTY ; for details type 'show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions ; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c' ; they could even be mouse-clicks or menu items-- whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample ; after the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your

program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the **GNU Lesser General Public License** instead of this License.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <<http://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft

license for software and other kinds of works. The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users.

We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights

or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict

development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in

performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".

- c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product

model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

- c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
- d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
- e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, “normally used” refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

“Installation Information” for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified

or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by

works containing it; or

- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate

or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license

from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An “entity transaction” is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's “contributor version”.

A contributor's “essential patent claims” are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, “control” includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage,

prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license

- (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or
- (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined

work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/ or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301

USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages-typically libraries-of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that

we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General

Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a “work based on the library” and

a “work that uses the library”. The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called “this License”). Each licensee is addressed as “you”.

A “library” means a collection of software functions and/ or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A “work based on the Library” means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.)

“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program

is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library. b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License. d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely

well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy,

it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even

though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections

1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine readable “work that uses the Library”, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that

(1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in

either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed

it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section

is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any

later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS

PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found. One line to give the library's name and an idea of what it does.

Copyright (C) year name of author

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY

WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1990 Ty Coon,
President of Vice.

OpenSSL LICENSE

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for

use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
OPENSSL PROJECT "AS IS" AND ANY
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL
PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This
product includes cryptographic software
written by Eric Young (ey@cryptsoft.com).
This product includes software written by
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publicly available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence].



VERKAUFSNETZWERK

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business
Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com