SAMSUNG TECHWIN

CÂMARA DE REDE

Manual do usuário

SNP-5430/SNP-5430H

CE

SAMSUNG

Câmara de rede
Manual do usuário

Direitos autorais

©2014 Samsung Techwin Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Marca comercial

SAMSUNG TECHWIN é o logotipo registrado da Samsung Techwin Co., Ltd.
O nome deste produto é a marca comercial registrada da Samsung Techwin Co., Ltd.
As outras marcas comerciais mencionadas neste manual são marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas.

Restrição

A Samsung Techwin Co., Ltd deve reservar o direito autoral deste documento. Sob nenhuma circunstância, este documento deverá ser reproduzido, distribuído ou alterado, parcialmente ou em sua totalidade, sem a autorização formal da Samsung Techwin.

Renúncia

A Samsung Techwin esforça-se ao máximo para verificar a integridade e exatidão do conteúdo deste documento, mas nenhuma garantia formal deve ser fornecida. O uso deste documento e dos resultados subseqüentes deve ser inteiramente responsabilidade do usuário. A Samsung Techwin reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste documento sem aviso prévio.

- **Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.**
- **O ID inicial de administrador é "admin" e a senha deverá ser definida ao fazer o logon pela primeira vez. Por favor, mude sua senha a cada três meses para proteger suas informações pessoais de forma segura e para evitar os prejuízos causados pelo roubo de informação.**
  Repare, por favor, que a segurança e quaisquer outros problemas causados pelo mau gerenciamento de senhas é da responsabilidade do usuário.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Preste atenção a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize este leitor próximo à água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não o instale perto de fontes de calor, como radiadores, sistemas de aquecimento ou outros aparelhos que produzam calor, (incluindo amplificadores).
9. O plugue polarizado ou de aterramento desempenha uma importante função de segurança. Um plugue polarizado contém duas lâminas com uma mais larga do que a outra. Um plugue do tipo-terra contém duas lâminas e um terceiro pino de aterramento. A lâmina larga ou o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Se o plugue fornecido não encaixar na tomada, chame um eletricista para trocar a tomada inadequada.
10. O cabo de alimentação deve ser posicionado de maneira que não seja deformado nem comprimido, especialmente nos plugues, em tomadas elétricas e nos pontos de saída do leitor.
11. Utilize apenas conexões / acessórios especificados pelo fabricante.
12. Utilize apenas carrinhos, bases, tripés, suportes ou mesas especificados pelo fabricante ou vendidos com o leitor. Ao utilizar um carrinho, tenha cuidado ao deslocá-lo com o leitor, para evitar ferimentos caso tombem.

13. Desligue este leitor da tomada durante tempestades com raios ou quando não for utilizá-lo por um longo período.
14. Todos os serviços de manutenção devem ser executados por técnicos qualificados. A manutenção será necessária quando o leitor for danificado de alguma forma, como danos ao cabo de alimentação ou plugue, derramamento de líquidos ou queda de objetos sobre o leitor, exposição à chuva ou umidade, mau funcionamento ou queda.
15. Este produto se destina a ser fornecido com a Fonte de Alimentação marcada como “Classe 2” ou “LPS” e classificada como 24 Vac (50 ou 60 Hz), mín. 1,6 A. (SNP5430)
16. Este produto se destina a ser fornecido com a Fonte de Alimentação marcada como "Classe 2" ou "LPS" e classificada como 24 Vac (50 ou 60 Hz), mín. 2,9 A. (SNP-5430H)

AVISO

PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO À CHUVA OU UMIDADE.
NÃO INSIRA OBJETOS METÁLICOS PELAS GRADES DE VENTILAÇÃO OU POR OUTROS ORIFÍCIOS NO EQUIPAMENTO.

O aparelho não deve ser exposto a goteiras ou respingos e não deve servir de base para recipientes com líquido, como vasos.

Para evitar ferimentos, este aparelho deve ser conectado com firmeza à parede/teto de acordo com as instruções de instalação.

CUIDADO

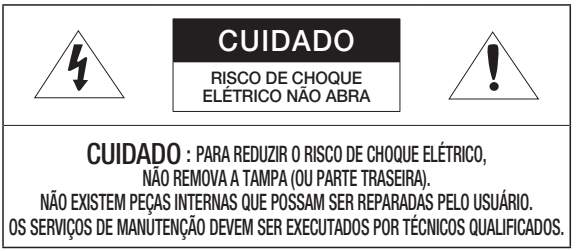

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS GRÁFICOS

O raio com uma seta na ponta dentro de um triângulo eqüilátero destina-se a alertar o usuário sobre a presença de "tensão perigosa" dentro da caixa do produto, cuja grandeza talvez seja suficiente para constituir risco de choque elétrico nas pessoas.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo eqüilátero tem o objetivo de alertar o usuário sobre a presença de importantes instruções de operação e manutenção (serviço) na literatura que acompanha o produto.

Bateria

As baterias (a unidade da bateria ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou situações semelhantes.

CUIDADO

Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto de bateria. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.

Estas instruções de manutenção devem ser praticadas apenas pela equipe técnica qualificada.
Para reduzir o risco de choque elétrico, não execute qualquer outra manutenção que não seja a contida nas instruções de operação, a menos que você seja qualificado para executá-la.

O terminal CVBS de saída do produto é fornecido para instalação mais fácil e não é recomendado para finalidades de monitoramento.

Use a energia de entrada apenas com uma câmera e outros dispositivos não devem estar conectados.

O ITE deve ser conectado apenas para redes PoE sem roteamento para a planta exterior.

visão geral

Leia as seguintes precauções recomendadas de segurança com atenção.

- Não coloque este aparelho em uma superfície irregular.
- Não coloque este aparelho próximo de materiais condutores.
- Não tente reparar pessoalmente este aparelho.
- Não o instale perto de fontes magnéticas.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação.
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
- Não exponha a câmera à radioatividade.

O Manual do Usuário é um guia contendo informações sobre como usar o produto.
O significado dos símbolos no manual é o seguinte:

- Referência: caso existam informações que ajudam a usar o produto
- Nota: caso exista qualquer possibilidade de ocorrerem danos ao produto e ao ser humano causados pelo não cumprimento das instruções

※ Leia este manual quanto aos itens de segurança antes de usar o produto e mantenha-o em local seguro.

ÍNDICE

VISÃO GERAL 3

3 Instruções importantes de segurança
9 Recursos do produto
10 Especificações recomendadas para PC
11 Especificações recomendadas para Cartão de memória SD/Micro SD/SDHC/SDXC
11 Especificações recomendadas por NAS
12 Itens Fornecidos
14 Informações resumidas (SNP-5430)
17 Informações resumidas (SNP-5430H)

INSTALAÇÃO E CONEXÃO 21

22 Conectando a Outro Dispositivo
25 Instalação
36 Inserindo/removendo um cartão de memória SD/Micro SD
38 Informações sobre o cartão de memória (não incluso)

CONEXÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE 39

39 Conectando a Câmera Diretamente à Rede Local
40 Conectando a Câmera Diretamente a um DHCP com Base no Modem DSL/Cabo
41 Conectando a Câmera Diretamente a um Modem PPPoE
42 Conectando a Câmera a um Roteador de Banda Larga com o Modem PPPoE/Cabo
43 Botões Usados no Instalador de IP
44 Configuração de IP Estático
48 Configuração de IP Dinâmico
49 Configuração do Avanço da Faixa da Porta (Mapeamento de Porta)
50 Conectando à Câmera a Partir de um PC Local Compartilhado
50 Conectando à Câmera a Partir de um PC Remoto Por Meio da Internet

VISUALIZADOR DA WEB 51

51 Conectando à Câmera
52 Configuração de senha
53 Login
54 Instalando o Plugin do STW WebViewer
56 Usando a Tela ao Vivo
61 Reproduzir o vídeo gravado

TELA DE CONFIGURAÇÃO 68

68 Configurar
68 Configuração Básica
85 Configuração de Vídeo e Áudio
101 Configuração de Rede
110 Configuração de Evento
115 Guia NAS (Armazenamento Anexo à Rede)
132 Configuração do Sistema
138 Visualizando a informação do perfil

APÊNDICE 139

139 Configuração da chave DIP
149 Fiação da Câmera
150 Especificações
155 Exibição do produto
157 Solução de Problemas
159 Open Source Announcement

RECURSOS DO PRODUTO

- **Qualidade de vídeo HD**
- **Fluxo contínuo múltiplo**

  Esta câmera de rede pode exibir vídeos em diferentes resoluções e qualidades simultaneamente com diferentes CODECs.
- **Monitoramento baseado em navegador da Web**

  Usando o navegador da Web para exibir a imagem em um ambiente de rede local.
- **Alarm**

  Se ocorrer um evento, a câmera envia os vídeos relevantes para o endereço de e-mail ou para o servidor FTP registrado pelo usuário, salva-os em um cartão SD/Micro SD ou NAS ou envia o sinal para o terminal de saída de alarme.
- **Detecção de violação**

  Detecta tentativas de violação do monitoramento de vídeo.
- **Detecção de movimento**

  Detecta movimento a partir da entrada de vídeo da câmera.
- **Análise de vídeo inteligente**

  Analisa o vídeo para detectar eventos lógicos de condições específicas a partir da entrada de vídeo da câmera.
- **Detecção faces**

  Detecta faces a partir da entrada de vídeo da câmera.
- **Detecção de áudio**

  Detecta sons mais altos que um determinado nível especificado pelo usuário.
- **Função de Rastreamento automático**

  A câmera segue um objeto que se move na tela.
- **Detecção automática da rede desconectada**

  Detecta a desconexão da rede antes de acionar um evento.
- **Conformidade com ONVIF**

  Este produto oferece suporte para ONVIF Profile-S.
  Para obter mais informações, consulte www.onvif.org.

ONVIF
Driving network video through global standardization

ESPECIFICAÇÕES RECOMENDADAS PARA PC

- CPU : Intel Core 2 Duo 2,6 GHz ou superior (para usar 1280x1024 30 fps)
  Intel Core i7 2,8 GHz ou superior (para usar 1280x1024 60 fps)
  - O Plug-in web é otimizado para o Conjunto de Instruções de SSE 4.1.
- Resolução : 1280X1024 pixels ou superior (Cor de 32 bits)
- RAM : 2GB ou superior
- SO suportado : Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1, MAC OS X 10.8, 10.7
- Navegador suportado : Microsoft Internet Explorer (Ver. 8 ~ 11),
  Mozilla Firefox (Ver. 9 ~ 19), Google Chrome (Ver. 15 ~ 32),
  Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 Apenas), 5.1.7)
  - O Windows 8/8.1 é suportado apenas no modo Desktop.
  - Nem a versão de teste beta, diferente da versão lançada no site da empresa, nem a versão do desenvolvedor serão suportadas.
  - É recomendável conectar ao IPv6 no Windows 7.
  - A câmera não suporta as configurações do Internet Explorer Compatibility View.
  - Para Mac OS X, é apenas suportado o navegador Safari.
- Memória de vídeo : 256MB ou superior

  - Se o driver do adaptador gráfico de vídeo não estiver instalado apropriadamente ou se não for a versão mais recente, o vídeo pode não ser exibido adequadamente.
  - Para um sistema de monitoração múltipla envolvendo pelo menos 2 monitores, o desempenho de reprodução pode ser deteriorado dependendo do sistema.
  - É aconselhável usar o Intel Core 2 Duo 2.93GHz ou superior em um ambiente com vários navegadores.

ESPECIFICAÇÕES RECOMENDADAS PARA CARTÃO DE MEMÓRIA SD/MICRO SD/SDHC/SDXC

- 4GB ~ 64GB
- Para sua câmera, recomendamos que você utilize um cartão de memória dos seguintes fabricantes:
  Cartão de memória SD/Micro SD/SDHC/SDXC : Sandisk, Transcend
- Para taxa de quadros inferior a 30 fps,é recomendável usar o cartão de memória com especificação de Classe 6 ou superior.
- Para taxa de quadros superior a 31 fps,é recomendável usar o cartão de memória com especificação de Classe 10 UHS ou superior.
- Os seguintes modelos suportam os seguintes cartões de memória SD:
  (SNP-5430 : Cartão Micro SD, SNP-5430H : cartão SD)

ESPECIFICAÇÕES RECOMENDADAS POR NAS

- Capacidade recomendada : É recomendado 200 GB ou superior.
- Acesso simultâneo : Uma unidade de NAS pode aceitar o máximo de dezesseis acessos de câmeras.
- Para esta câmera, é recomendado o uso de um NAS com as seguintes especificações do fabricante.

Produtos recomendados	Tamanhos disponíveis
NAS Netgear	Um máximo de 16 câmeras podem acessar simultaneamente.
NAS Synology	Um máximo de 16 câmeras podem acessar simultaneamente.

- Quando você usar o equipamento Netgear da NAS, não atribua a capacidade de uso.
- Se usar o equipamento da NAS para outros fins que não salvar vídeo, o número de câmeras acessíveis pode ser reduzido.

ITENS FORNECIDOS

Verifique se sua câmera e os acessórios estão inclusos no pacote do produto.

Aparência	Nome do item	Quantidade	Descrição	Nome do modelo
	Câmera	1		SNP-5430 ou SNP-5430H
	Manual do usuário, CD de instalação de S/W	1		
	Guia de consulta rápida (Opcional)	1		
	Cartão de garantia (Opcional)	1		
	Cabo do monitor de teste	1	Usado para testar a conexão da câmera a um dispositivo de exibição portátil	
	Base de instalação	1	Se a instalação for interna em um compartimento no teto	SNP-5430
	Macho de tarracha	4	Usado para instalação no teto	

Aparência	Nome do item	Quantidade	Descrição	Nome do modelo
	Gabarito	1	Guia de instalação do produto	SNP-5430
	Folha de isolamento	1	Use quando instalar a câmera em local muito úmido	
	Parafuso sextavado	3	Usado para unir a base de instalação à câmera.	SNP-5430H
	Chave inglesa L	1	Usado para fixar a base de instalação após anexá-la à câmera.	
	Base de instalação	1	Suporte para montagem no exterior	

INFORMAÇÕES RESUMIDAS (SNP-5430)

Aparência

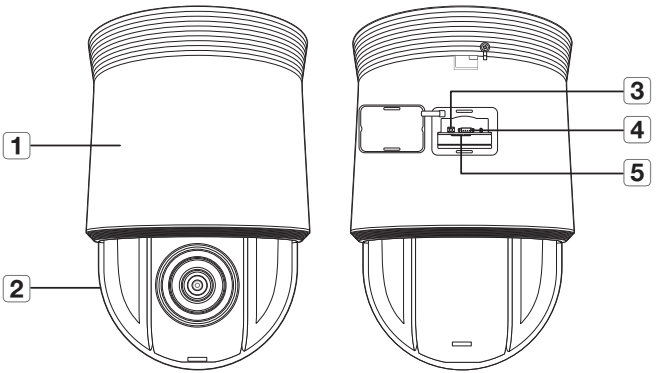

Item	Descrição
1 Unidade principal	Protege o mecanismo PTZ interno da luz solar direta ou de impacto externo.
2 Tampa da dome	Tampa da dome para proteção da lente e da unidade.
3 Botão Redefinir	Pressionar e segurar este botão por aproximadamente 5 segundos redefinirá todas as configurações da câmera ao padrão de fábrica.
4 Porta pós-serviço (Porta A/S)	Serve para propósitos de reparo apenas que não esteja disponível para o usuário.
5 Compartimento para cartão de memória Micro SD	Compartimento para cartão de memória Micro SD.

Visão inferior da base de instalação

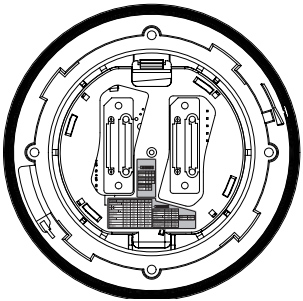

Visão interna da base de instalação

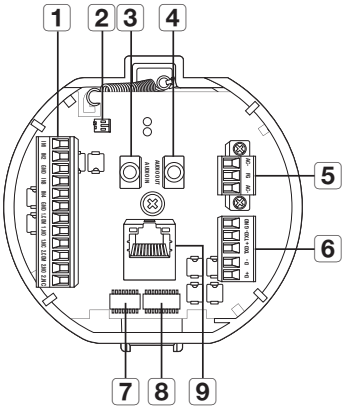

Item		Descrição
1	Porta de E/S de alarme	Usada para conectar o cabo E/S do alarme.
2	Porta de saída de vídeo	Porta de saída de vídeo analógico. (para instalação)
3	Porta de entrada de áudio	Usada para conectar o cabo de entrada de áudio.
4	Porta de saída de áudio	Usada para conectar o cabo de saída de áudio.
5	Porta de alimentação	Usada para conectar a energia.

Item	Descrição
6 Portas de Comunicações	Usadas para comunicação RS-485/422.
7 Chave de configuração de ID	Especifique o ID da câmera.
8 Chave de configuração de comunicação	Configure a taxa de transferência e os protocolos.
9 Conexões de rede	Pode usar PoE+ ou cabo de Ethernet para conectar este terminal à rede.

INFORMAÇÕES RESUMIDAS (SNP-5430H)

Aparência

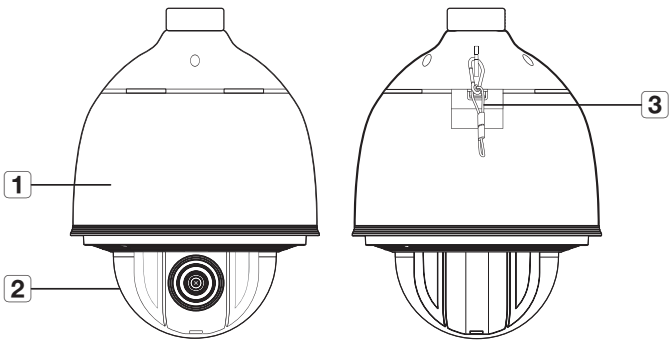

Item	Descrição
1 Unidade principal	Proteger o mecanismo PTZ interno da luz solar direta, chuva ou impacto externo.
2 Tampa da dome	Tampa da dome para proteção da lente e da unidade.
3 Cabo de Segurança	O cabo evita que o produto caia durante a instalação.

Parte interior

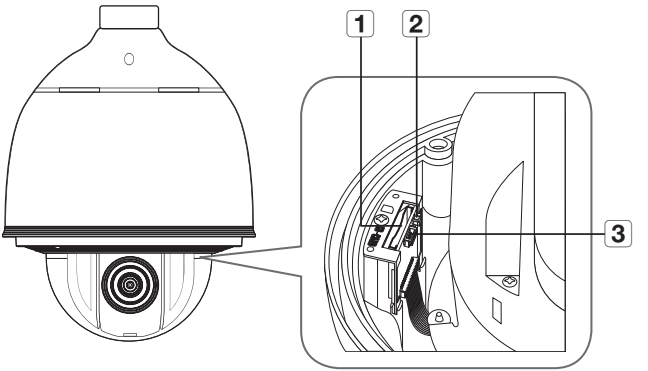

Item	Descrição
1 Compartimento para cartão de memória SD	Compartimento para cartão de memória SD.
2 Botão Redefinir	Pressionar e segurar este botão por aproximadamente 5 segundos redefinirá todas as configurações da câmera ao padrão de fábrica.
3 Porta pós-serviço (Porta A/S)	Serve para propósitos de reparo apenas que não esteja disponível para o usuário.

Visão inferior da base de instalação

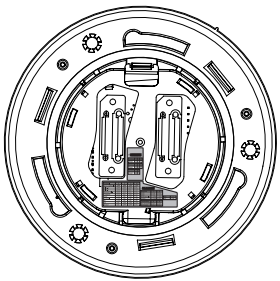

Visão interna da base de instalação

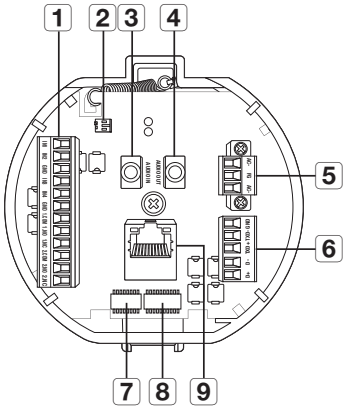

Item	Descrição
1 Porta de E/S de alarme	Usada para conectar o cabo E/S do alarme.
2 Porta de saída de vídeo	Porta de saída de vídeo analógico. (para instalação)
3 Porta de entrada de áudio	Usada para conectar o cabo de entrada de áudio.
4 Porta de saída de áudio	Usada para conectar o cabo de saída de áudio.
5 Porta de alimentação	Usada para conectar a energia.

Item	Descrição
6 Portas de Comunicações	Usadas para comunicação RS-485/422.
7 Chave de configuração de ID	Especifique o ID da câmera.
8 Chave de configuração de comunicação	Configure a taxa de transferência e os protocolos.
9 Conexões de rede	Pode usar PoE+ ou cabo de Ethernet para conectar este terminal à rede.

▪ Placa de interface de cabeamento da câmera

Para cabeamento da câmera, consulte a ilustração abaixo.

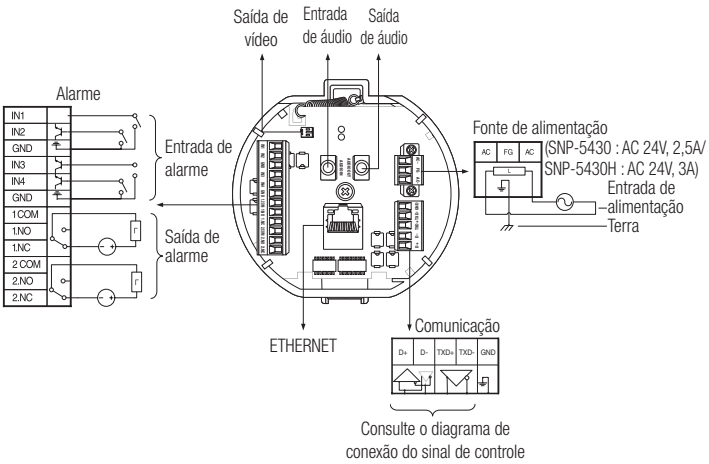

- Selecione Abertura Normal no menu de instalação.
  - A entrada do sensor é ativada durante a procura de tipo de contato, ou quando se encontra em nível "Baixo" do modo ativo.
- Selecione Fecho Normal no menu de instalação.
  - A entrada do sensor é ativada quando aberta para tipo de contato, ou quando em estado de alta impedância (coletor aberto) para o modo ativo tipo.
- A capacidade máxima do terminal de saída de alarme é 30V DC/2A, 125V AC/0,5A e 250V AC/0,25A.
- Ao conectar os cabos de entrada e saída do alarme, certifique-se de conectar um cabo a cada terminal respectivamente.
- Para conectar produtos acima da capacidade da câmera, use um relé adicional.
- Se os cabos de alimentação e o fio terra (GND) estiverem conectados de forma inadequada na porta COM ou NF/NA, um incêndio ou avaria do equipamento pode ocorrer.

CONECTANDO A OUTRO DISPOSITIVO

Preparando o adaptador e o cabo

- Conecte a câmera ao adaptador de alimentação. Em seguida, conecte o cabo de alimentação do adaptador à tomada da parede.

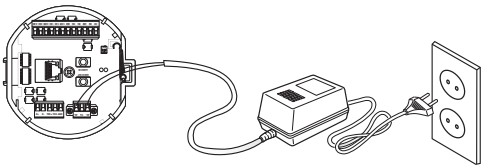

Verifique a tensão nominal e a corrente antes de fazer as conexões.

Alimentação nominal	Tensão de entrada aceitável	Consumo de energia
24VCA	22VCA ~ 26VCA	(SNP-5430 : AC 24V, 2,5A/ SNP-5430H : AC 24V, 3A)

- Se utilizado com as duas fontes de alimentação PoE+ e 24VCA, o dispositivo é energizado pela finte de alimentação ativada primeiro.
  - De preferência deve-se usar uma fonte de alimentação, ou PoE+, ou 24VCA.
- No caso de conexão a um dispositivo de comutação que tem energia PoE+, não é preciso aplicar uma fonte de alimnetação 24VCA.
- Verifique se o dispositivo PoE satisfaz as especificações PoE+ (IEEE 802.3at).
  - Se o seu dispositivo estiver conectado ao comutador com o padrão de PoE (IEEE 802.3af), acesse o menu de configuração do comutador para "desativar PoE".
    Para obter mais informações sobre o dispositivo de comutação, consulte o manual do fabricante.
  - Recomenda-se a utilização de um cabo que esteja em conformidade com a especificação PoE+.
- Se usar PoE+ como alimentação, o tempo de arranque pode variar dependendo do modelo de comutador (por canal) ou marcador (pois o tempo de conexão PoE+ encontra-se incluído.).
- O aquecedor não funciona com a fonte de alimentação PoE+. (SNP-5430H)

Resistência elétrica do fio de cobre a [20°C (68°F)]

Diâmetro do fio de cobre (AWG)	#24(0,22mm²)	#22(0,33mm²)	#20(0,52mm²)	#18(0,83mm²)
Resistência (Ω/m)	0,078	0,050	0,030	0,018
Queda de tensão (V/m)	0,028	0,018	0,011	0,006
Distância recomendada (m)	Inferior a 20	Inferior a 30	Inferior a 30	Inferior a 30

- Conforme mostrado na tabela acima, você pode encontrar um afundamento de tensão, dependendo do comprimento do fio. Se você usar um fio excessivamente comprido para conexão da câmera, ela pode não funcionar apropriadamente.
  - Tensão de operação da câmera: 24VCA±10%
  - As medidas de queda de tensão no gráfico acima podem variar dependendo do tipo e fabricante do fio de cobre.

Conexão Ethernet

Conecte o cabo Ethernet à rede local ou à Internet.

Conexão do monitor de instalação

Conecte o cabo ao terminal de saída de vídeo traseiro da câmera ao terminal de entrada de vídeo do monitor.

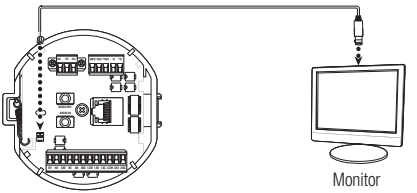

- O cabeamento varia dependendo do tipo de monitor e dispositivos periféricos; consulte o manual do usuário para cada dispositivo
- Certifique-se de que o monitor e a câmera estejam desligados ao conectá-los.

- Este produto é uma câmera de rede que transfere vídeo por uma rede; o terminal de saída de vídeo é usado para definir a amplitude da imagem da câmera na instalação.
- Usar o terminal para fins de monitoramento pode causar problemas, como degradação da qualidade de vídeo.
- Não é adequada para monitoramento de 24 horas usando monitores profissionais CRT ou monitores portáteis TFT/LCD.
- Usa a tela de transferência de rede para monitoramento e armazenamento de 24 horas.

INSTALAÇÃO

Preparando e instalando o suporte da câmera

Para conhecer as diretrizes de instalação de suportes e gabinetes, consulte o manual de instalação fornecido com o suporte ou gabinete.

▪ **Modelos de suporte disponíveis**

Modelo	Item	SNP-5430	SNP-5430H
SHP-3701H	Gabinete externo	Sim	-
SHP-3701F	Compartimento de montagem no teto		
SBP-300HM3	Montagem suspensa		
SBP-300WM1	Montagem em parede		Sim
SBP-300WM			
SBP-300CM	Montagem no teto		
SBP-300LM	Montagem no parapeito		
SBP-300KM	Montagem no canto		
SBP-300PM	Montagem em poste		

▪ Consulte "**Acessórios opcionais para instalação**" para conhecer a aparência de cada suporte (não fornecidos). (página 32)

Instalação por acoplamento de superfície

- O SNP-5430H não pode ser instalado na superfície de uma parede ou teto.

▪ Anexando o gabarito e instalando a base de instalação

1. Acople o modelo fornecido ao teto. Com base no modelo, faça um furo de 86mm no teto e passe os fios pelo furo.
2. Instale a base de instalação conforme mostra a figura.
3. Antes de instalar o suporte exposto, abra a porta articulada na parte inferior do suporte conforme mostrado na ilustração. Segure o botão na porta articulada para abri-la.

- No caso de instalar a câmera em local muito úmido, instale-a no teto depois de fixar a folha de isolamento incluída na parte traseira da base de instalação.

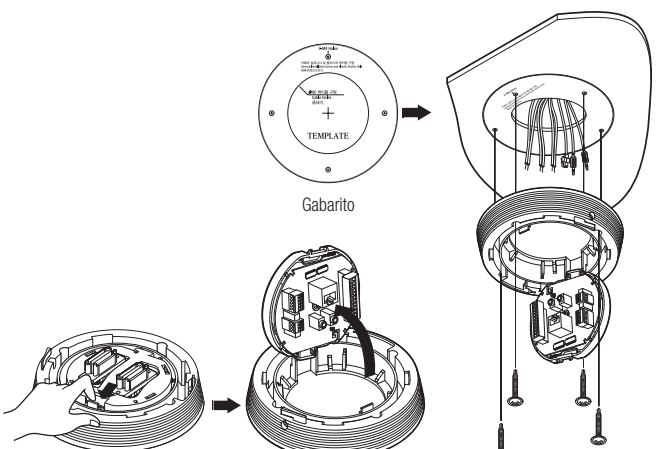

<Fixar a folha de isolamento>

▪ Conexão dos fios do terminal

1. Conecte os cabos ao bloco do terminal na porta articulada. Consulte o "**Placa de interface de cabeamento da câmera**". (página 21)
2. Após a finalização do cabeamento, feche a porta articulada.

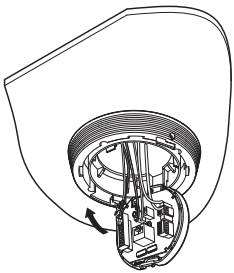

- Não conecte a câmera à tomada de energia até que a instalação esteja concluída. Fornecer energia enquanto a instalação está em progresso pode causar fogo ou danos ao produto.

▪ Conectando o cabo de segurança da câmera e acoplando a câmera

1. Em primeiro lugar, como exibido na imagem do lado esquerdo, retire o cabo de segurança da base e, em seguida, engate o cabo no suporte. O cabo de segurança é enrolado dentro da base.
   - Para acoplar a câmera à montagem, consulte as marcas de alinhamento conforme mostra a ilustração.
2. Acople cuidadosamente a câmera à montagem seguindo as marcas de alinhamento conforme mostrado na ilustração.

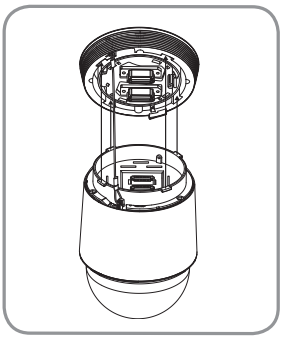

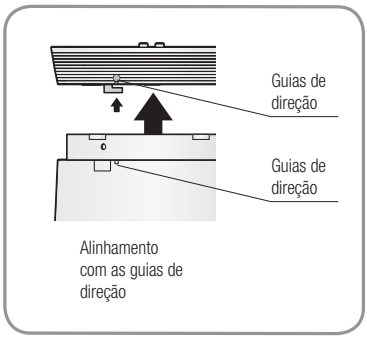

- Certifique-se de conectar o cabo de segurança da câmera à montagem antes de prosseguir. Caso contrário você pode ser exposto a graves ferimentos causados pela queda da câmera.

- Para acoplar ou desacoplar a câmera, consulte a ilustração.
  - Acoplando a câmera : Levante a câmara e rode no sentido horário até não poder mais rodar, como se exibe na figura. Após a rotação, aperte os parafusos montados na base de instalação.

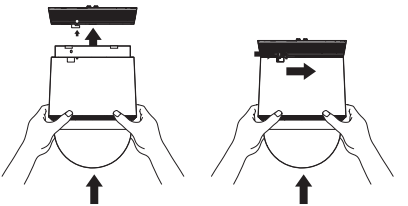

< Para acoplar a câmera >

  - Desacoplando a câmera : Desaperte os parafusos como exibido na figura, pressione contra o gancho e rode para a esquerda.
    (Os parafusos não estão totalmente desmontados.)
    Quando o gancho não poder mais rodar, retire a unidade da câmera e a separe.

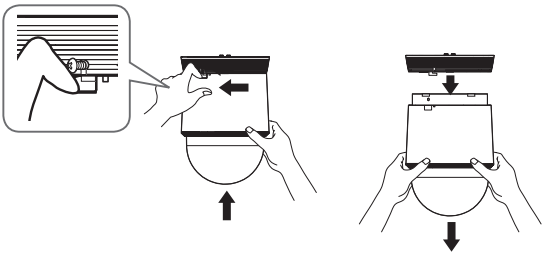

< Para desacoplar a câmera >

Instalação em montagem na parede

- **Fixe a base de instalação com o suporte**

1. Fixe a base com o suporte girando-a no sentido horário.

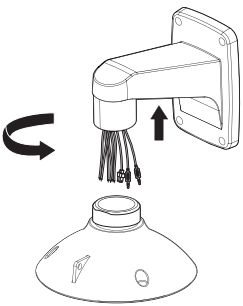

2. Conforme mostrado na ilustração abaixo, pressione gentilmente e levante a alça da porta articulada na parte inferior da base de instalação: Consulte o "**Placa de interface de cabeamento da câmera**" na página 21; conecte os cabos.

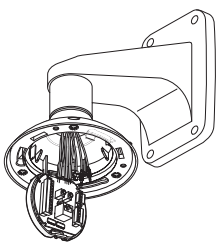

- Não conecte a câmera à tomada de energia até que a instalação esteja concluída. Fornecer energia enquanto a instalação está em progresso pode causar fogo ou danos ao produto.

3. Conecte o cabo de segurança da câmera à base de instalação.

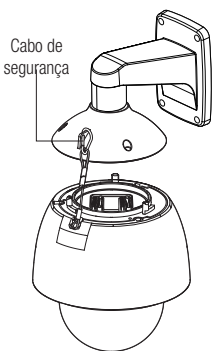

4. Monte a câmera e a base de instalação
Monte a câmera e a base de instalação seguindo os guias de direcionamento da instalação.

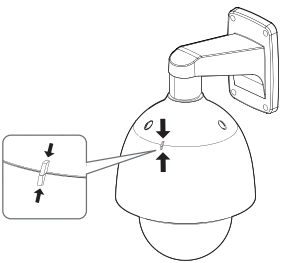

5. Acoplamento da câmera
Rode a unidade da câmera montada no sentido do relógio (direita) para que os indicadores de referência de topo e fundo sejam exibidos na imagem à direita.

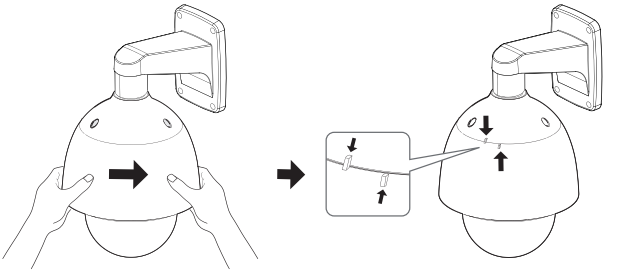

6. Fixe a câmera e a base de instalação
Como mostrado na ilustração abaixo, fixe a base de instalação e a câmera usando 3 parafusos sextavados.

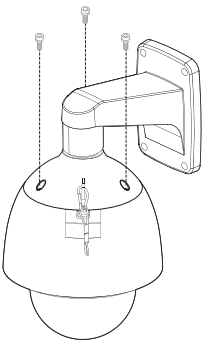

Notas para Impermeabilização

Este produto é uma unidade de interior. Se for instalado no exterior, use a carcaça exterior para o tornar impermeável.

- **Instalar a unidade na parede combinando a carcaça exterior e o suporte de parede.**

1. Instale o suporte de parede em parede vertical. Se o suporte for instalado em uma parede inclinada, a umidade pode penetrar dentro da carcaça exterior através do cabo externo.
2. Envolva a parte dos parafusos da carcaça com uma quantidade suficiente de tape de Teflon para montagem.
3. Ao separar a tampa da cúpula e fixando-a na estrutura da carcaça, certifique-se de que a junta de vedação não esteja solta para se separar da tampa da cúpula.
4. IInstale o adaptador de montagem de parede para impermeabilidade, e aplique a vedação de silicone entre e em volta da parede e do suporte de parede para vedar.

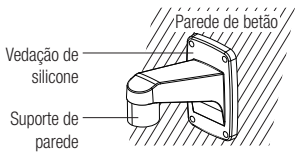

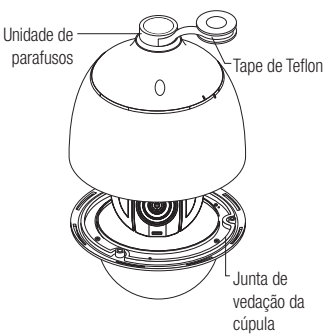

- Tome cuidado especial para garantir que existe vedação adequada se a superfície de instalação não for plana.

- **Instalar em parede combinando a carcaça exterior e o adaptador do suporte de teto**

1. Envolva a parte dos parafusos da carcaça com uma quantidade suficiente de tape de Teflon para montagem.
2. Ao separar a tampa da cúpula e fixando-a na estrutura da carcaça, certifique-se de que a junta de vedação não esteja solta para se separar da tampa da cúpula.
3. Instale o adaptador de montagem do teto para impermeabilidade, e aplique a vedação de silicone entre e em volta da parede e do suporte de teto para vedar.

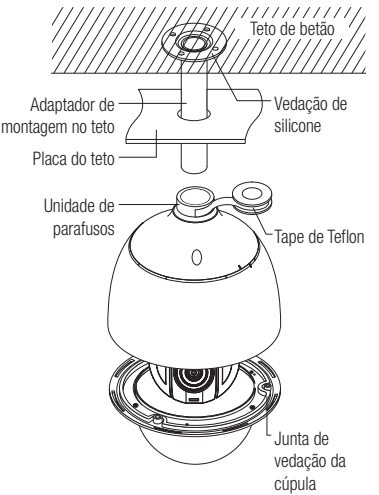

- Tome cuidado especial para garantir que existe vedação adequada se a superfície de instalação não for plana.

Acessórios opcionais para instalação

Para uma instalação fácil, você pode adquirir os acessórios opcionais apropriados disponíveis.

1. Se a instalação da câmera for na parede
   - Montagem em parede (SBP-300WM1)

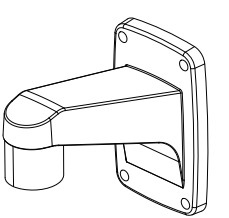

- Montagem em parede (SBP-300WM)

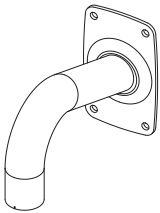

2. Se a instalação da câmera for no teto
   - Montagem no teto (SBP-300CM)



3. Se a instalação usar o suporte de parede (SBP-300WM/SBP-300WM1) em um cilindro com comprimento de, pelo menos, 80mm.
   - Montagem em poste (SBP-300PM)

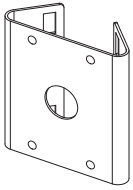

4. Se a instalação usar o suporte de parede (SBP-300WM /SBP-300WM1) em um canto da parede.
   - Montagem no canto (SBP-300KM)

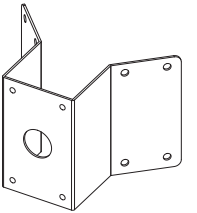

5. Se a instalação for no telhado de um edifício
   - Montagem no parapeito (SBP-300LM)

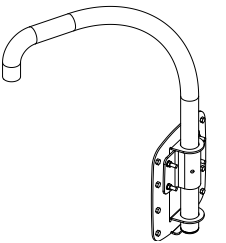

6. Se a instalação for externa SNP-5430
   - Gabinete externo (SHP-3701H)

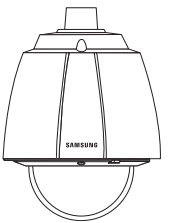

7. Se a instalação da SNP-5430 for no teto como componente incorporado
   - Compartimento para montagem interna próxima do teto da câmera PTZ dome (SHP-3701F)

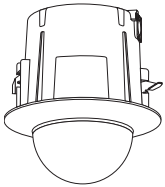

8. Se a instalação da SNP-5430 for em suporte na parede ou teto
   - Montagem suspensa (SBP-300HM3)

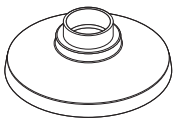

INSERINDO/REMOVENDO UM CARTÃO DE MEMÓRIA SD/ MICRO SD

- Os seguintes modelos suportam os seguintes cartões de memória SD:
  (SNP-5430 : Cartão Micro SD, SNP-5430H : cartão SD)
- Desconecte cabo de energia da câmera antes de inserir o cartão de memória SD/Micro SD.

Inserindo um cartão de memória SD/Micro SD

1. Abra a tampa na parte posterior da câmera. (SNP-5430)

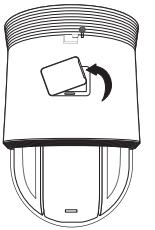

Usando uma chave de fenda, solte os 3 parafusos girando-os no sentido anti-horário e retirando-os da tampa dome. (SNP-5430H)

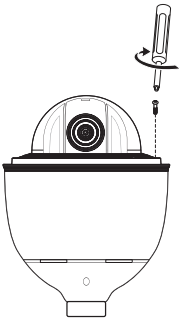

2. Insira o cartão de memória SD/Micro SD na direção da seta, conforme mostra a figura.

- Não insira o cartão de memória SD/Micro SD enquanto estiver virado para baixo com força. Caso contrário, isso pode danificar o cartão de memória SD/Micro SD.

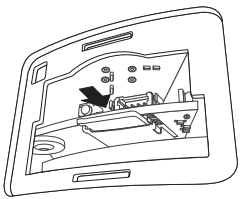

< SNP-5430 >

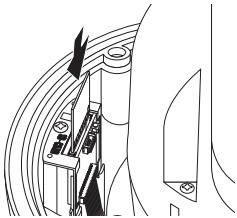

< SNP-5430H >

Removendo um cartão de memória SD/Micro SD

Pressione com cuidado a extremidade exposta do cartão de memória, conforme mostrado na figura, para ejetá-lo do slot.

- Pressionar o cartão de memória SD/Micro SD com muita força pode fazer com que ele seja lançado para fora do slot de maneira incontrolável.
- Para desligar a câmera ou remover o cartão de memória SD/Micro SD, coloque o cartão como <**Desl.**> no menu <**Armazenamento**> e pressione o botão [**Aplicar (** Aplicar **)**] button. (página 111)
- Se desligar a câmera ou remover o cartão de memória SD/Micro SD que contém dados do produto, os dados podem se perder ou se danificar.

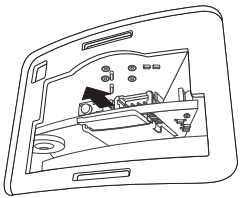

< SNP-5430 >

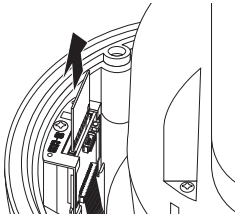

< SNP-5430H >

INFORMAÇÕES SOBRE O CARTÃO DE MEMÓRIA (NÃO INCLUSO)

O que é um cartão de memória?

O cartão de memória é um dispositivo de armazenamento de dados externo que foi desenvolvido para oferecer uma maneira completamente nova de gravar e compartilhar dados de vídeo, áudio e texto utilizando dispositivos digitais.

Selecionando um cartão de memória adequado para você

Sua câmera oferece suporte para cartões de memória SD/Micro SD/SDHC/SDXC. Você pode, no entanto, ter problemas de compatibilidade dependendo do modelo e da marca do cartão de memória.

Para sua câmera, recomendamos que você utilize um cartão de memória dos seguintes fabricantes:
Cartão de memória SD/Micro SD/SDHC/SDXC: Sandisk, Transcend

Recomendamos o uso de cartões de memória de 4GB a 64GB com esta câmera.

O desempenho de reprodução pode ser afetado dependendo da velocidade do cartão de memória, portanto, utilize um cartão de memória de alta velocidade.

Para taxa de quadros inferior a 30 fps,é recomendável usar o cartão de memória com especificação de Classe 6 ou superior.

Para taxa de quadros superior a 31 fps,é recomendável usar o cartão de memória com especificação de Classe 10 UHS ou superior.

Uso do cartão de memória

Os cartões de memória SD/SDHC/SDXC possuem um interruptor que desabilita a gravação de dados na mídia.
Deixar este interruptor na posição travada evitará a exclusão acidental dos dados armazenados no cartão de memória, mas ao mesmo tempo também evitará que você grave os dados na mídia.

É possível ajustar as definições da rede de acordo com suas configurações de rede.

CONECTANDO A CÂMERA DIRETAMENTE À REDE LOCAL

Conectando a câmera a partir de um PC local na LAN

1. Inicie um navegador de Internet ao PC local.
2. Insira o endereço IP da câmera na barra de endereços do navegador.

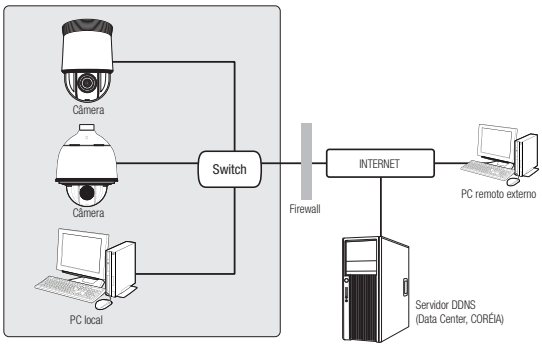

<Rede local>

- Um PC remoto em uma Internet externa fora da rede LAN talvez não consiga se conectar à câmera instalada na intranet se o encaminhamento de porta não estiver corretamente configurado ou se um firewall estiver configurado.
  Neste caso, para resolver o problema, entre em contato com o administrador de rede.
- No instalador IP, pode usar a senha inicial, "**4321**" para definir o endereço IP, máscara de sub-rede, gateway, porta HTTP, porta VNP, tipo de IP. Depois de mudar o interface de rede, para uma melhor segurança, acesse o visualizador web e mude a senha.
- Por padrão de fábrica, o endereço IP será atribuído a partir do servidor DHCP automaticamente. Se não houver servidor DHCP disponível, o endereço IP será configurado como 192.168.1.100. Para alterar o endereço IP, use o IP Installer.
  Para obter mais detalhes sobre como usar o IP Installer, consulte "**Configuracao de IP estatico**". (Página 44)

CONECTANDO A CÂMERA DIRETAMENTE A UM DHCP COM BASE NO MODEM DSL/CABO

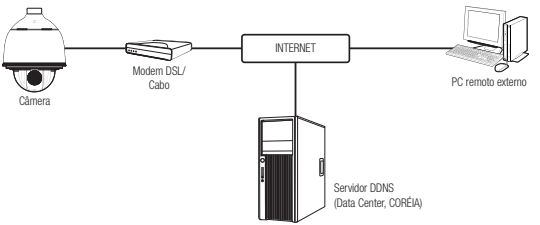

1. Conecte o PC do usuário diretamente à câmera de rede.
2. Execute o instalador de IP e altere o endereço IP da câmera para que você possa usar o navegador da Web em sua área de trabalho para conectar-se à Internet.
3. Use o navegador da Internet para conectar-se ao visualizador da web.
4. Vá para a página [**Setup**].
5. Vá para [**Network**] – [**DDNS**] e defina as configurações do DDNS.
6. Mova-se para [**Basic**] - [**IP & Porta**] e defina o tipo de IP como [**DHCP**].
7. Conecte a câmera, que foi removida do PC, diretamente para o modem.
8. Reinicie a câmera.

- Para registrar as configurações do DDNS, consulte "**Registrando com DDNS**". (página 102)
- Para definir as configurações do DDNS, consulte "**DDNS**". (página 101)
- Consulte "**IP & Porta**" para saber como configurar o IP. (página 76)

CONECTANDO A CÂMERA DIRETAMENTE A UM MODEM PPPoE

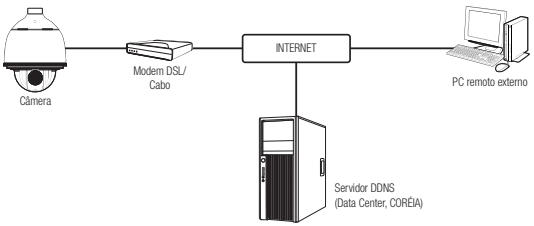

1. Conecte o PC do usuário diretamente à câmera de rede.
2. Execute o instalador de IP e altere o endereço IP da câmera para que você possa usar o navegador da Web em sua área de trabalho para conectar-se à Internet.
3. Use o navegador da Internet para conectar-se ao visualizador da web.
4. Vá para a página [**Setup**].
5. Vá para [**Network**] – [**DDNS**] e defina as configurações do DDNS.
6. Mova-se para [**Basic**] - [**IP & Porta**] e defina o tipo de IP como [**PPPoE**] e digite o ID e a senha do serviço de rede.
7. Conecte a câmera, que foi removida do PC, diretamente para o modem.
8. Reinicie a câmera.

- Para registrar as configurações do DDNS, consulte "**Registrando com DDNS**". (página 102)
- Para definir as configurações do DDNS, consulte "**DDNS**". (página 101)
- Consulte "**IP & Porta**" para saber como configurar o IP. (página 76)

CONECTANDO A CÂMERA A UM ROTEADOR DE BANDA LARGA COM O MODEM PPPoE/CABO

Isso se aplica a um pequeno ambiente de rede, tal como casas, SOHO e lojas comuns.

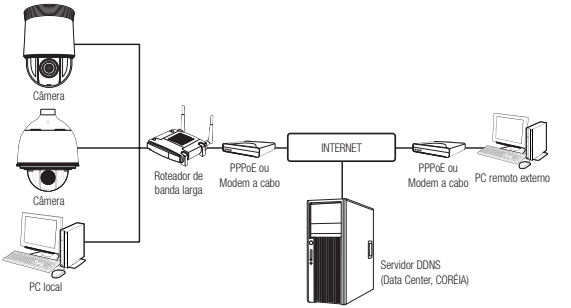

Definindo as configurações de rede do PC local conectado a um Roteador de banda larga

Ao definindo as configurações de rede do PC local conectado a um Roteador de banda larga, siga as instruções abaixo.

- Selecione : <**Network**> → <**Properties**> → <**Local Area Connection**> → <**General**> → <**Properties**> → <**Internet Protocol (TCP/IP)**> → <**Properties**> → <**Obtain anIP address automatically**> ou <**Use the following IP address**>.
- Siga as instruções abaixo, se selecionar <**Usar o seguinte endereço IP**>:

  Por ex 1) Se o endereço (LAN IP) do Roteador de banda larga for 192.168.1.1
  Endereço IP : 192.168.1.100
  Máscara de sub-rede : 255.255.255.0
  Gateway padrão : 192.168.1.1

  Por ex 2) Se o endereço (LAN IP) do Roteador de banda larga for 192.168.0.1
  Endereço IP : 192.168.0.100
  Máscara de sub-rede : 255.255.255.0
  Gateway padrão : 192.168.0.1

  Por ex 3) Se o endereço (LAN IP) do Roteador de banda larga for 192.168.xxx.1
  Endereço IP : 192.168.xxx.100
  Máscara de sub-rede : 255.255.255.0
  Gateway padrão : 192.168.xxx.1

- Para o endereço do Roteador de banda larga, consulte a documentação do produto.
- Para obter mais informações sobre o encaminhamento de porta do roteador de banda larga, consulte "**Configuração do Avanço da Faixa da Porta (Mapeamento de Porta)**". (Página 49)

BOTÕES USADOS NO INSTALADOR DE IP

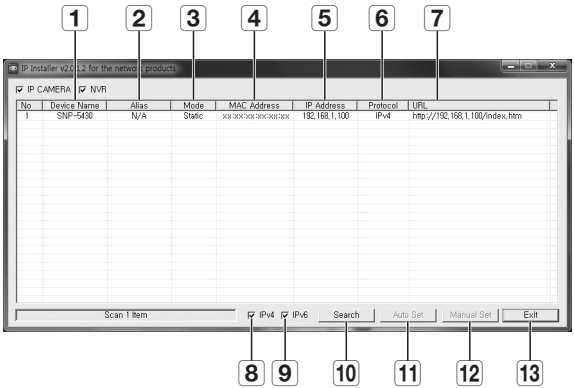

Item	Descrição
1 Device Name	Nome do modelo da câmera conectada. Clique na coluna para classificar a lista por nome de modelo. No entanto, a pesquisa será parada se clicada durante a pesquisa.
2 Alias	Esta função não está atualmente implementada.
3 Mode	Exibe <**Static**>, <**Dynamic**> ou <**PPPoE**> para o status atual de conexão de rede atual.
4 MAC(Ethernet) Address	Endereço Ethernet para a câmera conectada. Clique na coluna para classificar a lista por endereço Ethernet. No entanto, a pesquisa será parada se clicada durante a pesquisa.
5 IP Address	Endereço IP. Clique na coluna para classificar a lista por endereço IP. No entanto, a pesquisa será parada se clicada durante a pesquisa.
6 Protocol	Configuração da rede para a câmera. O padrão de fábrica é "IPv4". As câmeras com a configuração IPv6 serão exibidas com "IPv6".

Item	Descrição
7 URL	O endereço de URL DDNS que permite o acesso da Internet externa. No entanto, isso será substituído pelo <**IP Address**> da câmera, se o registro DDNS tiver falhado.
8 IPv4	Procura pelas câmeras com a configuração IPv4.
9 IPv6	Procura pelas câmeras com a configuração IPv6. Ativado somente em um ambiente compatível com IPv6.
10 Search	Procura pelas câmeras atualmente conectadas à rede. No entanto, este botão ficará esmaecido se IPv4 e IPv6 não estiverem marcados.
11 Auto Set	O IP Installer configura automaticamente a rede.
12 Manual Set	Você deve definir as configurações de rede manualmente.
13 Exit	Sai do programa Instalador de IP.

- Para o IP Installer, use apenas a versão do instalador fornecida no CD de instalação ou use a última, se disponível. Você pode baixar a última versão no site da Samsung (www.samsungcctv.com).

CONFIGURAÇÃO DE IP ESTÁTICO

Configuração de rede manual

Execute <**IP Installer_v2.XX.exe**> para exibir a lista de pesquisa da câmera.
Na inicialização inicial, tanto [**Auto Set**] como [**Manual Set**] estarão esmaecidos.

- Para câmeras com a configuração IPv6, esses botões estarão esmaecidos porque as câmeras não possuem suporte para esta função.

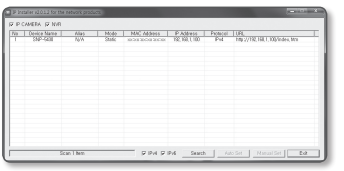

1. Selecione uma câmera na lista de pesquisa.
   Verifique o endereço MAC da câmera na etiqueta da mesma.
   Tanto o botão [**Auto Set**] como o botão [**Manual Set**] estarão ativados.
2. Clique em [**Manual Set**].
   A caixa de diálogo Manual Setting é exibida. Os valores padrão de <**IP Address**>, <**Subnet Mask**>, <**Gateway**>, <**HTTP Port**> e <**VNP Port**> da câmera serão exibidos.

3. No painel <**Address**>, forneça as informações necessárias.
   - MAC (Ethernet) Address : O endereço MAC impresso na etiqueta da câmera é exibido automaticamente e não necessita de qualquer configuração realizada pelo usuário.

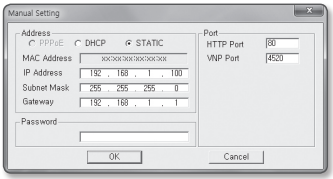

■ É possível definir as configurações de IP estático apenas se a caixa de seleção DHCP estiver desmarcada.

Se não estiver usando um Roteador de banda larga

para configurar <**IP Address**>, <**Subnet Mask**> e <**Gateway**>, entre em contato com seu administrador de rede.

4. No painel <**Port**>, forneça as informações necessárias.
   - HTTP Port : Usada para acessar a câmera usando o navegador da Internet, definida, por padrão, como 80.
   - VNP Port : Usada para controlar a transferência de sinal, definida, por padrão, como 4520.

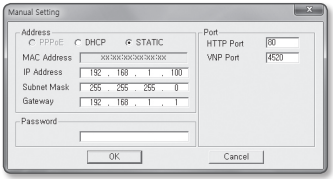

5. Digite a senha.
   Insira a senha da conta "**admin**" que foi usada para acessar a câmera.

■ Para fins de segurança, lhe recomendamos que use uma combinação de números, letras maiúsculas e minúsculas e caracteres especiais para definir sua senha.

■ Se pretender alterar a palavra-passe, consulte a secção "**Alteração de senha de administrador**" da configuração do utilizador. (página 73)

6. Clique em [**OK**].
   A configuração de rede manual será concluída.

Se estiver usando um Roteador de banda larga

- IP Address : insira um endereço que esteja no intervalo de IPs fornecido pelo Roteador de banda larga.
  Por ex) 192.168.1.2~254,
  192.168.0.2~254,
  192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask : A <**Subnet Mask**> do Roteador de banda larga será a <**Subnet Mask**> da câmera.
- Gateway : O <**Local IP Address**> do Roteador de banda larga será o <**Gateway**> da câmera.

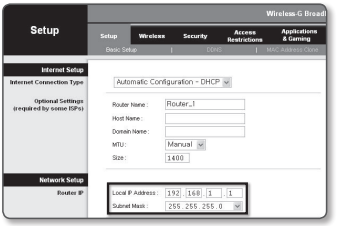

- As configurações podem ser diferentes dependendo do modelo do Roteador de banda larga conectado. Para obter mais informações, consulte o manual do usuário do roteador aplicável.
- Para obter mais informações sobre o encaminhamento de porta do roteador de banda larga, consulte "**Configuração do Avanço da Faixa da Porta (Mapeamento de Porta)**". (Página 49)

Se o Roteador de banda larga tiver mais de uma câmera conectada

Defina as configurações relacionadas ao IP e as configurações relacionadas à porta de modo distinto entre si.

Por ex)

Categoria		Câmera #1	Câmera #2
Configurações relacionadas ao IP	IP Address Subnet Mask Gateway	192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1	192.168.1.101 255.255.255.0 192.168.1.1
Configurações relacionadas à porta	HTTP Port VNP Port	8080 4520	8081 4521

- Se a <**HTTP Port**> estiver configurada para um valor que não seja 80, você terá que fornecer o número de <**Port**> na barra de endereço do navegador de Internet antes que possa acessar a câmera.
  Por ex) http://IP address : HTTP Port
  http://192.168.1.100:8080

Configuração de rede automática

Execute <**IP Installer_v2.XX.exe**> para exibir a lista de pesquisa da câmera.
Na inicialização inicial, tanto [**Auto Set**] como [**Manual Set**] estarão esmaecidos.

- Para câmeras com a configuração IPv6, esses botões estarão esmaecidos porque as câmeras não possuem suporte para esta função.

1. Selecione uma câmera na lista de pesquisa.
   Localize o endereço MAC (Ethernet) identificado na parte traseira da câmera.
   Tanto o botão [**Auto Set**] como o botão [**Manual Set**] estarão ativados

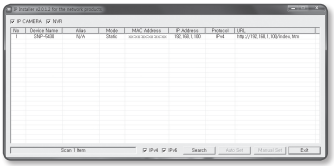

2. Clique em [**Auto Set**].
   A caixa de diálogo Auto Setting é exibida. <**IP Address**>, <**Subnet Mask**> e <**Gateway**> serão automaticamente configurados.
3. Digite a senha.
   Insira a senha da conta "**admin**" que foi usada para acessar a câmera.

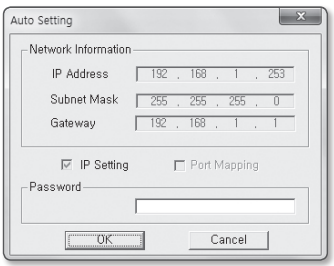

- Para fins de segurança, lhe recomendamos que use uma combinação de números, letras maiúsculas e minúsculas e caracteres especiais para definir sua senha.
- Se pretender alterar a palavra-passe, consulte a secção "**Alteração de senha de administrador**" da configuração do utilizador. (página 73)

4. Clique em [**OK**].
   A configuração de rede automática será concluída.

CONFIGURAÇÃO DE IP DINÂMICO

Configuração de ambiente de IP dinâmico

- Exemplo do ambiente de IP dinâmico
  - Se um Roteador de banda larga, com câmeras conectadas, estiver designado a um endereço IP pelo Servidor DHCP
  - Se estiver conectando a câmera diretamente ao modem usando os protocolos DHCP
  - Se os IPs estiverem designados ao servidor DHCP interno através da LAN

Verificando o IP dinâmico

1. Execute o IP Installer no computador local do usuário.
   As câmeras alocadas com o endereço <**Dynamic IP**> são mostradas na lista.
2. Selecione uma câmera nos resultados da pesquisa.
3. Clique no botão [**Manual Set**] e verifique o endereço <**Dynamic IP**> da câmera. Se você desmarcar <**DHCP**>, você poderá mudar o IP para <**Static**>.

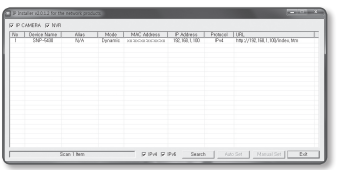

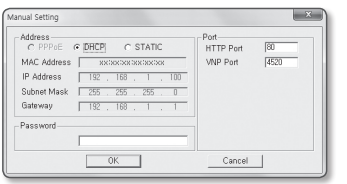

CONFIGURAÇÃO DO AVANÇO DA FAIXA DA PORTA (MAPEAMENTO DE PORTA)

Se você instalou um Roteador de banda larga com uma câmera conectada, será necessário configurar o avanço da faixa da porta no Roteador de banda larga para que um PC remoto possa acessar a câmera em seu interior.

Avanço manual da faixa da porta

1. A partir do menu Setup do Roteador de banda larga, selecione <**Applications & Gaming**> - <**Port Range Forward**>. Para configurar o avanço da faixa da porta para um Roteador de banda larga de terceiros, consulte o guia do usuário desse Roteador de banda larga.
2. Selecione <**TCP**> e <**UDP Port**> para cada câmera conectada ao Roteador de banda larga.
   Cada número de porta para o roteador de banda larga deve corresponder ao especificado em <**Setup**> - <**Basic**> - <**IP & Porta**> no menu do visualizador da web da câmera.

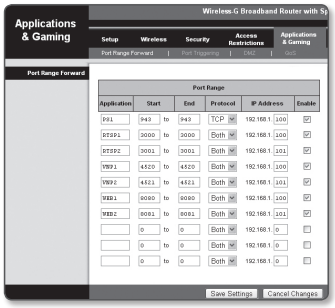

3. Quando concluído, clique em [**Save Settings**]. Suas configurações serão salvas.

- As instruções de exemplo acima são baseadas no Roteador de banda larga da CISCO.
- As configurações podem ser diferentes dependendo do modelo do Roteador de banda larga conectado.
  Para obter mais informações, consulte o manual do usuário do roteador aplicável.

Configurando o avanço da faixa da porta para várias câmeras de rede

Quando várias câmeras de rede se conectarem a um dispositivo Roteador de banda larga, será preciso encaminhar a porta TCP 943 do roteador para a porta TCP 943 de uma câmera conectada.

■ Quando várias câmeras de rede se conectarem a um dispositivo Roteador de banda larga, será preciso encaminhar a porta TCP 943 do roteador para a porta TCP 943 de uma câmera conectada.

- Você pode definir uma regra de encaminhamento de porta no Roteador de banda larga por meio da página de configuração do mesmo na Web.

CONECTANDO À CÂMERA A PARTIR DE UM PC LOCAL COMPARTILHADO

1. Execute o IP Installer.
   Ele procurará pelas câmeras conectadas e exibirá uma lista delas.
2. Clique duas vezes em uma câmera para acessá-la.
   O navegador da Internet inicia e se conecta à câmera.

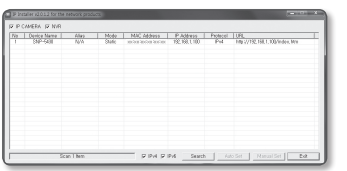

■ Você também pode acessar a câmera de modo que você digita o endereço IP da câmera encontrada na barra de endereços do navegador da Internet.

CONECTANDO À CÂMERA A PARTIR DE UM PC REMOTO POR MEIO DA INTERNET

Uma vez que não é permitido o uso do IP Installer em um computador remoto que não se encontra no cluster de redes do Roteador de banda larga, os usuários podem acessar as câmeras dentro de uma rede do Roteador de banda larga usando o URL DDNS da câmera.

1. Antes de acessar uma câmera na rede do Roteador de banda larga, você deve ter configurado o avanço de faixa de porta para o Roteador de banda larga.
2. No PC remoto, ative o navegador da Internet e digite o endereço de URL DDNS da câmera ou o endereço IP do Roteador de banda larga na barra de endereço.
   Por ex) http://www.samsungipolis.com/ID do produto

■ Para registrar as configurações do DDNS, consulte "**Registrando com DDNS**". (página 102)

CONECTANDO À CÂMERA

Normalmente, você

1. Inicia o navegador da Internet.
2. Digita o endereço IP da câmera na barra de endereço.
   Por ex) • Endereço IP (IPv4) : 192.168.1.100 → http://192.168.1.100 - A caixa de diálogo Login deverá aparecer.
   • Endereço IP (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111 → http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111] - A caixa de diálogo Login deverá aparecer.

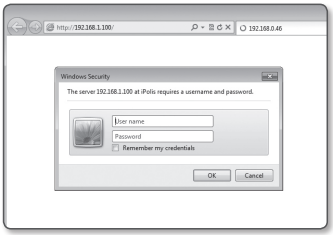

Se a porta HTTP for diferente de 80

1. Inicia o navegador da Internet.
2. Digita o endereço IP e o número da porta HTTP da câmera na barra de endereço.
   Por ex) Endereço IP : 192.168.1.100: Número da porta HTTP (8080)
   → http://192.168.1.100:8080 - A caixa de diálogo Login deverá aparecer.

Usando URL

1. Inicia o navegador da Internet.
2. Digita o URL DDNS da câmera na barra de endereço.
   Por ex) Endereço URL: http://www.samsungipolis.com/ID do produto
   - A caixa de diálogo Login deverá aparecer.

Para verificar o endereço DDNS

Se a câmera estiver conectada diretamente ao modem a cabo DHCP, modem DSL ou modem PPPoE, o endereço IP de sua rede será alterado sempre que você tentar se conectar ao servidor ISP (Provedor de serviço de Internet).
Se esse for o caso, você não será informado do endereço IP alterado por DDNS.

Uma vez que você registrar um dispositivo baseado em IP dinâmico com o servidor DDNS, poderá facilmente verificar o IP alterado quando tentar acessar o dispositivo.
Para registrar o seu dispositivo no servidor <**DDNS**>, visite www.samsungipolis.com e registre o dispositivo primeiro; em seguida, configure <**Network**> - <**DDNS**> do Visualizador da Web para <**Samsung DDNS**> e forneça o <**ID do produto**> usado no registro do DDNS.

- Pode usar uma conexão DDNS apenas se estiver conectado à rede externa.

CONFIGURAÇÃO DE SENHA

Quando você acessar o produto pela primeira vez, você deve registrar o logon e senha. Quando aparece a janela de "**Alteração de senha**", digite a nova senha.

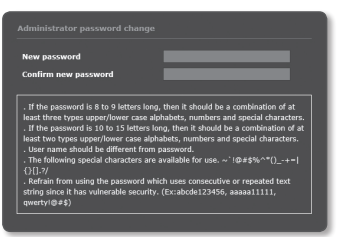

- Para uma nova senha com 8 a 9 dígitos, você deve usar pelo menos 3 dos seguintes: letras maiúsculas/minúsculas, números e caracteres especiais. Para uma senha com 10 a 15 dígitos, você deve usar pelo menos 2 tipos dos mencionados.
  - Caracteres especiais são permitidos. : ~`!@#$%^*()_-+=|{}[].?/
- Para maior segurança, não recomendamos repetir nas suas senhas os mesmos caracteres ou entradas consecutivas no teclado.
- Se perdeu a sua senha, pode pressionar o botão [**RESET**] para reinicializar o produto. Por isso, não perca sua senha, usando o um bloco notas ou memorizando-a.

LOGIN

Sempre que você acessar a câmera, a janela de logon é exibida.
Insira o ID do usuário e a senha para acessar a câmera.

1. Digite "**admin**" na caixa de entrada <**User name**>.
   O ID do administrador, "**admin**", é fixo e não pode ser alterado.
2. Digite a senha no campo de entrada <**Password**>.
3. Clique em [**OK**].
   Se você efetuou login com sucesso, verá a tela do Visualizador ao vivo.

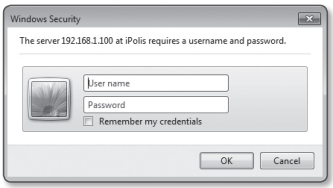

- Quando você acessa o visualizador da câmera web, preste atenção especial à segurança, verificando se os dados de imagem estão criptografados.

- Ao marcar a opção "**Remember my credentials**" quando sua entrada for concluída, você será conectado automaticamente sem ser avisado para inserir as informações de login da próxima vez que conectar.
- Você experimentará a melhor qualidade de vídeo se o tamanho da tela estiver em 100%. A redução da proporção pode cortar a imagem nas margens.

INSTALANDO O PLUGIN DO STW WebViewer

Ao conectar-se a uma câmera pela primeira vez, você verá a mensagem de instalação. Em seguida, instale o plug-in do Visualizador da Web necessário para acessar a câmera e controlar o vídeo dela em tempo real.

1. Quando é acessada a página de monitoramento pela primeira vez, é exibida a página de instalação. Clique em [**Click Here**] para iniciar a instalação.

- Se o estado de dowload do plug-in do arquivo de instalação for suspenso em 99% no navegador Internet Explorer, tente novamente após selecionar "Release SmartScreen filter" em "Tool → SmartScreen filter".

2. Clique em [**Run**] na janela da mensagem.

3. Clique em [**Yes**] quando for exibida a janela de aviso que diz que todas as janelas de navegação serão encerradas.

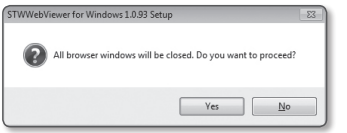

4. Quando é instalada a versão antiga de Web Viewer Plug-in, é exibida uma janela de aviso que diz que a versão antiga será excluída.
Clique em [**Yes**] quando é exibida a janela de aviso.

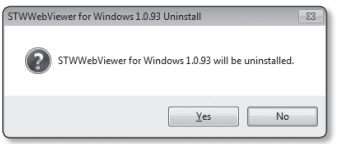

- As etapas 4 e 5 serão ignoradas se não for instalado nenhum Web Viewer Plug-in.

5. Clique em [**OK**].
A versão antiga de Web Viewer Plug-in está excluída.

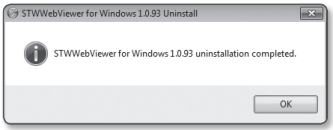

6. Clique em [**Install**] para iniciar a instalação do Web Viewer Plug-in.

7. Clique em [**Finish**].
A instalação do Plug-in STW Web Viewer está concluída.

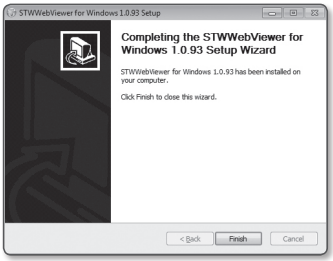

- No seu Internet Explorer, se você precisar passar para a tela de instalação depois de instalar o Plug-in do visualizador Web STW, verifique se o webviewer_activexplugin_lib.control no menu "Ferramenta → Gerenciamento adicional de função" está "ativado". Se não, e se houver um problema persistente, selecione "Ferramentas → Opções de Internet → Geral" e exclua todos os registros de pesquisa.

USANDO A TELA AO VIVO

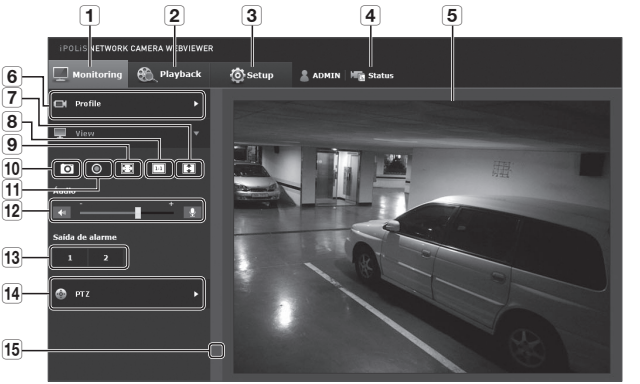

Item		Descrição
1	**Monitoração**	Vai para a tela de monitoramento.
2	**Reprodução**	Avance para a tela onde você pode procurar a gravação do vídeo salvo em seu cartão de memória SD ou NAS.
3	**Configurar**	Vai para a tela de configuração.
4	**Informações de acesso ao perfil**	Você pode ler as informações do perfil.
5	**Tela do visualizador**	Exibe o vídeo ao vivo na tela. ▪ Você pode usar a roda do mouse para ativar o zoom digital na tela do Visualizador.
6	**Tipo de perfil**	Você pode selecionar um tipo de perfil em <**Perfil de vídeo**> no menu de configuração, guia <**Basic**>. ▪ Quando o visualizador web está conectado, são exibidas as informações do perfil em uso no momento.
7	**Otimização da Tela**	O tamanho do vídeo da câmera será alternado para o tamanho do navegador Web.

Item	Descrição
8 Ajuste a resolução	Independentemente da configuração de resolução definida na câmera, ela define a resolução para 640x480. Pressione o botão novamente para retornar à resolução padrão.
9 Tela inteira	Alterne o vídeo atual para o tamanho máximo do monitor.
10 Capturar	Salva o instantâneo como um arquivo de imagem no formato jpg.
11 Gravação manual	Os usuários podem salvar seus vídeos no cartão de memória SD ou NAS por si próprios. ▪ Para fazer o vídeo manualmente, altere a configuração de gravação primeiro. Consulte "**Armazenamento**" para saber como configurar a gravação (página 111).
12 Controle de áudio / microfone	Ativação de Áudio e Microfone são controles do volume de Áudio. ▪ Apenas o volume de Áudio pode ser controlado.
13 Saída de alarme	Ativa a porta de saída de alarme.
14 PTZ	Controlar as operações de pan / tilt / zoom da câmera.
15 Oculte o menu de contexto	O menu de contexto do canto esquerdo desaparecerá, mas somente o ícone de menu.

Para capturar a foto

1. Clique em [**Capturar (** **)**] na cena a ser capturada.
2. Quando um vídeo capturado é salvo, uma mensagem de notificação aparece. Ao usar o Internet Explorer, o vídeo capturado é salvo em Meu Computador / Meus Documentos / Imagens.
   No Mac OS, ele é salvo em "~/Fotos" ou "/Usuários/{conta de usuário}/Fotos/".

- Se você encontrar um vídeo interrompido ao capturar a imagem com IE8 em um PC com Windows 7, desmarque "**Ativar Modo Protegido**" em "**Tools – Internet Options – Security**".
- Se a tela não for capturada pelo navegador IE em Windows 7 ou 8, execute o Navegador IE com privilégio de Administrador.

Como gravar vídeos manualmente

1. Pressione [**Gravação manual (** **)**].
2. No final da gravação, pressione [**Gravação manual (** **)**] novamente.

- Depois de inserir o cartão SD, vá para <**Event**> - <**Armazenamento**> e ligue o cartão SD, selecionando "**Lig.**" ou ligue NAS selecionando "**Lig.**" depois de conectar a ele. Então, você pode usar a função de gravação manual.

Para ajustar na tela inteira

1. Clique no botão [**Tela inteira (** **)**].
2. Isso ajustará o visualizador na tela inteira.
3. Para sair do modo de tela inteira, pressione [**Esc**] no teclado.

- Para os navegadores Internet Explorer e Google Chrome, é possível alternar para o modo tela cheia.
  O Internet Explorer Ver. 11 não suporta o modo de tela cheia.

Para Usar Microfone

Clique no ícone [**Mic (** **)**] para ativar o microfone.

Para Usar Áudio

1. Clique no ícone [**Áudio (**)] para ativar a comunicação de áudio.
2. Utilize a barra [ ] para controlar o volume.

- Se não existir qualquer som ao conectar e desconectar o cabo de áudio enquanto está em funcionamento, clique no ícone [**Áudio (**)] para o ativar novamente.

Para controlar o PTZ

1. Pressione a guia [**PTZ (**)].
2. Ajuste a direção da câmera controlando o cursor [ ] do bloco em movimento na tela, controle o zoom ou o foco.

- Para obter mais detalhes sobre o uso de PTZ, consulte "**Configuração PTZ**". (página 78)

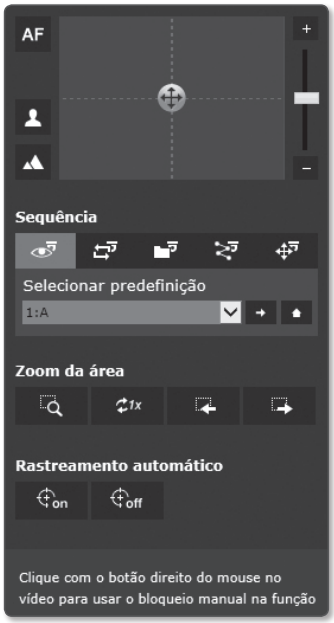

Para executar uma sequência

- : Execute uma predefinição salva. Consulte "**Para configurar as opções detalhadas da predefinição**" para obter detalhes sobre a configuração predefinida. (página 80)
- : Execute uma alternância salva. Consulte "**Para definir as configurações de oscilação**" para obter detalhes sobre a configuração de alternâncias. (página 81)
- : Execute um grupo salvo. Consulte "**Para configurar um grupo**" para obter detalhes sobre a configuração de grupo. (página 82)

- : xecute um tour salvo.
  Consulte "**Para definir as configurações de tour**" para obter detalhes sobre a configuração de tour. (página 83)
- : Execute um rastreio salvo.
  Consulte "**Para configurar a função de acompanhamento**" para obter detalhes sobre a configuração de rastreio. (página 83)
- : Execute uma posição inicial salva.
  Consulte "**Para adicionar a posição inicial**" para obter detalhes sobre a configuração de posição inicial. (página 79)

Para ativar o modo de Zoom de Área

- : Para o movimento de zoom, clique e arraste até o local na tela para onde você deseja mover.
- : Altere o fator de zoom atual para x1.
- : Retorne à área e configurações anteriores.
- : Se navegar com Anterior, será transferido para a área e configuração antes da navegação.

Para usar a função de Rastreamento automático,

- : Execute a ação Rastreamento automático para o tempo de rastreamento definido.
  Consulte "**Configuração de rastreamento automático**" para o método de configuração detalhada. (página 98)

Para usar a função Lock-On

Clique com o botão direito do mouse sobre um vídeo e selecione o objeto de autorrastreamento manualmente.

REPRODUZIR O VÍDEO GRAVADO

■ Antes de poder reproduzir o vídeo, será preciso definir as configurações de gravação. Para obter detalhes sobre as configurações de gravação, consulte "**Armazenamento**". (página 111)

Nome da tela de pesquisa de evento e sua função

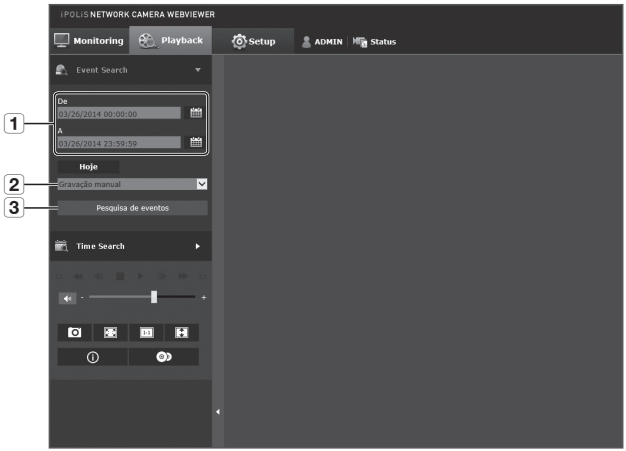

Item		Descrição
1	**Definição de intervalo de pesquisa**	Defina a data de pesquisa e o intervalo de tempo para dados salvos em seu cartão de memória SD ou NAS.
2	**Definição de evento de pesquisa**	Defina o tipo de evento para pesquisar dentro do período de pesquisa.
3	**Pesquisa de evento**	Execute pesquisa de evento.

Reproduzir o conteúdo após pesquisar por evento

1. Clique no botão [**Playback (** **)**].
2. Especifique a hora de início e a hora de término de sua pesquisa.
3. Selecione um tipo de evento para sua pesquisa dentro do período especificado.
4. Clique no botão [**Pesauisa de eventos**].
   Os resultados da pesquisa serão exibidos na lista.

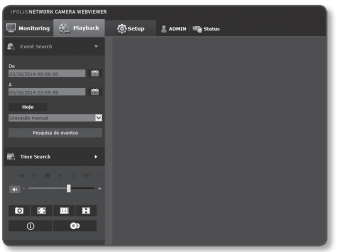

- Se mais de 800 eventos forem gravados durante o período de pesquisa, sua pesquisa será limitada até a data em que o 800o evento for gravado.
  Por exemplo, se o período de pesquisa for entre os dias 10 e 15 do mês e mais de 800 eventos tiverem sido gravados nos dias 10 e 11, sua pesquisa será limitada até o dia 11 com um total de 800 eventos e os eventos após essa data (a partir do dia 12) não serão encontrados.

5. Selecione um item de dado a ser reproduzido na lista de pesquisa.
6. Clique no botão [**Reproduzir (** **)**].
7. Para parar a reprodução do vídeo, clique em [**Parar (** **)**].
8. Para retornar à tela de pesquisa, clique em [**Sair (** **)**].

Nome da tela de pesquisa de tempo e sua função

Item	Descrição
1 Barra de tempo	A seção no período específico é reproduzida movendo a barra de tempo.
2 Definição de data de pesquisa	Defina a data de pesquisa usando o calendário. ■ Se houver dados salvos em seu cartão de memória SD ou NAS nesse dia, eles estarão marcados como uma caixa no calendário.
3 Alto-falante	Para ouvir um sinal de voz (se presente) no vídeo gravado, ative o ícone de sinal de voz quando o apresentar.
4 Otimização de tela	A imagem da câmera é convertida para encaixar na janela do navegador Web.
5 Ajuste a resolução	Independentemente da configuração de resolução definida na câmera, ela define a resolução para 800x600. Pressione o botão novamente para retornar à resolução padrão.
6 Captura	A imagem atual é salva como um arquivo de imagem jpg.
7 Tela inteira	A imagem atual é convertida para cobrir o tamanho máximo do monitor.

Item	Descrição
8 Informações de vídeo	Os dados de tempo do vídeo são reproduzidos na tela.
9 Backup	Defina a data desejada para fazer uma cópia de backup de dados de vídeo salvos no cartão de memória SD ou NAS. ■ Pode ser definido até 5 minutos.

Para reproduzir após pesquisar por tempo

1. Clique em [**Time Search (**)].
2. Clique em uma data desejada no calendário.
   O vídeo na data especificada será reproduzido.
3. Se a reprodução de vídeo for interrompida, selecione um tempo e clique em [**Reproduzir (**)].
   O vídeo no tempo selecionado será reproduzido.
4. Enquanto o vídeo está sendo exibido, o tempo de gravação do vídeo atual será mostrado.
5. Pesquise o vídeo para frente ou para trás, e controle a velocidade de reprodução.
   - Como Controlar o Intervalo de Reprodução
     ▮▶ : Selecione este botão para mover um quadro (fotograma) para a frente.
     ◀▮ : Selecione este botão para mover 1 segundo para trás.
   - Para controlar a velocidade da reprodução
     Se selecionar ▶▶, o botão irá alterar para x1, x2, x4, x8 e a velocidade da reprodução irá aumentar de maneira correspondente.
     Quando o botão ◀◀ é selecionado, a velocidade de reprodução é diminuída para -1x, -2x, -4x, e -8x e a velocidade de reprodução diminui gradualmente Subsequentemente a velocidade de reprodução rápida é devolvida para velocidade normal e aumenta a velocidade de reprodução inversa.
   - Para controlar a direção da reprodução
     Se você vir o botão ▶▶ com a velocidade de reprodução exibida, o vídeo será reproduzido para frente. Ao passo que, se você vir o botão ◀◀ com a velocidade de reprodução exibida, o vídeo será exibido para trás.
   - Como configurar a barra de horário
     Se você pressionar o botão + poderá visualizar os detalhes da seção da barra de horário.
     Se você pressionar o botão −, poderá ver mais opções de horários e selecionar o horário desejado com mais facilidade.

6. Mova [**Barra de horas (**)] para um ponto desejado do vídeo antes de reproduzi-lo. A hora contendo um arquivo de gravação normal será realçada em azul; a hora com a gravação do evento será realçada em vermelho.

Para fazer backup do vídeo pesquisado

1. Durante a reprodução, clique em [ ] na cena para fazer backup.
   A janela de program. para horário inicial e final de back-up é exibida.

2. Clique no botão [ ].
   A janela Salvar como é exibida.
3. Confirme o caminho do salvamento e clique no botão [**Save**].
   Será feito o backup da foto no caminho especificado.

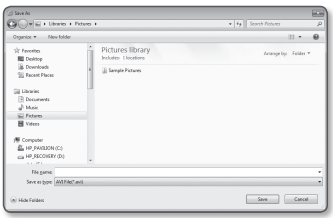

Para reproduzir o vídeo de backup

As imagens de back up são salvadas em formato .avi. Gom Player, VLC Player e Window Media Player são recomendados como reprodutores de mídia compatíveis com este formato.

- Em caso de Windows Media Player, baixe o mais recente codec de www.windows7codecs.com e o instale antes de usar.

Para Reproduzir um Arquivo AVI

- Os seguintes modelos suportam os seguintes cartões de memória SD: (SNP-5430 : Cartão Micro SD, SNP-5430H : cartão SD)

(1) Cartão de memória SD/Micro SD

1. Separe o SD/Micro cartão de memória SD da câmara.

- Antes de separar o SD/Micro cartão de memória SD, configure o <**Dispositivo**> para <**Desl.**> no menu "**Setup → Event → Armazenamento**".

2. Introduza o SD/Micro cartão de memória SD no PC.
3. Reproduza o arquivo AVI no diretório "**\ch00\img\YYYY_mm_DD\AVI**", usando um reprodutor de mídia.

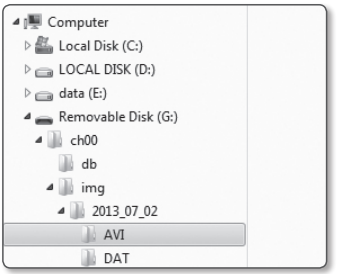



- O nome de arquivo inicia com o formato "**001_YYYYMMDD_HHMMSS.avi**" e o número do arquivo é aumentado por um. AAAAMMDD_HHMMSS indica a hora inicial de quando você salvou os dados.
- "**001_YYYYMMDD_HHMMSS.smi**" é um arquivo de captação, e você poderá visualizá-lo se ele existir no mesmo diretório do seu arquivo AVI relacionado.
- O tempo máximo de gravação por arquivo AVI é 5 minutos.
- Uma vez corrompidos, os dados no micro cartão de memória SD/Micro SD não podem ser novamente reproduzidos em Web Viewer [**Playback**].

(2) NAS (Armazenamento Anexo à Rede)

4. No navegador do Windows, use \\<endereço ip (ip address)>\ para acessar.
   ex)\\192.168.20.31\defaultfolder\ch01\img\2013_07_02\AVI
5. Vá para <**Computer**> → <**Network drive connection**> → Introduzir 1.
6. Conectado a NAS.
   A estrutura do diretório é a mesma do diretório para um cartão de memória SD/Micro SD.

- O nome de arquivo inicia com o formato "**001_YYYYMMDD_HHMMSS.avi**" e o número do arquivo é aumentado por um. AAAAMMDD_HHMMSS indica a hora inicial de quando você salvou os dados.



- "**001_YYYYMMDD_HHMMSS.smi**" é um arquivo de captação, e você poderá visualizá-lo se ele existir no mesmo diretório do seu arquivo AVI relacionado.
- O tempo máximo de gravação por arquivo AVI é 30 minutos.
- Se você alterar ou danificar os dados, não será possível reproduzi-los ou salvá-los corretamente.

tela de configuração

CONFIGURAR

Você pode configurar o áudio e o vídeo, a rede, as configurações de evento e sistema da câmera através da rede.

1. Na tela ao vivo, clique em [**Setup (** Setup **)**].
2. A tela de configuração é exibida.

- A página de configuração para visualização de vídeo requer o plug-in do visualizador da Web STW instalado no PC.
  Se este ainda não estiver instalado, avança automaticamente para a configuração do plug-in.

CONFIGURAÇÃO BÁSICA

Perfil de vídeo

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Basic (** **)**>.
2. Clique em <**Perfil de vídeo**>.
3. Configure a <**Política de conexão de Perfil de vídeo**>.
   - Manter a conexão quando a configurações de perfil se alterar: A alteração das propriedades do perfil que está sendo utilizado pela conexão existente não afeta tal conexão e permanece com a configuração do perfil antigo. Se não selecionado, alterar um perfil utilizado por uma conexão existente irá redefinir esta conexão.

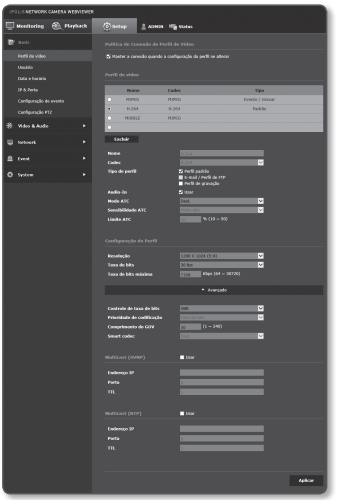

4. Seleciona cada propriedade do perfil.
   Para mais informações, consulte "**Para Adicionar/Alterar um Perfil de vídeo**". (página 71)
5. Clique na caixa de entrada de cada item e digite / selecione um valor desejado.
   - O menu de contexto pode diferir dependendo do tipo de codec selecionado.
   - Perfil padrão : Se nenhum perfil foi selecionado ao usar o Visualizador da Web, o perfil de vídeo padrão é aplicado.
   - E-mail / Perfil de FTP : Perfil de vídeo a ser transferido para o e-mail ou site de FTP especificado.
     - Apenas o codec MJPEG pode ser configurado como Perfil de FTP/E-mail.
   - Perfil de gravação : Este é o perfil aplicado à gravação de vídeo no cartão SD ou NAS.
   - Audio-In : Configura se irá utilizar áudio nas gravações de vídeo.
6. De acordo com a sua situação, configure o modo controle de transmissão automática (Auto Transmit Control - ATC).
   - Modo ATC : Isso ajusta as propriedades de vídeo de acordo com a variação da largura de banda da rede, controlando a taxa de bits.
     O ajuste da taxa de bits depende do modo ATC.

     - Controla a taxa de quadros : Reduz a taxa de quadros se a largura de banda da rede diminuir.
     - Controla a compactação : Controla a taxa de compactação se a largura de banda da rede diminuir.
       O ajuste de compactação pode causar deterioração da qualidade de imagem.
     - Evento (MD) : Esta função funciona quando um evento de Detecção de Movimento (MD) é selecionado. Se ocorrer um evento, o sistema controla a taxa de quadros.
       Se nenhum movimento for detectado, o sistema envia sinais à taxa de quadros mínima, reduzindo assim a utilização da largura de banda.

     - Se o <**Controle da taxa de bits**> for definido como <**CBR**>, a prioridade de codificação de acordo com o modo ATC será ajustada conforme abaixo:

Controle da taxa de bits / modo ATC	Controla a taxa de quadros	Controla a compactação	Evento (MD)
CBR	Taxa de quadros	Compressão	Taxa de quadros

- Sensibilidade ATC : Afeta a taxa de transferência de acordo com a variação da largura de banda da rede.
  A taxa de transferência será ajustada para a mais rápida se a largura da banda for <**Muito alta**>, e será ajustada para a mais lenta se a largura de banda for <**Muito baixa**>.
- Limite ATC : Se a qualidade ou a taxa de quadros for ajustada, a propriedade será alterada para o valor aplicado (%) contra o valor anteriormente definido (100%). Observe que se você reduzir muito o valor da propriedade, poderão ocorrer oscilações na tela. Portanto é recomendável ajustar o valor dentro do limite.

- Recomendamos que aplique o controle ATC apenas a câmeras que suportam este recurso.
- Defina a sensibilidade ATC como <**Muito baixa**> em um ambiente de rede que apresenta alta variação na largura de banda.
- Se a conexão de rede for instável, poderão ocorrer oscilações na tela.

7. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** Aplicar **)**].

- MJPEG, H264 é o perfil padrão e você não pode excluí-lo ou alterar o nome e o codec..

Para Adicionar/Alterar um Perfil de vídeo

A configuração do perfil pode ser adicionada ou alterada para acomodar vários perfis, dependendo das condições de gravação.

1. Selecione uma das opções de <**Perfil de vídeo**>.
2. Forneça o nome e selecione um codec.
3. Especifique as condições sob as quais o codec será aplicado.
4. Especifique os detalhes do codec selecionado incluindo a resolução e taxa de quadros. Clique em <**Avançado**> para exibir o menu de contexto.
   - Resolução : Configure o tamanho do vídeo dos arquivos H.264 e MPEG.
   - Taxa de bits : Defina o número máximo de quadros de vídeo por segundo.

▪ A configuração do modo <**Sensor**> na configuração de vídeo muda o máximo configurável da taxa de quadros.

Sensor	25 fps	30 fps	50 fps	60 fps
Taxa de Quadros	1~25 fps	1~30 fps	1~50 fps	1~60 fps

- Taxa de bits máxima : Defina a taxa de bits máxima de vídeo quando o controle de taxa de bits está definido para VBR.

▪ Já que a taxa de bits pode ser ajustada com limites de acordo com a resolução, taxa de quadros e complexidade da tela, a taxa de bits real pode ser superior à taxa de bits máxima. Portanto, você deve considerar o uso de condições ao configurar o valor.

- Taxa de bit destino : Defina a taxa de bits alvo quando o controle de taxa de bits está definido para CBR.
- Controlar de taxa de bits : É possível selecionar uma entre a taxa de bits constante e taxa de bits variável para compactação. Taxa de bits fixa significa que a taxa de bits transmitida é estável enquanto a qualidade ou taxa de frame do vídeo variam, taxa de bits variável significa que uma prioridade maior é dada à qualidade do vídeo enquanto varia a taxa de bits.

▪ Após configurar a taxa de bits fixa pata controle de bits, ao selecionar o modo de prioridade de qualidade de vídeo, dependendo da complexidade da tela, a taxa de quadros realmente transmitida pode diferir da configuração da taxa de quadros para garantir ótima qualidade de vídeo para a taxa de quadros determinada.

- Prioridade de codificação : Você pode configurar a prioridade da transmissão para taxa de frame ou compressão.
- Comprimento do GOV : Especifica a distância (em termos de número de quadros) entre duas I-Frames consecutivas em uma seqüência de vídeo quando o codec H.264 é selecionado (Uma I-Frame + Várias P-Frames).
- Smart codec : especifique o uso do codec inteligente.

■ O Codec Inteligente ficará ativo apenas se o codec for H.264 e o sistema de compressão for CBR.

- Multicast(SVNP) : Especifique o uso do protocolo SVNP.
  - Endereço IP : Insira um endereço IPv4 com o qual você pode se conectar à rede IPv4.
  - Porta : Especifique a porta de comunicação de vídeo.
  - TTL : Configure TTL para o pacote SVNP.
- Multicast(RTP) : Especifique o uso do protocolo RTP.
  - Endereço IP : Insira um endereço IPv4 com o qual você pode se conectar à rede IPv4.
  - Porta : Especifique a porta de comunicação de vídeo.
  - TTL : Você pode configurar TTL para o pacote RTP.

■ Se o endereço Multicast for configurado para 224.0.0.0~224.0.0.255, o Multicast pode não funcionar adequadamente em todos os ambientes.
Neste caso, recomendamos que troque o endereço Multicast.

O que é tamanho de GOV?

GOV (Grupo de planos de objeto de vídeo) é um conjunto de quadros de vídeo para compressão em H.264, indicando uma coleção de quadros a partir do Quadro I inicial (quadro-chave) ao próximo Quadro I.
O GOV consiste em 2 tipos de quadros: quadro I e quadro P.

O Quadro I é o quadro básico para compressão, também conhecido como Quadro-chave, que contém dados de uma imagem completa. O Quadro P contém apenas os dados alterados do Quadro I anterior.

Para codec H.264, você pode determinar o comprimento de GOV.
Se você definir um perfil de gravação com um codec H.264, o comprimento GOV será taxa de quadros/2.

Usuário

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Basic (** **)**>.
2. Clique em <**Usuário**>.
3. Forneça as informações de usuário necessárias.
   - Alteração de senha de administrador : Altere a senha do administrador.

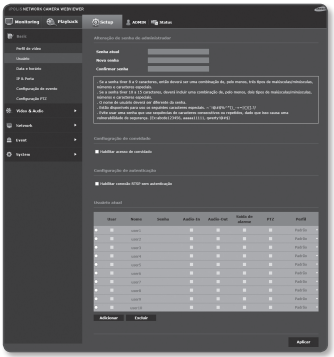

- Para fins de segurança, lhe recomendamos que use uma combinação de números, letras maiúsculas e minúsculas e caracteres especiais para definir sua senha.
- É recomendável alterar sua senha uma vez a cada três meses.
- O comprimento e limites da senha são mostrados como segue.
  - Uma combinação de, pelo menos, três tipos de letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais: 8 a 9 caracteres.
  - Uma combinação de pelo menos dois tipos de letras maiúsculas, minúsculas, caracteres numéricos e especiais: 10 a 15 caracteres.
  - Deve ser diferente do ID.
  - Para maior segurança, não recomendamos repetir nas suas senhas os mesmos caracteres ou entradas consecutivas no teclado.
  - Caracteres especiais são permitidos. : ~`!@#$%^*()_-+=|{}[].?/
  - Quando você acessar a página web da câmera pela primeira vez ou ao acessar após a inicialização, você será levado até o menu de configuração de senha de admin.
  - Neste menu, você precisa fazer o logon novamente com a nova senha antes de utilizar os menus da página Web da câmera.

- Se a senha existente não corresponder, quando você alterar a senha de administrador, você não poderá alterar a senha.
- Depois de alterar sua senha, se houver uma câmera conectada ao cliente CMS ou NVR, então você precisa registrá-lo de novo com a senha mudada recentemente.
  Se a câmera ainda estiver conectada com a mesma senha, então a conta pode ser bloqueada porque um cliente usou a senha anterior.

▪ Se você tentar fazer o logon com a conta registrada, e se falhar a autenticação da senha 5 ou mais vezes consecutivos, em seguida a conta poderá ser bloqueada por trinta segundos.

▪ Quando a senha for alterada enquanto várias conexões estão ativas de um PC, o navegador pode não funcionar corretamente. Nesse caso, se reconecte ao servidor.

- Configuração de convidado : Se você selecionar <**Habilitar acesso de convidado**>, a conta de visitante poderá acessar a tela do Visualizador Web, mas poderá ver apenas a tela do Visualizador ao vivo.
  ▪ A ID/senha da conta de visitante é s <**guest/guest**>, que não pode ser alterada.
- Configuração de autenticação : Se você selecionar <**Habilitar conexão RTSP sem autenticação**>, será possível acessar RTSP sem efetuar login e visualizar o vídeo.
- Usuário atual : Se você selecionar <**Usar**>, será possível definir ou alterar as permissões de usuário.
  ▪ O administrador pode definir a entrada de áudio, a saída de áudio, a saída de alarme e as permissões de controle PTZ.
  ▪ Perfil : Se você selecionar <**Padrão**>, será possível ver apenas o vídeo do perfil padrão. Se selecionar <**Todos**>, será possível ver os vídeos de todos os perfis.

▪ As funções ONVIF disponíveis para um usuário registrado que tem permissão para utilizar funções ONVIF, são limitadas àquelas cuja permissão foi concedida.

▪ Transferência de vídeo e alterando informações de vídeo: Defina o perfil como <**Todos**>, então defina a entrada e a saída de áudio.

▪ Transferência de vídeo, alterando informações de vídeo, saída de alarme: Defina o perfil como <**Todos**>, então selecione as demais opções segundo sua preferência.

▪ Controle PTZ : Selecione <**PTZ**>.

4. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** Aplicar **)**].

Data e horário

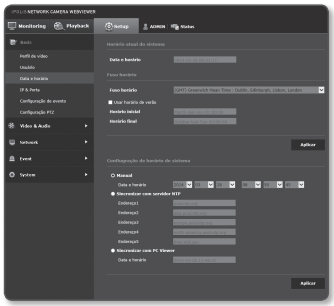

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Basic (** **)**>.
2. Clique em <**Data e horário**>.
3. Especifique a hora e a data que serão aplicadas à câmera.
   - Horário atual do sistema : Exibe a hora atual do sistema.
   - Fuso horário : Especifique o fuso horário baseado em GMT.
   - Usar horário de verão : Se marcada, a hora será configurada para uma hora antes do fuso horário local pelo período de tempo especificado.
     Esta opção será exibida apenas nas áreas em que DST é aplicado.
   - Configuração de horário de sistema : Especifique a hora e a data que serão aplicadas ao sistema.
     - Manual : Especifique a hora manualmente.
     - Sincronizar com servidor NTP : Sincronize com a hora do endereço de servidor especificado.
     - Sincronizar com PC Viewer : Define para o horário do computador conectado.
4. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** **Aplicar** **)**].

- Se você selecionar <**Sincronizar com PC Viewer**>, o fuso horário padrão deverá ser configurado da mesma maneira que o fuso horário atual no PC.

IP & Porta

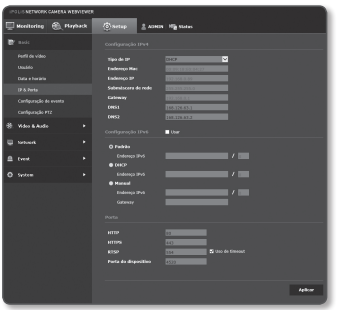

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Basic (** **)**>.
2. Clique em <**IP & Porta**>.
3. Configurar <**Configuração IPv4**>.
   - Tipo de IP : Selecione um tipo de conexão de IP.
     - Manual : Especifique endereço IP, máscara de sub-rede, gateway, DNS1 e DNS2.
     - DHCP : Especifique DNS1 e DNS2.
     - PPPoE : Especifique o DNS1, o DNS2, o ID e a senha.
     - Se você configurar para <**Manual**>, deverá especificar IP, máscara de sub-rede, gateway, DNS 1 & 2 manualmente.
   - Endereço Mac : Mostra o endereço MAC.
   - Endereço IP : Exibe o endereço IP atual.
   - Submáscara de rede : Exibe <**Submáscara de rede**> do IP configurado.
   - Gateway : Exibe o <**Gateway**> do IP configurado.
   - DNS1/DNS2 : Exibe o endereço do servidor DNS (Serviço de nomes de domínio).
4. Configurar <**Configuração IPv6**>.
   - Configure como <**Usar**> para utilizar o endereço IPv6.
   - Padrão : Utilize o endereço IPv6 padrão.
   - DHCP : Exibe e usa o endereço IPv6 obtido do servidor DHCP.
   - Manual : Digite manualmente o endereço IP o gateway a serem utilizados.

- O sistema de endereço IP terá o padrão DHCP. Se nenhum servidor DHCP for encontrado, as configurações anteriores serão restauradas automaticamente.
- Após terminar a edição, clique em [**Aplicar (** **Aplicar** **)**] para aplicar as alterações e o navegador é encerrado. Depois de alguns momentos, conecte-se novamente com o IP alterado.

5. Digite cada item no menu Porta, conforme necessário.
   - 0 intervalo de portas entre 0 e 1023 e a porta 3702 não estão disponíveis.

   - HTTP : A porta HTTP usada para acessar a câmera via navegador da Web. O padrão é 80 (TCP).
     - Não é permitido pela política de segurança definir a porta HTTP dos navegadores Safari e Google como 65535.
   - HTTPS: Nesta versão, é reforçada a segurança do protocolo de comunicação web, HTTP. Ele pode ser usada quando você definir o modo HTTPS em SSL. O valor inicial é definido como 443(TCP).
     - O escopo da configuração disponível é de 1024~65535. (Por razões de segurança, no seu navegador Safari ou Google Chrome, você não pode usar 65535 como sua porta HTTPS.)
   - RTSP : Usada para transferir vídeos no modo RTSP; o padrão é 554.
   - Uso de timeout : Ao se conectar a RTSP, esta função reinicia a conexão, se não houver resposta durante um determinado período de tempo.
   - Porta do dispositivo : Configure uma porta usada para transferir sinais de vídeo com protocolos Samsung.

   - Se a porta HTTP foi alterada, o navegador é encerrado.
     Em seguida, o endereço deve conter a porta HTTP recém-atribuída que roteia o IP.
     ex) Endereço IP: 192.168.1.100, porta HTTP : Atribuída 8080 → http://192.168.1.100:8080
     (se a porta HTTP for configurada como 80, não é necessário especificar o número da porta)
   - É recomendado o uso de RTSP e HTTPS a fim de impedir que a informação de imagem seja restaurada.

6. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** Aplicar **)**].

Configuração de evento

Você pode configurar facilmente os itens de detecção de eventos e passar para as configurações detalhadas.

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Basic (** **)**>.
2. Clique em <**Configuração de evento**>.
3. Ative os itens desejados na lista de Eventos.
4. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** Aplicar **)**].

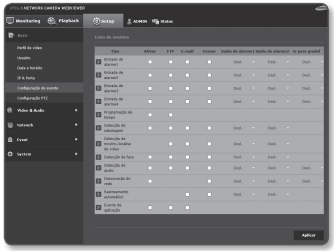

- Para fazer definições detalhadas de eventos, clique nas configurações desejadas. Vá para configuração de <**Event**> detalhada.

Configuração PTZ

Você pode mudar a direção da lente e ativar o zoom.

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Basic (** **)**>.
2. Clique em <**Configuração PTZ**>.
3. Clique em [**▼ Exibir**].
4. Clique no cursor [ ] no bloco em movimento da tela para controlar o movimento da tela.
   - Mova a tela: Desloque o cursor na direção desejada.
   - Controle a taxa de movimento da tela: Quanto mais longe o cursor estiver do centro, mais rápido ele se move na tela.

5. Controle o movimento do zoom.
   - Ampliar: Mova a barra no lado direito da interface do usuário ou pressione o botão [ ]. Quanto mais distante a barra estiver do centro, mais rápido a tela se expande.
   - Diminuir: Mover para baixo a barra no lado direito da interface do usuário ou pressione o botão [ ]. Quanto mais distante a barra estiver do centro, mais rápido a tela diminui de tamanho.

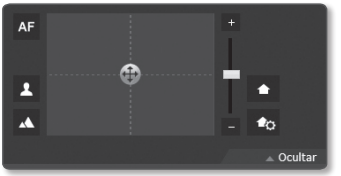

6. Ajuste o foco.
   - Foco manual (/) : O usuário configura o foco.
   - Foco automático (AF) : O sistema configura o foco automaticamente.

▪ Ao realizar a ação em sequência a uma temperatura alta ou baixa, o sistema pode responder mais lentamente do que a taxa definida para ação de sequência exata.

Para adicionar a posição inicial

1. Vá para um ponto da tela inicial desejado e pressione [ ]. O ponto será definido para a posição inicial.
2. Clique em [ ] na posição inicial. Você irá para a posição inicial predeterminada.
3. Quando a câmera é reiniciada após a configuração, a tela fica na posição inicial. (Se a câmera estava em outra operação em sequência, a sequência é realizada.)

Para adicionar uma predefinição

1. Selecione o número de predefinição a ser incluído.
2. Configure o nome para a predefinição.
3. Pressione o botão [**Adicionar**].

Para excluir uma predefinição

1. Selecione o número de predefinição a ser excluído.
2. Pressione o botão [**Remover**].

Para ir para uma predefinição desejada

1. Selecione o número da predefinição que deseja mover.
2. Pressione o botão [**Ir**].

Para configurar as opções detalhadas da predefinição

1. Selecione o número da predefinição que deseja configurar.
2. Clique na aba <**Configurar edicão predefinida**>.
   - Configuração da câmera: Você pode alterar a configuração da câmera para o ambiente da configuração predefinida selecionada. Consulte "**Configuração da câmera**" para saber como configurar a câmera. (página 88)
   - Especial: Em <**Após ação**>, você pode selecionar a operação de análise de vídeo/execução automática/ traçado automático após a operação de predefinição. (Esta definição não se aplica à função de alternância.)
     - Rastreamento automático : O rastreamento automático é executado pelo tempo de rastreamento configurado.
     - Execução automática : A configuração da sequência de execução automática é feita. Se você desligar a função ou se não houver nenhuma operação de auto-execução, o status da operação de predefinição é mantida. (Esta configuração não é aplicada se a predefinição for executada com um grupo ou função de tour.)
     - Análise de vídeo: Uma operação MD/VA é executada.
   - MD / VA : Você pode configurar o sistema para gerar um sinal de evento quando um movimento é detectado na predefinição ou um evento de análise de vídeo inteligente é detectado.
     Para mais detalhes, consulte o "**MD / VA**". (Página 123)
3. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** Aplicar **)**].

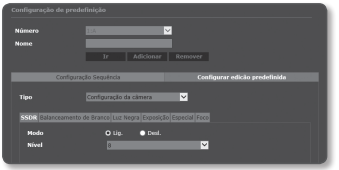

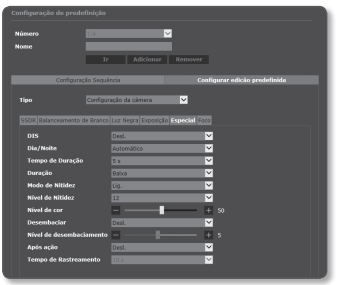

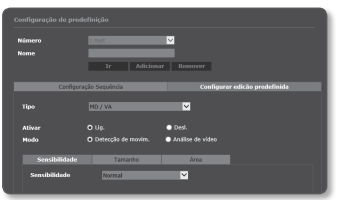

3. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** Aplicar **)**].

- Depois de salvar a configuração predefinida, certifique-se de selecionar <**Configuração Sequência**> ou executar a predefinição. Se a operação não for realizada, o sistema pode executar uma operação errada, como uma mudança não intencional de configuração predefinida.
- Enquanto estiver configurando uma edição predefinida, você não pode usar funções como a configuração predefinida, configuração da posição inicial e ir para a posição inicial.

Para definir as configurações de oscilação

Oscilação é uma função de monitoramento que se move entre dois pontos de predefinição e permite acompanhar o movimento.

1. Selecione <**Alternância**> em <**Configuração Sequência**>.
   A tela do menu mudará para a tela de configuração de oscilação.

2. Selecione um modo de configuração de oscilação.
   - Expansão : Pode definir o monitoramento de oscilação usando a função PAN.
   - Inclinação : Pode definir o monitoramento de oscilação usando a função Inclinação.
   - Vertical e Horizontal : Você pode configurar o monitoramento de oscilação usando apenas as funções PAN e Inclinação.
3. Configure <**1ª pré-definição**> e <**2º pré-definição**> para especificar uma faixa de oscilação.

   ▪ Ao movimentar da primeira predefinição para a segunda, a câmera irá mover-se na direção certa na tela.
   Se configurar <**Virar/Espelho**> para <**Lig.**> na configuração de vídeo, irá deslocar-se na direção oposta. (Página 85)

4. Configure a velocidade de movimento e tempo de permanência.
5. Pressione o botão [**Definir**].
   A primeira predefinição, segunda predefinição, velocidade e tempo de permanência serão salvos no modo definido.
6. Pressione o botão [**Iniciar**].
   Executa a operação de oscilação.
7. Pressione o botão [**Parar**].
   A oscilação em execução será interrompida.

   ▪ Se você desejar definir a oscilação, então você precisa de, pelo menos, duas predefinições já definidas.

Para configurar um grupo

A função de Grupo permite agrupar várias predefinições antes de chamá-las em seqüência. Seis grupos podem salvar um total de 128 predefinições cada.

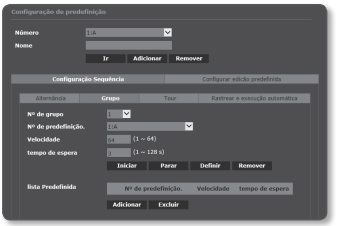

1. Selecione <**Grupo**> em <**Configuração Sequência**>.
   A tela do menu mudará para a tela de configuração de grupo.
2. Selecione um modo de configuração de grupo.
   - Nº do grupo : selecione o número do grupo.
   - Nº de predefinição. : selecione o número da predefinição.
   - Velocidade : especifique a velocidade do movimento.
   - tempo de espera : especifique a duração em que uma operação é mantida na posição de predefinição.
3. Pressione o botão [**Adicionar**].
   Introduzido na lista inferior.
4. Se você quiser excluir uma predefinição adicionada, selecione-a e pressione o botão [**Excluir**].
5. Pressione o botão [**Definir**].
   Salvo na lista inferior.
6. Pressione o botão [**Iniciar**].
   Executa a operação do grupo.
7. Pressione o botão [**Parar**].
   O grupo em execução será interrompido.
8. Pressione o botão [**Remover**].
   Os dados do grupo selecionado serão excluídos.

Para definir as configurações de tour

A função de Tour permite chamar grupos de predefinições em seqüência.

1. Selecione <**Tour**> em <**Configuração Sequência**>.
   A tela do menu mudará para a tela de configuração de tour.
2. Defina as configurações de tour com detalhes.
   - Nº do grupo : selecione o número do grupo.
   - tempo de espera : especifique um tempo de espera antes que um novo grupo seja chamado.
3. Pressione o botão [**Adicionar**].
   Introduzido na lista inferior.
4. Pressione o botão [**Definir**].
   Salvo na lista inferior.
5. Pressione o botão [**Iniciar**].
   Executa a operação de tour.
6. Pressione o botão [**Parar**].
   O tour em execução será interrompido.
7. Pressione o botão [**Remover**].
   Os dados do tour selecionado serão excluídos.

Para configurar a função de acompanhamento

O acompanhamento lembra o acompanhamento dos movimentos instruídos usando os botões de direção e os reproduz para sua referência.

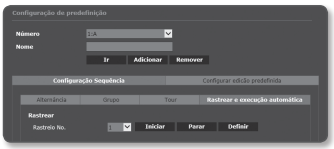

1. Selecione a aba <**Rastrear e execução automática**> da <**Configuração Sequência**>.
   A tela de menu mudará para Acompanhamento de PTZ e Operação automática.
2. Selecione um número de acompanhamento.
   A operação será gravada com exibição do uso da memória. O tempo de gravação pode ser diferente, dependendo do nível da operação PTZ.
   Se a memória for preenchida a 100% ou se a configuração final de gravação não for concluída em 2 minutos a partir de começar a salvar, será automaticamente terminada.

3. Pressione o botão [**Definir**].
   O número do acompanhamento selecionado será salvo.
4. Mova o caminho de navegação para salvar usando panorama/inclinação/ampliação.
5. Pressione o botão [**Parar**].
   Salvamento encerrado.
6. Pressione o botão [**Iniciar**].
   O número do acompanhamento selecionado será ativado conforme definido.

Para configurar a execução automática

Este recurso ativará a função de seqüência predefinida se o usuário não manipular nada no produto por um certo período.

1. Selecione a aba <**Rastrear e execução automática**> da <**Configuração Sequência**>.
2. Selecione um modo de execução automática.
   - Inicial : Movida para a página inicial.
   - Predefinido : Movida para o número predefinido selecionado.
     - Execução automática de predefinição pode ser definida em "**Especial - Após ação**" da edição predefinida. (página 80)
   - Alternância : executa automaticamente a operação no modo de Alternância.
   - Grupo : executa automaticamente a operação no modo de Grupo.
   - Tour : executa automaticamente a operação no modo de Tour.
   - Rastrear : executa automaticamente a operação no modo de Acompanhamento.
   - Execução automática : executa automaticamente a rotação de 360° na direção de expansão.
     Você pode designar ângulo de movimento vertical e a velocidade.
   - Cronograma: Você pode configurar a função de execução automática por dia/hora. Você pode definir a ação em minutos e a configuração padrão é a posição inicial.
3. Configure a hora inicial de execução automática. Depois de selecionar o modo, selecione o tempo (5s/10s/20s/30s/1m/2m/3m/4m/5m).
4. Pressione o botão [**Definir**].
   O operação selecionada será realizada automaticamente.

CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO

Configuração de vídeo

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Video & Audio (** **)**>.
2. Clique em <**Configuração de vídeo**>.
3. Selecione um modo de <**Fonte de vídeo**>.
   - Virar/Espelho : Exibe o vídeo da câmera de cabeça para baixo ou de modo inverso.
   - Giro digital : Isto limita o intervalo da tela de navegação vertical de navegação da lente da câmera.
4. Clique em Ativar ou Desativar a função de saída de vídeo analógica.
5. Selecione o <**Tipo de vídeo**> correspondente do equipamento de exibição.
6. Selecione o modo do sensor. Você pode configurar o número de quadros capturados pelo sensor CMOS por segundo.

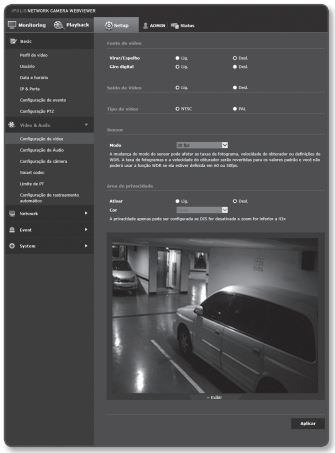

- Consulte "**Perfil de vídeo**" para o intervalo de configuração de taxa de quadros do <**Perfil de vídeo**> de acordo com configuração do modo. (página 68)
- Você não pode selecionar <**WDR**> para o modo <**Luz Negra**> se o modo do sensor for 50 fps ou 60 fps.

7. Especifique a zona de privacidade.
8. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** **Aplicar** **)**].

Para configurar a zona de privacidade

Você pode especificar uma determinada área do vídeo da câmera a ser protegida para sua privacidade.

1. Configure-a para <**Lig.**>.
2. Selecione a máscara de cor da área de privacidade desejada.
3. Quando concluído, clique em [**Aplicar** (Aplicar)].
4. Clique em [**▼ Exibir**].
5. Coloque o cursor em um ponto no vídeo e arraste-o para o que precisar. Mova a área definida para o centro da tela controlando a largura/inclinação.
6. Verifique se a área mostrada na tela corresponde à área de destino, digite o nome e clique no botão [**OK**].
   Se a área exibida não corresponde à área definida, clique em [**Cancelar**] e redefina a área.
7. Se desejar apagar um nome na lista, selecione-o e clique em [**Excluir** (🗑)].

- Você pode configurar a área de privacidade quando a função de Estabilização Digital de Imagem (DIS) e as funções de zoom digital estão desativadas.

Configuração de Áudio

Você pode configurar a E/S da fonte de áudio na câmera.

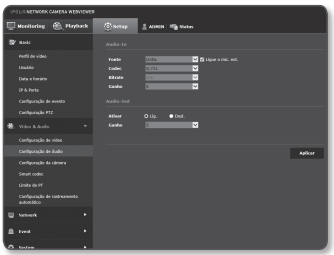

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Video & Audio (** **)**>.
2. Clique em <**Configuração de Áudio**>.
3. Defina o valor da entrada de áudio.
   - Fonte : Define a entrada de áudio.
     - Linha : Conecte o cabo ao dispositivo de áudio.
     - Microfone externo : MIC externo de 3,5 pi(¢) de tipo mono.
   - Ligue o mic. ext. : Se o microfone externo conectado não possui cabo de alimentação separado, marque esta opção para configurar a câmera para fornecer energia ao microfone externo conectado. A opção fica habilitada se o <**Microfone externo**> estiver selecionado.
   - Codec : Especifique o codec de áudio.
     - G.711 : Padrão de codec de áudio, ele utiliza codificação 64 Kbps PCM (Modulação de código de pulso).
       Codec de áudio padrão ITU, adequado para transferência de voz digital em rede PSTN ou através de um PBX.
     - G.726 : Codec de áudio padrão ITU, aplicando ADPCM (Modulação de código de pulso diferencial adaptativa) para taxas de bits variáveis de 40/32/24/16 Kbps a 64 Kbps codificação PCM.
   - Bitrate : Configura a taxa de bits para diferenciar a taxa de compressão, se utilizando o codec G.726.
   - Ganho : Especifique a amplificação da entrada de áudio.
4. Define o nível de saída do áudio.
   - Ativar : Define se deve utilizar a saída de áudio.
   - Ganho : Defina o valor de amplificação para a saída de áudio.
5. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** **Aplicar** **)**].

Configuração da câmera

Você pode alterar as configurações da câmera de acordo com o ambiente em que a câmera está localizada.

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Video & Audio (** **)**>.
2. Clique em <**Configuração da câmera**>.
3. Configure as opções conforme necessário de: SSDR, Balanceamento de Branco, Luz Negra, Exposição, Especial, Foco, OSD
4. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** **Aplicar** **)**].

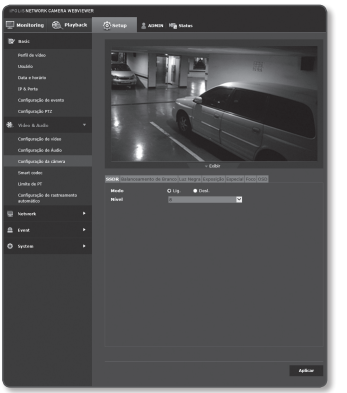

- Se passar um determinado tempo (tempo-limite: 240s) sem que você pressione o botão [**Aplicar (** **Aplicar** **)**] após alterar as configurações, suas alterações não serão aplicadas.

Configuração SSDR (Samsung Super Dynamic Range)

Em uma cena em que a diferença entre o claro e o escuro é grande, você pode aumentar o brilho da área escura sozinha para regular o brilho geral.

1. Selecione <**SSDR**>.
2. Configure <**Modo**> para <**Lig**>.
3. Configure o <**Nível**>, conforme necessário.
   - Nível : Ajuste o nível da faixa dinâmica.



Configuração do equilíbrio de branco

Você pode corrigir as cores da imagem com base no branco sob quaisquer condições de iluminação.

1. Selecione <**Balanceamento de Branco**>.
2. Selecione <**Modo**>.

- ATW : Corrige as cores do vídeo da câmera automaticamente.
  O ATW não funciona com lâmpadas de mercúrio/sódio.
- Manual : Você pode ajustar os ganhos de vermelho e azul do vídeo da câmera manualmente.
- AWC : Corrige as cores do vídeo da câmera para que seja otimizado para as condições atuais de iluminação e modo de tela.
  Para obter a melhor condição de iluminação atual, coloque o foco da câmera em um papel branco e pressione o botão [**Definir**]. Se o ambiente de iluminação for alterado, faça os reajustes de acordo.
- Exterior : Corrige automaticamente as cores do vídeo da câmera para que sejam otimizadas para o ambiente externo.
- Interior : Corrige automaticamente as cores do vídeo da câmera para que sejam otimizadas para o ambiente interno.
- MERCÚRIO : A imagem compensa automaticamente para o ambiente com lâmpada de mercúrio.
- SÓDIO : A imagem compensa automaticamente para o ambiente com lâmpada de sódio.

▪ No modo AWC, clique no botão [**Definir**] se quiser manter o nível do equilíbrio de branco da imagem atual.

▪ O equilíbrio de branco pode não funcionar corretamente nas seguintes condições:
Se esse for o caso, alterne para o modo AWC.

- Se a condição adjacente do objeto estiver fora da faixa de correção de temperatura
  Por ex) céu claro, pôr-do-sol
- Se a adjacência do objeto for escura
- Se o foco da câmera estiver diretamente direcionado à iluminação fluorescente ou se a câmera estiver instalada em um local de iluminação variável, a operação de equilíbrio de branco poderá ficar instável.

Configuração de luz de fundo personalizada

Você pode especificar manualmente uma área desejada no vídeo e configurar a área para ser exibida de forma mais nítida.

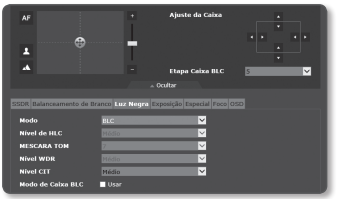

1. Selecione <**Luz Negra**>.
2. Configure <**Modo**> para <**BLC**>. Se você selecionar BLC, as telas Ajuste da caixa e Etapa Caixa BLC são exibidas na tela de Controle PTZ.
3. Selecione cada item e configure-o corretamente.
   - Nível CIT : você pode alterar o nível para ajustar o brilho da área de monitoramento.
   - Modo de Caixa BLC : especifique o modo da Caixa BLC.
   - Ajuste da Caixa : use os botões de seta para ajustar o tamanho e a posição da Caixa BLC.
   - Etapa Caixa BLC : especifique a unidade de pixels para movimento. Você pode usar os botões de seta de <**Ajuste da Caixa**> para adicionar ou reduzir os pixels.

Configuração de HLC (Highlight Compensation)

Se uma luz forte como um poste de iluminação ou faróis de veículos apontarem em direção à câmera, a área pode ser definida para ser cortada para evitar uma área saturada no monitor.

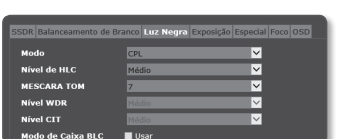

1. Selecione <**Luz Negra**>.
2. Configure <**Modo**> para <**CPL**>.
3. Selecione cada item e configure-o corretamente.
   - Nível de HLC : Isto ajusta o nível de brilho para cortar a área realçada.
   - MESCARA TOM : Isto ajusta o brilho da área cortada.
     - Conforme aumenta o número, a cor está definida para alterar a partir de escuro para branco.

- Durante o funcionamento noturno, essa função será ativada apenas se a luz recebida exceder uma determinada área em um ambiente de baixo contraste.
- Durante o uso à noite, HLC não funcionará em uma cena muito clara ou uma cena muito escura.

Configuração de WDR

Você pode configurar para exibir uma imagem nítida dos objetos em uma cena com áreas claras e escuras.

1. Selecione <**Luz Negra**>.
2. Configure <**Modo**> como <**WDR**>.
3. Selecione cada item e configure-o corretamente.
   - Nível WDR : Especifique o nível de sensibilidade WDR.

- Se o modo WDR estiver ativo, o modo do obturador não poderá ser alterado. A transferência de dados via rede está disponível em até 15 fps.
- Se o modo WDR estiver ativo, um objeto em movimento pode fazer com que uma imagem atrasada seja exibida na tela.

Por ex)

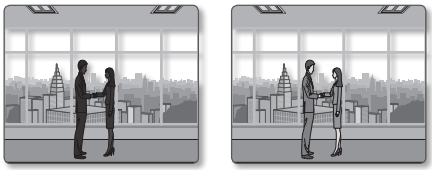

<**WDR DESL**> <**WDR LIG.**>

- Se você selecionar WDR, poderá encontrar os seguintes problemas. Portanto, defina como Não usada.
  - Alteração não natural das cores que causam uma imagem não natural na tela
  - Ruído na área brilhante da imagem
- Já que o desempenho da função WDR pode diferir dependendo do tamanho da área brilhante da imagem, é recomendado otimizar o ângulo de instalação para obter o melhor desempenho.
- Durante o funcionamento noturno, essa função será ativada apenas se a luz recebida exceder uma determinada área em um ambiente de baixo contraste.
- Aumentar o valor máximo pode ocasionar uma parte não natural da imagem.

- Para o melhor desempenho de WDR, é recomendado definir o modo de Iris para <**Automático**>.
- Uma vez que a operação de focagem automática pode ser repetida, dependendo da condição de iluminação se for usada a compensação luminosa do usuário, é recomendável usar o modo de focagem de <**Um instantâneo AF**> ou <**Manual**>.
- O SSDR não pode ser usado no modo WDR.

Configuração de exposição

Você pode ajustar o nível de exposição da câmera.

1. Selecione <**Exposição**>.
2. Selecione cada item e configure-o corretamente.
   - Brilho : Ajuste o brilho da tela.
   - Obturação mínima: Configure a velocidade mín. do obturador manualmente.
   - Obturação máxima: Configure a velocidade máx. do obturador manualmente.

   - Anti Cintilação : Selecione este recurso se você encontrar uma tela intermitente devido a uma discrepância de frequência com a iluminação ambiente.
   - SSNR : Especifique se você deseja remover os ruídos no vídeo.
     - Se o modo AGC estiver configurado para <**Desl.**> ou <**Manual**>, você não pode usar o SSNR.
   - Nível SSNR: Configure o nível de SSNR.
   - Íris : Você pode definir a íris da câmera como AUTOMÁTICO ou MANUAL, de acordo com sua preferência.
     - Automático : Define a íris automaticamente para se adaptar à iluminação ambiente e à velocidade do obturador.
     - Manual : F-No da Íris é definida manualmente.
   - Iris F-No : Se o modo da íris estiver definido como Manual, especifique o F na íris.
     - Conforme aumenta F-No, a iris diminui, portanto a tela é escurecida, e conforme F-No diminui, a tela é iluminada.
   - CAG : Selecione o modo CAG.
     Ajuste o valor do ganho do vídeo (que, em particular, foi gravado em uma cena de contraste baixo e tem um nível de brilho menor do que o normal) para controlar o brilho do vídeo.
     - Se o modo AGC estiver configurado para <**Desl.**> ou <**Manual**>, você não pode usar o SSNR e não pode selecionar o modo <**Automático**> para a configuração de modo Dia/Noite.
   - Nível de CGA : Se o modo CAG for definido como Manual, especifique um valor entre 0dB e 42dB.

Configuração Especial

1. Selecione <**Especial**>.
2. Selecione cada item e configure-o corretamente.

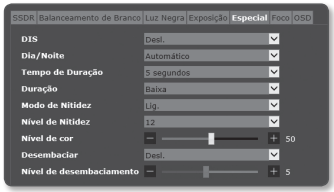

- DIS : Compensa automaticamente a tremulação na tela.
  - DIS não pode ser usado se VA/MD e deteção de têmpera forem usados.
  - O zoom digital não pode ser usado se DIS for usado.
- Dia/Noite : Você pode alternar entre os modos para ajustar o nível de preto e branco, bem como as cores.
  - Cor : Sempre exibe o vídeo em cores.
  - B/P : Sempre exibe o vídeo em preto e branco.
  - Automático : exibe no modo colorido de dia e muda para o modo preto e branco em uma cena de baixo contraste, à noite.
    - A definição do modo Dia/Noite automático não pode ser selecionada se o modo CGA em menu <**Exposição**> estiver definido para <**Desl.**> ou <**Manual**>.
- Tempo de Duração : É o tempo de permanência de cada condição de iluminação aplicável para possibilitar a alternância entre os modos dia e noite.
- Duração : Especifique o intervalo de tempo de iluminação no qual a sequência de operação é desencadeada.
- Modo de Nitidez : Ajuste a nitidez geral da imagem.
  Se você selecionar <**Lig**>, poderá ajustar a nitidez da imagem.
- Nível de Nitidez : Quanto maior for o nível, mais nítido e claro torna-se o contorno da imagem.
- Nível de cor : Ajuste o nível da cor da imagem.
- Desembaciar: Você pode melhorar as imagens em tempo com neblina ou nublado.
  - Desl.: Função de remoção de neblina não está ativo.
  - Auto: As imagens são compensadas automaticamente de acordo com a quantidade de névoa. Para melhorar os efeitos desta função, ajuste o <**Nível de desembaçamento**>.
  - Manual: Você pode configurar o valor da compensação manualmente para a imagem.

  Utilize esta função se a imagem não for clara devido ao tempo nublado.

  Se <**Automático**> for selecionado para o modo de desembaçamento, o nível é reduzido quando o nevoeiro diminuir.
  Se você quiser manter o nível de remoção de nevoeiro mesmo quando sua quantidade for reduzida, selecione <**Manual**>.
  - Note que a imagem pode ser escura se o nível de nevoeiro for alto com a quantidade pequena de nevoeiro.
- Nível de desembaciamento: Ajuste o nível de remoção de nevoeiro.

Configuração do foco

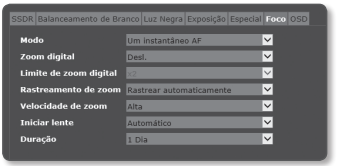

1. Selecione <**Foco**>.
2. Selecione cada item e configure-o corretamente.
   - Modo
     - Manual : O foco será ajustado manualmente de acordo com o fator de zoom.
     - Automático : O foco será ajustado automaticamente de acordo com o fator de zoom.
     - Um instantâneo AF : O foco automático será executado uma vez após a operação de zoom.
   - Zoom digital : Especifique o uso do zoom digital.
     - O zoom digital não pode ser usado se DIS for usado.
   - Limite de zoom digital : Especifique o limite de uso do zoom digital.
   - Rastreamento de zoom : Especifique o modo de sincronização de foco com a operação panorama/inclinação/zoom.
     - Desl. : Apenas a lente de zoom funcionará.
     - Rastrear automaticamente : Controlará (detectará e corrigirá) a operação de zoom para continuar ajustando o foco.
     - Rastrear : A operação de zoom será guiada pelo acompanhamento do foco.
   - Velocidade de zoom : Ajuste a velocidade de rastreamento do zoom.
   - Iniciar lente : Redefina a lente para evitar a saída no modo de zoom.
   - Duração : Especifique a frequência de reposição da lente.
     - Você pode especificar a data de redefinição da lente que funcionará no modo de foco automático. Especifique o tempo entre 1 e 7 dias e a redefinição será executada no intervalo de 24 horas a partir da data especificada.

- A função de foco automático pode não funcionar corretamente em qualquer uma das seguintes condições:
  - Luzes brilhantes ou piscando (ex.- letreiro de neon)
  - Baixa iluminação da área de destino
  - Ação lenta do obturador
  - Objeto escuro
  - Iiluminação excessiva da área de destino
  - Se um objeto de curta distância e um objeto de longa distância estão na área de destino
  - Se não há diferença de contato (céu, parede, etc)
  - Se a câmera for tirar uma foto de uma linha horizontal fina
- No modo de foco automático, porque a câmera focaliza o objeto no centro da área, outros objetos que não estão no centro podem ficar fora de foco.

Configuração do menu

1. Selecione <**OSD**>.
2. Selecione cada item e configure-o corretamente.
   - Título de câmera : Especifique se o título da câmara deve ou não ser apresentado no ecrã.
     - Você pode inserir até 15 caracteres para o título.

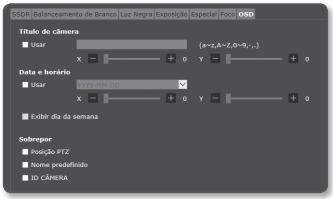

   - Título de câmera X, Y : Especifique as coordenadas onde o título da câmera será exibido na tela.
   - Data e horário : Você pode configurar a data e a hora e se elas devem ser exibidas na tela.
   - Data e horário X, Y : Defina a posição da hora a ser exibida na tela.
   - Exibir dia da semana : Você pode exibir o dia na tela.
   - Posição PTZ : Defina o local PTZ na tela.
   - Nome predefinido : Especifique se irá exibir ou não o nome da predefinição na tela.
   - ID CÂMERA : Especifique se deseja ou não exibir o número de ID da câmera na tela.

- Um item de posição ajustável (Título de câmera, Data e horário) pode não ser exibido normalmente caso se sobreponha a outro item OSD fixo.
- A posição PTZ aparece no canto inferior esquerdo da tela e não pode se mover para outra área. Use esta informação ao colocar outros itens na tela.

Smart codec

Configure a área de entrada de vídeo da câmera como área ROI e especifique a sensibilidade de detecção da área.

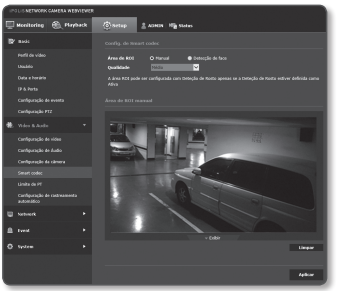

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Vidio & Audeo (** **)**>.
2. Clique em <**Smart codec**>.
3. Selecione a Área de ROI.
   - Manual : especifique a área de ROI a ser monitorada manualmente.
   - Detecção de face : ative se um rosto será reconhecido na tela de monitoramento.

   ■ A detecção da face é ativada apenas se as seguintes condições forem atendidas:
   - A face é posicionada a ±45 graus à esquerda ou direita da parte superior.
   - A faixa efetiva da rotação de face é ±30 graus verticalmente e ±60 graus horizontalmente.
   - O tamanho mínimo da face é 20x20 com base na resolução de 320x240.
4. Selecione uma qualidade para a Área de ROI.
   A área ROI será exibida na qualidade especificada.
5. Se você definir a área de interesse como <**Manual**>, então selecione a área desejada com o seu mouse e arraste-a.
   ■ Você pode especificar até 5 áreas de distintas.
6. Para cancelar todas as configurações para a área, clique no botão [**Limpar (** Limpar **)**].
7. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** Aplicar **)**].

■ O codec inteligente não será ativado se estiver definido como <**Desl.**> em <**Perfil de vídeo**>. (página 68)

Limite de PT

Você pode especificar limites para a função de expansão ou inclinação.

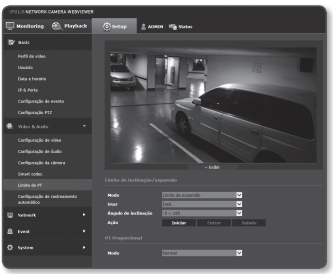

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Video & Audio (** **)**>.
2. Clique em <**Limite de PT**>.
3. Decida se deseja limitar as operações de PT. Em caso positivo, especifique os detalhes.
   - Modo : Selecione um modo para configurar entre Limite de expansão e Limite de inclinação.
   - Usar : especifique se irá usar a função de expansão/inclinação.
   - Ângulo de inclinação : a taxa de limite de inclinação é selecionada. Selecione -5º~185º ou -15º~195º.
   - Ação : Definida operação de limite de PT.
     - [**Iniciar**] : inicie a configuração de limite.
     - [**Entrar**] : fornece os pontos de início e de término.
     - [**Saindo**] : se quiser alterar a definição dos pontos, clique para retornar à caixa de diálogo de entrada.
4. Configure o modo PT proporcional.
   A velocidade pan e tilt é ajustada de acordo com a ampliação do zoom. Conforme a ampliação do zoom cresce, a velocidade pan e tilt diminui.
   - Desl.: Desliga o modo de interoperabilidade de zoom.
   - Lento : A velocidade de controle pan e tilt manual é alterada de acordo com o aumento do zoom. Ele diminui em 20%.
   - Normal: A velocidade de controle pan e tilt manual é alterada de acordo com o aumento do zoom.
   - Rápido : A velocidade de controle pan e tilt manual é alterada de acordo com o aumento do zoom. Ele acelera em 20%.

Configuração de rastreamento automático

Você pode configurar por ambiente de instalação confirme adequado para o rastreamento automático da câmera ou alterar as configurações.

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Video & Audio (** **)**>.
2. Clique em <**Configuração de rastreamento automático**>.
3. Configure a ação de rastreio automático.
   - Altura câmera : Configure a altura da câmera.
     Configurações de altura precisas são neessárias para operações corretas. (Alcance: 2,5m ~ 30m)
   - Zoom: Selecione se deseja incluir Zoom enquanto no rastreamento automático.

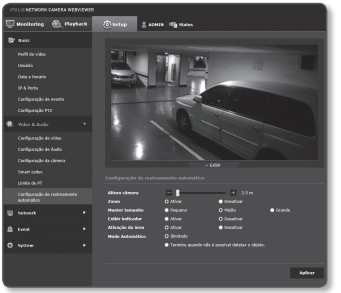

   - Manter tamanho: Quando o Zoom está selecionado, designa a etapa de tamanho que você deseja manter dentro da tela para um objeto rastreado.
   - Exibir indicador : Define se o indicador quadrado que mostra o que está sendo rastreado no vídeo será exibido.
   - Ativação da área : Define se deseja ativar a area de rastreamento automatico configurada.
   - Modo Automático
     - Ilimitado: Inicia o rastreamento automático sem limite de tempo. Quando um objeto rastreado é perdido, permanece na posição e volta a rastrear novamente quando o objeto em movimento é detectado.
     - Termina quando não é possível detectar o objeto. : Ele termina o rastreamento automático quando perder um objeto. Nesse momento, o rastreamento automático não inicia, mesmo quando um objeto em movimento é detectado.

Para configurar a área de rastreamento automático

Você pode configurar a área a ser excluída dos objetos de rastreamento automático. (Você pode definir até 8 áreas de não-detecção.)

1. Clique em [**▼ Exibir**].
2. Clique com o mouse na imagem e arraste para configurar a área desejada.
3. Digite um nome e clique em [**OK**].

- Nas seguintes condições, o rastreamento automático normalmente funciona.
  - Configuração de altura: Pelo menos 2,5 m ou mais, Até 30 m ou menos
  - Tipo de instalação: Nível mantido internamente sem inclinação ou tipo de teto externo
  - Objeto rastreado: Uma pessoa caminhando ereta e se movendo no plano horizontal (Altura de cerca de 170 cm)

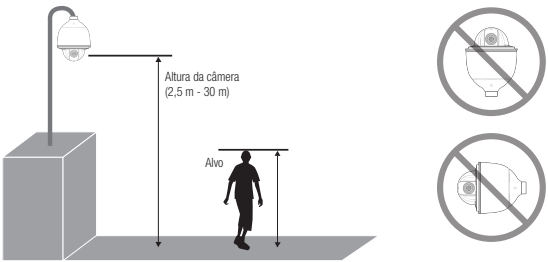

- Pode não ser possível rastrear um alvo ou ocorrer erros em operação nas seguintes situações.
  - Quando vários objetos existem na área de disparo
  - Quando está oculto ou sobreposto por outros objetos ou instalações em movimento
  - Quando há pouca diferença entre o objeto em movimento e o plano de fundo
  - Um objeto muito pequeno ou muito grande
  - Quando um objeto se move muito rápido ou muito devagar
  - Quando um objeto em movimento passa bem embaixo da câmera instalada
  - Quando a rota de movimento de um objeto em movimento não está no chão com a altura instalada como padrão
  - Clima ruim, como vento forte, neve e chuva
  - Quando a área de disparo está escura
  - Quando alterações bruscas na iluminação ocorrem
  - Quando há luz de flash em direção à câmera ou área de disparo
  - Quando há qualquer luz ou reflexo de iluminação na direção da câmera
  - Quando o vídeo treme devido à balanço da câmera
  - Quando a tampa da cúpula está suja ou úmida
  - Quando há qualquer alteração no eixo da lente da câmera

CONFIGURAÇÃO DE REDE

DDNS

DDNS é uma abreviação de Serviço de nomes de domínio dinâmico que converte o endereço IP de uma câmera em um Nome de host geral, de forma que o usuário possa facilmente se lembrar dele.

▪ Apenas poderá usar o serviço DDNS se a internet estiver conectada.

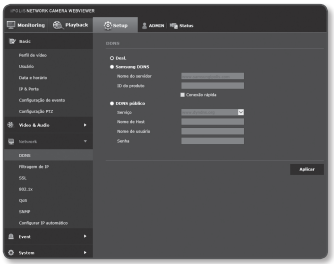

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Network (**)>.
2. Clique em <**DDNS**>.
3. Selecione o tipo de conexão <**DDNS**>.
4. Digite os itens de DDNS de acordo com o tipo selecionado.
   - Samsung DDNS : Selecione se você usar o servidor DDNS fornecido pela Samsung Techwin.
     - ID do produto : Digite o ID do produto que está registrado cm o serviço DDNS da Samsung.
     - Conexão rápida : Define o encaminhamento de porta automaticamente quando utilizado com um roteador que suporta UPnP (Universal Plug and Play).
   - DDNS público : Selecione um dos servidores DDNS público fornecidos ao usar um servidor DDNS público.
     - Serviço : Selecione o servidor de serviços de DDNS público desejado.
     - Nome de Host : Digite o nome do host registrado com o servidor DDNS.
     - Nome de usuário : Digite o nome de usuário do serviço DDNS.
     - Senha : Digite a senha do serviço DDNS.
5. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** Aplicar **)**].

▪ Se a opção <**Conexão rápida**> for selecionada, certifique-se de selecionar o serviço Samsung DDNS.

Registrando com DDNS

Para registrar seu produto com o Samsung DDNS

1. Visite o site iPOLiS na Web (www.samsungipolis.com) e entre com uma conta registrada.

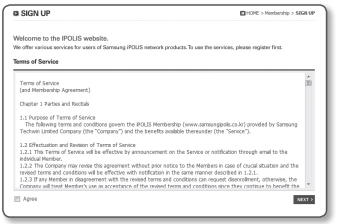

2. Na barra de menus superior, selecione <**DDNS SERVICE**>-<**MY DDNS**>.

3. Clique em [**PRODUCT REGISTRATION**].
4. Digite o ID do produto.
   - Você deve executar a verificação de duplicação para o ID inserido.

5. Selecione uma <**CLASSIFICATION**> e especifique o <**MODEL NUMBER**>.
6. Especifique o local do produto com uma descrição, se necessário.
7. Clique em [**REGISTRATION**]. O produto será adicionado à lista de produtos que você pode verificar.

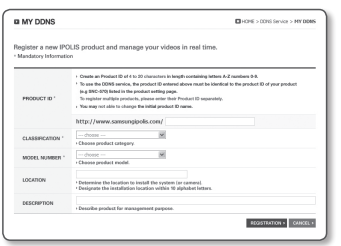

Para conectar-se ao Samsung DDNS na configuração da câmera

1. Na página de configuração de DDNS, configure <**DDNS**> para <**Samsung DDNS**>.
2. Forneça o <**ID do produto**> que você especificou ao registrar o ID do produto no site DDNS.
3. Clique em [**Aplicar (** Aplicar **)**]. Quando a conexão for estabelecida com sucesso, você verá a mensagem <**(Sucesso)**> na tela.

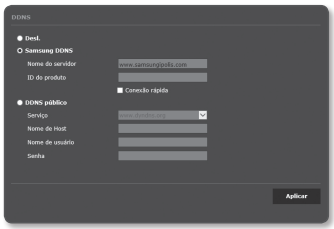

Configurando o DDNS público nas configurações da câmera

1. Abra a página de configurações de DDNS e selecione <**DDNS público**> para <**DDNS**>.
2. Insira o nome do host do site correspondente, nome de usuário e senha.
3. Clique no botão [**Aplicar (** Aplicar **)**]. Se a conexão for estabelecida com êxito, <**(Sucesso)**> será exibido.
4. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** Aplicar **)**].

- Para usar corretamente o serviço DDNS, a configuração do DDNS e a do encaminhamento da porta do roteador são necessárias.
  Para a configuração do encaminhamento de porta, consulte "**Configuração do Avanço da Faixa da Porta (Mapeamento de Porta)**". (página 49)

Filtragem de IP

Você pode criar uma lista de IPs aos quais deseja conceder ou negar acesso.

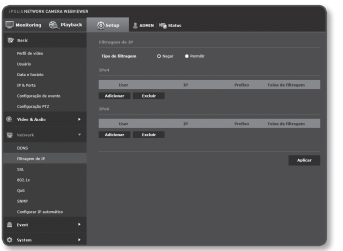

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Network (** **)**>.
2. Clique em <**Filtragem de IP**>.
3. Selecione <**Tipo de filtragem**>.
   - Negar : Se selecionado, o acesso a partir desses IPs que foram adicionados à filtragem será restrito.
   - Permitir : Se selecionado, o acesso somente a partir desses IPs que foram adicionados à filtragem será aceito.
4. Clique no botão [**Adicionar (** **Adicionar** **)**]. A lista de IP será criada.
5. Forneça o IP do qual deseja conceder ou negar acesso. Quando você digita um endereço IP e um Prefixo, a lista de endereços IP disponíveis aparece na coluna de intervalo de filtro, à direita.

- Se selecionar <**Permitir**> para a opção filtro de IP e a opção <**Configuração IPv6**> da <**IP & Porta**> não for definida como <**Usar**>, tanto o endereço IPv4 quanto o endereço IPv6 do computador em questão devem ser preenchidos.
- O endereço IP do computador usado para a configuração atual não pode ser adicionado a <**Negar**>, mas sim a <**Permitir**>.
- Somente os endereços IP definidos como <**Usar**> serão exibidos na coluna de filtro.

6. Selecione um IP para excluir da lista. Clique no botão [**Excluir (** **Excluir** **)**].
7. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** **Aplicar** **)**].

SSL

Você pode selecionar um sistema de conexão segura ou instalar o certificado público para esta finalidade.

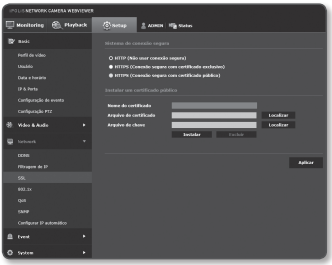

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Network ( )**>.
2. Clique em <**SSL**>.
3. Selecione um sistema de conexão segura.
   - Para acessar a câmera usando o modo HTTPS, é preciso digitar o endereço IP da câmera, no formato "https://<Camera_IP>". Caso você não tenha definido as configurações do Visualizador Web em modo HTTPS com Internet Explorer, edite as opções de internet conforme mostrado a seguir: <Menu → Ferramentas → Opções de Internet → Avançado → Segurança → Desmarque TLS 1.0 e marque TLS 1.1, TLS 1.2>
4. Pesquise o certificado público que deseja instalar na câmera.
   Para instalar o certificado na câmera, é preciso fornecer um nome de certificado (pode ser arbitrariamente atribuído pelo usuário), o arquivo de certificado emitido pela autoridade de certificação e um arquivo de chave.
   - O item <**HTTPS (Conexão segura com certificado público)**> ficará ativo apenas se existir um certificado público instalado.
5. Quando concluído, clique em [**Aplicar (Aplicar)**].

Instalando o certificado

1. Insira o nome do certificado.
2. Clique no botão [**Localizar (Localizar)**], selecione o arquivo do certificado público e arquivo de chave a ser instalado e, em seguida, clique no botão [**Instalação (Instalação)**].

Excluindo o certificado

1. Clique no botão [**Excluir (Excluir)**].
2. Para excluir um certificado público, você deve acessar o decodificador de vídeo em rede no modo <**HTTP (Não usar conexão segura)**> ou <**HTTPS (Conexão segura com certificado exclusivo)**>.

802.1x

Ao se conectar à rede, você pode escolher usar o protocolo 802.1x e, então, instalar o certificado.

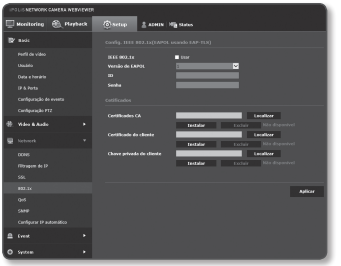

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Network (** **)**>.
2. Clique em <**802.1x**>.
3. Defina <**Config. IEEE 802.1x(EAPOL usando EAP-TLS)**>.
   - IEEE 802.1x : Especifique o uso do protocolo 802.1x.
   - Versão de EAPOL : Selecione a versão 1 ou 2.
   - ID : Insira o ID de certificação do cliente.
   - Senha : Insira a senha da chave privada do cliente. Se o arquivo de chave utilizado não for criptografado, então você não precisa inseri-lo.

> ■ Se o dispositivo de rede conectado não suportar o protocolo 802.1x, o protocolo não funcionará corretamente mesmo se você defini-lo.

4. Instalar/remover o certificado
   - Certificados CA : Selecione um certificado público que contenha a chave pública.
   - Certificado do cliente : Selecione um certificado público que contenha a chave do certificado do cliente.
   - Chave privada do cliente : Selecione um certificado público que contenha a chave privada do cliente.
5. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** **Aplicar** **)**].

Para instalar/remover os certificados relacionados a 802.1x

1. Pressione o botão [**Localizar (** **Localizar** **)**] para cada item e selecione um certificado a ser instalado.
2. Se nenhum certificado for instalado, você verá “Não disponível” aparecendo próximo ao item selecionado.
3. Pressione o botão [**Instalação (** **Instalação** **)**] para iniciar a instalação com a mensagem “Instalado” próxima ao item.
4. Pressione o botão [**Excluir (** **Excluir** **)**] para remover o certificado.

QoS

Você pode especificar a prioridade para garantir uma taxa de transferência estável para um IP específico.

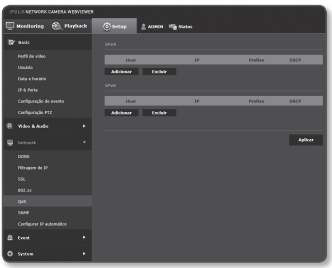

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Network (** **)**>.
2. Clique em <**QoS**>.
3. Clique no botão [**Adicionar (** **Adicionar** **)**]. A lista de IP será criada.
4. Digite um endereço IP ao qual você aplicará QoS.

   - O prefixo padrão para IPv4 é 32; Para DSCP, o padrão é definido como 63.
   - Somente os endereços IP definidos como <**Usar**> podem ser priorizados.

5. Selecione um IP para excluir da lista. Clique no botão [**Excluir (** **Excluir** **)**].
6. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** **Aplicar** **)**].

SNMP

Com os protocolos SNMP, o admin do sistema ou da rede pode monitorar os dispositivos de rede em um site remoto, e configurar o ambiente.

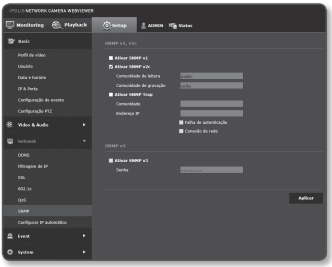

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Network (** **)**>.
2. Clique em <**SNMP**>.
3. Especifique <**SNMP**>.
   - Ativar SNMP v1 : o SNMP versão 1 ficará ativo.
   - Ativar SNMP v2c : o SNMP versão 2 ficará ativo.
     - Comunidade de leitura : Forneça o nome da comunidade de leitura onde você pode acessar as informações do SNMP. O nome padrão é <**public**>.
     - Comunidade de gravação : Forneça o nome da comunidade de gravação onde você pode acessar as informações do SNMP. O nome padrão é <**write**>.

- Ativar SNMP Trap : A armadilha SNMP é usada para enviar eventos e condições importantes ao Sistema de Administrador
  - Comunidade : Introduz o nome da comunidade de armadilha para receber mensagens.
  - Endereço IP : Introduz o endereço IP para o qual serão enviadas as mensagens.
  - Falha de autenticação : Especifica se um evento deve ser gerado quando a informação da comunidade é inválida.
  - Conexão de rede : Especifica se um evento deve ser gerado quando é restaurada a desconexão de rede.
- Habilitar SNMP v3 : O SNMP versão 3 ficará ativo.
  - Senha : Especifique a senha padrão para a versão 3 do SNMP. A senha padrão é <**admin4321**>.
    - A senha padrão pode ser exposta a uma ameaça de hackers, portanto é recomendado alterá-la após a instalação do produto.
      Observe que a segurança e outras questões relacionadas causadas por uma senha inalterada devem ser de responsabilidade do usuário.
    - A senha deve ter mais que 8 e menos que 16 caracteres.

4. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** Aplicar **)**].

- O SNMP v3 só poderá ser configurado quando o modo de conexão segura for HTTPS. Consulte "**SSL**". (página 105)
- Se você não usar o SNMP v3, poderá ocorrer um problema de segurança.

Configurar IP automático

Você pode configurar o IP disponível para acesso e a busca da câmera automaticamente.

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Network (** **)**>.
2. Clique em <**Configurar IP automático**>.
3. Defina <**Endereço local do link de IPv4**>.
   Pode ser designado um endereço IP adicional para acessar a câmera a partir da rede Link-Local.
   - Configuração automática : Especifica Ativar ou Desativar para o Link de Endereço Local IPv4.
   - Endereço IP : Exibe o endereço IP atribuído.
   - Submáscara de rede : Exibe a máscara de sub-rede do IP atribuído.

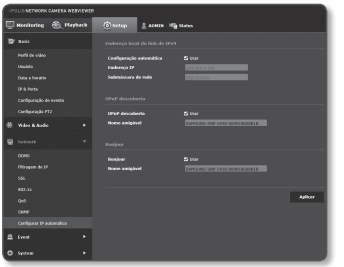

4. Defina <**UPnP descoberta**>.
   As câmeras podem ser automaticamente procuradas no cliente e no sistema operativo em apoio ao protocolo UPnP.
   - UPnP descoberta : Especifica Ativar ou Desativar para a Descoberta UPnP.
   - Nome amigável : Exibe o nome da câmera.
     O nome da câmera é exibido em formato SAMSUNG-<Nome do Modelo>-<Endereço MAC>.

- No sistema operativo Windows que basicamente suporta UPnP, são exibidas as câmeras conectadas à rede.

5. Defina <**Bonjour**>.
   As câmeras podem ser automaticamente procuradas no cliente e no sistema operativo em apoio ao protocolo Bonjour.
   - Bonjour : Especifica Ativar ou Desativar para Bonjour.
   - Nome amigável : Exibe o nome da câmera.
     O nome da câmera é exibido em formato SAMSUNG-<Nome do Modelo>-<Endereço MAC>.

- No sistema operativo Mac que suporta Bonjour por padrão, as câmeras conectadas são automaticamente exibidas no marcador de Bonjour do navegador web Safari.
  Se o marcador de Bonjour não for exibido, verifique a configuração de Marcadores no menu "Preferências".

6. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** Aplicar **)**].

CONFIGURAÇÃO DE EVENTO

FTP / E-mail

Você pode definir as configurações do servidor de FTP/E-mail para que possa transferir as imagens obtidas com a câmera para seu PC, caso ocorra um evento.

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Event (** **)**>.
2. Clique em <**FTP / E-mail**>.
3. Selecione <**Configuração de FTP**> ou <**Configuração de E-mail**> e digite / selecione um valor desejado.
   - Configuração de FTP
     - Endereço de servidor : Digite o endereço IP do servidor FTP para o qual o alarme ou as imagens do evento serão transferidos.
     - ID : Digite o ID de usuário com o qual você fará login no servidor de FTP.

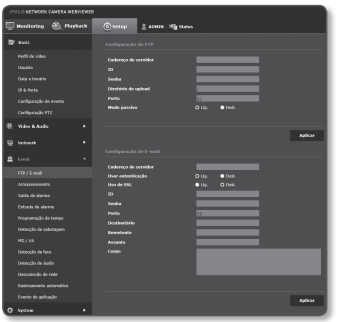

   - Senha : Digite a senha da conta de usuário para fazer login no servidor de FTP.
   - Diretório de upload : Especifique o caminho de FTP para o qual você irá transferir o alarme ou as imagens do evento.
   - Porta : A porta padrão do servidor de FTP é 21; no entanto, você pode usar um número de porta diferente de acordo com as configurações do servidor de FTP.
   - Modo passivo : Selecione <**Lig.**> se precisar conectar no modo passivo devido às configurações de firewall ou servidor de FTP.

- Configuração de E-mail
  - Endereço de servidor : Digite o endereço IP do servidor de e-mail para o qual o alarme ou as imagens do evento serão transferidos.
  - Usar autenticação : selecione se deseja usar a autorização.
  - Uso de SSL : especifique o uso de SSL.
  - ID : Digite o ID de usuário para fazer login no servidor de e-mail.
  - Senha : Digite a senha da conta de usuário para fazer login no servidor de e-mail.
  - Porta : A porta padrão do servidor de e-mail é 25; no entanto, você pode usar um número de porta diferente de acordo com as configurações do servidor de e-mail.
  - Destinatário : Digite o endereço do destinatário de e-mail.
  - Remetente : Digite o endereço do remetente de e-mail. Se o endereço do remetente estiver incorreto, o e-mail do remetente poderá ser classificado como SPAM pelo servidor de e-mail e talvez não seja enviado.
  - Assunto : Digite um assunto para seu e-mail.
  - Corpo : Forneça o texto da mensagem. Anexe o alarme ou as imagens do evento ao e-mail que você está preparando.

4. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** Aplicar **)**].

Armazenamento

Você pode ativar gravação em seu dispositivo, configurar as condições de gravação, verificar a capacidade dos dados salvos e formatar o próprio dispositivo.

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Event (**)>.
2. Clique em <**Armazenamento**>.
3. Selecionar um dispositivo para salvar dados.

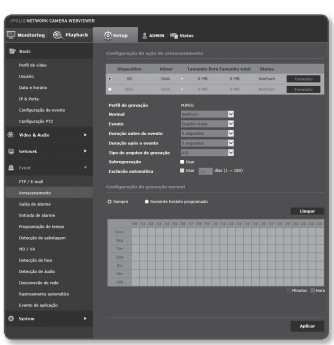

- Se seu dispositivo estiver gravando corretamente os dados, exibirá "**Gravação**".
- Se você vir uma mensagem de "**Erro**", verifique o seguinte:
  - Verifique o armazenamento para ver se ele está ligado ao dispositivo.
  - Verifique os arquivos no armazenamento para ver se eles estão danificados.
  - Verifique o armazenamento para ver se ele está fisicamente danificado.
- Se a mensagem "Erro" não desaparecer depois de seguir as instruções, formate o cartão SD. Após a formatação, se a mensagem de erro persistir, substitua o cartão de memória SD/Micro SD.

Para gravar na memória SD

1. Verifique o <**Tamanho livre**> e <**Tamanho total**> de seu cartão de memória .
2. Caso contrário, verifique os dados armazenados e, se não considerá-los importantes, clique em <**Formato**> para formatar a memória SD.
   - Alguns quadros (fotogramas) podem ser ignorados se o cartão de memória SD operar em velocidade mais baixa do que a recomendada.
     Para mais informações, consulte as "**Especificações Recomendadas Para Cartão De Memória SD/ Micro SD/SDHC/SDXC**". (página 11)
   - Para um cartão de memória SD com grande capacidade, a velocidade de formatação será conseqüentemente reduzida.
   - O tráfego de dados vai aumentar quando a câmera estiver configurada para maior resolução, taxa de bits superior e/ou taxa de quadros superior.
     Se houver demasiado tráfego de dados, alguns quadros podem ser ignorados embora seja armazenados em um quadro integral.
   - Quando um quadro de salto ocorre, as imagens são salvas à taxa mínima de uma imagem por segundo.
3. Especifique a ação de armazenamento.
   - Perfil de gravação : Mostra o tipo de codec do perfil de gravação.
   - Normal : Faça uma gravação em uma determinada taxa de quadros.
   - Evento : Defina o tipo da gravação para um determinado evento que ocorre.
   - Duração antes do evento : Especifique o ponto no tempo antes da ocorrência do evento; começando a partir desse ponto no tempo, as imagens serão transferidas. Você pode especificar até 5 segundos antes da ocorrência do evento.
   - Duração após o evento : Especifique o ponto no tempo após a ocorrência do evento; até ao ponto no tempo especificado, as imagens serão transferidas. Você pode especificar até 120 segundos antes da ocorrência do evento.
   - Tipo de arquivo de gravação : Especifica o formato de arquivo da imagem gravada.
     Se inserir um cartão de memória SD salvo em outro tipo de arquivo de armazenamento (AVI/STW), você precisará formatá-lo antes de usar.
     - STW : É o formato de arquivo exclusivo da Samsung Techwin.
     - AVI : É o formato de arquivo avi.
   - Sobregravação : Se a memória SD estiver cheia, esta opção excluirá os dados antigos e armazenará novos dados em substituição.
   - Exclusão automática : Os dados de um determinado período são excluídos, enquanto os outros dados não são excluídos. Esta opção pode ser definida para o intervalo entre 1 a 180 dias.

- Se terminar o período de armazenamento, dos dados são automaticamente excluídos e novos dados serão gravados. Uma vez excluídos os dados não poderão ser recuperados.

4. Especifique <**Configuração de gravação normal**>.
   - Sempre : Sempre salva o vídeo gravado no cartão de memória SD.
     - Se definido como Sempre, a hora de ativação não poderá ser alterada.
   - Somente horário programado : Grava apenas no dia da semana e horário determinados.
   - [Limpar (Limpar)] : Redefine todas as configurações.
5. Quando concluído, clique em [**Aplicar (Aplicar)**].

Se desejar gravar em seu NAS

1. Configure a operação de salvar e a gravação básica.

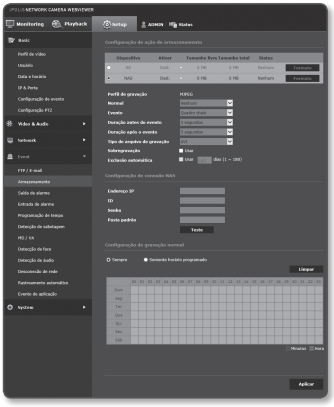

   - A exclusão automática é apenas suportada se seu NAS cumprir as especificações recomendadas.

2. Digite as informações registradas em seu NAS.
   - Endereço IP : Endereço único de IP atribuído a seu NAS.
   - ID : Uma ID registrada com o NAS.
   - Senha : Uma ID registrada com o NAS.
   - Pasta padrão : Designar a pasta do usuário de NAS para salvar dados.
3. Clique no botão [**Teste**] para visualizar se pode conectar com êxito ao NAS.

- Se for exibida a mensagem de êxito, significa que você pode salvar dados com êxito no dispositivo NAS.
- Se for exibida mensagem de falha, verifique o seguinte.
  - Confirme que o endereço IP de NAS é válido.
  - Confirme que o endereço IP de NAS é válido.
  - Confirme que pode acessar à pasta designada como pasta básica usando a ID do dispositivo NAS.
  - Confirme que os itens SMB/CIFS ide NAS não estão marcados.

- Confirme que o endereço IP de NAS e o endereço IP da câmera estão no mesmo formato.
  Exemplo) o valor inicial de NAS e da máscara de subrede da câmera é 255.255.255.0.
  Se o endereço IP for 192.168.20.32 então o endereço IP de NAS deve estar no intervalo entre 192.168.20.1~192.168.20.255.
- Verifique se tentou acessar como outros usuário sem formatar a pasta básica salva ou usada.
- Confirme que usou o equipamento NAS recomendado.

4. Após concluir a configuração, altere a configuração de NAS de <**Desl.**> para <**Lig.**> e clique no botão [**Aplicar (** Aplicar **)**].
5. Acesse a NAS para verificar a capacidade disponível e a capacidade total.
6. se a capacidade for insuficiente, selecione os dados e clique no botão [**Formato**] para formatar o dispositivo NAS por sua conta.
   - Devido a erros de acesso à rede, é possível que não consiga salvar NAS temporariamente.
   - O tráfego de dados vai aumentar quando a câmera estiver configurada para maior resolução, taxa de bits superior e/ou taxa de quadros superior.
     Se houver demasiado tráfego de dados, alguns quadros podem ser ignorados embora seja armazenados em um quadro integral.
   - Quando um quadro de salto ocorre, as imagens são salvas à taxa mínima de uma imagem por segundo.

Guia NAS (Armazenamento Anexo à Rede)

- Quando usa NAS, é possível que não consiga salvar dados temporariamente devido a desconexões de rede.
- Se a configuração permitir um cartão de memória SD e NAS conectada em simultâneo para uso, a mais alta prioridade de gravação vai para NAS.
- Se você ativar Substituir para o NAS, definindo-a para <**Desl.**> e a capacidade disponível for inferior a 1%, ele será salvo no cartão SD.
- Se salvar dados em NAS, é possível que não os possa salvar quando inserir um cartão de memória SD usado por outra câmera.
- Especificações recomendadas por NAS : Consultar as "**Especificações recomendadas por NAS**" (Página 11)
- Se alterar o armazenamento de NAS enquanto salvar dados em NAS,não será imediatamente refletido no sistema.
- Se remover por si próprio o equipamento NAS enquanto estiver a salvar dados, ou se a rede estiver desconectada, a operação de armazenamento de NAS será terminada anormalmente.
- Como regra, é recomendado o uso de um diretório de compartilhamento NAS por câmera sem uso duplicado.

O que segue é uma descrição em como salvar dados usando NAS de acordo com o método Synology NAS, que é um dos produtos recomendados.

1. Acesse a Synology NAS como administrador.
   Neste exemplo, o endereço IP de NAS é definido para [**192.168.20.253**].

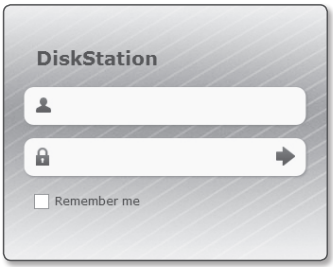

2. Se o puder acessar como administrador, será exibida a seguinte tela. Clique em [**Control Panel**].

3. Clique em <**Shared Folder**> no menu de compartilhamento e privilégio de arquivo.

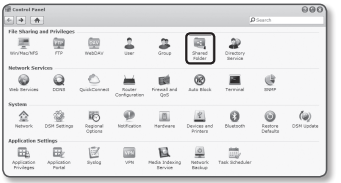

4. Clique no botão [**Create**].
5. Após introduzir o nome da pasta de compartilhamento (ID), clique no botão [**OK**] para criar uma pasta compartilhada.
   Neste exemplo, o nome da pasta compartilhada é [**testDirectory**].

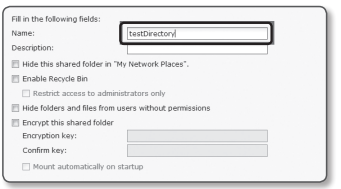

6. Em Windows, para acessar NAS, configure o privilégio para a pasta compartilhada como segue.
   Verifique as propriedades de administrador de [**Read/Write**].



7. Clique em <**User**> no menu de compartilhamento e privilégio de arquivo.

8. Após clicar no botão [**Create**], e introduza o nome (ID) e senha. Neste exemplo, a (ID) do nome está definida como [**testID**] e a senha também como [**testID**].

- Quando você usar o equipamento Netgear da NAS, não atribua a capacidade de uso.

9. Em Windows, configure o privilégio para acesso NAS.
Para a pasta compartilhada criada em passo 4 chamado “testDirectory” selecione [**Read/Write**].

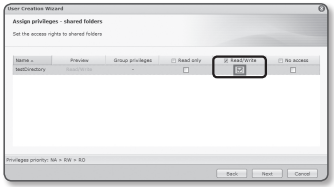

10. A configuração básica em NAS está concluída.
Conecte a sua câmera à NAS real.
Conforme apresentado abaixo, introduza os itens de configuração de conexão de NAS.

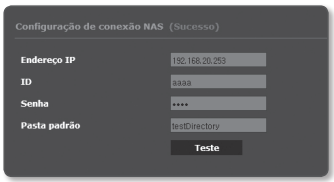

11. Após introduzir o item 10, selecione <**Lig.**>.

12. Clique no botão [**Aplicar (** Aplicar **)**]. Concluir armazenamento usando NAS.

Saída de alarme

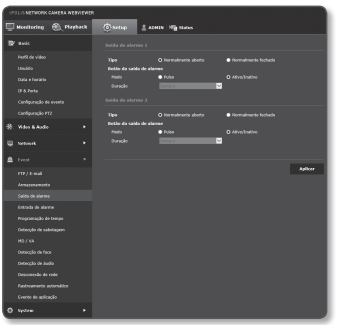

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Event ( )**>.
2. Clique em <**Saída de alarme**>.
3. Defina o tipo de saída de alarme da câmera.
   - Se você alterar o tipo de saída de alarme, o botão de saída de alarme na página de monitoramento e o tipo de saída de alarme exibido na página de configuração de evento também serão alterados.
   - Tipo
     - Normalmente aberto : Considera o estado de "Circuito aberto" do sensor ou dispositivo de entrada de alarme como normal, e dispara o evento de alarme se entrar no estado de "Circuito fechado".
     - Normalmente fechado : Considera o estado de "Circuito fechado" do sensor ou dispositivo de entrada de alarme como normal, e dispara o evento de alarme se entrar no estado de "Circuito aberto".
4. Define o botão de saída do alarme.
   - Modo : Define o método de saída de alarme.
     - Há diferença de funcionamento quando clicado o botão de saída de alarme ao estar desabilitado.
     - Pulso : Fica ativado durante o período de tempo especificado pela duração (intervalo de comutação), então é desativado automaticamente.
     - Ativo/Inativo : Permanece ativo até que o usuário clique no botão novamente para deixá-lo inativo.
   - Duração : Define a duração do alarme que o mantém ativo se o modo é definido como pulso, de 1 a 15 segundos.
5. Quando concluído, clique em [**Aplicar (Aplicar)**].

Entrada de alarme

Você pode configurar o tipo de entrada de alarme, hora da ativação e modo de operação.

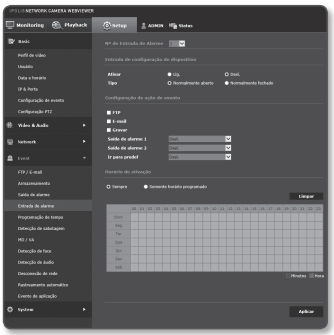

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Event (** **)**>.
2. Clique em <**Entrada de alarme**>.
3. Selecione o número de entrada de alarme.
4. Defina se deixará ou não <**Ativar**>.
5. Selecione o tipo.
   - Normalmente aberto : Está normalmente aberto, mas se estiver fechado, um alarme será acionado.
   - Normalmente fechado : Está normalmente fechado, mas se estiver aberto, um alarme será acionado.
6. Especifique <**Horário de ativação**>.
   - Sempre : Sempre verifique quando ocorre um alarme. É ativado em modo de operação quando o alarme ocorre.
     - Se definida como <**Sempre**>, a hora de ativação não poderá ser alterada.
   - Somente horário programado : Verifique se um alarme ocorre em um dia especificado da semana por um período de tempo especificado. É ativado em modo de operação quando o alarme ocorre.
   - [**Limpar** (**Limpar**)] : Redefine todas as configurações.
   - Minuto: Clique em uma área em Tempo de Ativação e defina o tempo em minutos.
   - Hora: Arraste seu mouse no Tempo de Ativação e defina o tempo em horas.



- A configuração do valor do intervalo de transferência deve ser menor do que o intervalo de ativação pré-definido para ter sucesso com a transmissão de imagem.

7. Especifique uma operação que será executada se ocorrer um alarme.
   - FTP : Especifique o uso da transferência FTP na configuração de entrada do alarme.
     - Consulte "**FTP / E-mail**" para mais detalhes. (página 110)
   - E-mail : Especifique o uso da transferência de e-mail na configuração de entrada de alarme.
     - Consulte "**FTP / E-mail**" para mais detalhes. (página 110)
   - Gravar : Especifique o uso da gravação na configuração de entrada de alarme.
     - Configure <**Gravar**> como <**Lig.**> em <**Armazenamento**>. (página 111)
   - Saída de alarme1/Saída de alarme2 : Selecione se irá configurar a saída do alarme caso ocorra um alarme e especifique o tempo de saída do alarme.
   - Ir para predef : Move para o local de predefinição especificado ao configurar a entrada do alarme.
8. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** Aplicar **)**].

Programação de tempo

Você pode definir para salvar os dados do vídeo em um determinado intervalo, conforme programado, independentemente da ocorrência real do evento.

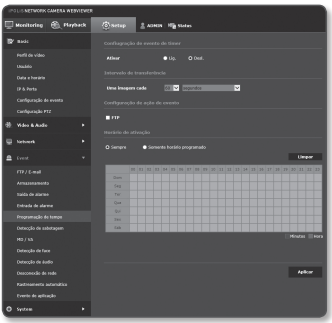

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Event (** **)**>.
2. Clique em <**Programação de tempo**>.
3. Defina se deixará ou não <**Ativar**>.
4. Especifique <**Intervalo de transferência**>.
5. Especifique <**Horário de ativação**>.
   - Sempre : é sempre ativado no modo de operação em intervalo configurado.
   - Somente horário programado : é ativado periodicamente no modo de operação em um horário e data especificados.
6. Especifique as condições de ativação.
   - FTP : Especifique o uso da transferência por FTP se um evento ocorrer.
     - Consulte "**FTP / E-mail**" para mais detalhes. (página 110)
7. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** **Aplicar** **)**].

Detecção de sabotagem

Você pode configurar para detecção de tentativas de violação e disparar eventos, tais como a mudança repentina da direção de enquadramento da câmera, lentes bloqueadas e outras mudanças gerais de cenas do vídeo.

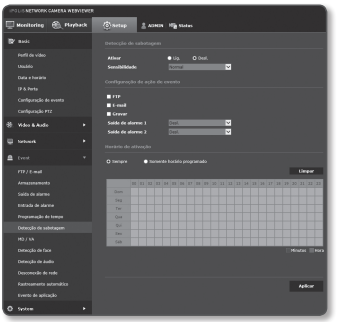

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Event (** **)**>.
2. Clique em <**Detecção de sabotagem**>.
3. Defina se deixará ou não <**Ativar**>.

   - O DIS não pode ser usado se estiver sendo usada a detecção de adulteração.

4. Definir a sensibilidade de detecção de violação.
   Quanto maior a sensibilidade, menor o nível de tentativa de violação que será detectado.
5. Especifique a hora da ativação e a condição de ativação.
   - Para obter mais informações sobre <**Horário de ativação**> e <**Ação**>, consulte "**Entrada de alarme**". (página 119)
6. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** **Aplicar** **)**].

- A função de detecção de violação padrão pode não funcionar nos seguintes casos:
  - Situações de fundo simples ou baixa luminosidade, bem como períodos noturnos, podem reduzir a sensibilidade de detecção.
  - Um forte balançar da câmera ou uma alteração drástica na iluminação pode ser considerada uma violação por engano.
  - A detecção de violação pode levar algum tempo (máximo de 5 segundos) logo após a violação ser feita.
  - Após a violação ser detectada, a câmera voltará a operar normalmente após algum tempo de estabilidade (aproximadamente 5 segundos) sem que nenhuma detecção seja realizada.

MD / VA

Eventos de detecção de movimento e análise de vídeo podem ser definidos para acionar a saída de sinal de evento.

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Event (** **)**>.
2. Clique em <**MD / VA**>.
3. Defina se deixará ou não <**Ativar**>.
4. De acordo com a sua finalidade, selecione desde a detecção de movimentos até a análise de vídeo inteligente.
5. Definir <**Sensibilidade**>, <**Tamanho**> e <**Área**>.
   Ao selecionar Análise de vídeo inteligente, defina também <**Análise**>.
6. Especifique a hora da ativação e a condição de ativação.
   - Para obter mais informações sobre <**Horário de ativação**> e <**Ação**>, consulte "**Entrada de alarme**". (página 119)
7. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** **Aplicar** **)**].

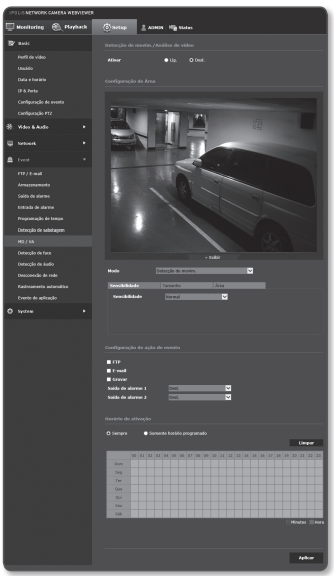

Para usar a função de detecção de movimento (MD)

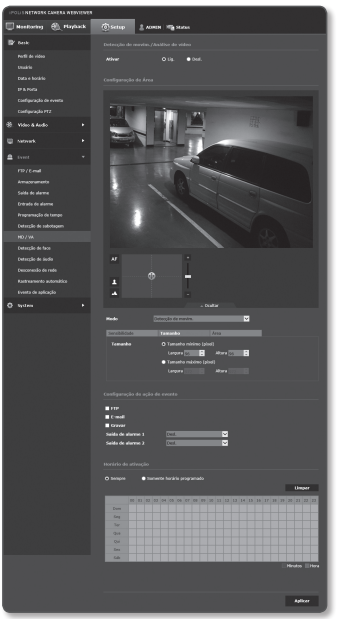

1. Selecione o modo <**Detecção de movim.**>.
2. Selecione a sensibilidade do movimento de separação do fundo.
   Você pode selecionar 5 níveis de sensibilidade (muito baixa/baixa/normal/alta/muito alta).
3. Selecione o tamanho do objeto para observação.
   - Tamanho mínimo : Para restringir o movimento mínimo a ser observado, selecione <**Tamanho mínimo**> e digite a largura e a altura. A unidade é pixel, e você pode selecionar qualquer valor equivalente ou superior a 32 x 32.
   - Tamanho máximo : Para restringir o movimento máximo a ser observado, selecione <**Tamanho máximo**> e digite a largura e a altura. A unidade é pixel, e você pode selecionar qualquer valor até 1280x1024.

- Movimentos menores que o tamanho mínimo definido ou maiores que o tamanho máximo especificado não serão detectados. Para evitar detecções involuntárias causadas por eventos muito grandes ou muito pequenos no ambiente, defina os tamanhos mínimo/máximo de movimento de forma adequada aos seus ambientes específicos.
- Observe que um mesmo movimento, realizado no mesmo local, pode ser detectado e forma diferente quanto ao seu tamanho de detecção. Recomendamos que leve em conta o desvio de tolerância ao definir seus tamanhos mínimo/máximo de detecção.

4. Configure a área em que é detectado o movimento.
   Você pode arrastar a área na tela. Você pode configurar até 4 áreas.
5. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** Aplicar **)**].

- Ao contrário da função de análise de vídeo, a função de detecção de movimento não fornece nenhuma marca de sobreposição na tela. Uma caixa amarela aparece em um lado da tela de monitoramento e a função de operação é registrada no log do sistema.

Para usar a função Análise de vídeo inteligente (VA)

1. Selecione o modo <**Análise de vídeo**>.
2. Selecione a sensibilidade do movimento de separação do fundo.
   Você pode selecionar 5 níveis de sensibilidade (muito baixa/baixa/normal/alta/muito alta).
3. Selecione o tamanho do objeto para observação.
   - Tamanho mínimo : Para restringir o movimento mínimo a ser observado, selecione <**Tamanho mínimo**> e digite a largura e a altura. A unidade é pixel, e você pode selecionar qualquer valor equivalente ou superior a 32 x 32.
   - Tamanho máximo : Para restringir o movimento máximo a ser observado, selecione <**Tamanho máximo**> e digite a largura e a altura. A unidade é pixel, e você pode selecionar qualquer valor até 1280x1024.

- Movimentos menores que o tamanho mínimo definido ou maiores que o tamanho máximo especificado não serão detectados. Para evitar detecções involuntárias causadas por eventos muito grandes ou muito pequenos no ambiente, defina os tamanhos mínimo/máximo de movimento de forma adequada aos seus ambientes específicos.
- Observe que um mesmo movimento, realizado no mesmo local, pode ser detectado e forma diferente quanto ao seu tamanho de detecção. Recomendamos que leve em conta o desvio de tolerância ao definir seus tamanhos mínimo/máximo de detecção.

4. Selecione o tipo de análise.
   - Passando : O sistema detecta a alteração na qual um objeto passa a linha de predefinição.
   - Entrando/Saindo : O sistema detecta a alteração na qual um objeto passa a área de predefinição.
   - Aparecimento (Desaparecimento) : O sistema detecta a alteração na qual um objeto aparece ou desaparece na área atual.
5. Selecione o uso de <**Sobrepor**>.
   - Sobreposição do resultado de detecção : O resultado da detecção é indicado no vídeo.
   - Sobreposição das regras de análises : As regras de análises são exibidas no vídeo.
6. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** Aplicar **)**].

Para definir as regras de análise de vídeo

▪ Passando

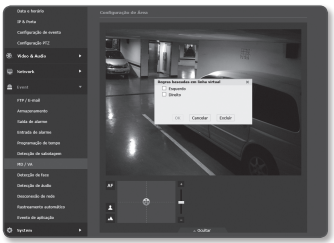

1. Defina o tipo como <**Passando**>.
2. Clique no ponto inicial e final na tela para definir a linha de base.
   Você pode cancelar a linha ao desenhar uma área, clicando com o botão direito do mouse.
3. Selecione a regra desejada:
   - Esquerdo : Detecta os movimentos originados da esquerda para a direita, sobre a linha virtual.
   - Direito : Detecta os movimentos originados da direita para a esquerda, sobre a linha virtual.
4. Clique em [**OK**].
5. Para remover uma regra definida, clique com o botão direito do mouse sobre a linha virtual exibida para abrir o pop-up com o menu de contexto, então selecione o botão [**Excluir**].

▪ Entrando e saindo

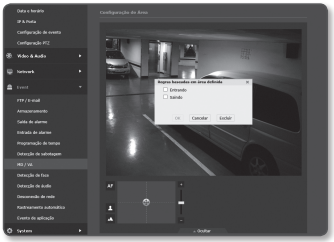

1. Defina o tipo como <**Entrando/ saindo**>.
2. Clique em 4 pontos na tela para definir a área de base.
   Você pode cancelar a linha ao desenhar uma área, clicando com o botão direito do mouse.
3. Selecione a regra desejada:
   - Entrando : Detecta movimentos de objetos cujo ponto central esteja se deslocando de fora para dentro da área definida.
   - Saindo : Detecta movimentos de objetos cujo ponto central esteja se deslocando de dentro para fora da área definida.
4. lique em [**OK**].
5. Para remover uma regra definida, clique com o botão direito do mouse sobre uma das linhas laterais da área para abrir o pop-up com o menu de contexto, então selecione o botão [**Excluir**].

- **Aparecendo (Desaparecendo)**

1. Defina o tipo de análise como <**Aparecendo (Desaparecendo)**>.
2. Arraste o local da imagem desejado. A área cinza arrastada será definida como uma área de interesse.
   - Aparecendo/desaparecendo: Detecta eventos de objetos que aparecem na área definida e permanecem ali por determinado período de tempo, sem passar pelos limites da área e, em situação oposta, detecta objetos que desaparecem da área definida.

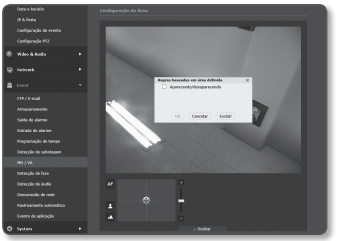

3. Se você quiser remover a regra existente, então faça um clique direito com o mouse e clique no botão [**Excluir**].

- A Detecção de movimento e Análise de vídeo não podem ser utilizadas simultaneamente.
- Antes de utilizar, defina os tamanhos de movimento máximo e mínimo conforme a amplitude de movimento que deseja detectar.
- O tamanho detectado de um objeto pode ser diferente do tamanho real dependendo do seu formato.
- Até 16 objetos da parte superior da tela podem ser exibidos.
- Se a câmera estiver capturando um objeto próximo, o recurso de análise de vídeo poderá ser degradado.
- Nos casos a seguir, a função de detecção de movimento e de análise de vídeo inteligente podem apresentar problemas ou efetuar detecção incorreta.
  - A cor ou o brilho do objeto é semelhante ao plano de fundo.
  - Pequenas atividades próximas à extremidade do campo de visão da câmera.
  - Múltiplos movimentos contínuos ocorrendo aleatoriamente devido a uma mudança de cena, alterações repentinas de iluminação ou por outros motivos.
  - Um objeto fixo continua se movendo na mesma posição.
  - Movimentos com pouca alteração de posição, tais como aproximação ou distanciamento da câmera.
  - Aproximar demais objetos à câmera
  - Um objeto oculta outros objetos atrás.
  - Dois ou mais objetos se sobrepõem ou um objeto é dividido em múltiplas partes.
  - Um objeto muito rápido (para uma detecção apropriada, um objeto deve ser encontrado sobreposto entre quadros contíguos).
  - Reflexão / borrado / sombra devido a uma luz forte, como luz direta do sol, iluminação ou lâmpada frontal.
  - Com neve, chuva, vento intensos ou ao amanhecer / ambiente empoeirado.

Detecção de face

Você pode configurar para detectar faces conhecidas e disparar um evento específico.

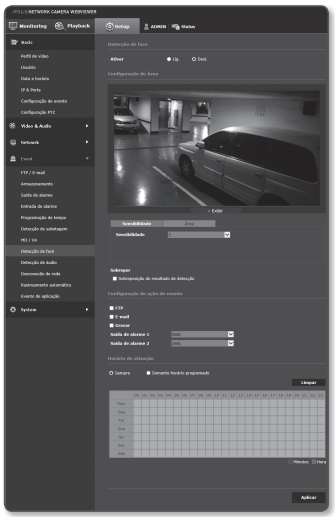

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Event (**)>.
2. Clique em <**Detecção de face**>.
3. Defina se deixará ou não <**Ativar**>.
4. Selecione a guia <**Sensibilidade**> para definir o nível de sensibilidade.
   - À medida que a sensibilidade é aprimorada, a detecção de face se torna mais precisa e detalhada.
5. Selecione a guia <**Área**> e arraste o mouse na tela para definir a área de detecção desejada.
   - Você pode especificar até 4 áreas de detecção.
   - Enquanto desenha a área, você pode cancelar uma área clicando com o botão direito.
6. Para excluir uma área, clique com o botão direito sobre a área e selecione apagar [**OK**] nos menus pop-up.
7. Especifique a hora da ativação e a condição de ativação.
   - Para obter mais informações sobre <**Horário de ativação**> e <**Ação**>, consulte "**Entrada de alarme**". (página 119)
8. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** **Aplicar** **)**].

Detecção de áudio

Você pode configurar a detecção de determinados níveis sons e disparar eventos específicos.

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Event ( )**>.
2. Clique em <**Detecção de áudio**>.
3. Defina se deixará ou não <**Ativar**>.
4. Defina o nível de som de detecção de áudio.
   Quanto menor o nível, menor o grau de mudança de som que é detectado.

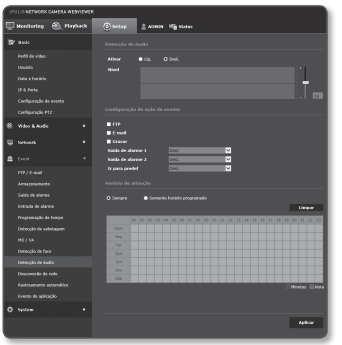

- O nível de detecção áudio é designado para normalizar os dados de entrada para um valor entre 1 e 100 e detectar o sinal superior ao nível de limite. Não tem relação com o nível de decibéis (dB).

5. Especifique a hora da ativação e a condição de ativação.
   - Para obter mais informações sobre <**Horário de ativação**> e <**Ação**>, consulte "**Entrada de alarme**". (página 119)
6. Quando concluído, clique em [**Aplicar (Aplicar)**].

- Se o nível de áudio detectado é baixo demais, determine o ganho da entrada de áudio para um nível superior em <**Configuração de Áudio**>.
- Você pode usar a função de detecção de áudio quando a câmera estiver conectada a um dispositivo de entrada de áudio.

Desconexão de rede

Quando a rede está fisicamente desconectada, ele é considerado como um evento a ser salvo.

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Event ( )**>.
2. Clique em <**Desconexão de rede**>.
3. Defina se deixará ou não <**Ativar**>.
4. Especifique a hora da ativação e a condição de ativação.
   - Para obter mais informações sobre <**Horário de ativação**> e <**Ação**>, consulte "**Entrada de alarme**". (página 119)
5. Quando concluído, clique em [**Aplicar (Aplicar)**].

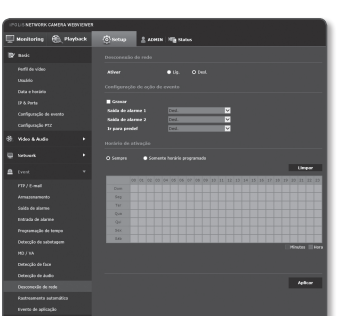

Rastreamento automático

Você pode configurar o sistema para gerar sinais de eventos quando você ativar a função de rastreio automático.

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Event (** **)**>.
2. Clique em <**Rastreamento automático**>.
3. Especifique a hora da ativação e a condição de ativação.
   - Para obter mais informações sobre <**Horário de ativação**> e <**Ação**>, consulte "**Entrada de alarme**". (página 119)
4. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** **Aplicar** **)**].

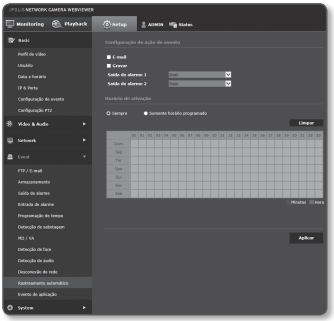

Evento de aplicação

Você pode configurar o sistema para gerar sinais para os eventos definidos na aplicação. Os sinais de eventos previstos variam de acordo com a função da aplicação.

1. No menu de configuração, selecione a guia <**Event (** **)**>.
2. Clique em <**Evento de aplicação**>.
3. Defina se deixará ou não <**Ativar**>.
4. Especifique a hora da ativação e a condição de ativação.
   - Para obter mais informações sobre <**Horário de ativação**> e <**Ação**>, consulte "**Entrada de alarme**". (página 119)
5. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** **Aplicar** **)**].

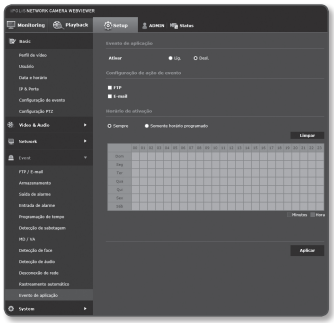

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Informações do produto

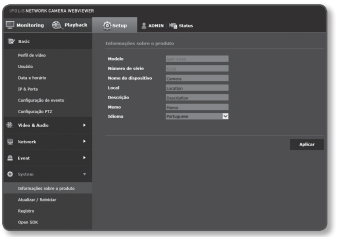

1. No menu de configuração, selecione a guia <**System (** **)**>.
2. Clique em <**Informações sobre o produto**>.
3. Verifique as informações da câmera ou forneça detalhes de acordo com o ambiente de rede.
   - Modelo : Nome do modelo do produto.
   - Número de série : Número de série do produto.
   - Nome do dispositivo : forneça um nome de dispositivo a ser exibido na tela ao vivo.
   - Local : Especifique o local onde a câmera está instalada.
   - Descrição : Forneça informações detalhadas sobre o local da câmera.
   - Memo : Forneça uma explicação sobre a câmera para melhor compreensão.
   - Idioma : Selecione um idioma preferido para o OSD do Visualizador da Web.

   ▪ O idioma padrão é definido como <**English**>.
4. Quando concluído, clique em [**Aplicar (** Aplicar **)**].

Atualizar / Reiniciar

1. No menu de configuração, selecione a guia <**System (** **)**>.
2. Clique em <**Atualizar / Reiniciar**>.
3. Selecione um item desejado e configure-o conforme apropriado.
   - Atualização : Executa a atualização do sistema.
   - Valores de fábrica : Redefine o sistema ao padrão de fábrica.
     - Exceto parâmetro de rede & Open SDK: Inicialize todos, exceto a configuração de rede e as configurações de lentes, assim como os arquivos abertos de instalação do SDK e configurações internas.
     - Tudo : Redefine todas as configurações incluindo as da câmera. (No entanto, as informações de registro não serão redefinidas.)
       - O sistema de endereço IP terá o padrão DHCP, se você redefinir a câmera. Se nenhum servidor DHCP for encontrado, as configurações anteriores serão restauradas automaticamente.
   - Fazer backup e restaurar configuração : Faz o backup das configurações atuais do sistema antes de executar o processo de restauração. O sistema reinicia automaticamente após o backup ou a restauração.
   - Reiniciar : Reinicia o sistema.

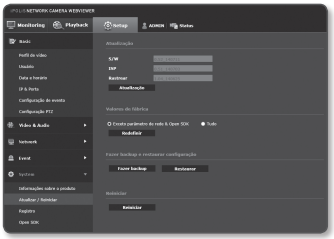

Para executar a atualização

1. Clique em [**Atualizar**].
2. Clique em [**Localizar**] e especifique um arquivo a ser atualizado.
3. Clique em [**Enviar**].
4. A caixa de diálogo "**Atualização**" aparece com o andamento na parte inferior.
5. Quando a atualização terminar, o navegador é encerrado e a câmera reinicia.

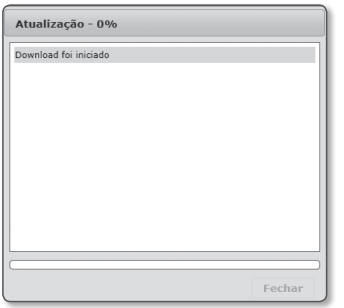

- Pode levar no máximo 10 minutos para o processo de atualização.
  Se você terminar forçadamente o processo de atualização, ela não será concluída corretamente.
- Ao reiniciar o sistema, o acesso com o visualizador da Web não será executado.
- Você pode baixar a última versão no site da Samsung (www.samsungcctv.com).

Para criar uma cópia de segurança das definições actuais

1. Clique em [**Fazer backup**].
   A caixa de diálogo Save As deverá aparecer.
2. Especifique o caminho de backup com um nome de arquivo correto e clique em [**Save**].
   O arquivo de backup será salvo no caminho especificado no formato "**.bin**".

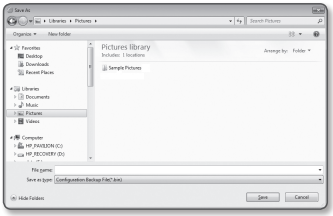

Para restaurar as definições de cópia de segurança

1. Para restaurar as configurações de backup, clique em [**Restaurar**].
2. Selecione um arquivo de backup e clique em [**Open**].

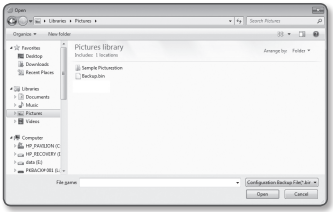

- Se você executar um backup ou restauração, o navegador da Web será fechado e a câmera reinicializará.
- Se tentar recuperar o arquivo de configuração guardado como cópia de segurança em outro modelo, algumas funções poderão apresentar deficiências e você poderá precisar de alterar a configuração manualmente.

Registro

Você pode verificar o registro do sistema ou registro do evento.

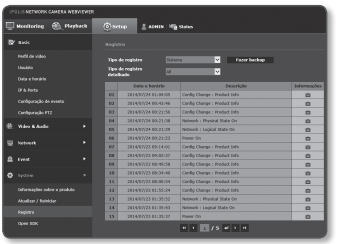

1. No menu de configuração, selecione a guia <**System ( )**>.
2. Clique em <**Registro**>.
3. Selecione um tipo de registro.
   - Sistema : Você pode verificar os registros de sistema em que quaisquer alterações no sistema são gravadas incluindo as informações de horário.
   - Evento : Você pode verificar os registros de evento incluindo as informações de horário.
4. Na lista de registros da direita, selecione um item a ser pesquisado.
   - Se você selecionar <**All**> na lista suspensa da parte superior esquerda, todos os registros dos tipos de registro aplicáveis serão exibidos.
5. Se uma página não puder exibir todos os registros disponíveis, use os botões da parte inferior para ir para o item anterior, próximo ou último.
6. Clique no botão de <**Fazer backup**> para guardar todos os dados de log para o modo selecionado no momento (sistema, evento) no "valor de data e hora criado pela câmera no arquivo modelname-mode-camera.txt" na pasta de transferências do navegador.

- Se quiser visualizar os detalhes de um registro, clique em [**Informações ( )**] na coluna direita; as informações do registro serão exibidas no painel inferior.
- Cada página exibe 15 registros com o último exibido na parte superior.
- A lista de registros de evento/sistema pode conter até 1000 registros; depois disso, os registros existentes serão excluídos a partir do mais velho sempre que um novo é criado.

Open SDK

O usuário pode instalar um aplicativo na sua câmera para executar funções suplementares.

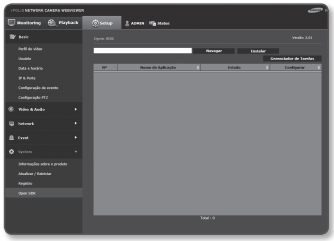

1. From the Setup menu, select the <**System (** **)**> tab.
2. Click <**Open SDK**>.
3. Clique no botão [**Navegar (** Navegar **)**] para selecionar o arquivo *.cap a partir da pasta de usuário.
4. Clique no botão [**Instalar (** Instalar **)**] para instalar seu aplicativo.
5. As informações do aplicativo instalado são exibidas na lista.
   - Desinstalar : Exclui aplicativos instalados ou operando.
   - Ir para Aplicativo : Desloca para a página web de cada aplicativo.
   - Iniciar : Executa um aplicativo instalado
   - Parar : Encerra um aplicativo em execução.
   - Saúde : Exibe os recursos de taxa de ocupação, contagem de segmentos e hora de execução de aplicativos atualmente em execução, etc.
   - Prioridade : Define a prioridade dos aplicativos em execução.
     Se a taxa de uso de recursos da câmera (incluindo tarefas principais e aplicativos) excede 80%, um aplicativo em andamento será forçado a parar. Neste caso, a prioridade definida pelo usuário é usada para determinar qual aplicativo deve ser parado em primeiro lugar.
   - Arranque automático : Quando a fonte de alimentação da câmera ou tarefa principal está em execução, um determinado aplicativo para o qual a execução automática tenha sido ativada será executado automaticamente.
   - Gerenciador de Tarefas : Isto exibe a taxa de ocupação dos recursos de um aplicativo em execução em sua câmera.
     - Uso da memória (%) : Esta é a taxa de utilização da memória para cada aplicativo.
     - Uso da CPU (%) : Esta é a taxa de utilização da memória para cada aplicativo.
     - Contagem de Segmento : Este é o número de segmentos criados por cada aplicativo.
     - Duração : Esta é a taxa de utilização da memória para cada aplicativo.
     - Eliminar Tarefa : Encerra um aplicativo.
     - UsoTotal : Esta é a taxa de ocupação de recursos total da câmara (incluindo principais funções e aplicativos).

▪ Em caso de dúvidas sobre o uso do aplicativo ou instalação, consulte o site do desenvolvedor Techwin.

VISUALIZANDO A INFORMAÇÃO DO PERFIL

Acesso ao perfil

Verifique as informações de perfil.

1. lique em [**Status (** **)**] na tela ao vivo.

2. A tela de informações do perfil é exibida.

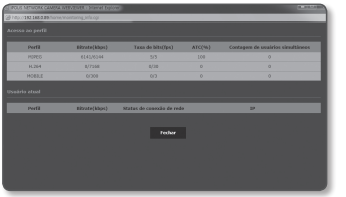

- Acesso ao perfil : Exibe as informações do perfil recém-adicionado.
  - Perfil : Exibe as informações do codec recém-adicionado.
  - Bitrate(kbps) : Exibe tanto a taxa de bits real quando a definida.
  - Taxa de bits(fps) : Exibe tanto a taxa de frame real quando a definida.
  - ATC(%) : Exibe o status de ATC.
  - Contagem de usuários simultâneos : Exibe o número de usuários simultâneos que acessam o perfil.
- Usuário atual : Mostra informações sobre usuários que estão acessando o visualizador web e exibindo vídeos de monitoramento.
  - Perfil : Exibe o nome do perfil acessado pelo usuário.
  - Bitrate(kbps) : Exibe a taxa de bits atual..
  - Status de conexão de rede : Isso mostra se a rede está funcionando bem.
  - IP : Exibe o endereço IP do usuário atual.

▪ Para verificar as informações sobre o perfil utilizado no momento, clique em [**Status (** **)**] novamente e atualize-as.
É preciso um certo tempo para que as alterações sejam aplicadas.

CONFIGURAÇÃO DA CHAVE DIP

Como configurar os protocolos e chaves DIP ID

Você pode controlar várias configurações do sistema da câmera usando as chaves de comunicação e DIP ID. Antes de instalar o produto, configure as chaves DIP de acordo com o ambiente de instalação.

1. Configure as chaves de acordo com o ambiente de instalação. Para obter mais informações de configuração mais detalhadas, consulte o quadro na próxima página.
2. A câmera pode apresentar problemas de funcionamento se as chaves não estiverem totalmente ligadas/desligadas, clique duas vezes nas chaves antes de finalizar a configuração.
3. Tenha cuidado com o interruptor pois pode ser danificado quando operado com ferramenta afiada.
4. Tenha cuidado com o interruptor pois pode ser danificado quando operado com força excessiva.

Chave DIP de protocolo de comunicação (SW2)

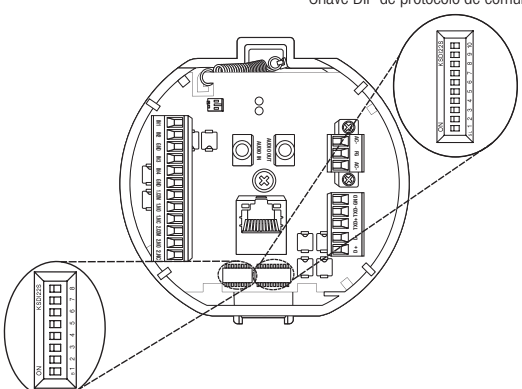

Chave DIP ID da câmera (SW1)

Configurações da chave DIP de protocolo de comunicação (SW2)

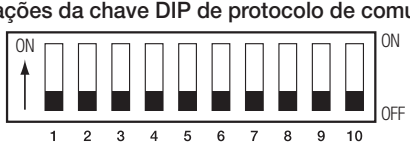

SW2

Nº PIN SW2	Finalidade
1~4	Configurações do protocolo
5~6	Configurações da taxa de transmissão
7	Configurações do método de transferência (RS-485/422)
8	Configurações de terminal 1
9	Configurações de terminal 2
10	Reservado

- **Configurações do protocolo**

Selecione um protocolo de comunicação para a câmera.

Nº	Protocolo	SW2-#1	SW2-#2	SW2-#3	SW2-#4
1	Samsung(Default)	OFF	OFF	OFF	OFF
2	Pelco-D	OFF	OFF	OFF	ON
3	Pelco-P	OFF	OFF	ON	OFF
4	Samsung Elec.	OFF	OFF	ON	ON
5	Panasonic	OFF	ON	OFF	OFF
6	Vicon	OFF	ON	OFF	ON
7	Honeywell	OFF	ON	ON	OFF
8	AD	OFF	ON	ON	ON
9	GE	ON	OFF	OFF	OFF
10	BOSCH	ON	OFF	OFF	ON
11	Reservado	ON	OFF	ON	OFF
12	Reservado	ON	OFF	ON	ON
13	Reservado	ON	ON	OFF	OFF
14	Reservado	ON	ON	OFF	ON
15	Reservado	ON	ON	ON	OFF
16	Reservado	ON	ON	ON	ON

• **Configurações da taxa de transmissão**

Selecione a velocidade de transferência do protocolo de comunicação selecionado.

Nº	Taxa de transmissão (BPS)	SW2-#5	SW2-#6
1	2400	ON	ON
2	4800	ON	OFF
3	9600 (Padrão)	OFF	OFF
4	19200	OFF	ON

• **Configurações do método de comunicação**

Selecione um método de comunicação para a câmera.

	Função	ON	OFF
SW2-#7	Chave do modo de transferência	RS-422 (4Wire)	RS-485 (2Wire)

• **Configurações de terminal**

Para evitar a atenuação dos sinais de comunicação entre a câmera e o controlador, os itens no fim da linha devem ser configurados com as opções do terminal.

Posição de entrada da câmera	SW2-#8	SW2-#9
Terminal do caminho mais longo	ON	ON
No caminho	OFF	OFF

- O valor padrão é sombreado em cada tabela de configuração.
- Para usar um controlador de terceiros com este produto, entre em contato com o serviço pós-venda ou departamento de tecnologia.

Configurações da chave DIP ID da câmera (SW1)

Para configurar os IDs da câmera, consulte o "**Gráfico de IDs da câmera**" a seguir:



SW1

- **Gráfico de IDs da câmera**

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
1	ON/OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
3	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
4	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
5	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
6	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
7	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
8	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
9	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
10	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
11	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
12	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
13	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
14	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
15	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
16	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
17	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
18	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
19	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
20	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
21	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
22	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
23	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
24	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
25	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
26	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
27	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
28	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
29	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
30	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
31	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
32	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
33	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
34	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
35	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
36	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
37	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
38	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
39	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
40	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
41	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
42	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
43	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
44	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
45	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
46	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
47	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
48	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
49	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
50	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
51	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
52	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
53	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
54	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
55	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
56	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
57	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
58	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
59	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
60	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
61	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
62	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
63	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
64	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
65	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
66	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
67	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
68	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
69	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
70	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
71	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
72	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
73	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
74	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
75	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
76	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
77	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
78	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
79	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
80	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
81	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
82	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
83	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
84	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
85	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
86	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
87	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
88	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
89	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
90	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
91	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
92	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
93	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
94	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
95	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
96	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
97	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
98	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
99	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
100	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
101	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
102	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
103	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
104	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
105	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
106	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
107	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
108	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
109	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
110	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
111	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
112	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
113	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
114	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
115	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
116	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
117	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
118	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
119	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
120	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
121	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
122	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
123	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
124	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
125	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
126	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
127	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
128	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
129	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
130	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
131	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
132	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
133	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
134	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
135	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
136	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
137	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
138	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
139	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
140	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
141	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
142	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
143	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
144	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
145	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
146	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
147	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
148	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
149	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
150	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
151	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
152	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
153	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
154	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
155	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
156	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
157	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
158	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
159	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
160	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
161	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
162	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
163	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
164	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
165	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
166	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
167	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
168	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
169	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
170	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
171	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
172	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
173	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
174	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
175	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
176	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
177	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
178	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
179	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
180	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
181	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
182	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
183	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
184	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
185	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
186	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
187	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
188	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
189	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
190	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
191	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
192	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
193	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
194	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
195	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
196	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
197	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
198	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
199	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
200	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
201	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
202	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
203	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
204	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
205	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
206	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
207	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
208	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
209	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
210	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
211	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
212	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
213	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
214	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
215	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
216	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
217	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
218	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
219	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
220	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
221	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
222	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
223	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
224	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
225	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
226	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
227	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
228	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
229	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
230	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
231	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
232	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
233	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
234	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
235	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
236	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
237	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
238	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
239	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
240	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
241	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
242	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
243	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
244	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
245	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
246	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
247	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
248	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
249	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
250	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
251	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
252	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON
253	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON
254	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
255	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON

FIAÇÃO DA CÂMERA

Conexão do sinal de controle

- Comunicação RS-485

- Comunicação RS-422



Cabo de comunicação

Para que a câmera se comunique com o controlador, é necessário uma linha de comunicação RS-485/422.

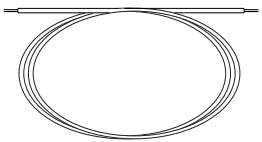

- Recomenda-se uma conexão de 30m ou menos.
- O cabo de comunicação não é fornecido com a câmera.

ESPECIFICAÇÕES

Itens		Descrição	
		SNP-5430	SNP-5430H
Vídeo	Dispositivo de imagem	CMOS de 1/4" para Procura Progressiva	
	Total de pixels	1392(H) x 1076(V) 1,49M Pixeis	
	Pixels efetivos	1368(H) x 1049(V) 1,43M Pixeis	
	Sistema de procura	Progressivo	
	Iluminação mín.	Cor : 0,5 Lux (F1.4, 50IRE) Preto-e-branco : 0,01 Lux (F1.4, 50IRE) Cor : 0,3 Lux (F1.4, 30IRE) Preto-e-branco : 0,006 Lux (F1.4, 30IRE)	
	Relação de S/R	50dB	
	Saída de vídeo	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composto, 720x480(N), 720x576(P), para instalação	
Lente	Distância focal (Taxa de zoom)	3,5 ~ 150,5mm(Ótico 43X)	
	Taxa de abertura máx.	F1,4 (Grande angular) / F4,9 (Telefoco)	
	Campo angular de visão	H : 53,92° (Grande angular) ~ 1,396° (Telefoco), V : 44,08° (Grande angular) ~ 1,12° (Telefoco)	
	Distância mínima do objeto	Largo 1,5m,Tele 2m	Largo 1,4m,Tele 1,9m
	Controle de foco	Automático / Manual / Pressionar uma vez	
	Tipo de lente	Automática DC	
	Tipo de montagem	Tipo integrado na placa	
Panorâmica/ inclinação/ rotação	Faixa de panorâmica	360°sem fim	
	Velocidade de panorâmica	Predefinição : 700°/s, Manual : 0,024°/s a 120°/s	
	Faixa de inclinação	210° (-15° ~195°)	
	Velocidade de inclinação	Predefinição : 700°/s, Manual : 0,024°/s a 120°/s	
	Faixa de rotação	-	
	Predefinição	255 ea	
	Precisão da predefinição	±0,2°	
	Rastreamento automático	Desl. / Lig.	

Itens		Descrição	
		SNP-5430	SNP-5430H
Operacional	Título da câmera	Desl. / Lig. (15 caracteres exibidos)	
	Dia/Noite	Automático (ICR)/colorido/preto-e-branco	
	Compensação de luz de fundo	Desl. / BLC / HLC	
	Faixa dinâmica ampla	120dB	
	Aprimoramento de contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Desl. / Lig.)	
	Redução de ruído digital	SSNR (Filtro de ruído 2D+3D) (Desl. / Lig.)	
	Estabilização de imagem digital	Desl. / Lig.	
	Desembaciar	Automático / Manual / Desl.	
	Detecção de movimento	Desl. / Lig. (Zona retangular 4ea)	
	Máscara de privacidade	Desl. / Lig. (32 zonas de zona retangular)	
	Controle de ganho	Desl. / Baixo / Médio / Alto	
	Equilíbrio de branco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior / Mercúrio / Sódio	
	Velocidade do obturador eletrônico	Mínimo / Máximo / Anti cintilação (2 ~ 1/12,000seg)	
	Zoom digital	16x	
	Invertido/Espelho	Desl. / Lig.	
	Análise de vídeo inteligente	Violação, Linha Virtual, Entrar/Sair, Aparecer/Desaparecer, Detecção de áudio, Detecção de Face	
	E/S de alarme	Entrada 4ea / Saída 2ea (Retransmissão)	
	Entrada de Áudio	Nível máximo de saída de (Microfone de entrada/ Linha de entrada) Tensão de alimentação: 2,5 VDC (4 mA), Impedância de entrada: aprox. 2K Ohm	
	Saída de Áudio	Line out (3,5 mm tomada Mono), Nível máximo de saída: 1 Vrms	
	Interface de Série	RS-485 - Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell	
	Acionadores de alarme	Detecção de movimento, Adulteração, Detecção de áudio, Detecção de rosto, Análise de vídeo, Entrada de alarme, Desconexão da rede	

Itens		Descrição	
		SNP-5430	SNP-5430H
Operacional	Eventos de alarme	• Carregamento de arquivo por FTP, e-mail • Notificação por e-mail, TCP, HTTP • O armazenamento local (SD/SDHC/SDXC) ou gravação NAS em rede desconectada e Eventos (Acionamentos de Alarme) • Saída externa	
Rede	Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
	Formato de compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), Movimento JPEG	
	Resolução	1280x1024 / 1280x720 / 1024x768 / 800x600 / 640x480 / 320x240	
	Taxa máxima de quadros	H.264 : Máximo de 60 fps em todas as resoluções Movimento JPEG : 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768 : Max. 15 fps. 800x600 / 640x480 / 320x240 : Max. 30 fps.	
	Smart Codec	Modo Manual (com base na área: 5EA) Modo de detecção de rosto	
	Ajuste da qualidade de vídeo	H.264 : Nível de compressão, Controle do nível de taxa de bits alvo MJPEG : Controle do nível de qualidade	
	Método de controle de taxa de bits	H.264 : CBR ou VBR MJPEG : VBR	
	Capacidade de fluxo	Fluxo múltiplo (até 10 perfis)	
	Formato de compressão do áudio	G.711 u-law /G.726 Selecionável G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps	
	Audio Communication	Bidirecional	
	IP	IPv4, IPv6	
	Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour	

Itens		Descrição	
		SNP-5430	SNP-5430H
Rede	Segurança	Autenticação de login HTTPS(SSL) Autenticação de login Digest Filtragem de endereço IP Registro de acesso do usuário Método de autenticação 802.1x	
	Método de fluxo	Unicast / Multicast	
	Acesso máx. de usuários	15 usuários no modo Unicast	
	Slot de memória	SD/SDHC/SDXC (SNP-5430: Tipo Micro-SD, SNP-5430H: Tipo SD) - Imagens de movimento gravadas no cartão de memória SD/SDHC/SDXC podem ser transferidas. NAS(Network Attached Storage)	
	Interface de Programação do Aplicativo	ONVIF Profile S SUNAPI(HTTP API) SVNP 1.2	
	Idioma da página da Web	Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Coreano, Russo, Japonês, Sueco, Dinamarquês, Português, Tcheco, Polonês, Turco, Romeno, Sérvio, Holandês, Croata, Húngaro, Grego, Noruega, Finlândia	
	Visualizador da Web	SO suportado : Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1, MAC OS X 10.7 / 10.8 Navegador suportado : Microsoft Internet Explorer (Ver. 8~11), Mozilla Firefox (Ver. 9~19), Google Chrome (Ver. 15~32), Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 Apenas), 5.1.7) * Mac OS X Apenas	
	Software de gerenciamento central	SmartViewer, SSM	

Itens		Descrição	
		SNP-5430	SNP-5430H
Condições ambientais	Temperatura / umidade operacional	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Menos de 90% UR	AC24V : -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / ~ 90% RH PoE+ : -30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / ~ 90% RH
	Temperatura / Umidade de armazenamento	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Menos de 90% UR	
	Proteção de ingresso	-	IP66
	Resistência a vandalismo	IK10 (com SHP-3701H)	IK10
Elétrica	Tensão/corrente de entrada	AC24V±10%,PoE+(IEEE802.3at,Class3)	
	Consumo de energia	20W	24W Máx (Aquecedor Desligado), 65W Máx (Aquecedor Ligado, AC24V)
Mecânica	Cor/material	Marfim / Plástico+Metal	
	Dimensões (Ø x A)	Ø152,0 x A218,0 mm	Ø220,0 x A293,6 mm
	Peso	2,2kg	3,4kg

EXIBIÇÃO DO PRODUTO

- SNP-5430

Unidade: mm (polegadas)

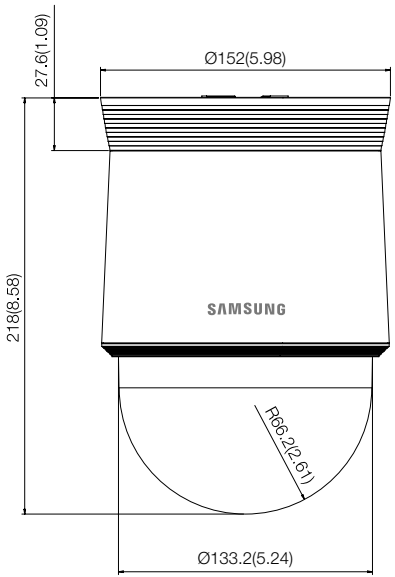

- **SNP-5430H**

Unidade: mm (polegadas)

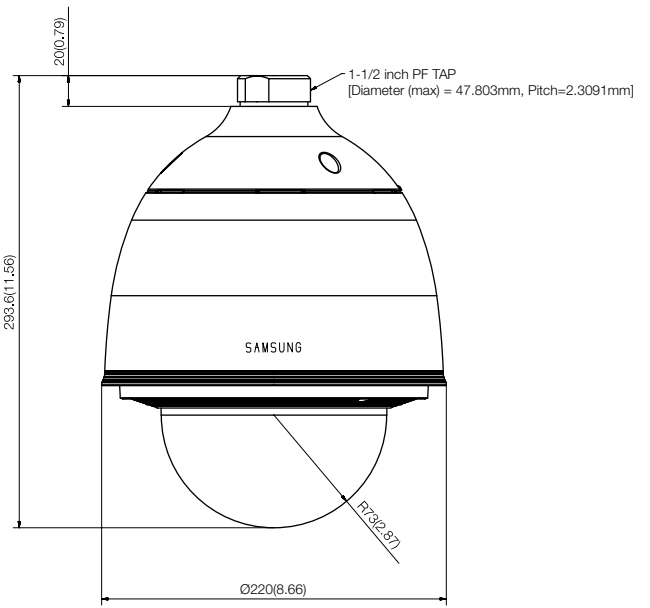

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Não consigo acessar a câmera de um navegador da Web.	• Verifique se as configurações de rede da câmera são apropriadas. • Verifique se todos os cabos de rede foram conectados corretamente. • Se foi conectada usando DHCP, verifique se a câmera consegue obter os endereços IP dinâmicos sem qualquer problema. • Se a câmera estiver conectada a um Roteador de banda larga, verifique se o encaminhamento da porta está corretamente configurado.
O visualizador foi desconectado durante o monitoramento.	• Os visualizadores conectados são desconectados após qualquer alteração na câmera ou nas configurações de rede. • Verifique todas as conexões da rede. • Se a câmera estiver conectada por uma rede PPPoE, o visualizador poderá ser desconectado sob condições precárias da rede.
Não consigo me conectar ao sistema usando o navegador com guias do Internet Explorer 7.0.	• Um erro pode ser gerado quando conectar com uma nova janela ou aba já que os dados dos cookies são compartilhados. Não use uma nova janela ou aba, selecione "Arquivo → Nova sessão".
A câmera conectada à rede não foi detectada no programa instalador de IP.	• Desative as configurações de firewall em seu PC e pesquise a câmera novamente.
Sobreposição de imagens.	• Verifique se duas ou mais câmeras estão configuradas para um único endereço de multicast em vez de diferentes endereços. Se um único endereço for usado para várias câmeras, as imagens poderão ficar sobrepostas.
Nenhuma imagem é exibida.	• Se o método de transmissão estiver configurado para multicast, verifique se há um roteador que ofereça suporte para multicast na rede local à qual a câmera está conectada.
A <MD / VA> da <Configuração de evento> está definida como <Ativar>, mas nenhum email de notificação chega para mim quando um evento de análise acontece.	• Verifique as configurações na seguinte seqüência: A. Verifique <Data e horário>. B. A <Detecção de movim. / Análise de video> deve ser configurada para <Ativar>. C. Verifique se a opção de <E-mail> do menu de <Configuração de ação de evento> está marcada como Usar.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Eu posso definir regras de evento quando não utilizo <Detecção de movim. / Análise de video>?	• Sim, pode. Você pode configurar regras para eventos independentemente da configuração da análise inteligente de vídeo.
Nenhum sinal é encontrado na porta de saída de alarme mesmo quando um evento de análise inteligente de vídeo é gerado.	• Verifique as configurações da porta de saída de alarme.
Não é possível gravar no cartão de memória SD.	• Verifique se o cartão de memória está defeituoso. • Verifique se a lingüeta de proteção contra gravação no cartão de memória está "LOCK".
O cartão de memória SD está inserido, mas a câmera não está funcionando corretamente.	• Verifique se o cartão de memória está inserido na direção correta. A operação do cartão de memória formatado por outros dispositivos não é garantida com esta câmera. • Formate o cartão de memória novamente pelo menu <Setup> → <Event> → <Gravar>.
Não é possível formatar o cartão de memória SD.	• Verifique se a lingüeta de proteção contra gravação no cartão de memória está "LOCK".
Uma ID registrada com o NAS.	• Confirma se as informações registradas em NAS estão corretas.
Faz o relatório da falha de configuração de NAS.	• Confirme que o endereço IP de NAS é válido. • Confirme que o endereço IP de NAS é válido.- Confirme que pode acessar à pasta designada como pasta básica usando a ID do dispositivo NAS. • Confirme que os itens SMB/CIFS ide NAS não estão marcados. • Confirme que o endereço IP de NAS e o endereço IP da câmera estão no mesmo formato. Exemplo) o valor inicial de NAS e da máscara de subrede da câmera é 255.255.255.0. Se o endereço IP for 192.168.20.32 então o endereço IP de NAS deve estar no intervalo entre 192.168.20.1~192.168.20.255. • Verifique se tentou acessar como outros usuário sem formatar a pasta básica salva ou usada. • Confirme que usou o equipamento NAS recomendado.

OPEN SOURCE ANNOUNCEMENT

GPL/LGPL software license

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the GPL/LGPL. You may obtain the complete Corresponding Source code from us for a period of three years after our last shipment of this product by sending email to help.cctv@samsung.com

If you want to obtain the complete Corresponding Source code in the physical medium such as CD-ROM, the cost of physically performing source distribution might be charged.

GPL SW

Component Name	License	URL
Base Kernel	GPL 3.0	
Busybox	GPL 2.0	http://www.busybox.net/downloads/snapshots
iproute2-3.1.0	GPL 2.0	
alsa-utils-1.0.24.2	GPL 2.0	
alsa-lib-1.0.24.1	GPL 2.0	
iptables-1.4.12.2	GPL 2.0	http://ftp.netfilter.org/pub/iptables
ethtool-3.2	GPL 2.0	
mtd-1.4.1	GPL 2.0	ftp://ftp.infradead.org/pub/mtd-utils
mii-diag-2.11	GPL 2.0	
rp-pppoe-3.10	GPL 2.0	http://www.roaringpenguin.com/pppoe/
wpa_supplicant-0.7.3	GPL 2.0	
bash-4.2	GPL 3.0	
zeroconf	GPL 2.0	

LGPL SW

Component Name	License	URL
gLibc	LGPL 2.0	
Inetutils	LGPL 3.0	
neon-0.29.6	LGPL 2.0 (The Manual and test suite are GPL)	http://www.webdav.org/neon/

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C)1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street,Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software-- to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs ; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have.

You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps :

(1)copyright the software, and (2)offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin S

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License.

The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law : that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License ; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty ; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions :

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run,you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception:if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you ; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program)on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2)in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following :

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange ; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machinereadable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange ; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminatedso long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works.

These actions are prohibited by law if you do not accept this License.Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise)that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all.

For example, if a patent license would not permit royaltyfree redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system ; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation,write to the Free Software Foundation ; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "ASIS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAMPROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms. To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty ; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.one line to give the program's name and an idea of what it does.

Copyright (C)yyyy name of author

This program is free software ; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation ; either version 2 of the License, or (at your option)any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY ; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program ; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode :

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY ; for details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions ; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c' ; they could even be mouse-clicks or menu items-- whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer)or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program,if necessary. Here is a sample ; alter the names:

Yoyodyne, Inc.,hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker. signature of Ty Coon, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is Lwihcaetn ysoeu want to do, use the GNU Lesser General Public instead of this License.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works. The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users.

We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors.

You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it. For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no arranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions. Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose omputers, but in those that do, we wish to avoid the special anger that patents applied to a free program could make it ffectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that atents cannot be used to render the program non-free. he precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.
Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.
"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy.

Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying. An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities.

However, it does not include the work's System Libraries, or generalpurpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source. The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you. Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program. You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to “keep intact all notices”.

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so. A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d. A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, “normally used” refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

“Installation Information” for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made. If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network. Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions. When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission. Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or

b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or

c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors. All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying. If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms. Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation. Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you ofthe violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice. Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License. An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts. You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version". A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License. Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royaltyfree patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To “grant” such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party. If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. “Knowingly relying” means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient’s use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid. If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it. A patent license is “discriminatory” if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license

(a) in connection with copies of the covered work conveyedby you (or copies made from those copies), or

(b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007. Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others’ Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of thisLicense. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/ or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy’s public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program. Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/ OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

OpenSSL Combined License

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.

See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

Component Name	License	URL
openssl-1.0.1g	OpenSSL	Combined License http://www.openssl.org/source

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Projectfor use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young(eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft. com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

BSD License

Some software components of this product incorporate source code covered under the BSD license as follows.

Component Name	License	URL
net-snmp-5.7.1	BSD	http://www.net-snmp.org/about/license.html
pcre-8.20	BSD	
openssh-5.9p1	BSD	
libcap-1.2.1	BSD 2.0	http://www.kernel.org/pub/linux/libs/security/linux-privs/libcap2
lighttpd-1.4.35	BSD 2.0	http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html
Game-ws	BSD 2.0	
MiniUPnP Project Client	BSD 2.0	
pppd-2.4.5	BSD 2.0	http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

lighttpd is a secure, fast, compliant, and very flexible webserver that has been optimized for high-performance environments. It has a very low memory footprint compared to other webservers and takes care of cpuload. Its advanced feature-set (FastCGI, CGI, Auth, Output-Compression, URL-Rewriting and many more) make lighttpd the perfect webserver-software for every server that suffers load problems. Simple Network Management Protocol (SNMP) is an Internetstandard protocol for managing devices on IP networks. It is used mostly in network management systems to monitor the devices attached to the network for conditions that need administrative attention. Net-SNMP is a suite of applications used to implement SNMP v1, SNMP v2c and SNMP v3 using both IPv4 and IPv6. For more additional information, send email to help.cctv@samsung.com.

Copyright (C) 2004, Kneschke, incremental

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met :

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the 'incremental' nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 1998-2001 University College London

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, is permitted provided that the following conditions are met :

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the Computer Science Department at University College London.
4. Neither the name of the University nor of the Department may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS AND CONTRIBUTORS ¨AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSEARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the Regents of the University of California nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2006, Creative Labs Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the Creative Labs nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2005-2012, Thomas BERNARD

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of Thomas BERNARD nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts below. Please make sure that you read all the parts.

Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like)

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Part 2 : Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD)

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: yy Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. yy Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. yy Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyrightnotice (BSD)

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: yy Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. yy Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. yy The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice

(BSD)

Copyright (c) 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network

Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A.

All rights reserved.

Use is subject to license terms below. This distribution may include materials developed by third parties. Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: yy Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. yy Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. yy Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD)

Copyright (c) 2003-2009, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: yy Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. yy Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. yy Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD)

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network

Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: yy Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. yy Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. yy Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Part 7: Fabasoft R&D Software Software GmbH & Co KG copyright Notice (BSD)

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: yy Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. yy Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. yy The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD)

Copyright (c) 2007 Apple Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. Neither the name of Apple Inc. (“Apple”) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITSCONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice(BSD)

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions aremet: yy Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. yy Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. yy Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

The MIT License

Some software components of this product incorporate source code covered under the MIT license as follows

MIT License 2.0

- Acewidget, bettermeans, jquery-ui, libxml, libxml2, Mesa3D-MesaLib,mwEmbed,OpenGL Samples Pack, Wide Studio, xorg-server, dropbear-2012.55, ncurses-5.7

Copyright (c) 2011, The Dojo Foundation

Copyright 2010, AUTHORS.txt (http://jqueryui.com/about)

Dual licensed under the MIT or GPL Version 2 licenses.

- http://jquery.org/license

- http://docs.jquery.com/UI/Widget

Copyright Daniel Veillard

Copyright Igor Zlatovic <igor@zlatkovic.com>

Copyright Aleksey Sanin

Copyright Gary Pennington <Gary.Pennington@uk.sun.com>

Copyright Alfred Mickautsch <alfred@mickautsch.de>

Copyright Bjorn Reese <bjorn.reese@systematic.dk>

Copyright Joel W. Reed

Copyright William Brack <wbrack@mmm.com.hk>

Copyright (c) 2007-2010 The Khronos Group Inc.

Copyright Atish Kumar Patra

Copyright (c) 2006 Free Software Foundation, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Mozilla Public License

Since we, at Samsung Techwin, used the Mozilla Firefox component without modifying the source code according to the MOZILLA Public license 1.1, we are not obliged to provide the source code of the corresponding component.

- Version 1.1

1. Definitions.

1.0.1. "Commercial Use" means distribution or otherwise making the Covered Code available to a third party.

1.1. "Contributor" means each entity that creates or contributes to the creation of Modifications.

1.2. "Contributor Version" means the combination of the Original Code, prior Modifications used by a Contributor, and the Modifications made by that particular Contributor.

1.3. "Covered Code" means the Original Code or Modifications or the combination of the Original Code and Modifications, in each case including portions thereof.

1.4. "Electronic Distribution Mechanism" means a mechanism generally accepted in the software development community for the electronic transfer of data.

1.5. "Executable" means Covered Code in any form other than Source Code.

1.6. "Initial Developer" means the individual or entity identified as the Initial Developer in the Source Code notice required by Exhibit A.

1.7. "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.

1.8. "License" means this document.

1.8.1. "Licensable" means having the right to grant, to the maximum extent possible, whether at the time of the initial grant or subsequently acquired, any and all of the rights conveyed herein.

1.9. "Modifications" means any addition to or deletion from the substance or structure of either the Original Code or any previous Modifications. When Covered Code is released as a series of files, a Modification is:

A. Any addition to or deletion from the contents of a file containing Original Code or previous Modifications.

B. Any new file that contains any part of the Original Code or previous Modifications.

1.10. "Original Code" means Source Code of computer software code which is described in the Source Code notice required by Exhibit A as Original Code, and which, at the time of its release under this License is not already Covered Code governed by this License.

1.10.1. "Patent Claims" means any patent claim(s), now owned or hereafter acquired, including without limitation, method, process, and apparatus claims, in any patent Licensable by grantor.

1.11. "Source Code" means the preferred form of the Covered Code for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of an Executable, or source code differential comparisons against either the Original Code or another well known, available Covered Code of the Contributor's choice. The Source Code can be in a compressed or archival form, provided the appropriate decompression or de-archiving software is widely available for no charge.

1.12. "You" (or "Your") means an individual or a legal entity exercising rights under, and complying with all of the terms of, this License or a future version of this License issued under Section 6.1. For legal entities, "You" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with You. For purposes of this definition, "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of more than fifty percent (50%) of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. Source Code License.

2.1. The Initial Developer Grant. The Initial Developer hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, subject to third party intellectual property claims:

(a) under intellectual property rights (other than patent or trademark) Licensable by Initial Developer to use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute the Original Code (or portions thereof) with or without Modifications, and/or as part of a Larger Work; and

(b) under Patents Claims infringed by the making, using or selling of Original Code, to make, have made, use, practice, sell, and offer for sale, and/or otherwise dispose of the Original Code (or portions thereof).

(c) the licenses granted in this Section 2.1(a) and (b) are effective on the date Initial Developer first distributes Original Code under the terms of this License.

(d) Notwithstanding Section 2.1(b) above, no patent license is granted: 1) for code that You delete from the Original Code; 2) separate from the Original Code; or 3) for infringements caused by: i) the modification of the Original Code or ii) the combination of the Original Code with other software or devices.

2.2. Contributor Grant. Subject to third party intellectual property claims, each Contributor hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license

(a) under intellectual property rights (other than patent or trademark) Licensable by Contributor, to use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute the Modifications created by such Contributor (or portions thereof) either on an unmodified basis, with other Modifications, as Covered Code and/or as part of a Larger Work; and

(b) under Patent Claims infringed by the making, using, or selling of Modifications made by that Contributor either alone and/or in combination with its Contributor Version (or portions of such combination), to make, use, sell, offer for sale, have made, and/or otherwise dispose of: 1) Modifications made by that Contributor (or portions thereof); and 2) the combination of Modifications made by that Contributor with its Contributor Version (or portions of such combination).

(c) the licenses granted in Sections 2.2(a) and 2.2(b) are effective on the date Contributor first makes Commercial Use of the Covered Code.

(d) Notwithstanding Section 2.2(b) above, no patent license is granted: 1) for any code that Contributor has deleted from the Contributor Version; 2) separate from the Contributor Version; 3) for infringements caused by: i) third party modifications of Contributor Version or ii) the combination of Modifications made by that Contributor with other software (except as part of the Contributor Version) or other devices; or 4) under Patent Claims infringed by Covered Code in the absence of Modifications made by that Contributor.

3. Distribution Obligations.

3.1. Application of License. The Modifications which You create or to which You contribute are governed by the terms of this License, including without limitation Section 2.2. The Source Code version of Covered Code may be distributed only under the terms of this License or a future version of this License released under Section 6.1, and You must include a copy of this License with every copy of the Source Code You distribute. You may not offer or impose any terms on any Source Code version that alters or restricts the applicable version of this License or the recipients' rights hereunder. However, You may include an additional document offering the additional rights described in Section 3.5.

3.2. Availability of Source Code. Any Modification which You create or to which You contribute must be made available in Source Code form under the terms of this License either on the same media as an Executable version or via an accepted Electronic Distribution Mechanism to anyone to whom you made an Executable version available; and if made available via Electronic Distribution Mechanism, must remain available for at least twelve (12) months after the date it initially became available, or at least six (6) months after a subsequent version of that particular Modification has been made available to such recipients. You are responsible for ensuring that the Source Code version remains available even if the Electronic Distribution Mechanism is maintained by a third party.

3.3. Description of Modifications. You must cause all Covered Code to which You contribute to contain a file documenting the changes You made to create that Covered Code and the date of any change. You must include a prominent statement that the Modification is derived, directly or indirectly, from Original Code provided by the Initial Developer and including the name of the Initial Developer in (a) the Source Code, and (b) in any notice in an Executable version or related documentation in which You describe the origin or ownership of the Covered Code.

3.4. Intellectual Property Matters

(a) Third Party Claims. If Contributor has knowledge that a license under a third party's intellectual property rights is required to exercise the rights granted by such Contributor under Sections 2.1 or 2.2, Contributor must include a text file with the Source Code distribution titled "LEGAL" which describes the claim and the party making the claim in sufficient detail that a recipient will know whom to contact. If Contributor obtains such knowledge after the Modification is made available as described in Section 3.2, Contributor shall promptly modify the LEGAL file in all copies Contributor makes available thereafter and shall take other steps (such as notifying appropriate mailing lists or newsgroups) reasonably calculated to inform those who received the Covered Code that new knowledge has been obtained.

(b) Contributor APIs. If Contributor's Modifications include an application programming interface and Contributor has knowledge of patent licenses which are reasonably necessary to implement that API, Contributor must also include this information in the LEGAL file.

(c) Representations.

Contributor represents that, except as disclosed pursuant to Section 3.4(a) above, Contributor believes that Contributor's Modifications are Contributor's original creation(s) and/or Contributor has sufficient rights to grant the rights conveyed by this License.

3.5. Required Notices. You must duplicate the notice in Exhibit A in each file of the Source Code. If it is not possible to put such notice in a particular Source Code file due to its structure, then You must include such notice in a location (such as a relevant directory) where a user would be likely to look for such a notice. If You created one or more Modification(s) You may add your name as a Contributor to the notice described in Exhibit A. You must also duplicate this License in any documentation for the Source Code where You describe recipients' rights or ownership rights relating to Covered Code. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf, and not on behalf of the Initial Developer or any Contributor. You must make it absolutely clear than any such warranty, support, indemnity or liability obligation is offered by You alone, and You hereby agree to indemnify the Initial Developer and every Contributor for any liability incurred by the Initial Developer or such Contributor as a result of warranty, support, indemnity or liability terms You offer.

3.6. Distribution of Executable Versions. You may distribute Covered Code in Executable form only if the requirements of Section 3.1-3.5 have been met for that Covered Code, and if You include a notice stating that the Source Code version of the Covered Code is available under the terms of this License, including a description of how and where You have fulfilled the obligations of Section 3.2. The notice must be conspicuously included in any notice in an Executable version, related documentation or collateral in which You describe recipients' rights relating to the Covered Code. You may distribute the Executable version of Covered Code or ownership rights under a license of Your choice, which may contain terms different from this License, provided that You are in compliance with the terms of this License and that the license for the Executable version does not attempt to limit or alter the recipient's rights in the Source Code version from the rights set forth in this License. If You distribute the Executable version under a different license You must make it absolutely clear that any terms which differ from this License are offered by You alone, not by the Initial Developer or any Contributor. You hereby agree to indemnify the Initial Developer and every Contributor for any liability incurred by the Initial Developer or such Contributor as a result of any such terms You offer.

3.7. Larger Works. You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In such a case, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code.

4. Inability to Comply Due to Statute or Regulation.

If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or all of the Covered Code due to statute, judicial order, or regulation then You must: (a) comply with the terms of this License to the maximum extent possible; and (b) describe the limitations and the code they affect. Such description must be included in the LEGAL file described in Section 3.4 and must be included with all distributions of the Source Code. Except to the extent prohibited by statute or regulation, such description must be sufficiently detailed for a recipient of ordinary skill to be able to understand it.

5. Application of this License.

This License applies to code to which the Initial Developer has attached the notice in Exhibit A and to related Covered Code.

6. Versions of the License.

6.1. New Versions. Netscape Communications Corporation (''Netscape'') may publish revised and/or new versions of the License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number.

6.2. Effect of New Versions. Once Covered Code has been published under a particular version of the License, You may always continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Covered Code under the terms of any subsequent version of the License published by Netscape. No one other than Netscape has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

6.3. Derivative Works. If You create or use a modified version of this License (which you may only do in order to apply it to code which is not already Covered Code governed by this License), You must (a) rename Your license so that the phrases "Mozilla", "MOZILLAPL", "MOZPL", "Netscape", "MPL", "NPL" or any confusingly similar phrase do not appear in your license (except to note that your license differs from this License) and (b) otherwise make it clear that Your version of the license contains terms which differ from the Mozilla Public License and Netscape Public License. (Filling in the name of the Initial Developer, Original Code or Contributor in the notice described in Exhibit A shall not of themselves be deemed to be modifications of this License.)

7. DISCLAIMER OF WARRANTY.

COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE COVERED CODE IS FREE OF DEFECTS, MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE COVERED CODE IS WITH YOU. SHOULD ANY COVERED CODE PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL DEVELOPER OR ANY OTHER CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY COVERED CODE IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER.

8. TERMINATION.

8.1. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically if You fail to comply with terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All sublicenses to the Covered Code which are properly granted shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, must remain in effect beyond the termination of this License shall survive.

8.2. If You initiate litigation by asserting a patent infringement claim (excluding declatory judgment actions) against Initial Developer or a Contributor (the Initial Developer or Contributor against whom You file such action is referred to as "Participant") alleging that:

(a) such Participant's Contributor Version directly or indirectly infringes any patent, then any and all rights granted by such Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2 of this License shall, upon 60 days notice from Participant terminate prospectively, unless if within 60 days after receipt of notice You either: (i) agree in writing to pay Participant a mutually agreeable reasonable royalty for Your past and future use of Modifications made by such Participant, or (ii) withdraw Your litigation claim with respect to the Contributor Version against such Participant. If within 60 days of notice, a reasonable royalty and payment arrangement are not mutually agreed upon in writing by the parties or the litigation claim is not withdrawn, the rights granted by Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2 automatically terminate at the expiration of the 60 day notice period specified above.

(b) any software, hardware, or device, other than such Participant's Contributor Version, directly or indirectly infringes any patent, then any rights granted to You by such Participant under Sections 2.1(b) and 2.2(b) are revoked effective as of the date You first made, used, sold, distributed, or had made, Modifications made by that Participant.

8.3. If You assert a patent infringement claim against Participant alleging that such Participant's Contributor Version directly or indirectly infringes any patent where such claim is resolved (such as by license or settlement) prior to the initiation of patent infringement litigation, then the reasonable value of the licenses granted by such Participant under Sections 2.1 or 2.2 shall be taken into account in determining the amount or value of any payment or license.

8.4. In the event of termination under Sections 8.1 or 8.2 above, all end user license agreements (excluding distributors and resellers) which have been validly granted by You or any distributor hereunder prior to termination shall survive termination.

9. LIMITATION OF LIABILITY.

UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL YOU, THE INITIAL DEVELOPER, ANY OTHER CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF COVERED CODE, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE TO THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. 10. U.S. GOVERNMENT END USERS.

The Covered Code is a "commercial item," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

11. MISCELLANEOUS.

This License represents the complete agreement concerning subject matter hereof. If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable. This License shall be governed by California law provisions (except to the extent applicable law, if any, provides otherwise), excluding its conflictof-law provisions. With respect to disputes in which at least one party is a citizen of, or an entity chartered or registered to do business in the United States of America, any litigation relating to this License shall be subject to the jurisdiction of the Federal Courts of the Northern District of California, with venue lying in Santa Clara County, California, with the losing party responsible for costs, including without limitation, court costs and reasonable attorneys' fees and expenses. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter shall not apply to this License.

12. RESPONSIBILITY FOR CLAIMS.

As between Initial Developer and the Contributors, each party is responsible for claims and damages arising, directly or indirectly, out of its utilization of rights under this License and You agree to work with Initial Developer and Contributors to distribute such responsibility on an equitable basis. Nothing herein is intended or shall be deemed to constitute any admission of liability.

13. MULTIPLE-LICENSED CODE.

Initial Developer may designate portions of the Covered Code as Multiple-Licensed. Multiple-Licensedmeans that the Initial Developer permits you to utilize portions of the Covered Code under Your choice of the MPL or the alternative licenses, if any, specified by the Initial Developer in the file described in Exhibit A.

EXHIBIT A -Mozilla Public License.

The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.mozilla.org/MPL/Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is _____.

The Initial Developer of the Original Code is _____. Portions created by _____ are Copyright (C) _____ _____. All Rights Reserved.

Contributor(s): _____.

Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of the _____ license (the [___] License), in which case the provisions of [_____] License are applicable instead of those above. If you wish to allow use of your version of this file only under the terms of the [____] License and not to allow others to use your version of this file under the MPL, indicate your decision by deleting the provisions above and replace them with the notice and other provisions required by the [___] License. If you do not delete the provisions above, a recipient may use your version of this file under either the MPL or the [___] License."

[NOTE: The text of this Exhibit A may differ slightly from the text of the notices in the Source Code files of the Original Code. You should use the text of this Exhibit A rather than the text found in the Original Code Source Code for Your Modifications

The Independent JPEG Group's JPEG Software

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the JPEG license.

- JPEG license
  - Code project . Generating Outline OpenGL, Libjpeg

This distribution contains the sixth public release of the Independent JPEG Group's free JPEG software. You are welcome to redistribute this software and to use it for any purpose, subject to the conditions under LEGAL ISSUES, below.

Serious users of this software (particularly those incorporating it into larger programs) should contact IJG at jpeg-info@uunet.uu.net to be added to our electronic mailing list. Mailing list members are notified of updates and have a chance to participate in technical discussions, etc.

This software is the work of Tom Lane, Philip Gladstone, Jim Boucher, Lee Crocker, Julian Minguillon, Luis Ortiz, George Phillips, Davide Rossi, Guido Vollbeding, Ge' Weijers, and other members of the Independent JPEG Group.

IJG is not affiliated with the official ISO JPEG standards committee.

LEGAL ISSUES

==========

In plain English:

1. We don't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let us know!)
2. You can use this software for whatever you want. You don't have to pay us.
3. You may not pretend that you wrote this software. If you use it in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the IJG code.

In legalese:

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.

This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

(1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation.

(2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group".

(3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole proprietor of its copyright holder, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA. ansi2knr.c is NOT covered by the above copyright and conditions, but instead by the usual distribution terms of the Free Software Foundation; principally, that you must include source code if you redistribute it. (See the file ansi2knr.c for full details.) However, since ansi2knr. c is not needed as part of any program generated from the IJG code, this does not limit you more than the foregoing paragraphs do.

The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It is copyright by the Free Software Foundation but is freely distributable. The same holds for its supporting scripts (config.guess, config.sub, ltconfig, ltmain.sh). Another support script, install-sh, is copyright by M.I.T. but is also freely distributable.

It appears that the arithmetic coding option of the JPEG spec is covered by patents owned by IBM, AT&T, and Mitsubishi. Hence arithmetic coding cannot legally be used without obtaining one or more licenses. For this reason, support for arithmetic coding has been removed from the free JPEG software. (Since arithmetic coding provides only a marginal gain over the unpatented Huffman mode, it is unlikely that very many implementations will support it.) So far as we are aware, there are no patent restrictions on the remaining code.

The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid entanglement with the Unisys LZW patent, GIF reading support has been removed altogether, and the GIF writer has been simplified to produce "uncompressed GIFs". This technique does not use the LZW algorithm; the resulting GIF files are larger than usual, but are readable by all standard GIF decoders.

We are required to state that

"The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated."

T-Kernel License

- This Product uses the Source Code of T-Kernel under T-License granted by the T-Engine Forum(www.t-engine.org)

T-License [License Agreement for Source Code of T-Kernel]

established by T-Engine Forum
on January 23, 2004
revised on June 17, 2004
revised on December 21, 2006
revised on March 24, 2009

Article 1. Scope of License Agreement

1. This License Agreement sets forth copyrights and the terms and conditions of use applicable to the source code of T-Kernel distributed by T-Engine Forum and any derivative work created therefrom.

Article 2. Definition

1. "T-Kernel" means a real-time operating system controlled and distributed by T-Engine Forum on behalf of the copyright holder thereof.

2. "Source Code" means a source program, including related comments and documentations, for the T-Kernel and the Ported Source Code defined in Article 2.8 which is registered with T-Engine Forum.

3. "Hardware-dependent Part" means the part of the Source Code which depends on hardware and needs to be changed when the Source Code is ported and operated on the target hardware, and is designated and separated as such part.

4. "Compiler-dependent Part" means the part of the Source Code which depends on compiler and needs to be changed when the Source Code is ported and operated on the target hardware, and is designated and separated as such part.

5. "Header File" means the part of the Source Code which contains definitions necessary to develop application programs.

6. "T-Engine Hardware" means the hardware which is manufactured in accordance with the T-Engine Hardware specifications or the µT-Engine Hardware specifications issued by T-Engine Forum, and registered with T-Engine Forum.

7. "Similar Hardware to T-Engine Hardware" means any hardware (including software which emulates hardware) other than that defined in Article 2.6 above, on which the T-Kernel can be operated.

8. "Ported Source Code" means a source program produced from the Source Code by modifying only its Hardwaredependent Part and/or Compiler-dependent Part to enable it to be operated on the T-Engine Hardware or the Similar Hardware to T-Engine Hardware. The Ported Source Code which is registered with T-Engine Forum shall be included in the Source Code.

9. "Modified Source Code" means a source program modified from the Source Code for the purpose of improving its performance, increasing or decreasing its function, and the like. The Ported Source Code shall not be included in the Modified Source Code.

10. "Binary Code" means an executable code form which is created by compiling programs, which include all or part of the Source Code or the Modified Source Code.

11. "Derivative Work" means the Modified Source Code or the Binary Code.

12. "Embedded Product" means any product which operates with executable code form of the Source Code, the Modified Source Code or the Binary Code loaded on its hardware.

13. "End User" means a consumer who uses the Embedded Product.

14. "System Developer" means any person who develops the Embedded Product by itself or has a third party develop the same, and provides, whether with or without payment, the End User with the Embedded Product.

15. "Distributor of Modification" means any person who produces the Modified Source Code and, whether with or without payment, distributes the same to any third party.

16. "Patch for Modification" means a difference, program, system, or the like in order to create the Modified Source Code from the Source Code or the Binary Code thereof.

17. "Vicarious Execution of Patch Processing" means vicarious execution service to create the Modified Source Code applying the Patch for Modification to the Source Code or the Binary Code thereof.

18. "Source Code User" means a person who uses the Source Code.

19. "Distribution" means any of the following acts:

1. to transmit a work to a large number of specific persons through the Internet communication, broadcasting, and the like;

2. to transmit a work to the general public through the Internet communication, broadcasting, and the like automatically in response to a request from the public; and

3. to distribute a copy of a work to the general public or a large number of specific persons.

Article 3. Copyright

1. The copyrights of the Source Code shall be owned by Ken Sakamura.

Article 4. License of Source Code

1. As provided for in this Article, T-Engine Forum shall provide, and grant a license to use, the Source Code free of charge to any person who has taken the necessary procedure for registration as prescribed by T-Engine Forum and agreed to the T-License.

2. The Source Code shall be distributed exclusively by T-Engine Forum. Any person who obtains the Source Code under Article 4.1 above shall not make any re-Distribution of the Source Code.

3. In accordance with the license granted under Article 4.1 above, the Source Code User may perform the following acts:

1. to copy and/or modify the Source Code provided by T-Engine Forum hereunder for its own research, development and the like.

2. to run the Source Code provided by T-Engine Forum hereunder for its own research, development and the like.

3. to run the Source Code modified in accordance with the provision of Article 4.3 (1) above for its own research, development and the like.

4. to distribute the Binary Code created from the Source Code provided by T-Engine Forum hereunder or from the Source Code modified in accordance with the provision of Article 4.3 (1) above.

4. In accordance with the license granted under Article 4.1 above, the System Developer may perform the following acts:

1. to perform any and all acts set forth in the Article 4.3 above.

2. to develop and manufacture the Embedded Product containing the Binary Code, and, whether with or without payment, provide the End User with the same and make the Binary Code available to the End User on the Embedded Product.

5. The Source Code User and the System Developer shall be obligated to give a notice that the Source Code is used, in such a way as separately specified by T-Engine Forum, when they use the Source Code or the Binary Code, or make the Binary Code available for the End User on the Embedded Product.

Article 5. Distribution of Modified Source Code

1. Any of A- members of T-Engine Forum may become the Distributor of Modification by obtaining the approval of T-Engine Forum through the registration procedure as prescribed by the Forum provided that only the department of the A- member which has taken the registration procedure may distribute the Modified Source Code in such a way as provided for in this Article as long as it holds the Amembership.

2. The Distributor of Modification may create the Modified Source Code based on the Source Code provided by T-Engine Forum and the Patch for Modification to be applied to create such Modified Source Code from the Source Code.

3. The Distributor of Modification shall, prior to the distribution, inform T-Engine Forum of and register a name and description of the Modified Source Code in such a way as specified by T-Engine Forum.

4. The Distributor of Modification shall determine the name of the Modified Source Code subject to the rules separately established by T-Engine Forum and publish an appropriate notice as required by the rules on the Patch for Modification and the Modified Source Code.

5. The Distributor of Modification may distribute the Modified Source Code to a third party, whether with or without payment, provided that the Distributor of Modification shall take the necessary measures to prohibit the third party from making the re-Distribution of the Modified Source Code.

6. Developer with the Patch for Modification. Provided, however, that the Distributor of Modification shall be obligated to confirm that the System Developer is the Source Code User duly licensed under Article 4.1.

7. The Distributor of Modification may perform the Vicarious Execution of Patch Processing for the System Developer.

8. The System Developer shall not distribute the Modified Source Code in further modified form to any third party as a stand-alone software product.

9. The System Developer may, under the same obligation as imposed in Article 4.5, make the Embedded Product available for the End User through use of the Patch for Modification distributed by the Distributor of Modification or the Derivative Works obtained through the Vicarious Execution of Patch Processing.

Article 6. Distribution and Registration of the Ported Source Code

1. The Source Code User and the System Developer may, whether with or without charge, distribute to any third party only the following parts of the Ported Source Code on the T-Engine Hardware or the Similar Hardware to T-Engine Hardware:

1. The Hardware-dependent Part and/or Compiler-dependent Part; provided that the Source Code User and the System Developer shall inform T-Engine Forum of, and T-Engine Forum may publish, a method for distributing said Part(s) to third parties.

2. The Header File; provided that the Header File shall be distributed together with the Binary Code of the Ported Source Code.

2. Any member of T-Engine Forum may request T-Engine Forum to register and distribute, as an original source code for T-Kernel, the Ported Source Code on the T-Engine Hardware or the Similar Hardware to T-Engine Hardware.

3. Any member of T-Engine Forum who requests the distribution mentioned in the preceding paragraph shall accede to the following conditions:

1. The member shall confirm that the object hardware is the T-Engine Hardware or the Similar Hardware to T-Engine Hardware.

2. The member shall provide T-Engine Forum with a complete set of operational environment for the object hardware and T-Kernel free of charge when requesting the distribution.

3. The member shall submit test results of the Ported Source Code to T-Engine Forum when requesting the distribution.

4. In the event that T-Engine Forum accepts the request mentioned in Article 6.2, T-Engine Forum shall register and

distribute the Ported Source Code as the Source Code for T-Kernel. Provided, however, that the Ported Source Code may be treated in the same way as the Modified Source Code until the time of registration hereunder.

5. The provision set forth in Article 3 shall apply to the Ported Source Code registered in accordance with this Article.

Article 7. Use for Other Purpose

1. Any use of the Source Code, the Modified Source Code or the Ported Source Code other than those stipulated in Articles 4, 5 and 6 shall be subject to the prior approval of T-Engine Forum.

Article 8. Limited Warranty

1. T-Engine Forum and the copyright holder of the Source Code warrant that the Source Code does not infringe third party's copyrights. Provided, however, that T-Engine Forum and the copyright holder of the Source Code make no warranty as to the Hardware-dependent Part and/ or Compiler- dependent Part set forth in Article 6.2 in the Ported Source Code by any third party.

2. Neither T-Engine Forum nor the copyright holder of the Source Code warrants that the Source Code will fit for any particular purpose of the Source Code User.

3. Neither T-Engine Forum nor the copyright holder of the Source Code warrants that the Source Code does not infringe any third party's industrial property rights. In no event shall T-Engine Forum and the copyright holder of the Source Code be liable for any dispute which may arise between the Source Code User and a third party in connection with the third party's industrial property rights.

Article 9. Indemnity

1. Neither T-Engine Forum nor the copyright holder of the Source Code shall be liable for any damages (including, but not limited to, damages resulting from loss of profit, business interruption, loss of business information or any other pecuniary damage) arising out of use or impossibility of use of the Source Code, even if T-Engine Forum and the copyright holder have been informed of the possibility of such damages.

Article 10. Breach of Agreement

1. In case that T-Engine Forum considers that this License Agreement is breached or that the popularization of T-Kernel is obstructed, T-Engine Forum shall take measures to correct such breach or such obstruction, take measures on the ground of copyright infringement, or take any other necessary measures against the breaching person or the obstructing person, regardless of whether or not the said person is a member of T-Engine Forum.

2. In case of breach of this License Agreement by a member of T-Engine Forum, T-Engine Forum may take appropriate measures against the member; for example, the member is disqualified from membership, depending on what kind of breach has been committed by it.

3. Any legal dispute which may arise in relation to any breach of this License Agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court.

Article 11. Governing Law and Language

1. This License Agreement shall be governed by and interpreted under the laws of Japan.

2. This License Agreement is executed in both Japanese text and English text provided that the Japanese text shall govern the interpretation and performance of this License Agreement.

Apache License 2.0

Component	Name License	URL
mDNSResponder_bonjour	Apache License 2.0	http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License. "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means

any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution." "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royaltyfree, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a crossclaim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

   (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

   (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

   (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

   (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and eachContributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

BZip2 License

This program, "bzip2", the associated library "libbzip2", and all documentation, are copyright (C) 1996-2007 Julian R Seward. All rights reserved.

Component Name	License	URL
bzip2-1.0.5	Bzip2	http://www.bzip.org/

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
3. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
4. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Julian Seward, jseward@bzip.org

bzip2/libbzip2 version 1.0.5 of 10 December 2007

University of Illinois / NCSA Open Source License

Copyright (c) 1999-2007, The Board of Trustees of the University of Illinois All Rights Reserved.

Component Name	License
iperf-2.0.5	University of Illinois / NCSA Open Source

Iperf performance test

Mark Gates

Ajay Tirumala

Jim Ferguson

Jon Dugan

Feng Qin

Kevin Gibbs

John Estabrook

National Laboratory for Applied Network Research

National Center for Supercomputing Applications

University of Illinois at Urbana-Champaign

http://www.ncsa.uiuc.edu

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software (Iperf) and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the names of the University of Illinois, NCSA, nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this Software without specific prior written permission. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE CONTIBUTORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

PHP 3.01 License

The PHP License, version 3.01 Copyright (c) 1999 - 2010 The PHP Group. All rights reserved.

Component Name	License	URL
php-5.2.17	PHP 3.01	http://www.php.net/distributions

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, is permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name "PHP" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact group@php.net.
4. Products derived from this software may not be called "PHP", nor may "PHP" appear in their name, without prior written permission from group@php.net. You may indicate that your software works in conjunction with PHP by saying "Foo for PHP" instead of calling it "PHP Foo" or "phpfoo"
5. The PHP Group may publish revised and/or new versions of the license from time to time. Each version will be given a distinguishing version number. Once covered code has been published under a particular version of the license, you may always continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such covered code under the terms of any subsequent version of the license published by the PHP Group. No one other than the PHP Group has the right to modify the terms applicable to covered code created under this License.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes PHP software, freely available from <http://www.php.net/software/>".

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PHP DEVELOPMENT TEAM ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PHP DEVELOPMENT TEAM OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the PHP Group. The PHP Group can be contacted via Email at group@php.net.

For more information on the PHP Group and the PHP project, please see <http://www.php.net>. PHP includes the Zend Engine, freely available at <http://www.zend.com>.

zlib / libpng License

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Component Name	License	URL
zlib-1.2.5	zlib / libpng	http://zlib.net/

Copyright (C) 1995-2010 Jean-loup Gailly and Mark Adler

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler

jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files http://www.ietf.org/rfc/rfc1950.txt (zlib format), rfc1951.txt (deflate format) and rfc1952.txt (gzip format).

Este equipamento foi testado e constatado como atendendo os limites para um dispositivo digital Classe A, de acordo com a seção 15 das Regras FCC. Estes limites se destinam a fornecer uma proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento for operado em uma ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. A operação deste equipamento em uma área residencial irá provavelmente causar interferência prejudicial e neste caso o usuário será solicitado a corrigir a interferência às suas próprias expensas.

eco
RoHS compliant

A Samsung Techwin respeita e preserva o meio ambiente em todos os estágios de produção e toma várias medidas para oferecer aos clientes aparelhos mais ecológicos.
A marca Eco representa a determinação da Samsung Techwin em criar aparelhos ecológicos e indica que o aparelho satisfaz a diretriz RoHS da União Européia.

Eliminação correta deste produto (Lixo de equipamentos elétricos e eletrônicos)

(Aplicável na União Européia e em outros países europeus com sistemas de coleta seletiva.)

A presença desta marca no produto ou na respectiva literatura indica que ele não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde causados pela eliminação não controlada de lixo, separe-o de outros tipos de lixo e recicle-o de forma adequada para promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os usuários domésticos devem entrar em contato com o comerciante do qual adquiriram este produto, ou com o órgão governamental local, para obter detalhes e explicações sobre como garantir que este produto seja reciclado de modo seguro.

Os usuários comerciais devem entrar em contato com os respectivos fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de compra. O produto não pode ser misturado a outros lixos comerciais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

REDE DE VENDAS

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
6, Pangyo-ro 319beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, SEOUL 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82-70-7147-8753, 8764 Fax : +82-31-8018-3740
www.samsungsecurity.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung-security.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd Floor, No. 5 The Heights, Brooklands, Weybridge,
Surrey, KT13 0NY, UK
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44-1932-82-6701
www.samsungsecurity.co.uk

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com