

SAMSUNG TECHWIN

NETWORK CAMERA

Gebruikershandleiding

SNP-6201/SNP-6201H



Network Camera

Gebruikershandleiding

Copyright

©2013 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerk

 **SAMSUNG TECHWIN** is het gedeponeerde logo van Samsung Techwin Co., Ltd.

De naam van dit product is een gedeponeerd handelsmerk van Samsung Techwin Co., Ltd.

Alle andere in deze handleiding vermelde handelsmerken zijn gedeponeerde handelsmerken van hun desbetreffende eigenaars.

Beperking

Samsung Techwin Co., Ltd. is en blijft eigenaar van het auteursrecht met betrekking tot dit document. In geen geval mag dit document geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, verspreid of gewijzigd zonder formele toestemming van Samsung Techwin.

Disclaimer

Samsung Techwin doet zijn uiterste best om de integriteit en juistheid van de inhoud van dit document te verifiëren, maar biedt geen formele garantie hiervoor. Het gebruik van dit document en de daaruit voortvloeiende resultaten zijn volledig de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Samsung Techwin behoudt zich het recht voor de inhoud van dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

- ❖ Vormgeving en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- ❖ Het standaardwachtwoord kan worden onthuld door hackers. Het wordt daarom aanbevolen het wachtwoord te wijzigen nadat u het product hebt geïnstalleerd.
Opmerking: de gebruiker is verantwoordelijk voor veiligheids- en andere problemen die worden veroorzaakt doordat de id en het wachtwoord niet zijn gewijzigd.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLNSTRUCTIES

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Let op alle waarschuwingen.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer het apparaat in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters of andere apparaten die warmte afgeven (met inbegrip van versterkers).
9. Vergeet het veiligheidsdoel van de gepolariseerde stekker of aardlekstekker niet. Een gepolariseerde stekker bevat twee pennen waarbij de ene pen iets breder is dan de andere. Een aardlekstekker bevat twee pennen en een aardklem. De brede pen van de gepolariseerde stekker en de aardklem van de aardlekstekker zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als een stekker niet in het stopcontact past, kunt u het beste een elektricien raadplegen voor vervanging van het verouderde stopcontact.
10. Zorg ervoor dat niemand op het stroomsnoer kan staan of dat stroomsnoer beklemd kan raken, in het bijzonder bij stekkers, adapters en op het punt waar het snoer het apparaat verlaat.
11. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn opgegeven.
12. Gebruik het apparaat alleen op een karretje, standaard, driepoot, steun of tafel die door de fabrikant is opgegeven of die bij het apparaat wordt verkocht. Wees voorzichtig wanneer u een karretje gebruikt om het apparaat te verplaatsen om te voorkomen dat het toestel of het karretje kantelt en eventueel tot verwondingen leidt.
13. Neem de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer met bliksem of wanneer het apparaat langere tijd niet worden gebruikt.
14. Laat onderhoud en reparaties over aan een gekwalificeerde monteur. Reparaties zijn nodig als het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld als het stroomsnoer of de stekker is beschadigd, vloeistof op het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet normaal werkt of het apparaat is gevallen.



WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U HET APPARAAT NIET AAN REGEN OF VOCHT BLOOT TE STELLEN. STEEK GEEN METALEN VOORWERPEN DOOR DE VENTILATIEROOSTERS OF ANDERE OPENINGEN IN HET APPARAAT.

Stel het apparaat bloot aan druppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.

Bevestig het apparaat volgens de installatie-instructies stevig aan de wand of vloer om letsel te voorkomen.

LET OP

	LET OP NIET OPENEN, RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN	
LET OP : OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER KAN REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKwalificeerd ONDERHOUDSPERSONEEL.		

UITLEG VAN SYMBOLEN



Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico van elektrische schokken bestaat.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies te vinden zijn in de documentatie die bij het product is geleverd.

Batterij

Batterijen (geïnstalleerde accu of batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zon, vuur of dergelijke.

LET OP

Gevaar op explosie indien batterij door een onjuist type wordt vervangen. Verwijder gebruikte batterijen volgens de geldende richtlijnen.

Deze onderhoudsinstructies zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om het risico op elektrische schokken te beperken, dient u geen ander onderhoud uit te voeren dan wordt beschreven in de bedieningsinstructies, tenzij u hiervoor bent gekwalificeerd.

De CVBS externe terminal van dit product is bedoeld de installatie te vergemakkelijken, en wordt niet aanbevolen voor controle doeleinden.

Gebruik het invoersignaal met slechts één camera en sluit geen andere apparaten aan.

ITE alleen op PoE netwerken aansluiten zonder verbinding naar buiten.

overzicht

Lees de volgende aanbevolen veiligheidsvoorschriften aandachtig door.

- Plaats het apparaat niet op een hellend oppervlak.
- Plaats dit apparaat in de buurt van geleidend materiaal.
- Voer zelf geen reparaties uit aan het product.
- Installeer het apparaat niet nabij een magnetische bron.
- Houd de ventilatie-openingen vrij.
- Plaats geen zware voorwerpen op het product.
- Stel de camera niet bloot aan radioactiviteit.

De gebruikershandleiding is bedoeld als richtlijn bij het gebruik van de producten.

De betekenis van de symbolen wordt hieronder weergegeven.

- Naslag: in het geval van informatie ter ondersteuning van het gebruik van het product
- Opmerking: bij het risico op schade of letsel wanneer de instructie niet wordt opgevolgd
- ※ Lees deze handleiding voor uw veiligheid voordat u de apparatuur gebruikt en bewaar de handleiding ter referentie.

OVERZICHT

3

- 3 Belangrijke Veiligheidsinstructies
- 9 Productkenmerken
- 10 Aanbevolen PC Specificaties
- 10 Aanbevolen specificaties voor SD-/SDHC-geheugenkaarten
- 11 Meegeleverde onderdelen
- 13 In vogelvlucht (SNP-6201)
- 16 In vogelvlucht (SNP-6201H)

INSTALLATIE EN AANSLUITING

19

- 21 Verbinden met andere apparaten
- 24 Installatie
- 35 Een SD-geheugenkaart plaatsen/verwijderen
- 36 Informatie over geheugenkaart (niet bijgeleverd)

NETWERKAANSLUITING EN -INSTELLINGEN

37

- 37 De camera direct op een LAN-netwerk aansluiten
- 38 De camera direct aansluiten op een DSL- of kabelmodem op basis van DHCP
- 39 De camera direct op een PPPoE modem aansluiten
- 40 De camera op een breedbandrouter aansluiten met het PPPoE/kabelmodem
- 41 Knoppen die in het IP-installatieprogramma worden gebruikt
- 42 Statisch IP-adres instellen
- 46 Dynamisch IP-adres instellen
- 47 Poortbereik doorsturen (Poortmapping) instellen
- 49 Een verbinding met de camera maken vanaf een gedeelde lokale PC
- 49 Een verbinding met de camera maken vanaf een PC op afstand via internet

WEB VIEWER

50

- 50 Verbinding maken met de camera
- 51 Aanmelden
- 52 Activex Installeren
- 53 Silverlight Runtime installeren
- 55 Werken met het Live-scherf
- 59 Weergeven van video-opnames

INSTELLINGENSCHERM

64

- 64 Instellingen
- 64 Audio & Video-instellingen
- 85 Netwerk instellen
- 94 Gebeurtenis instellen
- 108 Systeeminstellingen

BIJLAGE

115

- 115 Dipswitch-Instelling
- 125 Camerabedrading
- 126 Specificatie
- 131 Productweergave
- 133 Problemen oplossen
- 135 Open Source License Notification
On The Product

PRODUCTKENMERKEN

- **Full HD-videokwaliteit**

- **Multi-streaming**

Deze netwerkcamera kan video's tegelijkertijd in verschillende resoluties en beeldkwaliteit weergeven door gebruik te maken van verschillende codecs.

- **Controle met behulp van een webbrowser**

Een internetwebbrowser gebruiken voor het weergeven van beelden in een lokale netwerkomgeving.

- **Alarm**

Wanneer er een gebeurtenis plaatsvindt, wordt de desbetreffende video naar het FTP-/e-mailadres verzonden dat door de gebruiker is opgegeven of op de SD-geheugenkaart opgeslagen, of wordt het gebeurtenissignaal naar de ALARM UIT-poort verzonden.

- **Detectie van ongewenste wijzigingen**

Detecteert ongewenste wijzigingen in de videocontrole.

- **Bewegingsdetectie**

Detecteert beweging in de video-invoer van de camera.

- **Intelligente video-analyse**

Analyseert de videobeelden om logische gebeurtenissen voor de opgegeven omstandigheid in de video-invoer van de camera te detecteren.

- **Gezichtsdetectie**

Detecteert gezichten in de video-invoer van de camera.

- **Audiodetectie**

Detecteert het geluid dat harder is dan door de gebruiker is opgegeven.

- **Automatisch detectie verbroken netwerkverbinding**

Een verbroken netwerkverbinding wordt gedetecteerd voordat er een gebeurtenis wordt geactiveerd.

- **ONVIF-compatibiliteit**

Dit product ondersteunt ONVIF Profile-S.

Ga naar www.onvif.org voor meer informatie.



Driving network video through global standardization

AANBEVOLEN PC SPECIFICATIES

- CPU: Intel Core 2 Duo 2,6 GHz of hoger
- Resolutie: 1280X1024 pixels of hoger
- RAM: 2GB of hoger
- Ondersteund besturingssysteem: Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
- Ondersteunde browser: Microsoft Internet Explorer (Ver. 10~7)
Mozilla Firefox (Ver. 19~9) ※ Windows Alleen
Google Chrome (Ver. 25~15) ※ Windows Alleen
Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X alleen 10,8, 10,7), 5.1.7) ※ Mac OS X Alleen
 - Zowel een betatestversie die niet overeenkomt met de versie op de bedrijfswebsite als de ontwikkelingsversie worden niet ondersteund.
 - Verbinding met IPv6 in Windows 7 wordt aanbevolen.
 - Voor Mac OS X, wordt alleen de Safari-browser ondersteund.
- Videogeheugen: 256MB of hoger
 - ! ■ Als de driver van de videografische adapter niet correct is geïnstalleerd of wanneer het niet de laatste versie is, kan de video mogelijk niet naar behoren afspelen.
 - Voor een meervoudig bewakingssysteem met minstens 2 monitoren kan de weergaveprestatie verminderen, afhankelijk van het systeem.
 - Aanbevolen configuratie: Intel Core 2 Duo 2.93GHz of hoger met meerdere webbrowsers.

AANBEVOLEN SPECIFICATIES VOOR SD-/SDHC-GEHEUGENKAARTEN

- 4 GB – 32 GB
- Voor uw camera raden wij aan dat u een geheugenkaart van een van de volgende fabrikanten gebruikt:
SD-/SDHC-geheugenkaart: Sandisk, Transcend
- U kunt het beste geheugenkaarten gebruiken met een snelheid van minimaal klasse 6.

MEEGELEVERDE ONDERDELEN

Controleer of de productverpakking zowel uw camera als alle accessoires bevat.


Uiterlijk	Itemnaam	Aantal	Beschrijving	Modelnaam
	Camera	1		SNP-6201 of SNP-6201H
	Instructieboekje, Installatie S/W CD, CMS S/W DVD	2		
	Beknopte handleiding (optioneel)	1		
	Garantiekkaart (optioneel)	1		
	Kabel voor de testmonitor	1	Wordt gebruikt om de cameraverbinding met een draagbaar weergaveapparaat te testen	

overzicht

Uiterlijk	Itemnaam	Aantal	Beschrijving	Modelnaam
	Montageplaat	1	Voor installeren binnenshuis of met plafondbehuizing	SNP-6201
	Zelftappende schroef	4	Wordt gebruikt voor de installatie op het plafond	
	Sjabloon	1	Ter geleiding bij installatie product	
	Isolatielaag	1	Gebruiken als de camera in een ruimte met hoge luchtvochtigheid wordt geïnstalleerd.	
	Zeskantschroef	3	Verbinding van montageplaat en camera	SNP-6201H
	L-vormige inbusseutel	1	Vastmaken van de montageplaat na verbinding met de camera	
	Montageplaat	1	Montagebeugel voor buiten	


IN VOGELVLUCHT (SNP-6201)

Uiterlijk

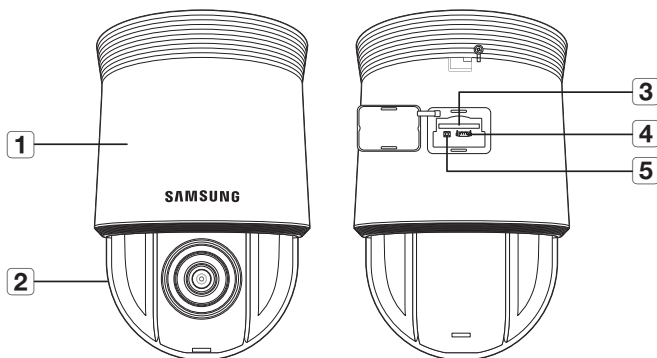


Item	Beschrijving
1 Hoofddunit	Bescherm het interne PTZ-mechanisme tegen het directe zonlicht of externe effecten.
2 Koepelbescherming	Koepelbescherming voor de lens en de unit.
3 Compartment SDgeheugenkaart	Hier kunt u de SD-geheugenkaart plaatsen.
4 After Service Port (A/S port)	Enkel voor herstellingen, niet toegankelijk voor de gebruiker.
5 Opnieuw instellenknop	Indrukken en vasthouden van deze knop gedurende 5 seconden zet alle instellingen van de camera terug in fabrieksstandaard.

Onderaanzicht montageplaat

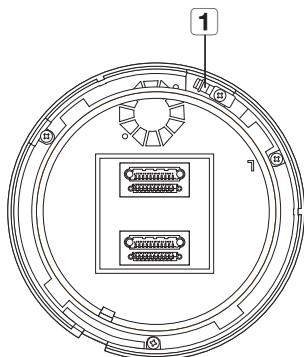

Binnenaanzicht montageplaat

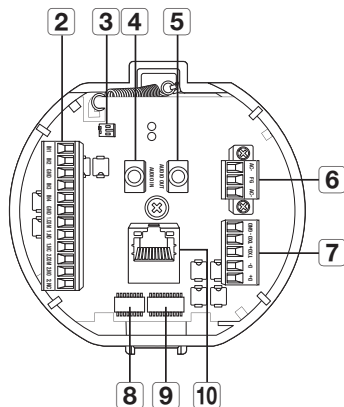


Item	Beschrijving
1 Ring voor aansluiten van veiligheidskabel.	Maak de kabel vast om te vermijden dat het product valt tijdens het installeren aan de ring.
2 In-/uitgang alarm	Voor aansluiting van de alarmkabel (in/uit).
3 Video-uitgangpoort	Analoge video-uitgangpoort. (voor installatie)
4 Audio-ingang	Voor aansluiting van de kabel van het audiosignaal.
5 Audio-uitgang	Voor aansluiting van audiosignaal uit.

Item	Beschrijving
6 Aansluiting voeding	Voor stroomaansluiting.
7 Communicatie Poorten	Usadas para comunicação RS-485/422.
8 ID-instellingenschakelaar	Geef het camera-ID op.
9 Communicatie Instellingenschakelaar	Stel de overdrachtssnelheid en protocollen in.
10 Netwerkverbindingen	U kunt een PoE+ of een Ethernet-kabel gebruiken om deze terminal op het netwerk aan te sluiten.


IN VOGELVLUCHT (SNP-6201H)

Uiterlijk

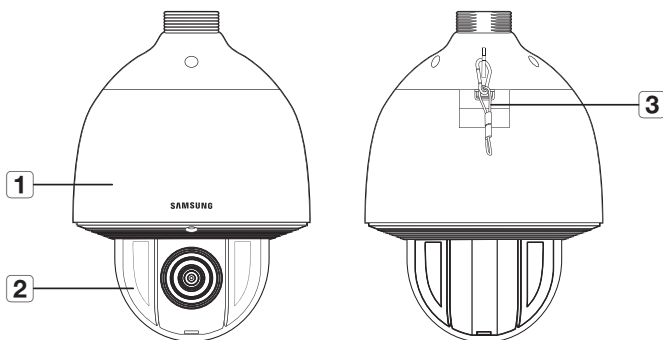

Item	Beschrijving
1 Hoofdunit	Bescherm het interne PTZ mechanisme tegen direct zonlicht, regen of externe invloeden.
2 Koepelbescherming	Koepelbescherming voor de lens en de unit.
3 Veiligheidskabel	De kabel voorkomt dat het product valt tijdens het installeren.


Binnen

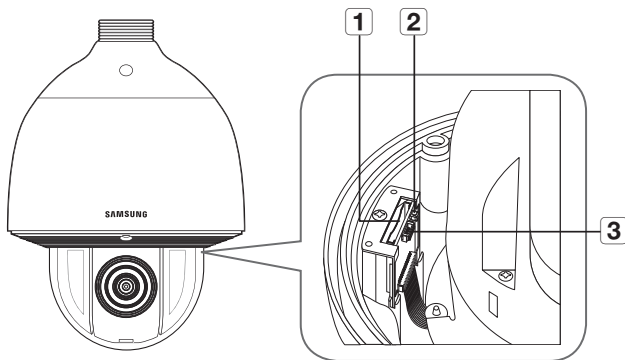


Item	Beschrijving
1 Compartment SDgeheugenkaart	Hier kunt u de SD-geheugenkaart plaatsen.
2 Opnieuw instellenknop	Indrukken en vasthouden van deze knop gedurende 5 seconden zet alle instellingen van de camera terug in fabrieksstandaard.
3 After Service Port (A/S port)	Enkel voor herstellingen, niet toegankelijk voor de gebruiker.

overzicht

Onderaanzicht montageplaat

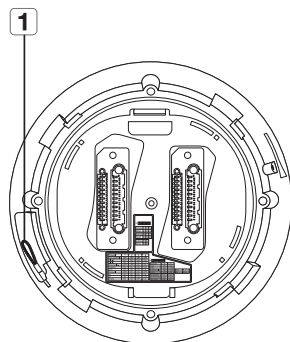

Binnenaanzicht montageplaat

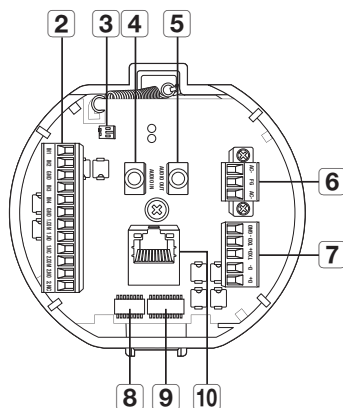

Item	Beschrijving
1 Ring voor aansluiten van veiligheidskabel.	Maak de kabel vast om te vermijden dat het product valt tijdens het installeren aan de ring.
2 In-/uitgang alarm	Voor aansluiting van de alarmkabel (in/uit).
3 Video-uitgangpoort	Analoge video-uitgangpoort. (voor installatie)
4 Audio-ingang	Voor aansluiting van de kabel van het audiosignaal.
5 Audio-uitgang	Voor aansluiting van audiosignaal uit.


Installatie en aansluiting

Item	Beschrijving
6 Aansluiting voeding	Voor stroomaansluiting.
7 Communicatie Poorten	Usadas para comunicação RS-485/422.
8 ID-instellingenschakelaar	Geef het camera-ID op.
9 Communicatie Instellingenschakelaar	Stel de overdrachtssnelheid en protocollen in.
10 Netwerkverbindingen	U kunt een PoE+ of een Ethernet-kabel gebruiken om deze terminal op het netwerk aan te sluiten.

Installatie en aansluiting

■ Aansluitstuk voor bekabeling van de camera

Zie afbeelding hieronder voor schema bedrading

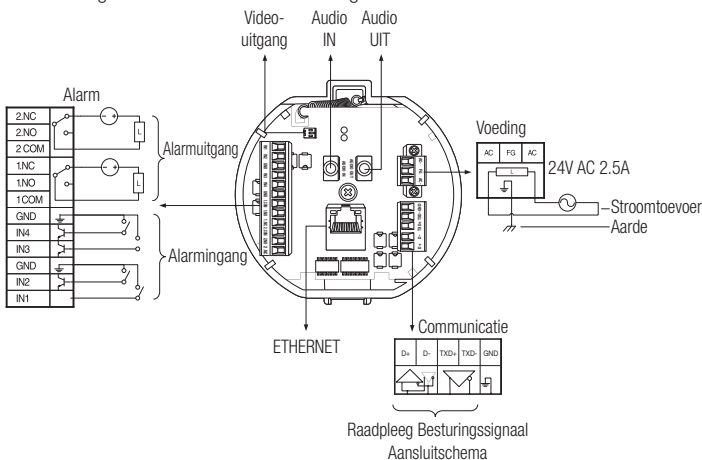


- Selecteer Normaal Open in het setup-menu.
 - De sensingang wordt geactiveerd bij onderbreking bij het contactmodel, of bij 'Laag' niveau bij het actieve model.
- Selecteer Normaal Sluiten in het setup-menu.
 - De sensingang wordt geactiveerd bij het openen bij het contactmodel, of bij een hoog impedantieniveau (open collector) bij het actieve model.
- Het maximum vermogen van de uitgangen voor het alarm is DC +40 V en 80 mA.
- Let er bij het verbinden van in- en uitgangskabels van het alarm op dat elke terminal apart met een kabel aangesloten is.
- Gebruik een bijkomende relaisverbinding wanneer u producten wil gebruiken buiten het bereik van de camera.
- Verkeerd aansluiten van de stroom en de aarding bij de uitgang van het alarm, kan leiden tot brand en schade aan de camera.

VERBINDEN MET ANDERE APPA RATEN

Vorbereiden van kabel en adapter



- Verbind de camera met de stroomadapter. Steek de stekker van de stroomadapter in het stopcontact.

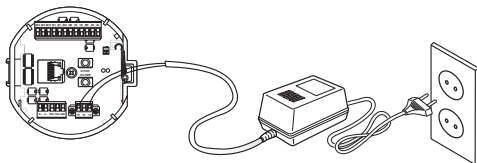

Controleer op juiste stroomspanning vóór het maken van verbindingen.

Spanning	Maximum ingang voltage	Stroomverbruik
24 V AC	22V ~ 26V AC	2.5 A



- Als zowel PoE+ en 24V AC voeding zijn aangesloten dan krijgt het apparaat stroom van de voeding die eerst verbonden is.
 - Het beste gebruikt u één enkele voeding, ofwel PoE+ ofwel 24V AC.
- Als een verbinding is gemaakt met een schakeling met PoE+, is aansluiting van 24V AC niet nodig.
- Controleer of het PoE apparaat voldoet aan de PoE+ norm (IEEE 802.3af).
 - Als uw apparaat is aangesloten op de switch met de standaard PoE (IEEE 802.3af), ga dan naar het menu instellingen op de switch om "PoE uit te schakelen".
Voor meer informatie over de schakelaar, zie handleiding fabrikant.
- Als u gebruik maakt van een PoE+ als stroomvoorziening kan de opstarttijd variëren afhankelijk van het type switch (per kanaal) of een maker (omdat PoE+ verbindingstijd hierin is opgenomen.).

Installatie en aansluiting

Elektrische weerstand van koperdraad bij [20°C (68°F)]

Dikte koperdraad (AWG)	#24(0,22mm ²)	#22(0,33mm ²)	#20(0,52mm ²)	#18(0,83mm ²)
Weerstand (Ω/m)	0.078	0.050	0.030	0.018
Spanningsverlies (V/m)	0.028	0.018	0.011	0.006
Aanbevolen afstand (m)	Minder dan 20	Minder dan 30	Minder dan 30	Minder dan 30


- Zoals in de bovenstaande tabel is te zien, kan er spanningsverlies optreden, afhankelijk van de kabellengte.
Als u een overmatige lange kabel gebruikt voor de aansluiting van camera, werkt de camera mogelijk niet naar behoren.
 - Bedrijfsspanning camera: 24V AC±10%
 - Spanningsverlieswaarden kunnen variëren afhankelijk van het type en de fabrikant van de koperen kabel

Ethernetverbinding

Sluit de ethernetkabel aan op het lokale netwerk of het internet.

Aansluiten van de installatiemonitor.

Sluit de kabel aan op de video-uitgang aan de achterzijde van de camera en de video-invoeraansluiting van de installatiemonitor.

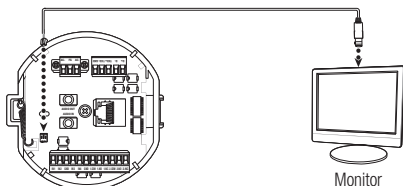

- De bedrading is afhankelijk van uw type monitor en randapparatuur; raadpleeg de gebruikershandleiding voor elk apparaat.
- Controleer a.u.b. of de monitor en camera zijn uitgeschakeld wanneer u deze aansluit.



- Dit product is een netwerkkamera die video verzendt via een netwerk; de video-uitgangterminal wordt gebruikt om het beeldbereik van de camera in te stellen tijdens de installatie.
- Het gebruiken van de terminal voor bewakingsdoeleinden kan problemen veroorzaken zoals afbraak van beeldkwaliteit.
- Het is niet geschikt voor 24-uurs bewaking met professionele CRT-monitoren of draagbare TFT/LCD-monitoren.
- Gebruik het netwerkovertichtsscherm voor 24-uurs bewaking en opslag.

Installatie en aansluiting

INSTALLATIE

Vorbereiden en installeren van de camerabeugel

De instructies voor installeren van beugels en behuizingen kunt u vinden in de bijgeleverde handleidingen.

▪ Beschikbare beugeltypes

Type	Item	SNP-6201	SNP-6201H
SHP-3701H	Buitenbehuizing	Ja	-
SHP-3701F	Plafondbehuizing en beugel		
SBP-300HM3	Ophangbeugel		
SBP-300WM1	Muurbeugel		Ja
SBP-300WM			
SBP-300CM	Plafondbeugel		
SBP-300LM	Borstwering montagebeugel		
SBP-300KM	Hoekbeugel		
SBP-300PM	Beugel voor mastmontage		



- Zie 'Optionele accessoires voor installatie' voor beschrijving van elke beugel apart. (pagina 31)

Montage met bevestigingsstuk




- De SNP-6201H kunt u niet op de muur of aan het plafond bevestigen

▪ Sjabloon aftekenen en installeren van de montageplaat

1. Leg het sjabloon op het plafond. Teken hiermee het boorgat af, boor een gat van 86mm in het plafond en haal de kabels door het gat.
2. Installeer de montageplaat zoals getoond.
3. Vóór de montage van de beugel opent u het luikje met scharnier onderaan de beugel, zoals te zien op de afbeelding. Om het luikje te openen, de knop ingedruwd houden.



- Als de camera in een ruimte met hoge luchtvochtigheid wordt geïnstalleerd, dan is plafondmontage aanbevolen, na het aanbrengen van de isolatielaag op de achterzijde van de montageplaat.

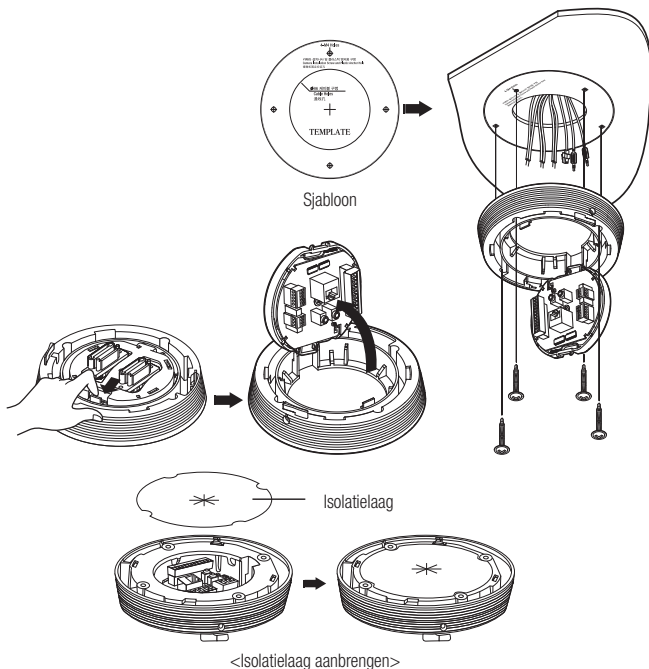


Installatie en aansluiting

■ Verbinden van de draden

1. Verbind de draden op het aansluitstuk van het luikje. Zie '**Aansluitstuk voor bekabeling van de camera**'. (pagina 20)
2. Als de bedrading klaar is, sluit dan het luikje.





- Sluit de stroom niet aan vóór de montage voltooid is. Stroom aansluiten tijdens de montage kan brand of schade aan het product veroorzaken.

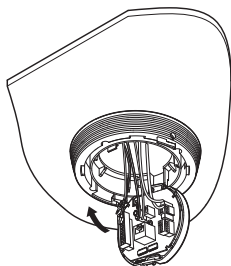


■ Bevestigen van de camera en de beveiligingskabel

1. Trek allereerst, zoals aangegeven op de tekening links, de veiligheidskabel uit de basis en bevestig hem aan de montageplaat. De veiligheidskabel zit opgerold in de basis.
 - Volg de afbeelding om de camera te verbinden met de montagevoet volgens de uitlijnmarkeringen.
2. Verbind de camera zorgvuldig met de montageplaat terwijl u rekening houdt met de uitlijnmarkeringen.

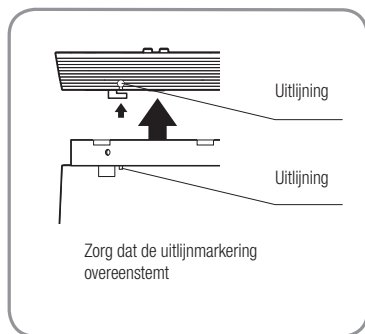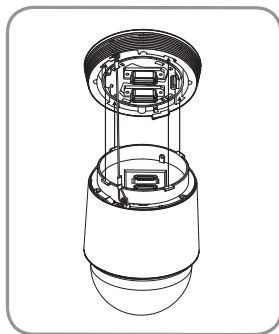


- Zorg ervoor dat de beveiligingskabel van de camera vastgemaakt wordt aan de montageplaat vóór installatie, om ernstig letsel door vallen van de camera te vermijden.

- Zie afbeelding voor vastmaken en losmaken van de camera.
- Camera vastmaken : Duw de camera naar boven en draai hem met de klok mee tot hij niet meer verder kan draaien, zoals weergegeven op de afbeelding. Na het draaien, de schroeven die vastzitten op de montageplaat vastmaken.

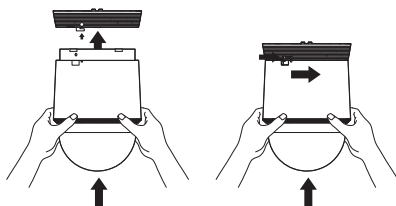

< De camera vastmaken >

- Camera losmaken : Draai de schroeven los, zoals in de afbeelding, bevestig de haak en draai deze tegen de klok in. (De schroeven zijn niet volledig losgedraaid.) Als de haak niet meer verder kan draaien, trek dan de camera naar beneden en maak hem los.

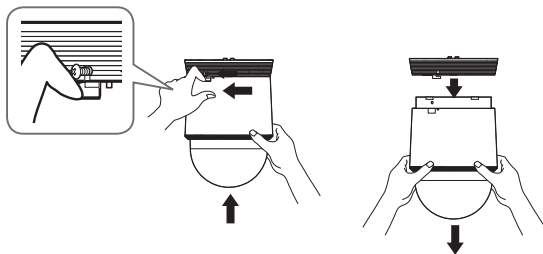


< De camera losmaken >

Installatie en aansluiting

Montage met muurbeugel

■ Maak de montageplaat vast met de beugel


1. Verbind de plaat met de beugel door draaien met de klok.

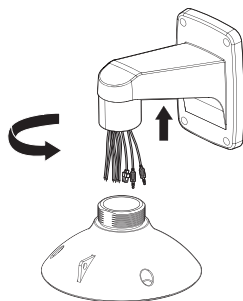


2. Zoals te zien op de afbeelding hieronder: druk het handvat van het luikje onderaan de montageplaat zacht in en til het op. Sluit de draden aan volgens schema op pagina 20 'Aansluitstuk voor bekabeling van de camera'.




- Camera niet met de stroom verbinden vóór de installatie voltooid is. Verbinden met de stroom tijdens de installatie kan brandgevaar of schade aan het product veroorzaken.

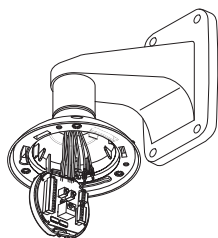


3. Verbind de veiligheidskabel van de camera met de montageplaat.

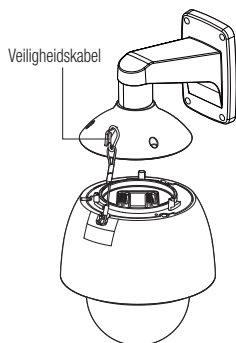


4. Camera en montageplaat verbinden
Camera met de montageplaat verbinden door middel van de voorziene geleiders.

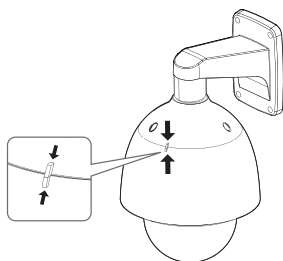

5. Camera verbinden
Draai de gemonteerde camera met de klok mee zodat de markeringenv van boven en onder te zien zijn zoals op de afbeelding rechts.

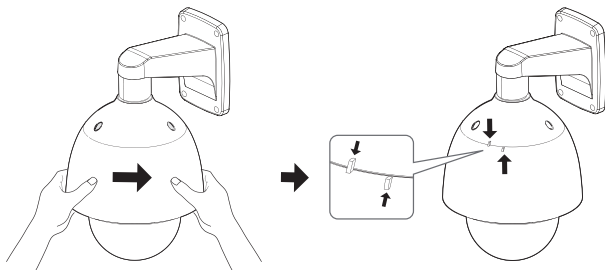

6. Definitief vastzetten van de camera en montageplaat
Gebruik 3 zeskantschroeven om de camera definitief op de montageplaat vast te zetten. Zie afbeelding hieronder.

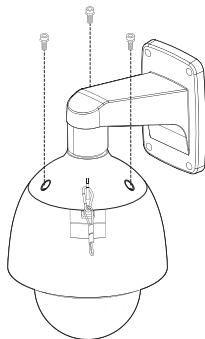

Installatie en aansluiting

Opmerkingen over waterafdichting



Dit product is ontworpen voor binnenhuis. Gebruik de speciale buitenbehuizing bij installatie in buitenlucht om het waterdicht te maken.

■ Muurbevestiging in combinatie met buitenbehuizing d.m.v. een muurbeugel.

1. Bevestig de muurbeugel op de verticale muur. De beugel bevestigen op een schuine muur kan gevaar voor lekkage veroorzaken via de externe kabel die met de buitenbehuizing is verbonden.
2. Zorg dat er op het deel van de behuizing met de schroefdraad voldoende teflon tape zit voor montage.
3. Bij het losmaken van de koepel moet u opletten dat de pakking niet loskomt wanneer u die vastmaakt aan het frame van de buitenbehuizing.
4. Monteer de muurbeugel voor afdichting en breng siliconen rond en tussen de beugel en de muur aan zodat alles goed afgedicht is.




- Let er vooral goed op dat er een goede afdichting is wanneer de installatie niet op een plat vlak kan gebeuren.

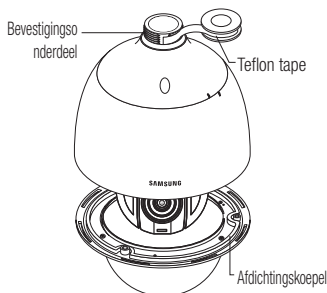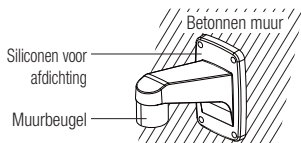

■ Muurbevestiging in combinatie met buitenbehuizing en plafondbevestiging

1. Zorg dat er op het deel van de behuizing met de schroefdraad voldoende teflon tape zit voor montage.
2. Bij het losmaken van de koepel moet u opletten dat de pakking niet loskomt wanneer u die vastmaakt aan het frame van de buitenbehuizing.
3. Monteer de adaptor voor plafondbevestiging voor afdichting en breng siliconen aan rond en tussen de beugel en het plafond, zodat alles goed afgedicht is.


- !** ■ Let er vooral goed op dat er een goede afdichting is wanneer de installatie niet op een plak plat vlak kan gebeuren.

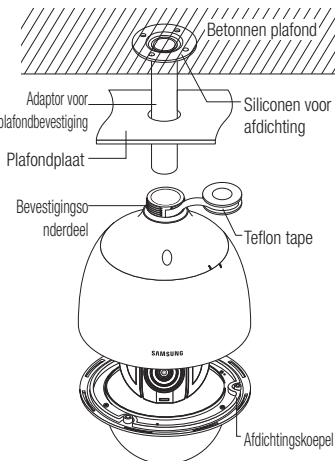

Optionele accessoires voor installatie


Voor eenvoudigere installatie kunt u optionele accessoires aanschaffen.

1. Montage van de camera op de muur
 - Muurbeugel (SBP-300WM1)

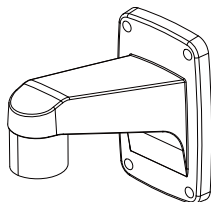


Installatie en aansluiting

- Muurbeugel (SBP-300WM)

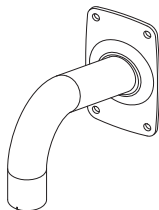


2. Montage van de camera op het plafond

- Plafondbeugel (SBP-300CM)




3. Bij montage van de muurbeugel (SBP-300WM/SBP-300WM1) op een cylinder van minstens 80mm lengte


- Beugel voor mastmontage (SBP-300PM)

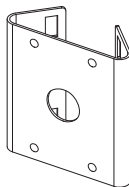


4. Bij montage van de muurbeugel (SBP-300WM/SBP-300WM1) in de hoek van een muur
 - Hoekbeugel (SBP-300KM)

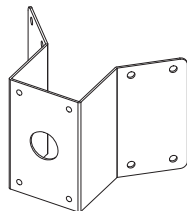

5. Bij montage op het dak van een gebouw
 - Borstwering montagebeugel (SBP-300LM)

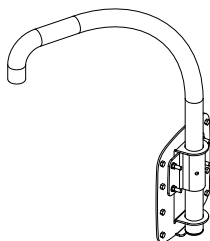


6. Bij montage SNP-6201 in buitenlucht
 - Buitenbehuizing (SHP-3701H)

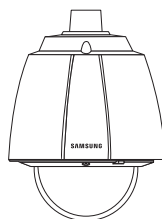


Installatie en aansluiting

7. Bij montage SNP-6201 ingebouwd in het plafond
- Flush-Behuizing inbouwmontage voor PTZ Dome Camera (SHP-3701F) binnenhuis

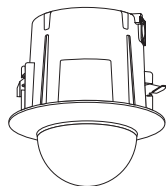

8. Bij montage SNP-6201 met wand- of plafondbeugel
- Ophangbeugel (SBP-300HM3)




EEN SD-GEHEUGENKAART PLAATSEN/VERWIJDEREN




- Koppel de voedingskabel los van de camera voordat u de SD-geheugenkaart plaatst.

Een SD-geheugenkaart plaatsen

1. Open het deksel aan de achterzijde van de camera.
(SNP-6201)

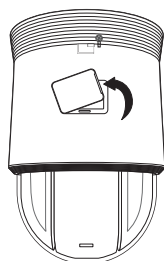


Draai met een schroevendraaier de 3 schroeven los tegen de wijzers van de klok en verwijder de koepelbescherming.
(SNP-6201H)

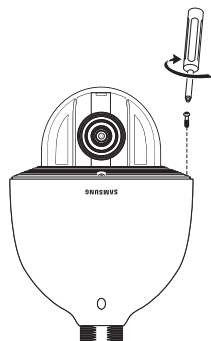

2. Duw de SD-geheugenkaart in de richting van de pijl, zoals aangegeven in de afbeelding.



- Duw de SD-geheugenkaart niet met geweld naar binnen als deze ondersteboven in de sleuf is geplaatst. De SD-kaart kan anders beschadigd raken.

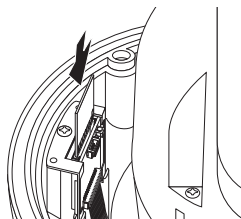


Installatie en aansluiting

Een SD-geheugenkaart verwijderen

Druk voorzichtig op het uitstekende gedeelte van de geheugenkaart, zoals aangegeven in de afbeelding, om de geheugenkaart uit te werpen.



- Als u te hard drukt, kan de SD-geheugenkaart naar buiten schieten nadat u deze hebt losgelaten.
- Als u de camera wilt uitschakelen of de SD-geheugenkaart wilt verwijderen, zet <Opnemen> op <Uit> vanuit <SD-opname> en druk [Toepassen ()]. (pagina 95)
- Als u de camera uitschakelt of de SD-geheugenkaart verwijdert die de gegevens van het product bevat, kunnen de gegevens verloren gaan of beschadigd raken.

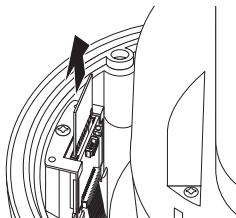

INFORMATIE OVER GEHEUGENKAART (NIET BIJGELEVERD)

Wat is een geheugenkaart?

Een geheugenkaart is een extern apparaat voor gegevensopslag dat is ontwikkeld als nieuwe methode om video-, audio- en tekstgegevens op te nemen en te delen met digitale apparaten.

Een geschikte geheugenkaart kiezen

Uw camera ondersteunt SD-/SDHC-geheugenkaarten.

Er kunnen echter compatibiliteitsproblemen optreden, afhankelijk van het model en type van de geheugenkaart.

Voor uw camera raden wij aan dat u een geheugenkaart van een van de volgende fabrikanten gebruikt:

SD-/SDHC-geheugenkaart: Sandisk, Transcend

We raden u aan om geheugenkaarten van 4 GB - 32 GB voor deze camera te gebruiken.

De afspelerweergave kan worden beïnvloed door de snelheid van de geheugenkaart. Gebruik daarom geheugenkaarten met hoge snelheid.

U kunt het beste geheugenkaarten gebruiken met een snelheid van minimaal klasse 6.

Gebruik van de geheugenkaart

SD- en SDHC-geheugenkaarten zijn voorzien van een schakelaar die het schrijven van gegevens op de media blokkeert.

Als u deze schakelaar in de stand Lock (Vergrendeld) plaatst, voorkomt u dat gegevens op de geheugenkaart per ongeluk worden gewist. U kunt dan echter ook geen nieuwe gegevens op de kaart opslaan.


netwerkaansluiting en -instellingen

U kunt de netwerkinstellingen volgens uw netwerkconfiguratie instellen.

DE CAMERA DIRECT OP EEN LAN- NETWERK AANSLUITEN

Verbinding maken met de camera vanaf een lokale pc binnen het LAN-netwerk


1. Start een internetbrowser op de lokale pc.
2. Voer het IP-adres van de camera in de adresbalk van de browser in.

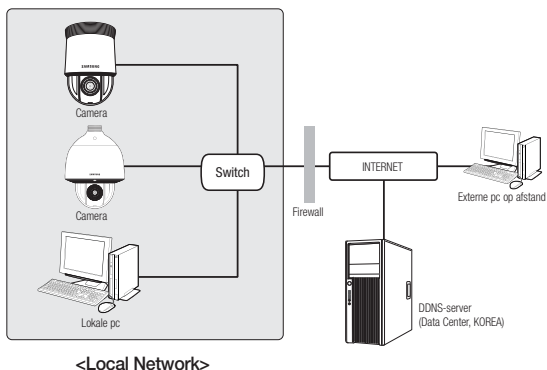

- Een externe pc met een internetverbinding buiten het LAN-netwerk kan mogelijk geen verbinding maken met een camera die op het intranet is geïnstalleerd als poort-doorsturen niet goed is ingesteld of als er een firewall is ingesteld. In dat geval neemt u contact op met uw netwerkbeheerder om het probleem op te lossen.
- Als fabrieksinstelling wordt automatisch het IP-adres van de DHCP-server toegewezen. Als er geen DHCP-server beschikbaar is, wordt het IP-adres ingesteld op 192.168.1.100. Gebruik het IP-installatieprogramma om het IP-adres te wijzigen. Zie '**Statisch IP-adres instellen**' voor meer informatie over het gebruik van het IP-installatieprogramma. (pagina 42)

netwerkaansluiting en -instellingen

DE CAMERA DIRECT AANSLUITEN OP EEN DSL- OF KABELMODEM OP BASIS VAN DHCP

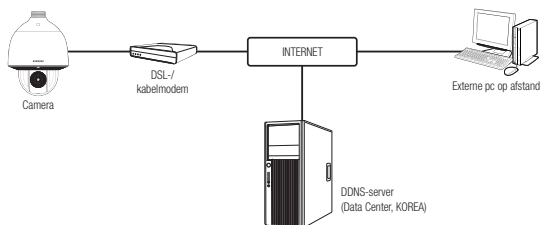


1. Sluit de gebruikers-pc direct aan op de netwerkcamera.
2. Voer het IP-installatieprogramma uit en wijzig het IP-adres van de camera zodat u de webbrowser op uw computer kunt gebruiken om verbinding te maken met het internet.
3. Gebruik de internetbrowser om verbinding met de Webviewer te maken.
4. Ga naar de [Instellingen] pagina.
5. Ga naar [Netwerk] – [DDNS] en configureer de DDNS-instellingen.
6. Ga naar [Netwerk] – [Interface] en stel het netwerktype in op [DHCP].
7. Sluit de camera die van uw pc is verwijderd, direct aan op het modem.
8. Start de camera opnieuw.



- Raadpleeg 'Registeren bij DDNS' voor registratie van DDNS-instellingen. (pagina 88)
- Raadpleeg 'DDNS' voor het configureren van de DDNS-instellingen. (pagina 87)
- Raadpleeg 'Interface' voor het instellen van het netwerktype. (pagina 85)

DE CAMERA DIRECT OP EEN PPPoE MODEM AANSLUITEN

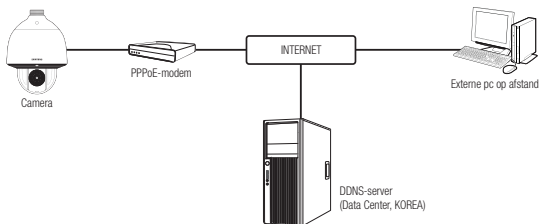

1. Sluit de gebruikers-pc direct aan op de netwerkkamera.
2. Voer het IP-installatieprogramma uit en wijzig het IP-adres van de camera zodat u de webbrowser op uw computer kunt gebruiken om verbinding te maken met het internet.
3. Gebruik de internetbrowser om verbinding met de Webviewer te maken.
4. Ga naar de **[Instellingen]** pagina.
5. Ga naar **[Netwerk] – [DDNS]** en configureer de DDNS-instellingen.
6. Ga naar **[Netwerk] – [Interface]** instellingenpagina, stel het type netwerk in op **[PPPoE]** en geef de identificatie en het wachtwoord.
7. Sluit de camera die van uw pc is verwijderd, direct aan op het modem.
8. Start de camera opnieuw.




- Raadpleeg '**Registreren bij DDNS**' voor registratie van DDNS-instellingen. (pagina 88)
- Raadpleeg '**DDNS**' voor het configureren van de DDNS-instellingen. (pagina 87)
- Raadpleeg '**Interface**' voor het instellen van het netwerktype. (pagina 85)

netwerkaansluiting en -instellingen

DE CAMERA OP EEN BREEDBANDROUTER AANSLUITEN MET HET PPPoE/KABELMODEM

Dit is voor een kleine netwerk omgeving, zoals een thuisnetwerk of een netwerk in een klein bedrijf of winkel.

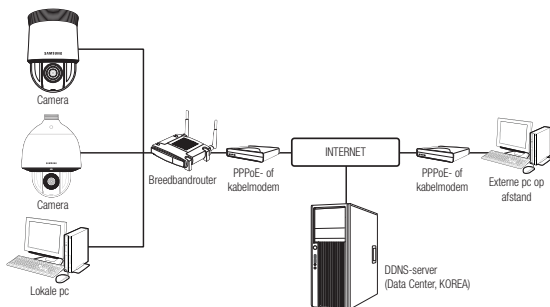

De netwerkinstellingen configureren van de lokale pc die is aangesloten op een breedbandrouter


Volg onderstaande aanwijzingen op om de netwerkinstellingen te configureren van de lokale pc die is aangesloten op een breedbandrouter

- Selecteer: **<Network> → <Properties> → <Local Area Connection> → <General> → <Properties> → <Internet Protocol (TCP/IP)> → <Properties> → <Obtain an IP address automatically>** of **<Use the following IP address>**.
- Volg onderstaande aanwijzingen op als u kiest voor **<Het volgende IP-adres gebruiken>** :
 - Voorbeeld 1 : als het (lokale IP) adres van de breedbandrouter 192.168.1.1 is
IP-adres: 192.168.1.100
Subnetmasker: 255.255.255.0
Standaardgateway: 192.168.1.1
 - Voorbeeld 2 : als het (lokale IP) adres van de breedbandrouter 192.168.0.1 is
IP-adres: 192.168.0.100
Subnetmasker: 255.255.255.0
Standaardgateway: 192.168.0.1
 - Voorbeeld 3 : als het (lokale IP) adres van de breedbandrouter 192.168.xxx.1 is
IP-adres: 192.168.xxx.100
Subnetmasker: 255.255.255.0
Standaardgateway: 192.168.xxx.1



- Raadpleeg de productdocumentatie voor het adres van de breedbandrouter.
- Raadpleeg het gedeelte '**Poortbereik doorsturen (Poortmapping) instellen**' van de documentatie die bij de breedbandrouter is geleverd. (pagina 47)

KNOPPEN DIE IN HET IP-INSTALLATIEPROGRAMMA

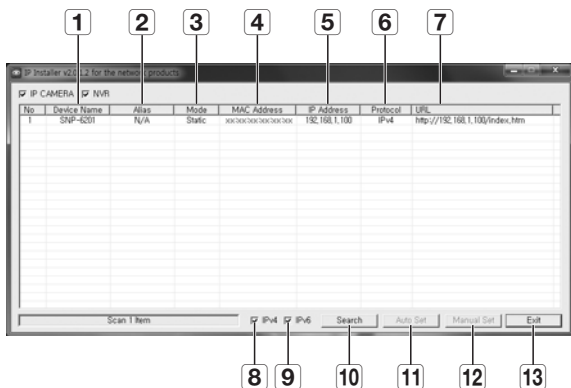

WORDEN GEBRUIKT

Item	Beschrijving
1 Device Name	Modelnaam van de aangesloten camera. Klik op de kolom om de lijst te sorteren op modelnaam. Het zoeken wordt echter gestopt als u dit doet tijdens een zoekopdracht.
2 Alias	Deze functie is momenteel niet geïmplementeerd.
3 Modus	De huidige status voor de netwerkverbinding is of <Static> of <Dynamic> of <PPPoE>.
4 MAC(Ethernet) Address	Ethernetadres van de aangesloten camera. Klik op de kolom om de lijst te sorteren op ethernetadres. Het zoeken wordt echter gestopt als u dit doet tijdens een zoekopdracht.
5 IP Address	IP-adres. Klik op de kolom om de lijst te sorteren op IP-adres. Het zoeken wordt echter gestopt als u dit doet tijdens een zoekopdracht.
6 Protocol	Netwerkinstellingen voor de camera. Standaardinstelling is 'IPv4'. Camera's met IPv6-instelling worden weergegeven als 'IPv6'.

netwerkaansluiting en -instellingen

Item	Beschrijving
7 URL	DDNS URL-adres voor toegang vanaf het externe internet. Dit wordt echter vervangen door het <IP Address> van de camera als de DDNS-registratie mislukt is.
8 IPv4	Scans voor camera's met de IPv4-instelling.
9 IPv6	Scans voor camera's met de IPv6-instelling. Alleen geactiveerd in een omgeving die compatibel is met IPv6.
10 Search	Scant op camera's die op dit moment zijn aangesloten op het netwerk. Deze knop wordt echter grijs als noch IPv4 noch IPv6 is aangevinkt.
11 Auto Set	Het IP-installatieprogramma configureert automatisch de netwerkinstellingen.
12 Manual Set	U moet de netwerkinstellingen handmatig configureren.
13 Exit	Sluit het IP-installatieprogramma af.



- Gebruik voor het IP-installatieprogramma alleen de versie die beschikbaar is op de installatie-cd of gebruik de meest recente versie. U kunt de meest recente versie downloaden via de website van Samsung (www.samsungcctv.com).

STATISCH IP-ADRES INSTELLEN

Handmatige netwerkinstellingen

Voer het <IP Installer_v2.XX.exe> programma uit om de camerazoeeklijst weer te geven.
Bij de eerste keer opstarten, wordt zowel [Auto Set] als [Manual Set] in grijs weergegeven.



- Bij gevonden camera's met de IPv6-instelling worden deze knoppen in grijs weergegeven aangezien de camera's deze functie niet ondersteunen.

1. Selecteer een camera in de zoeklijst.
Controleer het MAC-adres van de camera op het label van de camera.
Zowel de knoppen voor [Auto Set] als [Manual Set] worden geactiveerd.
2. Klik op [Manual Set].
Het dialoogvenster Handmatig instellen verschijnt.
De standaardinstellingen van <IP Address>, <Subnet Mask>, <Gateway>, <HTTP Port> en <VNP Port> van de camera worden weergegeven.



3. Geef de benodigde informatie in het deelvenster **<Address>**.

- MAC (Ethernet) Address: Het MAC-adres op het label van de camera wordt automatisch weergegeven en hoeft niet door de gebruiker te worden ingesteld.



- U kunt de statische IP-instellingen alleen configureren als het selectievakje DHCP niet is aangevinkt.



Als u geen breedbandrouter gebruikt

Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor het instellen van **<IP Address>**, **<Subnet Mask>** en **<Gateway>**.

4. Geef de benodigde informatie aan in het deelvenster **<Port>**.

- HTTP Port: wordt gebruikt om de camera te openen met de internetbrowser. De standaardwaarde is 80.
- VNP Port: wordt gebruikt voor de overdracht van het videosignaal, standaard ingesteld op 4520.



5. Voer het wachtwoord in.

Voer het wachtwoord van de 'admin' account in die werd gebruikt om toegang te krijgen tot de camera.
Het standaardwachtwoord is '4321'.



- Het standaard wachtwoord is kwetsbaar voor veiligheidsbedreigingen. U moet het wijzigen.
- Als u het wachtwoord wilt wijzigen, raadpleegt u '**Beheerderswachtwoord wijzigen**' in de gebruikersinstellingen. (pagina 110)


6. Klik op [OK].

De handmatige netwerkinstallatie wordt voltooid.

netwerkaansluiting en -instellingen

Als u een breedbandrouter gebruikt

- IP Address: voer een adres in dat binnen het IP-bereik van de breedbandrouter valt.
Bijvoorbeeld: 192.168.1.2~254,
192.168.0.2~254,
192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask: het <Subnetmasker> van de breedbandrouter is het <Subnetmasker> van de camera.
- Gateway: Het <Lokale IP-adres> van de breedbandrouter is de <Gateway> van de camera.

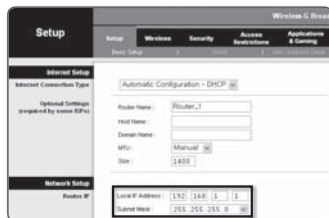

- De instellingen kunnen verschillen afhankelijk van het aangesloten model breedbandrouter. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende router voor meer informatie.
- Raadpleeg het gedeelte 'Poortbereik doorsturen (Poortmapping) instellen' van de documentatie die bij de breedbandrouter is geleverd. (pagina 47)

Als er meer dan een camera is aangesloten op de breedbandrouter

Configureer de IP-instellingen en de poortinstellingen nauwkeurig ten opzichte van elkaar.

Bijvoorbeeld:

Categorie		Camera #1	Camera #2
IP-gerelateerde instellingen	IP-adres	192.168.1.100	192.168.1.101
	Subnetmasker	255.255.255.0	255.255.255.0
	Gateway	192.168.1.1	192.168.1.1
Poortgerelateerde instellingen	HTTP Poort	8080	8081
	VNP Poort	4520	4521



- Als de <HTTP Poort> een andere waarde heeft dan 80, moet u het <Poort>-nummer in de adresbalk van de internetbrowser aangeven voordat u toegang krijgt tot de camera.
bijvoorbeeld: http://IP-adres: HTTP-poort
http://192.168.1.100:8080

Automatische netwerkinstelling

Voer het <IP Installer_v2.XX.exe> programma uit om de camerazoeeklijst weer te geven. Bij de eerste keer opstarten, wordt zowel [Auto Set] als [Manual Set] in grijs weergegeven.



- Bij gevonden camera's met de IPv6-instelling worden deze knoppen in grijs weergegeven aangezien die camera's deze functie niet ondersteunen.


1. Selecteer een camera in de zoeklijst.
Controleer het MAC-adres van de camera op het label van de camera. Zowel de knoppen voor [Auto Set] als [Manual Set] worden geactiveerd.



2. Klik op [Auto Set].
Het dialoogvenster Automatisch instellen wordt weergegeven. Het <IP Address>, <Subnet Mask> en <Gateway> worden automatisch ingesteld.
3. Geef het wachtwoord op.
Voer het wachtwoord van de 'admin' account in die werd gebruikt om toegang te krijgen tot de camera. Het standaardwachtwoord is '4321'.



- Het standaard wachtwoord is kwetsbaar voor veiligheidsbedreigingen. U moet het wijzigen.
- Als u het wachtwoord wilt wijzigen, raadpleegt u '**Beheerderswachtwoord wijzigen**' in de gebruikersinstellingen. (pagina 110)

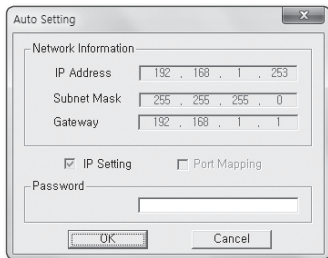

4. Klik op [OK].
De handmatige netwerkinstallatie wordt voltooid.


DYNAMISCH IP-ADRES INSTELLEN

Dynamische instelling van IP-omgeving

- Voorbeeld van een dynamische IP-omgeving
 - Als er aan een breedbandrouter, met aangesloten camera's, een IP-adres is toegewezen door de DHCP-server
 - Als de camera via de DHCP-protocollen direct wordt aangesloten op het modem
 - Als er IP's door de interne DHCP-server zijn toegewezen via het LAN

De dynamische IP controleren

1. Voer het IP-installatieprogramma uit op de lokale computer van de gebruiker. Camera's waaraan een dynamisch IP-adres <**Dynamic IP**> is toegewezen, worden weergegeven in de lijst.
2. Selecteer een camera in de zoekresultaten.
3. Klik op de knop **[Manual Set]** en controleer het dynamische IP-adres <**Dynamic IP**> van de camera. Als de <**DHCP**> niet is aangevinkt, kunt u de IP wijzigen in <**Static**>.

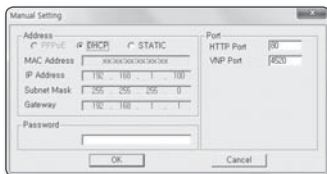


POORTBEREIK DOORSTUREN (POORTMAPPING) INSTELLEN

Als u een breedbandrouter hebt geïnstalleerd terwijl een camera is aangesloten, moet u poortbereik doorsturen op de breedbandrouter instellen zodat de camera kan worden bediend via een pc op afstand.

Handmatig poortbereik doorsturen

1. Selecteer in het Instellingenmenu van de breedbandrouter **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>**. Raadpleeg voor het instellen van poortbereik doorsturen bij een breedbandrouter van een derde partij de gebruikershandleiding van de desbetreffende breedbandrouter.
2. Selecteer **<TCP>** en **<UDP Port>** voor elke camera die is aangesloten op de breedbandrouter. Elk poortnummer voor de breedbandrouter moet overeenkomen met de waarde bij **<Instellingen>** - **<Netwerk>** - **<Poort>** in het Webviewer-menu van de camera.
3. Klik op **[Save Settings]** wanneer u klaar bent. Uw instellingen worden opgeslagen.

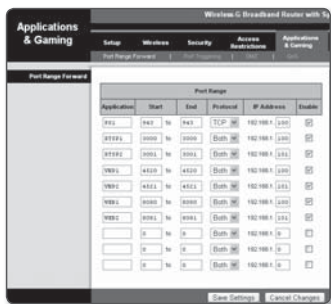

- Bovenstaande instructies zijn gebaseerd op de breedbandrouter van CISCO.
- De instellingen kunnen verschillen afhankelijk van het aangesloten model breedbandrouter. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende router voor meer informatie.

netwerkaansluiting en -instellingen


Poortbereik doorsturen instellen voor verschillende netwerkamera's

Wanneer er verschillende netwerkamera's zijn aangesloten op een breedbandrouter, moet u de poort TCP 943 van de router doorsturen naar de poort TCP 943 van een aangesloten camera.

 Als u de poort TCP 943 van de router niet juist instelt, kunt u geen videostroom van de webpagina van de camera ontvangen.

- Poort TCP 943 is een poort voor de Silverlight-beleidsserver van een camera.
- U kunt een poort doorsturenregel instellen op de breedbandrouter via de configuratiewebpagina van de breedbandrouter.
- U kunt de Silverlight-beleidsserverpoort van een camera niet wijzigen.
- U kunt alle poorten van de camera, behalve de beleidsserverpoort, wijzigen via de configuratiewebpagina's.

Wanneer Camera1 en Camera2 zijn aangesloten op een router :

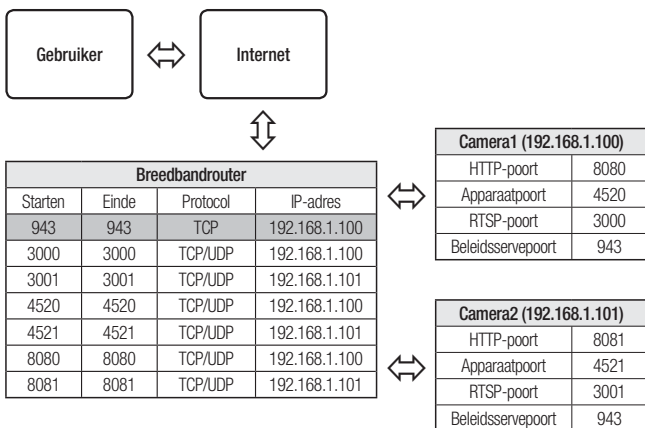

EEN VERBINDING MET DE CAMERA MAKEN VANAF EEN GEDEELDE LOKALE PC

1. Start de IP-installatie.
Deze zal scannen naar aangesloten camera's en deze op een lijst weergeven.
2. Dubbelklik op een camera voor toegang.
De internetbrowser start en maakt verbinding met de camera.



- U kunt ook toegang tot de camera krijgen door het IP-adres van de camera in de adresbalk van de internetbrowser in te voeren.

EEN VERBINDING MET DE CAMERA MAKEN VANAF EEN PC OP AFSTAND VIA INTERNET

Omdat het niet is toegestaan het IP-installatieprogramma te gebruiken op een externe computer die zich niet in het netwerk van de breedbeeldrouter bevindt, kunnen gebruikers verbinding maken met camera's binnen een breedbeeldnetwerk door de DDNS-URL van de camera te gebruiken.

1. Voordat u toegang hebt tot een camera in het breedbeeldnetwerk, moet u poortbereik doorsturen voor de breedbeeldrouter hebben ingesteld.
2. Start de internetbrowser vanaf de pc op afstand en geef in de adresbalk de DDNS-URL van de camera of het IP-adres van de breedbandrouter op.
Bijvoorbeeld: <http://www.samsungipolis.com/Product ID>




- Voor het registreren van de DDNS-instellingen, raadpleeg **'Registreren bij DDNS'**. (pagina 88)

VERBINDING MAKEN MET DE CAMERA

Doorgaans gaat u als volgt te werk

1. Start de internetbrowser.
2. Geef het IP-adres van de camera op in de adresbalk.
Bijvoorbeeld: • IP-adres (IPv4):
192.168.1.100 → http://192.168.1.100
- het aanmeldingsvenster moet nu verschijnen.
• IP-adres (IPv6): 2001:230:abcd:
ffff:0000:0000:ffff:1111
→ http://[2001:230:abcd:ffff:ffff:0000:
:0000:ffff:1111]-
het aanmeldingsvenster moet nu verschijnen.

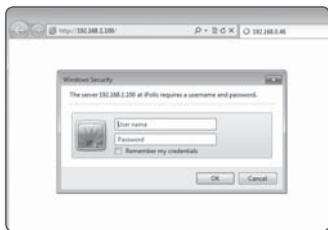

Als de HTTP-poort niet 80 is

1. Start de internetbrowser.
2. Typ het IP-adres en HTTP-poortnummer van de camera.
Bijvoorbeeld: IP-adres: 192.168.1.100:HTTP-poortnummer(8080)
→ http://192.168.1.100:8080 - het aanmeldingsvenster moet nu verschijnen.

Het URL-adres gebruiken

1. Start de internetbrowser.
2. Typ de DDNS-URL van de camera in de adresbalk.
Bijvoorbeeld: URL-adres: http://www.samsungipolis.com/product ID
- het aanmeldingsvenster moet nu verschijnen.

Het DDNS-adres controleren

Als de camera rechtstreeks op het DHCP-kabelmodem, DSL-modem of PPPoE-modem is aangesloten, wordt het IP-adres van uw netwerk gewijzigd telkens wanneer u verbinding probeert te maken met de ISP-server (Internet Service Provider).

Als dit het geval is, wordt u niet op de hoogte gebracht van het door DDNS gewijzigde IP-adres.

Zodra u een dynamisch IP-apparaat registreert bij de DDNS-server, kunt u eenvoudig de gewijzigde IP controleren wanneer u toegang probeert te krijgen tot het apparaat.

Om uw apparaat te registreren bij de <DDNS>-server: ga naar www.samsungipolis.com en registreer eerst uw apparaat. Stel vervolgens de <Netwerk> - <DDNS> van de Web Viewer in op <Samsung DDNS>, en geef het <Product-id> op dat werd gebruikt voor DDNS-registratie.



- U kunt alleen gebruik maken van een DDNS-verbinding als u bent aangesloten op het externe netwerk.

AANMELDEN

Elke keer als u de camera opent, verschijnt het aanmeldingsvenster.

Voer uw Gebruikers-ID en wachtwoord in om toegang te krijgen tot de camera.

1. Voer '**admin**' in het invoervak van de <User Name> in.


De beheersnaam, '**admin**', staat vast en kan niet gewijzigd worden.

2. Voer '**4321**' in het invoervak van het <Password> in.

Als het wachtwoord is gewijzigd, voert u het gewijzigde wachtwoord in.

3. Klik op [OK].

Als u zich heeft aangemeld, wordt het Live Viewer-scherm weergegeven.

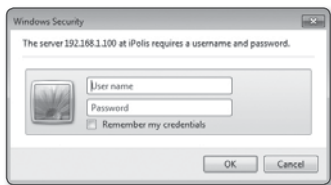

- De standaard gebruikers-ID is '**admin**' en het standaard wachtwoord is '**4321**'.
- Uit veiligheidsoverwegingen kunt u het wachtwoord voor <Systeem> - <Gebruiker> het beste wijzigen.
- Het standaard wachtwoord is kwetsbaar voor veiligheidsbedreigingen. U moet het wijzigen.
- Als u de optie '**Remember my credentials**' aanvinkt nadat u de gegevens hebt ingevoerd, wordt u voortaan automatisch aangemeld zonder dat u de aanmeldingsgegevens moet invoeren.



- U ervaart de beste videokwaliteit wanneer de schermgrootte 100% is. Als u de grootte wijzigt, kan het beeld aan de rand worden afgesneden.


ACTIVEX INSTALLEREN

Wanneer u de eerste keer de camera aansluit verschijnt de melding voor installeren. Installeer de vereiste ActiveX voor toegang tot de camera en bediening ervan in realtime.

1. Klik op **[Install]** in het venster met de gele veiligheidswaarschuwing onderaan de pagina nadat de eerste bewakingspagina is geopend.
2. Klik op **[Install]** om de installatie te starten.



3. Klik op **[Finish]**.
Active X-installatie is voltooid.
4. Als de installatie van ActiveX correct gebeurde na verbinding met de camera, verschijnt nu het Live scherm.

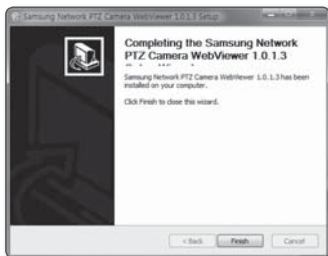

SILVERLIGHT RUNTIME INSTALLEREN


Als Silverlight Runtime niet op uw pc is geïnstalleerd, of als er een oude Runtime-versie is geïnstalleerd, wordt u automatisch doorverwezen naar de installatiepagina van Silverlight Runtime wanneer u de Webviewer opent.

1. Klik op **[Click Here]**.
2. Wanneer het downloadvenster wordt weergegeven, klikt u op **[Run]**.
3. Als de download is voltooid, klikt u op **[Run]**.
4. De installatiepagina van Silverlight Runtime wordt weergegeven. Klik op **[Install now]** om door te gaan met de installatie.



web viewer

5. Als u klaar bent, klikt u op **[Close]**.

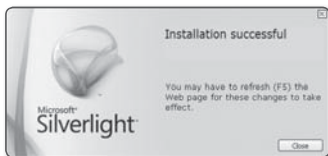

6. Sluit de webbrowser en start hem opnieuw en ga naar Web Viewer.
Als Silverlight Runtime goed geïnstalleerd is ziet u het Live scherm.



- Voor normale installatie stelt u de blokkeer pop-up instelling als volgt in:
bijv) **Internet Explorer → Extra → Blokkeer pop-ups → Pop-ups blokkeren uitschakelen (B)**
- Als u Mac gebruikt kunt u zonder internettoegang de CD met installatiesoftware voor Silverlight Runtime laden (start het uitvoerbare 'Silverlight_xxx.dmg'-bestand op de CD en volg de instructies op het scherm).



WERKEN MET HET LIVE-SCHERM



Item	Beschrijving
1 Controle	Hiermee geeft u het bewakingsscherm weer.
2 Weergave	Hiermee schakelt u naar het controlescherm waarop opnames uit het SD-geheugen worden afgespeeld.
3 Instellingen	Opent het instellingscherm.
4 Viewerscherm	Live-video op het scherm weergeven.
5 Autofocus	Automatisch scherpstellen.
6 Alarmluitgang	Hiermee activeert u de Alarmluitgang.
7 Audio-/microfoonbediening	Geluid en microfoon activeren en geluidsvolume regelen.

Item	Beschrijving
8 Alarindicator verbergen	De alarindicator wordt verborgen in de buurt van de rand van het scherm. ■ In de volgende gevallen zal de alarindicator verschijnen op de rand van het scherm. - Er is een gebeurtenis (alarm, bewegingsdetectie, video-analyse, audiodetectie, gezichtsdetectie, detectie van ongewenste wijzigingen) - De camera wordt uitgeschakeld - Het netwerk wordt verbroken
9 PTZ	De pan/tilt/zoom beweging van de camera controleren.
10 Digitale PTZ	Gebruik het muiswiel voor digitaal zoomen.
11 Optimalisatie scherm, volledig scherm	Het optimaliseert de schermgrootte en zet het huidige beeld om naar het volledige scherm van de monitor.
12 Opname	De opname van het beeld gebeurt in .jpg- of .bmp-formaat.
13 Videoformaat	U kunt een profiel selecteren in <Videoprofiel> onder het menu <Audio en Video> setup.  Wanneer 'Ongeldige codec' verschijnt, selecteer dan opnieuw een profiel uit de profiellijst.




- Het is mogelijk dat bij temperaturen lager dan de gewone werkingstemperatuur geen videosaal doorkomt. In dit geval dient u even te wachten op het videosaal.
- Webpagina's voor weergave en instellingen van het menu zijn enkel voor de beheerder toegankelijk. Voor andere gebruikersaccounts zijn de knoppen niet actief.

Area Zoom modus instellen

Vanuit het basisscherm met de rechtermuisknop voor het snelmenu hieronder:
Menu items en beschrijving


- AreaZoom : Inzoomen op het met de muis geselecteerde gebied.
- Goto 1X : Verander de huidige zoomfactor tot x1.
- Prev : Ga terug naar vorige zone (area) en instellingen.
- Next : Bij navigeren met Prev, wordt vóór navigatie overgeschakeld naar gebied en instellingen.
- Exit Areazoom : Verlaat Area Zoom modus.
- Preset : Stel preset in.

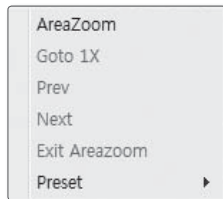

- ! ■ Het item zoom-modus wordt alleen in het Engels aangeboden.

Een snapshot vastleggen

1. Klik op [] op het beeld dat vastgelegd moet worden.
Het venster voor vastleggen verschijnt nu.
2. Bevestig het opslagpad en klik op de knop [Save].
De schermafbeelding wordt op de opgegeven locatie opgeslagen.

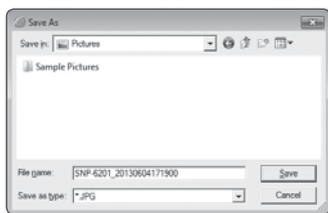

-  ■ Als u een onderbroken video tegenkomt wanneer u het beeld probeert vast te leggen in IE8 op een pc met Windows 7, deselecteert u 'Schakel beschermde modus in' onder 'Tools – Internetopties – Beveiliging'.

Audio aan- of uitzetten

1. Klik de **[Audio ()]** knop.
De bijbehorende knop wordt in de Viewer getoond.
2. Klik op de knop om het geluid aan/uit te zetten.
Deze knop werkt als een wisselknop.



Microfoon aan- of uitzetten

1. Klik de **[Microfoon ()]** knop.
De bijbehorende knop wordt in de Viewer getoond.
-  ■ Het bericht '**Er is geen apparaat voor geluidsopname gevonden!**' verschijnt als er geen microfoon is.



2. Klik op deze knop om te starten/stoppen met praten.
Deze knop werkt als een wisselknop.
Als u op de microfoonknop klikt, verschijnt de Silverlight dialog voor toestemming.

-  ■ De Audio en Microfoon knoppen ( , ) tonen of verbergen alleen maar de wisselknop op het basisscherm, de functie zelf is niet beschikbaar. Als u de microfoon- of audio-instellingen wilt aanpassen gebruik dan de wisselknop zelf op het basisscherm.

Volledig scherm weergeven

1. Klik op de knop **[Volledig scherm ()]**.
De bijbehorende knop wordt in de Viewer getoond.
2. Klik op de knop.
Zo wordt de Viewer op het volledige scherm weergegeven.
3. Druk op het toetsenbord op **[Esc]** om de volledig-schermmodus af te sluiten.

-  ■ Met de ActiveX viewer klikt u gewoon op de knop naar keuze voor het uitvoeren van de functie als de audio in/uit knoppen en het volledig scherm pictogram niet bovenaan het scherm te zien zijn.

PTZ bedienen

1. Druk op de [PTZ ()] knop.
2. Als de PTZ bediening op het scherm komt, gebruik dan de pijlknoppen om de camerahoek aan te passen, de zoomfactor in te stellen of de scherpstelling te regelen.



- Voor meer details over het PTZ gebruik, zie 'PTZ-instellingen' (pagina 69)




WEERGEVEN VAN VIDEO-OPNAMES



- Vóór dat u video kunt weergeven moet u de opname-instellingen invoeren. Voor details over opname-instellingen zie 'SD-opname' (pagina 95)

Weergeven na het opzoeken van de gebeurtenis

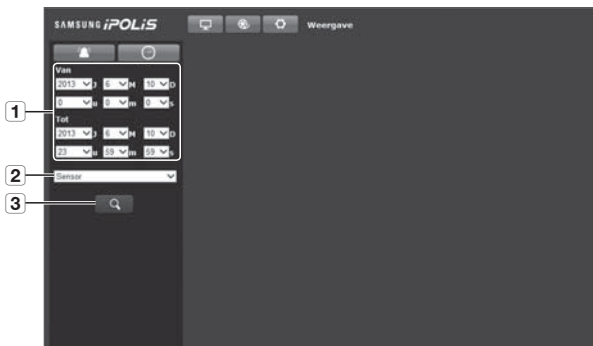

Item	Beschrijving
1 Kies de range instelling	Stel de zoekdatum en -uur in voor de gegevens die op de SD geheugenkaart staan.
2 Zoek de instelling voor gebeurtenis	Stel het soort gebeurtenis is binnen de zoekperiode.
3 Gebeurtenis zoeken	Start zoeken naar gebeurtenis.

1. Klik op de knop **[Weergave ()]**.
2. Geef het begin- en eindpunt van uw zoekopdracht op.
3. Selecteer een type gebeurtenis voor uw zoekopdracht binnen de opgegeven periode.
4. Klik op de knop **[Zoeken ()]**.
De zoekresultaten worden in de lijst weergegeven.



- Als er meer dan 800 gebeurtenissen zijn opgenomen binnen de zoekperiode, wordt uw zoekopdracht beperkt tot de datum waarop de 800e gebeurtenis is opgenomen.
Als de zoekperiode bijvoorbeeld tussen de 10e en de 15e dagen van de maand ligt, en er zijn meer dan 800 gebeurtenissen opgenomen van de 10e tot en met de 11e, wordt uw zoekopdracht beperkt tot de 11e dag met een totaal van 800 gebeurtenissen, en worden gebeurtenissen daarna (vanaf de 12e) niet gevonden.

5. Selecteer in de zoeklijst een gegevensitem om af te spelen.
6. Klik op de knop **[Afspelen ()]**.
7. Klik op **[Stoppen ()]** om het afspelen van de video te staken.
Klik op **[Afsluiten ()]** om terug te keren naar het zoekscherm.



Weergeven na zoekopdracht op tijd



Item	Beschrijving
1 Tijd balk	De sectie in de bepaalde periode wordt weergegeven door bewegen van de tijd balk.
2 Instellen zoeken op datum	Zoek een datum met behulp van de kalender. ■ Data met beschikbare video op de SD-geheugenkaart zijn te zien in de kalendervakken.
3 Volledig scherm	Het beeld is te zien op volledig scherm.
4 Optimaliseren van het scherm	Het beeld van de camera wordt aangepast aan het webbrowservenster.
5 Opname	De opname van het beeld gebeurt in .jpg- of .bmp-formaat.
6 Audio aan/uit	Stel hiermee de optie in voor wel of niet gebruiken van de audio van de opname. ■ Met de knop ingeschakeld wordt de audio samen met het beeld opgenomen.

Item	Beschrijving
7 Video informatie	Op het scherm wordt de tijd van de opgenomen video weergegeven.
8 Back-up	Time zone is een instelling voor back-up van de video op de SD-geheugenkaart. ■ Kan worden ingesteld tot max.5 minuten.

! ■ Zoeken op basis van tijd kan alleen maar met Internet Explorer.

1. Klik op **[Zoeken op tijd ()]**.

2. Klik in de kalender op de gewenste datum.
De video voor de opgegeven datum wordt afgespeeld.

3. Als het afspelen van de video wordt gestopt, selecteert u een tijd en klikt u op **[Afspelen ()]**.
De video voor de geselecteerde tijd wordt afgespeeld.

4. Tijdens het afspelen van de video wordt de opnametijd voor de huidige video weergegeven.

5. Zoek vooruit of achteruit naar de video en stel de afspeelsnelheid in.

- De afspeelsnelheid instellen

Als u **▶▶**, selecteert, wordt de knop gewijzigd in x1, x2, x4, x8 en neemt de afspeelsnelheid dienovereenkomstig toe.

Met de **◀◀** knop selecteert u de weergavesnelheid, vertraging van -1x, -2x, -4x, en -8x en geleidelijk vermindert de weergavesnelheid. Daarna keert de weergavesnelheid terug naar standaard en verhoogt de omgekeerde weergavesnelheid.

- De afspelrichting instellen

Als de knop **▶▶** met de afspeelsnelheid wordt weergegeven, wordt de video voorwaarts afgespeeld. Wanneer echter de knop **◀◀** met de afspeelsnelheid wordt weergegeven, wordt de video achterwaarts afgespeeld.


6. Verplaats de **[Tijdbalk ()]** naar het gewenste tijds punt van de video voordat u de video afspelt.

De tijd die een normaal opnamebestand bevat, wordt blauw gemarkeerd. De tijd met de gebeurtenisopname wordt rood gemarkeerd.



Een back-up maken van de gezochte video

1. Klik [] de scène aan voor back-up. Bewaar als het venster verschijnt.
2. Bevestig het opslagpad en klik op de knop **[Save]**.
Er wordt in het opgegeven pad een reservekopie van de schermafbeelding opgeslagen. (.avi-formaat)

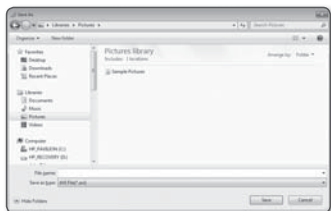

De back-upvideo afspelen

U kunt de opgeslagen video (voor back-up) weergeven met Windows Media Player of VLC Media Player.

instellingscherm

INSTELLINGEN

U kunt de instellingen voor audio en video, netwerk, gebeurtenis en systeem van de camera in het netwerk configureren.

1. In het Live-scherm klik op **[Instellingen ()]**.
2. Het instellingscherm verschijnt.

AUDIO & VIDEO-INSTELLINGEN

Videoprofiel

1. Selecteer in het Instellingenmenu het **<Audio en video ()>** tabblad.
 2. Klik op **<Videoprofiel>**.
 3. Selecteer een **<Videoprofiel>** nummer.
 4. Klik op het invoervak van elk item en voer een gewenste waarde in of selecteer deze.
 - Het contextmenu kan afwijken, afhankelijk van het geselecteerde codectype.
 - **Standaardprofiel:** Als u de Webviewer gebruikt en er geen profiel is geselecteerd, wordt het standaard videoprofiel toegepast.
 - **Profiel e-mail/FTP:** videoprofiel dat moet worden overgezet naar de opgegeven e-mail- of FTP-locatie.
 - Alleen de MJPEG-codec kan worden ingesteld als het e-mail/FTP-profiel.
 - Als u het e-mail/FTP profiel kiest zal het aantal beelden per seconde minder dan 5 zijn.
 - **Opnameprofiel :** Dit is het profiel dat wordt toegepast voor video-opnames.
 5. Klik wanneer u klaar bent op **[Toepassen ()]**.
-  ■ Bij een **<Opnameprofiel>** met resolutie boven 800x600 voor MJPEG of bitrates hoger dan 4800kbps voor H.264, worden de **<Normaal>** en **<Gebeurtenis>** instellingen voor **<SD-opname>** automatisch aangepast naar I-Frame. In dit geval blijven de instellingen onveranderd, ook wanneer de resolutie of de bitrate wordt gewijzigd.
- De profielen 1 en 2 zijn vooraf door de fabrikant ingesteld en kunnen niet gewist of gewijzigd worden; de codec is trouwens in geen enkel geval te wijzigen.



Een videoprofiel toevoegen

U kunt zo veel codecs toevoegen als u wilt zodat verschillende profielen kunnen worden toegepast op basis van de opnameomstandigheden.

1. Selecteer een profielnummer.
2. Geef een naam op en selecteer een codec.
3. Geef de voorwaarden aan waaronder de codec moet worden toegepast.
4. Geef de details van de geselecteerde codec aan, waaronder resolutie en beeldsnelheid.
 - Resolutie: stel het videoformaat in voor de H.264- en MJPEG-bestanden.
 - Beeldsnelheid: Stel het max. aantal videoframes per sec. in.



- De maximale instelbare framesnelheid verandert in de <Sensor> modusinstellingen in Camera-instellingen.

Sensor	25 fps	30 fps
Beeldsnelheid	1~25 fps	1~30 fps

- Compressie: geef de videocompressiesnelheid aan.
- Bitrate-besturing: u kunt kiezen uit een constante bitrate of een variabele bitrate voor compressie. Bij een constante bitrate (CBR, Constant Bit Rate) verschilt de videokwaliteit en is de bitrate voor netwerkoeverdracht vastgelegd, terwijl een variabele bitrate de kwaliteit benadrukt door de bitrate voor netwerkoeverdracht te variëren.
- Maximum bitrate: Stel de max. bitrate van video in wanneer het bitrate beheer is ingesteld op VBR.
 - Aangezien de bitrate beperkt kan worden aangepast op basis van de resolutie, beeldsnelheid en schermcomplexiteit, kan de werkelijke bitrate hoger zijn dan de maximale bitrate. U moet dus rekening houden met de gebruiksomstandigheden bij het instellen van de waarde.
 - Als meerdere aansluitingen tegelijk audio- en videosignalen moeten verwerken dan is er voor het behoud van stabiele signalen een maximum limiet van 20Mbps. Wanneer er bijvoorbeeld 10 gebruikers aangesloten zijn, dan moet de maximum bitrate ingesteld staan op 2Mbps (2048kbps) of lager.
- Doelbitsnelheid : Stel de doel bitrate in wanneer het bitrate beheer is ingesteld op CBR.
- Coderingsprioriteit: u kunt de video-overdrachtsmethode instellen op Beeldsnelheid of Compressie.
- Lengte GOV: Dit geeft de afstand aan (in termen van aantal frames) tussen twee opeenvolgende I-Frames in een video met de H.264 codec geselecteerd. (Een I-Frame + 0~een aantal P-Frames).

instellingenschermb

- Profiel: u kunt de profielmethode H.264 selecteren.
- Entropiecodering: hiermee beperkt u het eventuele compressieverlies als gevolg van codering.
- Smart codec: geef het gebruik van Smart codec aan.



- De Smart Codec is alleen actief wanneer de codec H.264 is en het compressiesysteem CBR is.

- Multicast (SVNP): hiermee geeft u het gebruik van het SVNP-protocol aan.
 - Multicast IPv4 address: voer een IPv4-adres in waarmee u verbinding kunt maken met het IPv4-netwerk.
 - Multicast Poort: geef de videocommunicatiepoort aan.
 - Multicast TTL: de TTL voor het SVNP pakket instellen.
- Multicast (RTP): hiermee geeft u het gebruik van het RTP-protocol aan.
 - Multicast IPv4 address: voer een IPv4-adres in waarmee u verbinding kunt maken met het IPv4-netwerk.
 - Multicast Poort: geef de videocommunicatiepoort aan.
 - Multicast TTL: de TTL voor het RTP-pakket instellen.



- Als u het Multicast adres instelt op 224.0.0.0~224.0.0.255, kan het zijn dat Multicast niet in alle omgevingen correct werkt. In dat geval raden we u aan het Multicast adres aan te passen.

Wat is de GOV-lengte?


GOV (Group of Video-objectlagen) is een reeks videobeelden voor H.264-compressie, wat een verzameling beelden aangeeft van de oorspronkelijke I-Frame (sleutelframe) naar de volgende I-Frame. GOV bestaat uit 2 soorten frames: I-Frame en P-Frame.

I-Frame is het basisframe voor de compressie, ook bekend als sleutelframe, dat de complete beeldgegevens bevat. P-Frame bevat alleen de gegevens die zijn gewijzigd ten opzichte van het voorgaande I-Frame.

Voor de H.264-codec kunt u de GOV-lengte bepalen.

Video-instellingen

1. Selecteer in het Instellingenmenu het <Audio en video ()> tabblad.
2. Klik op <Video-instellingen>.
3. Selecteer een <Videobron> optie.
 - Spiegelmodus/Horizontale spiegelmodus: geeft het videobeeld gespiegeld of omgekeerd weer.
 - Digitaal spiegelen: de beperking van de verticale beweging van de cameraleens over het scherm.
4. Geef de privacyzone aan.
5. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].

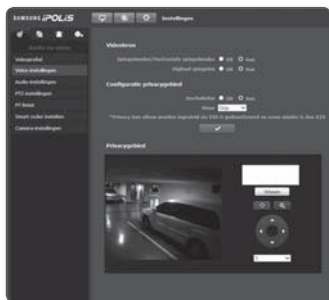

De privacyzone instellen

U kunt ten behoeve van uw privacy een bepaald gebied van de cameravideo instellen voor privacybescherming.

1. Stel het in op <Aan>.
2. Kleur selecteren voor afdekken van gewenst privacygebied.
3. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].
4. Zet de cursor op een punt in de video en sleep het naar wat u nodig hebt.
5. Geef een naam aan en druk op [OK].
6. Als u een gebied op de lijst wilt wissen, selecteert u deze en klikt u op [Wissen ()].




- Privacy kan alleen worden ingesteld als DIS is gedeactiveerd en zoom minder dan x20 is.

instellingscherm

Audio-instellingen

U kunt de I / O-instellingen van de audiobron van de camera.

1. Selecteer in het Instellingenmenu het **<Audio en video ()>** tabblad.
2. Klik op **<Audio-instellingen>**.
3. Stel de waarde voor de audio-invoer in.
 - Inschakelen: Voor het inschakelen van de audio-ingang.
 - Stroom inschakelen voor ext. mic. : als de externe microfoon niet over een aparte voeding beschikt, schakelt u deze optie in, zodat de camera de aangesloten externe microfoon van voeding voorziet.
 - Codec : Hier stelt u de codec in die u wilt gebruiken.
 - G.711 : Een audiocodecstandaard voor een 64 Kbps PCM-codering (Pulse Code Modulation).
Audiocodec met ITU-standaard dat geschikt is voor digitale spraakoverdracht in en PSTN-netwerk of via een PBX.
 - G.726 : Audiocodec met ITU-standaard die ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) toepast voor variabele bitsnelheden van 40/32/24/16 Kbps tot 64 Kbps PCM-codering.
 - Bitsnelheid : Hier stelt u de bitsnelheid om de compressieverhouding aan te geven als u de G.726-codec gebruikt.
 - Versterking : Hier stelt u de versterking van de audio-invoer in.
4. Stel het niveau voor de audio-uitvoer.
 - Inshakelen : Hier geeft u aan op u audio-uitvoer wilt gebruiken.
 - Versterking : Hier stelt u de versterking van de audio-uitvoer in.
5. Klik wanneer u klaar bent op **[Toepassen ()]**.

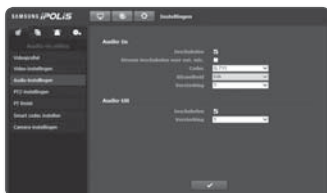

PTZ-instellingen

U kunt de richting van de lens veranderen en de zoom activeren.

1. Selecteer in het Instellingenmenu het **<Audio en video ()>** tabblad.
2. Klik **<PTZ-instellingen>**.
3. Klik **[Aanpassen richting ()]**.
 - **[Richten naar ()/()/()/()]** : pas de richting van de cameraleens aan.
 - **[Snelheid beweging controleren ()]** : hoe hoger het cijfer, hoe sneller de beweging gaat.



4. Zoom en focus instellen.
5. Klik **[Aanpassen richting ()]**.
 - **[Zoom In ()]** : op het scherm inzoomen.
 - **[Zoom Out ()]** : op het scherm uitzoomen.
 - **[Scherpstelling aanpassen ()/()]** : aanpassing van scherpte op het scherm.
 - **[Snelheid Zoom ()]** : hoe hoger het cijfer, hoe sneller de zoom gaat.



6. Stel preset in.
7. Stel de startpositie (Home position) in op het scherm.

setup screen

Preset toevoegen

1. Selecteer het presetnummer om toe te voegen.
2. Kies de naam voor de preset.
3. Druk op de [] knop.

Preset verwijderen

1. Selecteer het presetnummer om te verwijderen.
2. Druk op de [] knop.

Preset kiezen

1. Selecteer de preset van uw keuze.
2. Druk op de [] knop.

Configuratie van gedetailleerde instellingen voor de preset

1. Selecteer het nummer van de preset die u wil configureren.

2. Druk op [] voor de preset instellen modus.

- No.XX : geef het nummer weer van de geselecteerde preset.
- Ured.preth.podeš.pomoću : u kunt de camera instellingen wijzigen volgens de gekozen preset.
Voor meer informatie over wijzigen van presets zie 'Camera-instellingen'. (pagina 77)
- Speciaal : In <Actie>, kunt u instellen of automatische uitvoering is geactiveerd of niet na uitvoering van het vooraf ingestelde.

Als de functie is uitgeschakeld of geen automatische uitvoering is geactiveerd, wordt de vooraf ingestelde uitvoering gehandhaafd.



- Video-analyse : analyseer de video van de geselecteerde preset.
Voor meer details over video-analyse, zie 'VA / MD'. (pagina 98)

3. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].

4. Druk op [] om terug te gaan naar het PTZ setup scherm.



- Vergeet niet na het opslaan van de preset de preset-instellingen modus te verlaten door te klikken op [] of 'Terug' bij de browser. Er kan een fout optreden wanneer u de instellingen van een andere camera verandert terwijl dit venster nog open is.



setup screen

Instellen van de home position

1. Ga op het scherm naar het gewenste startpunt en druk op [].
Dit is vanaf nu uw home position.
2. Klik [] in de home position. U gaat naar de ingestelde home position.

Configuratie van de zwaaibeweging-instellingen

'Zwaaien' is een controlefunctie die tussen twee vastgelegde punten beweegt en u kunt zelf het traject ervan vastleggen.

1. Stel **<Modus>** bij **<Reeksinstellingen>** op **<Zwaaien>**.

Het menuscherm gaat naar een scherm voor instellingen voor zwaaien.

2. Selecteer een zwaaibeweging modus.

- Zwaaien tijdens schuiven : Met de functie PAN kunt u de horizontale zwaaibeweging instellen.
- Zwaaien tijdens kantelen : Met de functie TILT kunt u de kantelbeweging instellen.
- Heen/weer/op/neer : De zwaaibeweging kunt u alleen maar instellen met PAN en Tilt functies.



3. Stel **<Eerste preset>** en **<Tweede preset>** in om het bereik van de zwaaibeweging te bepalen.

-  ■ Bij het bewegen van het tweede vooraf ingestelde punt naar het eerste vooraf ingestelde punt, zal de camera naar de rechtse richting op het scherm bewegen.
Als u **<Spiegelmodus/Horizontale spiegelmodus>** instelt op **<Aan>** in de video-instellingen, zal deze bewegen in tegenovergestelde richting. (Pagina 67)

4. Stel bewegingssnelheid en wachttijd in.
5. Druk op [] knop.
De eerste preset, tweede preset, snelheid en wachttijd worden in de geheugen bewaard.
6. Druk op [] knop.
De zwaai beweging wordt uitgevoerd.
7. Druk op [] knop.
De zwaaibeweging stopt.

Groep instellen

U kunt met de groepeerfunctie verschillende presets samenvoegen en nadien na elkaar laten uitvoeren.

Elke groep kan tot 128 presets bevatten.

1. Stel <Modus> in <Reeksinstellingen> op <Groep>.

Het menuscherm gaat naar een scherm voor instellen van een groep.

2. Selecteer een modus voor het instellen van een groep.

- Groeprnr. : Kies een nummer voor de groep.
- Presetnr. : Kies een nummer voor de preset.
- Snelheid : Bepaal de snelheid van de beweging.
- Vertraging : Bepaal de wachttijd voor het blijven bij een bepaalde presetpositie.

3. Druk op de [+] knop.

Uw instellingen worden opgeslagen in de rechter lijst.

4. Druk op de [■] knop.

Gegevens van de rechter lijst worden opgeslagen.

5. Druk op de [➡] knop.

De groep van handelingen wordt uitgevoerd.

6. Druk op de [■] knop.

De groep die uitgevoerd wordt, stopt.

7. Druk op de [■] knop.

De gegevens van de groep worden gewist.



Configuratie van de ronde-instellingen

U kunt met de ronde-functie groepen uit uw presets na elkaar uitvoeren (sequentie).

1. Stel <Modus> in <Reeksinstellingen> op <Ronde>.

Het menuscherm naar het scherm met de instellingen voor ronde.

2. Configureer in detail de ronde-instellingen.

- Groeprnr. : kies een groepsnummer.
- Vertraging : bepaal de tijdsduur voor het kiezen van een nieuwe groep.



setup screen

3. Druk op [] knop.
Uw instellingen worden in de rechter lijst bewaard.
4. Druk op [] knop.
Gegevens van de rechter lijst worden opgeslagen.
5. Druk op [] knop.
De ronde- functie wordt doorlopen.
6. Druk op [] knop.
De ronde die uitgevoerd wordt, stopt.
7. Druk op [] knop.
De geselecteerde ronde gegevens worden gewist.

Traject-functie instellen

Traject houdt de bewegingen bij die gedaan werden met de knop voor de besturing en toont ze opnieuw.

1. Stel <Modus> in <Reeksinstellingen> op <Traject en Automatische weergave>.

Het menuscherm gaat naar het scherm voor PTZ traject en automatische bediening.

2. Kies een volg nummer.

De handeling wordt opgeslagen met weergave van het geheugengebruik. De duur van het opslaan hangt af van het aantal PTZ handelingen.

Als het geheugen 100% vol is of het afronden van de opname kan niet afgerond binnen 2 minuten vanaf het begin van deze procedure voor opslaan, dan wordt dit automatisch beëindigd.

3. Druk op [] knop.
Het gekozen traject nummer wordt opgeslagen.
4. Gebruik pan/tilt/zoom om de locatie voor opslag te verplaatsen.
5. Druk op [] knop.
Opslaan is beëindigd.
6. Druk op [] knop.
Het gekozen trajectring nummer wordt geactiveerd zoals ingesteld.



Autorun instellen

Deze feature start de vooraf ingestelde sequentie functie als de gebruiker gedurende een bepaalde tijd geen handelingen uitvoert met het product.

1. Stel **<Modus>** in **<Reeksinstellingen>** op **<Traject en Automatische weergave>**.

Het menuscherm gaat naar het PTZ traject en Auto execution menu.

2. Kies een auto run modus.

- Home : Het is naar de beginpositie verplaatst.
- Preth. : Het is naar de beginpositie verplaatst.
 - De automatische preselectie kan u instellen in het onderdeel '**Speciaal- Actie**' van preset wijzigen. (pagina 71)
- Zwaaien : Uitvoeren Zwaaibeweging modus start automatisch.
- Groep : Uitvoeren Groep modus start automatisch.
- Ronde : Uitvoeren Ronde modus start automatisch.
- Traject : Uitvoeren Trajectmodus start automatisch.
- Auto schuiven : Een 360° draaibeweging in horizontaal vlak start automatisch.



PT limiet

Voor de pan of tilt functie kunt u beperkingen instellen.

1. Selecteer in het Instellingenmenu het **<Audio en video ()>** tabblad.
2. Klik op **<PT limiet>**.
3. Indien u zeker bent dat u de PT handelingen wilt beperken kunt u hier de details instellen.
 - Modus : kies een modus voor het beperken van Pan en Tilt.
 - Gebruiken : kies of u beperking wilt gebruiken in de gekozen modus.
 - Kantelenbereik: Selectie van tilt bereik is gekozen.



setup screen

- Actie: PT beperking instellen is gedaan.
 - [] : Start instelling van de beperking.
 - [] : Geeft start- en eindpunt op.
 - [] : Om de instelling van start- en eindpunt te wijzigen, hier klikken om terug te gaan naar instelling.

Smart codec instellingen

Stel het gewenste gebied voor de videocameraweergave in als ROI-gebied en geef de detectiegevoeligheid voor het gebied aan.

1. Selecteer in het Instellingenmenu het **<Audio en video ()>** tabblad.
2. Klik op **<Smart codec instellingen>**.
3. Kies ROI zone (Region Of Interest).
 - Gezichtsdetectie : Actief als een gezicht verschijnt op de monitor.



- Gezichtsdetectie wordt ingeschakeld onder de volgende voorwaarden:

- Het gezicht bevindt zich op ± 45 graden links of rechts vanaf de bovenzijde.
- De effectieve oriëntatie van het gezicht is ± 30 graden verticaal, en ± 60 graden horizontaal.
- De minimumafmeting van het gezicht is 20×20 , op basis van een resolutie van 320×240 .

- Handm. : Stel de ROI zone manueel in.

4. Selecteer kwaliteit voor het ROI-gebied.
5. Selecteer een gewenst gebied met de muisaanwijzer en sleep deze net zo vaak als u wilt.
 - U kunt maximaal 5 aparte gebieden aangeven.
6. Om alle instellingen voor het gebied te annuleren, klikt u op de [] knop.
7. Klik wanneer u klaar bent op **[Toepassen ()]**.



- De Smart codec is niet actief wanneer deze op **<Uit>** staat in het **<Videoprofiel>**. (pagina 64)



Camera-instellingen

U kunt de camera-instellingen wijzigen al naar gelang de locatie van de camera.

1. Selecteer in het Instellingenmenu het **<Audio en video ()>** tabblad.
2. Klik op **<Camera-instellingen>**.
3. Configureer de instellingen zonodig: Sensor, SSDR, Witbalans, Tegenlicht, Belichting, Speciaal, Focus, OSD, Tijd OSD
4. Klik wanneer u klaar bent op **[Toepassen ()]**.
 - Als een bepaalde hoeveelheid tijd (time-out: 240 sec.) is verstreken zonder dat u op de knop **[Toepassen ()]** klikt na de instellingen te hebben gewijzigd, worden uw wijzigingen niet toegepast.



Instellen van de sensor

Hiermee wordt bepaald hoeveel frames de camera CMOS sensor zal vastleggen per seconde.

1. Selecteer **<Sensor>**.
2. Selecteer **<Sensor modus>**.



- Zie "**Videoprofiel**" voor het bereik van de framerate instellingen van het **<Videoprofiel>** volgens modus instellingen. (pagina 64)



SSDR-instellingen (Samsung Super Dynamic Range)

Voor een scène waarbij het verschil tussen helder en donker aanzienlijk is, kunt u het donkere gebied helderder maken om de algehele helderheid in te stellen.

1. Selecteer **<SSDR>**.
2. Stel **<Modus>** in op **<Aan>**.
3. Configureer zo nodig de instellingen voor **<Niveau>**.
 - Niveau : hier past u het niveau van het dynamische bereik aan.



instellingscherm

Witbalansinstellingen

U kunt de op wit gebaseerde beeldkleuren onder alle lichtomstandigheden corrigeren.

1. Selecteer <Witbalans>

2. Selecteer <Modus>.

- ATW: Corrigeert automatisch de kleuren van de videocamera.
- Handmatig: u kunt handmatig de rood- en blauwversterking van de videocamera aanpassen.
- AWC: Corrigeert de kleuren van de videocamera zodat deze optimaal zijn onder de huidige lichtomstandigheden en schermmodus.
Om de huidige belichting te optimaliseren, de focus van de camera op een wit papier richten en op de **[AWC Set]** knop drukken. Als de belichtingsomgeving is gewijzigd, kunt u de instellingen navenant opnieuw aanpassen.
- Buiten: Corrigeert automatisch de kleuren van de videocamera zodat deze optimaal zijn voor de buitenomgeving.
- Binnen: Corrigeert automatisch de kleuren van de videocamera zodat deze optimaal zijn voor de binnenomgeving.



- Klik in de AWC-modus op de knop **[AWC Set]** als u het witbalansniveau van het huidige beeld wilt aanhouden.




- De witbalancering kan mogelijk in de volgende omstandigheden niet naar behoren werken:
 - Als de omgevingsomstandigheden van het object buiten het bereik van de temperatuurcorrectie vallen, Bijvoorbeeld: heldere hemel, zonsondergang
 - Als de omgeving van het object donker is
 - Als de focus van de camera direct op reflecterend licht gericht is of als de camera geïnstalleerd is op een plek met variabele verlichting kan de witbalancering instabiel verlopen.

BLC-Tegenlicht instellingen

U kunt handmatig het gewenste gebied op de video aangeven en het gebied voor duidelijkere weergave instellen.

1. Selecteer <Tegenlicht>.
2. Stel de <Modus> in op <BLC>.
3. Selecteer het gewenste item en stel het juist in.
 - BLC niveau : Pas het niveau aan voor helderheid van de gecontroleerde zone.
 - BLC Box Modus : Kies hier de modus voor de BLC Box.
 - BLC Box Aanp. : Pijlknoppen gebruiken om grootte en positie van de BLC Box aan te passen.
 - BLC Box Stap : Pixelgrootte voor beweging kiezen. Pijlknoppen gebruiken van <BLC Box Aanp.> voor toevoegen of weglaten van pixels.

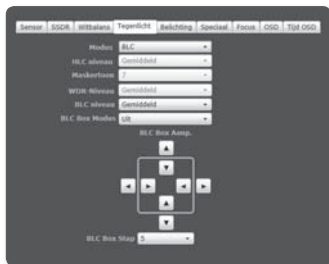

HLC-instellingen (Highlight Compensation)

Overbelichting in een bepaald gebied, door straatverlichting of koplampen van voertuigen die in de camera schijnen, kunt u die zone aanpassen op de monitor om een overbelicht beeld te voorkomen.

1. Selecteer <Tegenlicht>.
2. Stel de <Modus> in op <HLC>.
3. Selecteer het gewenste item en stel het juist in.
 - HLC niveau : Helderheid instellen buiten de geselecteerde zone.
 - Maskertoon : Helderheid instellen binnen de geselecteerde zone.
 - Hoe hoger het cijfer, hoe meer de kleur van donker naar licht verandert.



- Deze functie wordt 's nachts alleen geactiveerd wanneer het inkomende felle licht een bepaald gebied in een omgeving met een laag contrast overschrijdt.
- De HLC-functie werkt 's nachts niet wanneer de scène te helder of te donker is.

instellingscherm

WDR-instellingen

In een contrastrijke omgeving kunt u een scherp beeld van voorwerpen instellen.

1. Selecteer <Tegenlicht>.
2. Stel <Modus> in op <WDR>.
3. Selecteer het gewenste item en stel het juist in.
 - WDR-Niveau : Geef het WDR-gevoeligheidsniveau op.



- Met de WDR modus aan, is het niet mogelijk de sluitersmodus te wijzigen. Via het netwerk is doorsturen van gegevens mogelijk tot 15 fps.
- Met WDR modus ingeschakeld is het mogelijk dat een bewegend voorwerp schaduwbeelden oplevert.



Bijvoorbeeld)



<WDR UIT>



<WDR AAN>



- De volgende problemen kunnen zich voordoen als u WDR kiest. Dus kies in dit geval Niet Gebruiken.
 - Onnatuurlijke kleuren die een abnormaal beeld geven op het scherm
 - Beeldruis in het heldere gedeelte van het beeld
- De prestatie van de WDR functie hangt af van de grootte van het heldere deel van het beeld, voor het beste resultaat en prestaties is het belangrijk een goede beeldhoek te kiezen.
- Nachts wordt deze functie enkel ingeschakeld bij overbelichting van een bepaalde zone in een omgeving met weinig contrast.
- De maximumwaarde verhogen kan onnatuurlijke beelden veroorzaken.

- De beste resultaten voor de WDR instelling kunt u verkrijgen met de Iris modus in <Auto>.
- Afhankelijk van de lichtomstandigheden zal automatische scherpstelling opnieuw gebeuren, als de gebruiker een compensatie doet van achtergrondverlichting, daarom is het aanbevolen om focusing mode <Eenmalig automatisch scherpstellen> of <Handmatig> te gebruiken.
- In WDR modus kunt u SSDR en sluitertijd niet instellen.

Belichtingsinstellingen

U kunt het belichtingsniveau van de camera aanpassen.

1. Selecteer <Belichting>.

2. Selecteer het gewenste item en stel het juist in.

- Helderheid: hiermee kunt u de schermhelderheid aanpassen.
- Sluiter modus: Hiermee past u de elektronische sluitertijd van de camera aan.
 - ESC (Electronic Shutter Control) : de sluitersnelheid wordt automatisch aangepast aan de helderheid van de omgeving.
 - Manual : hiermee kunt u de sluitertijd van de camera handmatig instellen.
 - A.FLK (Anti-flikkering): selecteer deze eigenschap als u een flikkerend scherm hebt als gevolg van het ontbreken van frequentieafstemming met de omgevingsbelichting.
 - Sens-up kunt u alleen maar gebruiken bij de het type <ESC> sluiters en niet bij <Manual> of <A.FLK>. Maar Sens-up kunt u wel gebruiken, ongeacht het soort sluitser als WDR modus is ingeschakeld. (afgezien van de invloed van AGC)
 - Kan de sluitser niet worden gebruikt met tegenlichtcompensatie in WDR modus.
- Sluiter snelheid: hiermee kunt u de sluitertijd handmatig bedienen.
- SSNR3 : Hier geeft u het gebruik van ruisonderdrukking op.
 - SSNR3-modus kan niet worden gebruikt als de AGC-modus is ingesteld op <Uit>.
- Sens-up modus: hiermee wordt 's nachts of in een beeld met weinig contrast automatisch het donkerniveau gesensord en wordt de accumulatielijd verlengd voor een helder en scherp beeld.
 - Sens-up kunt u enkel gebruiken bij het type sluiters <ESC>.
 - Sens-up modus kan niet worden gebruikt met AGC modus op <Uit> of <Handmatig> staat.
 - Hoe hoger de Sens-upfactor is, hoe helderder het beeld wordt, maar dit kan resulteren in een nabeeld of videovertraging.
 - Indien de gain niet wordt gebruikt, zal Sens-up uitgeschakeld.



instellingscherm

- Instelling sens-uplimiet: hiermee wordt de werkomstandigheid in Auto-modus ingesteld in een beeld met weinig contrast.
- Iris : U kunt de iris van de camera naar wens instellen op Auto of Handmatig.
 - Auto : De iris wordt op adaptieve wijze automatisch aangepast op basis van het omgevingslicht en de sluitertijd.
 - Handmatig : Iris F-Nr manueel instellen.
- Iris F-nr : als de iris modus op Manueel staat, kies dan het F nummer van de iris.
 - Een hoger cijfer bij F-nr maakt de iris kleiner, het scherm wordt donkerder, met een lager F-nr wordt het scherm helderder.
- AGC modus: Selecteer AGC beheermodus.

Aanpassen van de versterkingswaarde van de video (met name wanneer een beeld opgenomen is met weinig contrast en met minder helderheid dan normaal) om de helderheid van de video te bedienen.

 - SSNR, Sens-up en <Auto> modus dag/nacht is niet mogelijk met AGC modus ingesteld op <Uit>.
 - Sens-up en <Auto> modus dag/nacht is niet mogelijk met AGC modus ingesteld op <Handmatig>.
- AGC Waarde : als de AGC modus op Manueel staat, kies dan een waarde tussen 0dB en 36dB.

Speciaal instellingen

1. Selecteer <Speciaal>.
2. Selecteer het gewenste item en stel het juist in.
 - DIS : automatische compensatie van de flikkering op het scherm.
 - DIS kan niet gebruikt worden als VA/MD tempering detectie aan is.
 - Digitaal zoomen kan niet als DIS ingeschakeld is.
 - Dag/nacht: hiermee kunt u de modus wijzigen om zowel het zwart/wit niveau als de kleuren aan te passen.
 - Kleur: de videobeelden worden altijd in kleur weergegeven.
 - B/W: de videobeelden worden altijd in zwart-wit weergegeven.
 - Auto: weergaven in kleurmodus gedurende normaal daglicht en 's avonds overschakeling naar zwart/witmodus met weinig contrasterend beeld.
 - Automatische modus dag/nacht is niet mogelijk als AGC modus in het <Belichting> menu ingesteld staat op <Uit> of <Handmatig>.



- Wachtijd: Dit is de tijd die elke relevante belichtingsomstandigheid nodig heeft om de overschakeling tussen dag- en nachtmodus te kunnen activeren.
- Duur: Geef het tijdsinterval van de belichting op waarbij de reeksbewerking wordt geactiveerd.
- Scherpste: hiermee kunt de algehele scherpste van het beeld aanpassen. Door <Aan> te selecteren, kunt u de scherpste van het beeld aanpassen.
- Instelling scherpteniveau: hoe hoger het niveau, hoe scherper en duidelijker de contouren van het beeld worden.
- Kleurniveau: hiermee past u het kleurniveau van het beeld aan.

Focus instellingen

1. Selecteer <Focus>.

2. Selecteer het gewenste item en stel het juist in.

- Modus
 - Handmatig : scherpstelling (focus) gebeurt manueel afhankelijk van de zoom factor.
 - Auto : scherpstelling gebeurt automatisch afhankelijk van de zoom factor.
 - Eenmalig automatisch scherpstellen : Auto Focus gebeurt eenmalig na zoomen.
- Digitale zoom : kies gebruik van digitale zoom.
 - Digitaal zoomen kan niet als DIS ingeschakeld is.
- Digitalezoomlimiet : kies de beperking van de digitale zoom.
- Bewegingstracing : Geef scherpstelling sync modus op met de pan/tilt/zoom bediening.
 - Uit : alleen de zoomlens werkt.
 - Auto-Track : controle (detecteren en correctie) van het zoomen om constant het scherpste beeld te krijgen.
 - Tracing : het zoomen volgt de scherpstelling.
- Snelheidzoom : snelheid aanpassen van zoomen na scherpstellen.
- Initieel lens : lens resetten om ontregeling in zoom modus te vermijden.
- Duur : kies het interval om de lens te resetten.
 - U kunt de datum opgeven voor resetten van de lens die op autofocus is ingesteld. Geef een moment op tussen 1 en 7 dagen en het resetten gebeurt dan met een interval van 24 uur vanaf de gekozen datum.



instellingscherm

Osd-Instelling

1. Selecteer <OSD>.
2. Selecteer het gewenste item en stel het juist in.
 - Cam-titel: hiermee kunt u aangeven of de cameranaam wel of niet op het scherm moet worden weergegeven.
 - U kunt voor de naam maximaal 15 karakters invoeren.
 - Lettertypepositie X, Y: hiermee kunt u de coördinaten aangeven waar de cameranaam op het scherm moet worden weergegeven.
 - PTZ positie display : kies of u het menu van PTZ op het scherm wil zien of niet.
 - Presetnaam mag : kies of u de presetnaam weergave op het scherm wilt zien of niet.
 - Camera ID : Geef aan of het camera-ID wel of niet moet worden weergegeven op het scherm.



Tijd schermmenu instellen


1. Selecteer <Tijd OSD>.
2. Selecteer het gewenste item en stel het juist in.
 - Tijd display: hiermee kunt u het gebruik van tijdweergave op het scherm aangeven.
 - Tijd positie display X, Y: hiermee kunt u de positie van tijdweergave op het scherm aangeven.
 - Datumnotatie: hiermee kunt u de datumindeling aangeven die op het scherm zal worden weergegeven.
 - Weekdag weergeven: hiermee kunt u het gebruik van datumweergave op het scherm aangeven.



NETWERK INSTELLEN

Interface

1. Selecteer in het menu Instellen het <Netwerk ()> tabblad.
 2. Klik op <Interface>.
 3. Stel desgewenst <Interface> en <IPv6-instellingen> in.
 - IP-type: selecteer een type IP-verbinding.
 - Handmatig: geef het IP-adres, het subnetmasker, de gateway, de DNS1 en DNS2 aan.
 - DHCP: geef DNS1 en DNS2 aan.
 - PPPoE: geef DNS1, DNS2, ID en wachtwoord aan.
 - Als u deze instelt op <Handmatig>, moet u het IP, Subnetmasker, Gateway, DNS 1 & 2 handmatig aangeven.
 - MAC-adres: geeft het MAC-adres weer.
 - IP-adres: geeft het huidige IP-adres weer.
 - Subnetmasker: geeft het <Subnetmasker> voor de ingestelde IP weer.
 - Gateway: geeft de <Gateway> voor de ingestelde IP weer.
 4. Stel de <IPv6-instellingen>.
 - IPv6-gebruik : Geef het gebruik van IPv6 op.
 - Standaard IPv6-adres : Verkrijgt het IPv6 adres om toegang te krijgen tot het IPv6 netwerk.
 - Alleen standaardadres gebruiken : Gebruik alleen het standaard IPv6 adres.
 - IP-adres verkrijgen via DHCP: weergave en gebruik van het IPv6-adres dat van de DHCP-server opgehaald is.
 - Het volgende IP-adres gebruiken: voer IP-adres en gateway handmatig in en gebruik deze.
 5. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].
- 
- Het standaard IP-adresseringssysteem is DHCP. Als er geen DHCP-server wordt gevonden, worden de vorige instellingen automatisch hersteld.
 - Wanneer u gereed bent met bewerken, klikt u op [Toepassen ()] om alle wijzigingen toe te passen en wordt de browser afgesloten.
Maak na een tijdje opnieuw verbinding met het gewijzigde IP-adres.

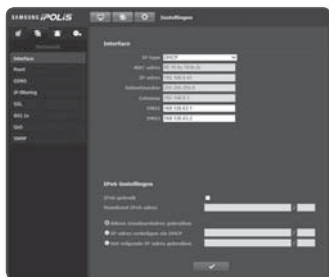

instellingenschermb

Poort

1. Selecteer in het menu Instellen het <Netwerk ()> tabblad.
2. Klik op <Poort>.
3. Voer elk item naar behoeven in het poortmenu in.
 - Het poortbereik tussen 0 en 1023 en poort 3702 zijn niet beschikbaar.



- HTTP-poort: de HTTP-poort die wordt gebruikt voor toegang tot de camera via de webbrowser. De standaardwaarde is 80(TCP).
 - U kunt de HTTP-poort voor Safari- en Google Chrome-browsers met het oog op het beveiligingsbeleid niet instellen op 65535.
- Apparaatpoort: stel een poort in die wordt gebruikt voor overdracht van videosignalen met de Samsung-protocollen.
- RTSP-poort: wordt gebruikt voor de overdracht van video's in de RTSP-modus. De standaardwaarde is 554.
- Webstreaming-poort: wordt gebruikt voor de overdracht van video's naar de webviewer. De standaardwaarde is 4520.
- Silverlight policy-poort: Silverlight wordt gebruikt om een toegestane verbinding met een netwerk te kunnen maken; de standaardwaarde is 943.



- Indien de HTTP-poort wordt gewijzigd, wordt de browser gesloten. Nadien moet het adres de nieuw toegewezen HTTP-poort bevatten op het einde van het IP-adres.
bv. IP-adres: 192.168.1.100, HTTP-poort: Toegewezen 8080 → http://192.168.1.100:8080 (Indien de HTTP-poort ingesteld is op 80, hoeft u het poortnummer niet op te geven)
 - Het poortbereik van de Web Streaming ligt tussen 4502 en 4534. Als de apparaatpoort binnen dit effectieve bereik ligt, moet als Web Streaming-poort dezelfde poort als de apparaatpoort worden aangegeven.
 - U kunt de Web Streaming/Silverlight-beleidserverpoort van een camera niet wijzigen.
4. Klik wanneer u klaar bent op [**Toepassen** ()].

DDNS

DDNS is een afkorting van 'dynamische domeinnaamservice'. Deze zet het IP-adres van een camera om in een algemene hostnaam die de gebruiker eenvoudig kan onthouden.

1. Selecteer in het menu Instellen het <Netwerk ()> tabblad.
2. Klik op <DDNS>.
3. Selecteer het type van de <DDNS>-aansluiting.
4. Voer de DDNS-items in op basis van het geselecteerde type.
 - Samsung DDNS: selecteer dit als u de DDNS-server gebruikt die wordt geleverd door Samsung Techwin.
 - Product-id: voer de productgebruikersnaam in die bij de Samsung DDNS-service is geregistreerd.
 - Publieke DDNS: selecteer een van de beschikbare publieke DDNS-servers wanneer u een publieke DDNS-server gebruikt.
 - Service: Selecteer de gewenste publieke DDNS-serviceserver.
 - Hostnaam: voer de naam van de host in die is geregistreerd bij de DDNS-server.
 - Gebruikersnaam: voer de gebruikersnaam voor de DDNS-service in.
 - Wachtwoord: voer het wachtwoord voor de DDNS-service in.
 - Snel verbinden: De port forwarding wordt automatisch ingesteld in combinatie met het gebruik van een UPnP-router (Universal Plug and Play).
5. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].

 ■ Als u <Snel verbinden> hebt geselecteerd, zorg dan dat u de Samsung DDNS-service selecteert.



instellingscherm

Registeren bij DDNS

Uw product registreren bij de Samsung-DDNS

1. Bezoek de iPOLiS-website (www.samsungipolis.com) en meld u aan met een geregistreerde account.



2. Selecteer in de bovenste menubalk <DDNS SERVICE> - <MY DDNS>.



3. Klik op [PRODUCT REGISTRATION].

4. Voer de gebruikersnaam van het product in.

- U moet een controle op dubbele items uitvoeren voor de ingevoerde ID.



5. Selecteer een <CLASSIFICATION> en geef het <MODEL NUMBER> aan.

6. Geef de productlocatie aan, zo nodig met een beschrijving.

7. Klik op [REGISTRATION].
Het product wordt toegevoegd aan de productlijst die u kunt aanvinken.



Verbinding maken met de Samsung-DDNS bij camera-installatie

1. Stel in de DDNS-installatiepagina <DDNS> op <Samsung DDNS> in.
2. Geef de <Product-id> aan, die u op de DDNS-site hebt geregistreerd.
3. Klik op [Toepassen ()]. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, ziet u het bericht <(Geslaagd)> op het scherm.



Publieke DDNS configureren in camera-instellingen

1. Open de instellingenpagina voor DDNS en selecteer <Publieke DDNS> als <DDNS>.
2. Voer de hostnaam, de gebruikersnaam en het wachtwoord van de overeenkomstige site in.
3. Klik op [Toepassen ()] knop. Als de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt het bericht <(Geslaagd)>.
4. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].



- Om de DDNS-service naar behoren te kunnen gebruiken, zijn zowel DDNS-instelling als de instelling van de port-forwarding van de router vereist. Raadpleeg 'Poortbereik doorsturen (Poortmapping) instellen' voor de instelling van de port-forwarding. (pagina 47)

instellingenschermb

IP-filtering

U kunt een lijst met IP's maken waarvoor u toegang wilt toestaan of weigeren.

1. Selecteer in het menu Instellen het <Netwerk ()> tabblad.
2. Klik op <IP-filtering>.
3. Selecteer <Filtertype>.
 - Weigeren: wanneer u deze optie selecteert, wordt toegang vanaf de IP's die zijn toegevoegd aan het filter geweigerd.
 - Toestaan: wanneer u deze optie selecteert, wordt toegang vanaf de IP's die zijn toegevoegd aan het filter toegestaan.
4. Geef de IP aan waarvan u toegang wilt toestaan of weigeren.

Wanneer u een IP-adres en een voorvoegsel invoert, verschijnt de lijst met beschikbare IP-adressen in de kolom filterbereik aan de rechterkant.




-  ■ Als u <Toestaan> voor IP-filtering hebt geselecteerd en de optie <IPv6-instellingen> bij <Interface> is ingesteld op <Gebruiken>, moeten zowel de IPv4- als IPv6-adres van de huidige geconfigureerde computer worden toegewezen.
- Het IP-adres van de computer dat wordt gebruikt voor de huidige instelling, kan niet worden toegevoegd aan <Weigeren>, het moet worden toegevoegd aan <Toestaan>.
- Uitsluitend de IP-adressen die in <Gebruiken> zijn ingesteld, zullen in de filterkolom worden weergegeven.
5. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].

SSL

U kunt een veilig verbindingssysteem selecteren of het publieke certificaat voor dit doel installeren.

1. Selecteer in het menu Instellen het **<Netwerk ()>** tabblad.
2. Klik op **<SSL>**.
3. Selecteer een veilig verbindingssysteem.
 - Voor toegang tot de camera in de HTTPS-modus moet u het IP-adres voor de camera als volgt invoeren: "https://<Camera_IP>". Indien u de Webviewerinstellingen niet in de HTTPS-modus hebt geconfigureerd met Internet Explorer, moet u de internetopties als volgt bewerken: <Menu → Extra → Internetopties → Geavanceerd → Beveiliging → Verwijder het vinkje bij TLS 1.0 en plaats een vinkje bij TLS 1.1, TLS 1.2>
4. Zoek het publieke certificaat dat u op de camera wilt installeren.
 Voor de installatie van het certificaat op de camera moet u een certificaatnaam (deze kan willekeurig door de gebruiker worden toegewezen), het certificaatbestand van de certificeringsinstantie en een sleutelbestand opgeven.
 - Het **<HTTPS (beveiligde verbindingsmodus met openbaar certificaat)>** item is alleen beschikbaar als een publiek certificaat is geïnstalleerd.
5. Klik wanneer u klaar bent op **[Toepassen ()]**.

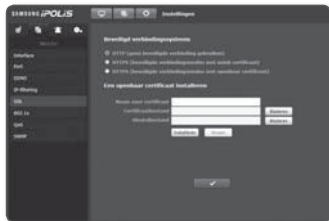

Het certificaat installeren

1. Geef de certificaatnaam aan.
2. Klik op de **[Bladeren ()]** knop, selecteer de mappen om certificatie- en sleutelbestanden te installeren en klik vervolgens op de **[Installeren ()]** knop.

Het certificaat wissen

1. Klik op de **[Wissen ()]** knop.
2. Als u een publiek certificaat wilt wissen, moet u de netwerkvideo-decoder openen in de **<HTTP (geen beveiligde verbinding gebruiken)>** of **<HTTPS (beveiligde verbindingssysteem met uniek certificaat)>**.

instellingenschermb

802.1x

Wanneer u verbinding maakt met het netwerk, kunt u kiezen of u het 802.1x-protocol wilt gebruiken. Vervolgens kunt u het certificaat installeren.

1. Selecteer in het menu Instellen het <Netwerk ()> tabblad.
2. Klik op <802.1x>.
3. Stel de <IEEE 802.1x instelling(EAPOL via EAP-TLS)> in.

- IEEE 802.1x inschakelen: hiermee geeft u het gebruik van het 802.1x-protocol aan.
- EAPOL-versie: selecteer versie 1 of 2.
- ID: Geef de id van het clientcertificaat op.
- Wachtwoord: Geef het wachtwoord voor de persoonlijke clientsleutel op. Als het sleutelbestand niet is gecodeerd, hoeft u geen wachtwoord op te geven.



- Als het aangesloten netwerkapparaat het 802.1x-protocol niet ondersteunt, werkt het protocol niet naar behoren, ook niet wanneer u het instelt.

4. Het certificaat installeren/verwijderen.
 - CA-certificaten: selecteer een publiek certificaat dat de publieke sleutel bevat.
 - Clientcertificaat: selecteer een publiek certificaat dat de clientcertificaatsleutel bevat.
 - Persoonlijke sleutel client: selecteer een publiek dat de persoonlijke sleutel van de client bevat.
5. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].

802.1x-gerelateerde certificaten installeren/verwijderen

1. Druk op de [Bladeren ()] knop voor elk item en selecteer een certificaat dat geïnstalleerd moet worden.
2. Als er geen certificaat is geïnstalleerd, verschijnt naast het geselecteerde item het bericht 'Niet beschikbaar'.
3. Druk op de [Installeren ()] knop om de installatie te starten. Naast het item wordt het bericht 'Geïnstalleerd' weergegeven.
4. Druk op de [Wissen ()] knop om het certificaat te verwijderen.

instellingscherm

- SNMP v3 inschakelen: SNMP versie 3 zal actief zijn.
 - Wachtwoord: Geef het standaardwachtwoord voor SNMP versie 3 aan. Het standaardwachtwoord is **<admin4321>**.
 - Het standaardwachtwoord kan worden onthuld door hackers. Het wordt daarom aanbevolen het wachtwoord te wijzigen nadat u het product hebt geïnstalleerd.
Opmerking: de gebruiker is verantwoordelijk voor veiligheids- en andere problemen die worden veroorzaakt door het niet wijzigen van het wachtwoord.
 - Het wachtwoord moet tussen de 8 en 16 tekens bevatten.

4. Klik wanneer u klaar bent op **[Toepassen ()]**.



- SNMP v3 kan uitsluitend worden ingesteld wanneer de veilige verbindingsmodus HTTPS is. Raadpleeg 'SSL'. (pagina 91)

GEBEURTENIS INSTELLEN

FTP / E-mail


U kunt de instellingen van de FTP-/e-mailserver zo configureren dat u de beelden, die zijn opgeslagen op de camera, kunt overzetten naar uw pc als er een gebeurtenis plaatsvindt.

1. Selecteer in het menu Instellen het **<Gebeurtenis ()>** tabblad.

2. Klik op **<FTP / E-mail>**.

3. Selecteer **<FTP-configuratie>** of **<E-mailconfiguratie>** en voer in / selecteer de gewenste waarde.

- FTP-configuratie
 - Serveradres: voer het IP-adres van de FTP-server in waarnaar u de alarm- of gebeurtenisbeelden verstuurt.
 - ID: voer de gebruikers-ID in waarmee u zich aanmeldt op de FTP-server.
 - Wachtwoord: voer het wachtwoord van de gebruikersaccount in voor aanmelding bij de FTP-server.
 - Uploaddirectory: geef het FTP-pad aan voor de locatie waarnaar u de alarm- of gebeurtenisbeelden wilt versturen.

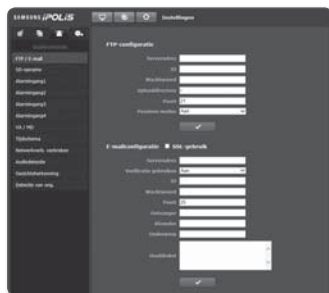


- Port : de standaardpoort van de FTP-server is 21. U kunt echter een ander poortnummer gebruiken op basis van de instellingen van de FTP-server.
- Passieve modus: Selecteer <Aan> als u verbinding wilt maken in passieve modus vanwege de firewall of de instellingen van de FTP-server.
- E-mailconfiguratie
 - Serveradres: voer het IP-adres van de e-mailserver in waarnaar u de alarm- of gebeurtenisbeelden verstuurt.
 - Verificatie gebruiken: selecteer of u verificatie wilt gebruiken.
 - SSL-gebruik: Geef het gebruik van SSL aan.
 - ID: voer de gebruikers-ID in voor aanmelding bij de e-mailserver.
 - Wachtwoord: voer het wachtwoord van de gebruikersaccount voor aanmelding bij de e-mailserver in.
 - Port: de standaardpoort van de e-mailserver is 25. U kunt echter een ander poortnummer gebruiken op basis van de instellingen van de e-mailserver.
 - Ontvanger: voer het adres van de ontvanger van de e-mail in.
 - Afzender: voer het adres van de afzender van de e-mail in. Als het afzenderadres onjuist is, kan de e-mail van de afzender door de e-mailserver worden aangemerkt als SPAM. De e-mail wordt dan niet verzonden.
 - Onderwerp: voer een onderwerp in voor uw e-mail.
 - Hoofdttekst: geef de tekst voor het bericht aan. Voeg de alarm- of gebeurtenisbeelden bij de e-mail die u opstelt.

4. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].

SD-opname

U kunt de opnametoestand of het gebruik van het opnemen voor het SD-geheugen instellen, de omvang van de opgeslagen gegevens installeren of het SD-geheugen formatteren.

1. Selecteer in het installatiemenu de tab <Gebeurtenis ()> tabblad.
2. Klik op <SD-opname>.

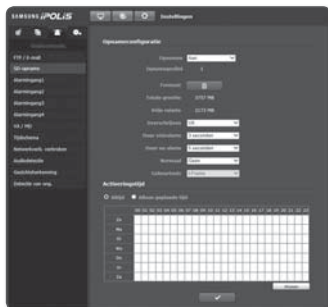


Opnames maken in het SD-geheugen

1. Controleer de **<Totale grootte>** en de **<Vrije ruimte>**.
2. Als het SD-geheugen voldoende vrije ruimte heeft, zet **<Opnemen>** op **<Aan>**.
Zo niet, controleert u de opgeslagen gegevens. Als u deze niet belangrijk acht, klikt u op **<Formaat>** om het SD-geheugen te formatteren.
 - Als uw SD-geheugenkaart een lage schrijfsnelheid heeft, wordt er slechts één beeld per seconde opgeslagen.
 - SD-geheugenkaarten met een hoge capaciteit worden trager geformatteerd.
 - Als u hogere resolutiewaarden, bitrates en framerates instelt, verhoogt u ook het aantal van de gemaakte gegevens. Als de omvang van de gegevens groter wordt, kunnen videobeelden slechts met 1 fps worden opgeslagen, zelfs wanneer u de opnamekwaliteit instelt op volledige beelden.
 - Het systeem gebruikt een deel van de SD geheugenkaart en daarom kunt u slechts 90% van de totale capaciteit van de kaart gebruiken.
3. Geef de opnamevoorwaarden op.
 - Opnameprofiel : Geef het profielnummer voor opname weer.
 - Overschrijven : Als het SD-geheugen vol is, worden de oude gegevens verwijderd en vervangen door de nieuwe gegevens.
 - Duur vóoralarm : Stel de tijd voor de beeldentransfer in vóór het alarm.
U kunt hoogstens vijf seconden opgeven vóór het afgaan van het alarm.
 - Duur na-alarm : Stel de tijd voor de beeldentransfer in na het alarm.
U kunt hoogstens 120 seconden opgeven na het afgaan van het alarm.
 - Normaal : Zo wordt de optie ingeschakeld voor het altijd opnemen van de inhoud, onafhankelijk van de gebeurtenis.
 - I-Frame: Opname van één beeld per seconde.
 - Vol: Opname met framesnelheid ingesteld in bestandprofiel.
 - Gebeurtenis : Het type opname voor een bepaalde gebeurtenis instellen.
 - **<Gebeurtenis>** bestanden worden niet bewaard als **<Normaal>**.
 - **<Vol>** kan worden ingesteld wanneer de **<Normaal>** en **<Gebeurtenis>** opnameresolutie 800 x 600 of minder is.
4. Geef de **<Activeringstijd>** aan.
 - Altijd : Dit wordt altijd op de SD geheugen opgeslagen.
 - Wanneer Altijd is ingesteld, kan de activeringstijd niet worden gewijzigd.
 - Alleen geplande tijd : Dit wordt enkel opgeslagen op de aangegeven tijd van de gekozen weekdag.
 - [] : De opgegeven tijd is gewist.
5. Klik wanneer u klaar bent op **[Toepassen ()]**.

Alarmingang 1~4

U kunt het invoertype, de activeringstijd en werkingsmodus voor het alarm invoeren.

1. Selecteer in het menu Instellen het **<Gebeurtenis ()>** tabblad.
2. Klik op **<Alarmingang>**.
3. Geef een invoerapparaat aan.
 - Type
 - Normaal open: het is normaal open, maar indien gesloten wordt een alarm geactiveerd.
 - Normaal gesloten : het is normaal gesloten, maar indien open wordt een alarm geactiveerd.
4. Geef de **<Activeringstijd>** aan.
 - Altijd: altijd controleren als een alarm afgaat. Wordt in werkingsmodus geactiveerd wanneer het alarm afgaat.
 - Wanneer **<Altijd>** is ingesteld, kan de activeringstijd niet worden gewijzigd.
 - Alleen geplande tijd : controleren of een alarm afgaat op een bepaalde dag van de week gedurende een bepaalde periode. Wordt in werkingsmodus geactiveerd wanneer het alarm afgaat.
 - [] : Alle instellingen worden gewist.
5. Geef een handeling aan die moet worden uitgevoerd als een alarm afgaat.
 - Alarmuitgang1 / Alarmuitgang2 : Geef op of u de alarmuitgang wilt activeren als een alarm binnenkomt en geef de duur van de alarmuitvoer op.
 - E-mail verzenden : geef het gebruik van verzending via e-mail aan in de alarminganginstellingen.
 - Ga naar **'FTP / E-mail'** voor meer details. (pagina 94)
 - FTP-verzending : Geef het gebruik van verzending via FTP aan in de alarminganginstellingen.
 - Ga naar **'FTP / E-mail'** voor meer details. (pagina 94)
 - Opnemen : Instellen van de optie opname van de inhoud op SD-geheugenkaart bij een alarm.
 - Set **<Opnemen >** op **<Aan>** in **<SD-opname>**. (pagina 95)
 - Voorkeurslocatie : kies de door u gespecificeerde preset locatie bij instelling van de alarmingang.
6. Klik wanneer u klaar bent op **[Toepassen ()]**.

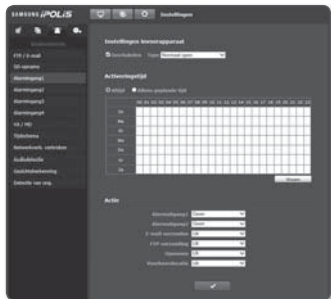

instellingscherm

VA / MD

Instellen van een signaal als er beweging of intelligent video-analyse gebeurtenis gedetecteerd wordt.

1. Selecteer in het menu Instellen het <Gebeurtenis ()> tabblad.
2. Klik op <VA / MD>.



- DIS kan niet gebruikt worden als VA/MD ingeschakeld is.


■ Bewegingsdetectie instellen (MD)

1. Selecteer een bewegingsdetectiemodus.
2. Stel <Functie Bewegingsdetectie> in op <Inschakelen>.
3. Stel het gebied in waarin beweging moet gedetecteerd worden.
 - Minimale objectgrootte : Als u de minimale grootte voor de te detecteren bewegingen wilt instellen, selecteert u <Minimale objectgrootte>. Vervolgens kunt u met de muis op het scherm aanwijzen en slepen om de gewenste grootte te bepalen.
 - Maximale objectgrootte : als u de maximale grootte voor de te detecteren bewegingen wilt instellen, selecteert u <Maximale objectgrootte>. Vervolgens kunt u met de muis op het scherm aanwijzen en slepen om de gewenste grootte te bepalen.
 - Detectiegebied : Detecteer veranderingen bij beweging van voorwerpen in het gebied dat door de gebruiker is ingesteld.



- Bewegingen die kleiner zijn dan de opgegeven minimale grootte of groter zijn dan de maximale grootte, worden niet gedetecteerd. Om onbedoelde detecties door ruis te voorkomen, stelt u op basis van uw omgeving en geschikte minimale/maximale bewegingsgrootte in. Houd er rekening mee dat dezelfde bewegingen voor dezelfde locatie verschillend kunnen worden gedetecteerd voor de detectiegrootte. U wordt daarom aanbevolen om rekening te houden met het toelaatbare verschil wanneer u de minimale/maximale detectiegrootte instelt.

4. Stel gevoeligheid in om achtergrond en beweging op het controlescherm te onderscheiden.
5. Geef de activeringstijd en activeringsvoorwaarde aan.
 - Voor meer informatie over <Activeringstijd> en <Actie>, raadpleeg 'Alarmingang'. (pagina 97)
6. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].

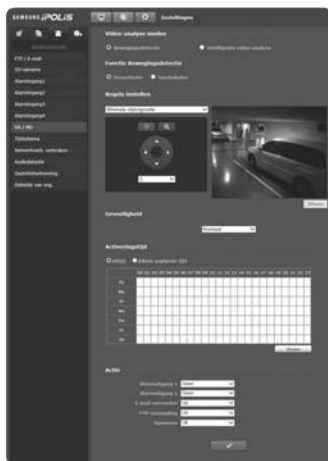

■ Gebruik van intelligente video-analyse (VA)

1. Selecteer een intelligente video analyse modus.

2. Stel <Functie IV-analyse> op <Inschakelen>.

3. Selecteer een type.

- Lijn/Geg : Nu wordt een wijziging herkend als een voorwerp de lijn of zone overschrijdt die de gebruiker instelt.
- Verschijnen/Verdwijnen : Detectie van een voorwerp dat verschijnt in of verdwijnt uit de zone ingesteld door de gebruiker.

4. Stel de video-analyse regels in.

Zie 'Instellen Intelligente video-analyse (VA)' voor meer informatie over de instellingen. (pagina 101~104)

5. Selecteer detectiegevoeligheid van een bewegend voorwerp.

- Stel een lagere gevoeligheidswaarde in bij een omgeving waar voorwerpen duidelijk van de achtergrond te onderscheiden zijn (contrastrijke omgeving).

6. Stel in of u wel of niet overlapping wil gebruiken.

- Als u het op <Inschakelen> zet, komen de gebeurtenisregels op het scherm.


7. Selecteer wel of niet aanduiden van de zone waar beweging is gedetecteerd.

Weergave van positie en grootte van een gedetecteerde beweging in een vak op het scherm.

8. Geef de activeringstijd en activeringsvoorwaarde aan.

- Voor meer informatie over <Activeringstijd> en <Actie>, raadpleeg 'Alarmingang'. (pagina 97)

9. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].

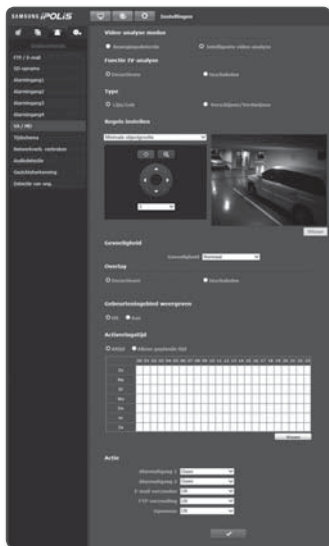

instellingenschermb



- Bewegingsdetectie en Video-analyse kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
- Vóór het gebruik stelt u de minimale en maximale bewegingsgrootte in op het gewenste bewegingsbereik dat moet worden gedetecteerd.
- Het gedetecteerde formaat van een object kan afwijken van de werkelijke grootte, afhankelijk van de vorm van het object.
- Tot 16 objecten kunnen worden weergegeven vanaf de bovenkant van het scherm.
- Als de camera een onderwerp dichtbij opneemt, kan de functie voor videoanalyse minder goed werken.
- In de volgende gevallen is het mogelijk dat de functies voor bewegingsdetectie en video-analyse minder goed werken of een onjuiste detectie veroorzaken.
 - De kleur of helderheid van het object lijkt op de achtergrond.
 - Lichte activiteiten rond het grensgebied van het gezichtsveld van de camera.
 - Er doen zich voortdurend meerdere willekeurige bewegingen voor vanwege een gewijzigd beeld, snelle veranderingen in de lichtsterkte of andere redenen.
 - Een vast object blijft bewegen in dezelfde positie.
 - Bewegingen waarbij de positie minder wijzigt, bijvoorbeeld het benaderen van de camera of wanneer een object langzaam uit beeld verdwijnt.
 - Bewegend object nadert de camera te dicht
 - Een object verbergt zich achter andere objecten.
 - Er is sprake van twee of meer overlappende objecten of een object is opgesplitst in meerdere delen.
 - Te snel object (voor een juiste detectie moet een object achtereenvolgende beelden overlappen).
 - Reflectie / vervaging / schaduw door sterk licht, zoals direct zonlicht, verlichting of koplamp.
 - In hevige sneeuw, regen, wind of bij zonsopgang/-ondergang
- Als de aansluiting gemaakt wordt volgens het CGI-type, zullen alleen de bewegingsdetectiegebeurtenissen worden overgebracht met uitzondering van de intelligente video-analysegebeurtenissen.

■ Instellen Intelligente video-analyse (VA)

Lijn / Geb

• Minimale objectgrootte

1. Stel <Functie IV-analyse> op <Inschakelen>.
2. Zet het type op <Lijn/Geb>.
3. Zet de gebeurtenis regel op <Minimum objectgrootte>.
4. Slepen en neerzetten op de gewenste positie.
De minimumgrootte van een voorwerp wordt toegepast op de blauwe zone (gekozen met sleepbeweging).
 - Er is geen detectie van voorwerpen kleiner dan het ingestelde minimum.
5. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].



• Maximale objectgrootte

1. Stel <Functie IV-analyse> op <Inschakelen>.
2. Zet het type op <Lijn/Geb>.
3. Zet de gebeurtenis regel op <Maximale objectgrootte>.
4. Slepen en neerzetten op de gewenste positie.
De maximumgrootte van een voorwerp wordt toegepast op de blauwe zone (gekozen met sleepbeweging).
 - Er is geen detectie van voorwerpen kleiner dan het ingestelde maximum.
5. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].




setup screen

• Regels op basis van virtuele lijn

1. Stel <Functie IV-analyse> op <Inschakelen>.
2. Zet het type op <Lijn/Geb>.
 - De op virtuele lijnen gebaseerde regels werken alleen als het intelligente video-analyse type ingesteld is op <Lijn/Geb>.
3. Zet de gebeurtenis regel op <Regels op basis van virtuele lijn>.
4. Klik op het scherm de begin- en eindpunten van de lijn aan voor het weergeven van het snelmenu.
5. Kies uit de volgende opties onder <Regels op basis van virtuele lijn>.
 - Rechts : detectie van een beweging van links naar rechts op de virtuele lijn vindt plaats.
 - Links : detectie van een beweging van recht naar links op de virtuele lijn vindt plaats.
 - Beide : detectie van bewegingen die rechts en links van de virtuele lijn plaats vinden.
6. Klik [OK].


Wis de virtuele lijn door er met de muis boven te gaan staan en rechts te klikken voor het snelmenu. Kies [Wissen] of [Wissen (Wissen)].
7. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen (✓)].

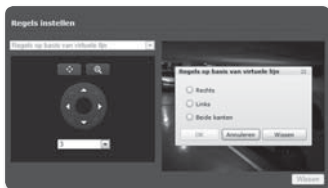

• Regels op basis van gedefinieerd gebied

1. Stel <Functie IV-analyse> op <Inschakelen>.
2. Zet het type op <Lijn/Geb>.
3. Zet de gebeurtenis regel op <Regels op basis van gedefinieerd gebied>.
4. Klik in een hoek van de gewenste zone op het beeld om het snelmenu te tonen.
5. Kies uit de volgende opties onder <Regels op basis van gedefinieerd gebied>.
 - Openen : met deze gebeurtenisregel wordt het centrum van een voorwerp gedetecteerd dat vanaf buiten de zone binnengaat.
 - Afsluiten : met deze gebeurtenisregel wordt het centrum van een voorwerp gedetecteerd dat vanaf binnen de zone uitgaat.
6. Klik [OK].

Wis de virtuele lijn door er met de muis boven te gaan staan en rechts te klikken voor het snelmenu. Kies [Wissen] of [Wissen (Wissen)].
7. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen (✓)].

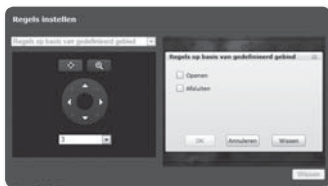

Verschijnen/Verdwijnen

• Minimale objectgrootte

1. Stel <Functie IV-analyse> op <Inschakelen>.
2. Zet het type op <Verschijnen/Verdwijnen>.
3. Zet de gebeurtenis regel op <Minimale objectgrootte>.
4. Slepen en neerzetten op de gewenste positie.
De minimumgrootte van een voorwerp wordt toegepast op de blauwe zone (gekozen met sleepbeweging).
 - Er is geen detectie van voorwerpen kleiner dan het ingestelde minimum.
5. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].



• Maximale objectgrootte

1. Stel <Functie IV-analyse> op <Inschakelen>.
2. Zet het type op <Verschijnen/Verdwijnen>.
3. Zet de gebeurtenis regel op <Maximale objectgrootte>.
4. Slepen en neerzetten op de gewenste positie.
De maximumgrootte van een voorwerp wordt toegepast op de blauwe zone (gekozen met sleepbeweging).
 - Er is geen detectie van voorwerpen kleiner dan het ingestelde maximum.
5. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].



instellingscherm

• Regels op basis van gedefinieerd gebied


1. Stel <Functie IV-analyse> op <Inschakelen>.
2. Zet het type op <Verschijnen/Verdwijnen>.
3. Zet de gebeurtenis regel op <Regels op basis van gedefinieerd gebied>.
4. Met de cursor slepen en neerzetten van het gewenste gebied op het scherm
De met slepen en neerzetten geselecteerde zone wordt ingesteld.
5. Uitschakelen van de selectie doet u met een simpele klik op [Wissen ()].
6. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].



Tijdschema

U kunt instellen dat de videogegevens op bepaalde vooraf ingestelde intervallen wordt opgeslagen, ongeacht wanneer de gebeurtenis plaatsvindt.


1. Selecteer in het menu Instellen het <Gebeurtenis ()> tabblad.
2. Klik op <Tijdschema>.
3. Set <Timergebeurtenis instellen> op <Inschakelen>.
4. Geef de <Activeringstijd> aan.
 - Altijd: De ingestelde actie wordt altijd uitgevoerd.
 - Alleen geplande tijd: De ingestelde actie wordt uitgevoerd, enkel op de ingestelde periode en dag van de week.
5. Geef de <Overdrachtinterval> aan.
6. Geef de activeringsomstandigheden aan.
 - FTP-verzending : Hiermee gaat de overdracht van start d.m.v. FTP bij een alarm.
 - Ga naar 'FTP / E-mail' voor meer details. (pagina 94)
 - Record : Instellen van de optie opname van gegevens op SD-geheugenkaart bij een alarm.
 - Set <Opnemen> op <Aan> in <SD-opname>. (pagina 95)
7. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].

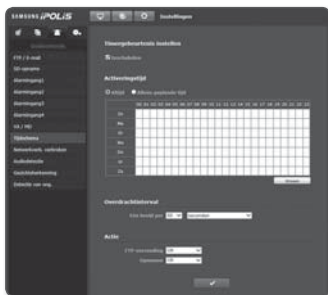

Netwerkverbinding verbroken

Instellen van een gebeurtenissignaal als een fysieke netwerkverbinding verbroken wordt.

1. Selecteer in het menu Instellen het <Gebeurtenis ()> tabblad.
2. Klik op <Netwerkverb. verbroken>.
3. Geef het gebruik op van "Netwerkverbinding verbroken".
4. Geef de activeringstijd en activeringsvoorwaarde aan.
 - Voor meer informatie over <Activeringstijd> en <Actie>, raadpleeg 'Alarmingang'. (pagina 97)
5. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].

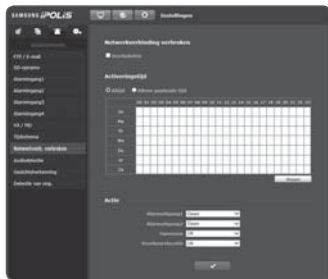

Audiodetectie


U kunt instellen dat een opgegeven geluidsniveau wordt gedetecteerd en hier een gebeurtenis voor activeren.

1. Selecteer in het menu Instellen het <Gebeurtenis ()> tabblad.
2. Klik op <Audiodetectie>.
3. Instellen op wel of niet <Inschakelen>.
4. Geef het geluidsniveau voor audiodetectie op.
Hoe lager het niveau, hoe geringer de geluidswijziging die wordt gedetecteerd.



- Geluiddetectieniveau is ingesteld om invoergegevens te normaliseren van waarden tussen 1 en 100 en een signaal te detecteren dat hoger is dan de drempelwaarde. Het heeft niets te maken met het niveau in decibel (dB).

5. Geef de activeringstijd en activeringsvoorwaarde aan.
 - Voor meer informatie over <Activeringstijd> en <Actie>, raadpleeg 'Alarmingang'. (pagina 97)
6. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].

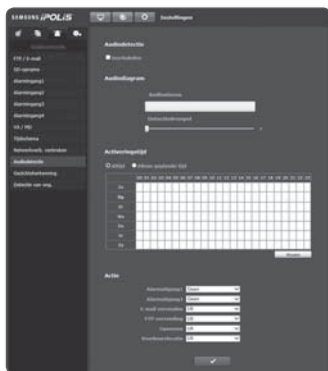

- Als het audiodetectieniveau te laag is, geeft u bij <Audio-instellingen> een hogere versterking van de audio-invoer op.

Detectie van ongewenste wijzigingen

U kunt de functie voor het detecteren van ongewenste wijzigingen instellen, zoals een plotselinge wijziging van de richting van het beeldkader van de camera, een geblokkeerde lens en andere algemene scènewijzigingen voor de camera, en hier gebeurtenissen voor activeren.

1. Selecteer in het menu Instellen het <Gebeurtenis ()> tabblad.
2. Klik op <Detectie van ong.>.
3. Instellen op wel of niet <Inschakelen>.




- DIS kan niet gebruikt worden samen met de detectie van manipulatiepogingen.

4. Stel de detectiegevoeligheid in. Bij een hogere de gevoeligheid, worden de geringste wijzigingen gedetecteerd.
5. Geef de activeringstijd en activeringsvoorwaarde aan.
 - Voor meer informatie over <Activeringstijd> en <Actie>, raadpleeg 'Alarmingang'. (pagina 97)
6. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].



- In de volgende gevallen werkt de standaardfunctie voor de detectie van ongewenste wijzigingen mogelijk niet naar behoren:
 - Bij een eenvoudige achtergrond, weinig verlichting en 's nachts is de detectiegevoeligheid lager.
 - Stevig schudden van de camera of een drastische wijziging in de verlichting kan per abuis als een ongewenste wijziging worden opgevat.
 - Wanneer het enige tijd duurt (maximaal 5 seconden) voordat de ongewenste wijziging die zich voordeed, wordt gedetecteerd.
 - Wanneer een ongewenste wijziging wordt gedetecteerd, wordt na een bepaalde stabiliseringstijd (circa 5 seconden) waarin geen detectie wordt uitgevoerd, de normale werking van de netwerkcamera hervat.

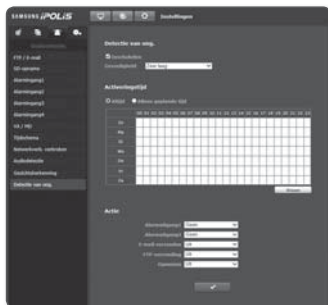


SYSTEEMINSTELLINGEN

Productinformatie

1. Selecteer in het menu Instellen het <Systeem ()> tabblad.
2. Klik op <Productinformatie>.
3. Controleer de cameragegevens of geef details aan over uw netwerkomgeving.
 - Model: Modelnaam van het product.
 - Serienummer: Serienummer product.
 - Naam apparaat: geef de naam van het apparaat aan die in het Live-scherm zal worden weergegeven.
 - Locatie: geef de locatie aan waar de camera is geïnstalleerd.
 - Omschrijving: geef gedetailleerde informatie over de locatie van de camera aan.
 - Memo: geef ter verduidelijking uitleg over de camera aan.
 - Taal: Selecteer een voorkeurstaal voor het schermmenu van de webviewer.

 ■ De taal is standaard ingesteld op <English>.
4. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].

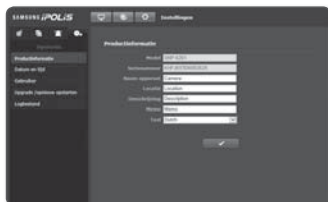

Datum en tijd

1. Selecteer in het menu Instellen het **<Systeem ()>** tabblad.
2. Klik op **<Datum en tijd>**.
3. Geef de tijd en datum aan om toe te passen op de camera.
 - Huidige systeemtijd: geeft de huidige tijdstellingen van uw systeem weer.
 - Tijdzone: geef de plaatselijke tijdzone aan, gebaseerd op GMT.
 - Zomertijd gebruiken: indien u deze optie aanvinkt, wordt de tijd ingesteld op één uur voor de plaatselijke tijdzone gedurende de opgegeven periode. Deze optie wordt uitsluitend weergegeven in gebieden met zomertijd.
 - Instellingen systeemtijd: geef de tijd en datum aan die op uw systeem moeten worden toegepast.
 - Handmatig: de tijd handmatig aangeven.
 - Synchroniseren met NTP-server: Synchroniseren met de tijd van het opgegeven serveradres.
 - Synchroniseren met pc-viewer: Hiermee stelt u de tijd voor de verbonden computer in.
4. Klik wanneer u klaar bent op **[Toepassen ()]**.



- Als u **<Synchroniseren met pc-viewer>** selecteert, wordt de standaard tijdzone gelijkgeschakeld met de huidige tijdzone van de pc.



instellingscherm

Gebruiker

1. Selecteer in het menu Instellen het <Systeem ()> tabblad.
2. Klik op <Gebruiker>.
3. Geef de benodigde gebruikersinformatie aan.
 - Beheerderswachtwoord wijzigen:
Het wachtwoord voor de beheerder wijzigen.




- Het standaard wachtwoord is kwetsbaar voor veiligheidsbedreigingen. U moet het wijzigen.
- Het wordt aanbevolen om uw wachtwoord eenmaal per drie maanden te wijzigen.
- De wachtwoordlengte en -beperkingen worden als volgt weergegeven.
 - Een combinatie van ten minste drie soorten hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens : 8 tot 15 tekens.
 - Een combinatie van ten minste twee soorten hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens : 10 tot 15 tekens.
 - Het moet afwijken van het ID.
 - Dezelfde letter, hetzelfde cijfer of eenzelfde speciaal teken mag niet meer dan drie keer herhaald worden.
 - Gebruik niet drie opeenvolgende letters. (bijvoorbeeld abc, 123, 321, of ASCII-codewaarden in opeenvolgende oplopende of aflopende volgorde)
 - Speciale tekens die zijn toegestaan : ~!@#\$%^*()_-=+~!@.?
 - Na het wijzigen van uw wachtwoord, als er een camera is verbonden met een CMS- of NVR-cliënt, dan moet u deze opnieuw registreren met het nieuwe wachtwoord. Als de camera nog steeds met hetzelfde wachtwoord verbonden is, kan het account worden vergrendeld omdat een cliënt gebruik maakt van het vorige wachtwoord.
- Als u probeert in te loggen met het geregistreerde account en 5 of meer keren een opeenvolgende wachtwoordverificatie is mislukt, kan vervolgens het account worden vergrendeld gedurende dertig seconden.
- Veranderen van het wachtwoord terwijl meerdere PC aansluitingen actief zijn, kan een fout bij de browser veroorzaken. In dat geval, herstel de verbinding met de server.



- Gastinstellingen: Als <Gasttoegang> is toegestaan, kan de gebruiker met de gastaccount die toegang heeft tot de webviewer alleen het Live viewerscherm bekijken.
 - De gebruikersnaam en het wachtwoord voor het gastaccount is <guest/guest>. U kunt de gebruikersnaam en het wachtwoord niet wijzigen.
 - RTSP-verbinding zonder authenticatie inschakelen: als u <Inschakelen> kiest, kunt u RTSP verbinden zonder inloggen en video bekijken.
 - huidige gebruiker: Hier kunt u gebruikersgegevens veranderen en het toegestane gebruiksniveau aanpassen voor een gebruiker bij wie deze functie <Inschakelen> is.
 - Video: hier kunt u een videoprofiel instellen voor het 'Live Viewer' scherm.
 - Audio-In: de optie voor doorgeven van geluidsignalen is aan voor het 'Live Viewer' scherm.
 - controle : U kunt PTZ-controle, microfoon en alarmknop gebruiken.
4. Klik wanneer u klaar bent op [Toepassen ()].

Upgrade / opnieuw opstarten


1. Selecteer in het menu Instellen het <Systeem ()> tabblad.
2. Klik op <Upgrade / opnieuw opstarten>.
3. Selecteer het gewenste item en stel het desbetreffende item in.
 - Upgrade : voert een upgrade van het systeem uit.
 - Fabrieksinstellingen: herstelt de fabrieksinstellingen van het systeem.
 - Behalve netwerkparameter: Andere instellingen resetten met uitzondering van de netwerk-instellingen.
 - Alles: herstelt alle instellingen, waaronder de camera-instellingen. (de logboekinformatie wordt echter niet opnieuw ingesteld.)
 - Als u de camera opnieuw instelt, is DHCP het standaard IP-adresseringssysteem. Als er geen DHCP-server wordt gevonden, worden de vorige instellingen automatisch hersteld.
 - Configuratie back-up en herstel: maakt een reservekopie van de huidige systeeminstellingen voordat het herstelproces wordt uitgevoerd. Het systeem wordt automatisch opnieuw opgestart nadat het systeem is hersteld of nadat een back-up van het systeem is gemaakt.
 - Herstarten: start het systeem opnieuw op.

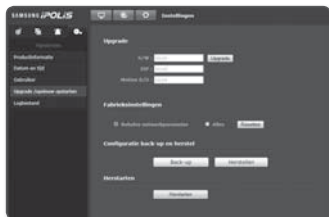

instellingscherm

De upgrade uitvoeren


1. Klik op **[Upgrade]**.
2. Klik op **[Bladeren]** en geef het bestand aan dat geüpgraded moet worden.
3. Klik op **[Verzenden]**.
4. Het **'Upgrade'** venster wordt weergegeven. Daarin wordt de voortgang onderaan weergegeven.
5. Wanneer het upgraden voltooid is, wordt de browser afgesloten en wordt de camera opnieuw opgestart.

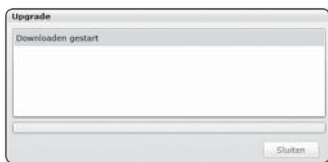

- Voor het upgradeproces kan maximaal 10 minuten nodig zijn. Als u tussentijds het upgradeproces beëindigt, zal de upgrade niet naar behoren worden voltooid.
- Tijdens het opnieuw opstarten van het systeem hebt u geen toegang tot de webviewer.
- U kunt de meest recente versie downloaden via de website van Samsung (www.samsungcctv.com).

Een back-up maken van de huidige instellingen

1. Klik op **[Back-up]**.
Het venster opslaan als moet nu verschijnen.
2. Geef de juiste naam voor het back-uppad aan en klik op **[Save]**.
Het back-upbestand zal in het aangegeven pad worden opgeslagen met de uitgang '.bin'.

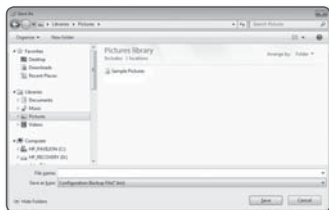


Herstellen van de back-upinstellingen

1. Klik op **[Herstellen]** om de instellingen van de back-up te herstellen.
2. Selecteer een back-upbestand en klik op **[Open]**.



- Als u een back-up of herstelbewerking uitvoert, wordt de webbrowser gesloten en wordt de camera opnieuw opgestart.
- U kunt alleen een back-up bestand herstellen van het SNP-6201/6201H model.

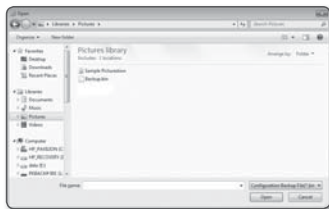


instellingenschermb

Logbestand

U kunt het systeemlogboek of gebeurtenissenlogboek controleren.

1. Selecteer in het menu Instellen het tabblad <**Systeem** ()>.
2. Klik op <**Logbestand**>.
3. Select een logboektype.
 - Syslog : u kunt in het systeemlogboek controleren waar systeemwijzigingen zijn opgenomen, inclusief tijdsgegevens.
 - Evtlog : u kunt de gebeurtenislogboeken controleren, inclusief tijdsgegevens.
4. Selecteer in de logboeklijst rechts een item om te zoeken.
 - Als u <**All**> selecteert in de vervolgkeuzelijst links, worden alle logboeken voor het desbetreffende logboektype weergegeven.
5. Als alle beschikbare logboeken niet op één pagina kunnen worden weergegeven, gebruikt u de knoppen onder aan het venster om naar het vorige, volgende of laatste item te gaan.

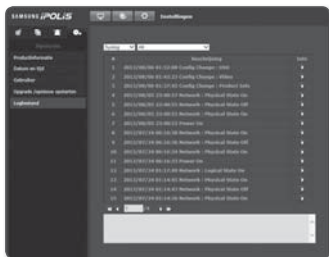

- Als u de details van een logboek wilt weergegeven, klikt u op **Info** () in de rechterkolom van het logboek. De logboekgegevens worden in het onderste deelvenster weergegeven.
- Elke pagina geeft 15 logboeken weer, met de nieuwste bovenaan.
- De lijst met gebeurtenissen-/systeemlogboeken kan hoogstens 1000 logboeken bevatten. Daarna worden bij het maken van een nieuw logboek steeds het oudste verwijderd.


DIPSWITCH-INSTELLING

Het instellen van protocollen en ID DIP-schakelaars

U kunt verschillende instellingen van het camerasysteem beheren met behulp van de Communicatie- en ID-DIP-schakelaars. Voordat u het product installeert, stel a.u.b. de DIP-schakelaars in naar gelang de installatieomgeving.


1. Stel de schakelaars in volgens uw installatieomgeving. Voor meer gedetailleerde informatie over de installatie, raadpleeg a.u.b. de tabel op de volgende pagina.
2. De camera kan defect raken als de schakelaars niet volledig in- of uitgeschakeld zijn; controleer de schakelaars nogmaals vóór het afronden van de instellingen.
3. Let erop dat de schakelaar beschadigd kan worden wanneer deze wordt bediend met een scherp gereedschap.
4. Let erop dat de schakelaar beschadigd kan worden wanneer deze wordt bediend met een te grote kracht.

Communicatieprotocol DIP-schakelaar (SW2)

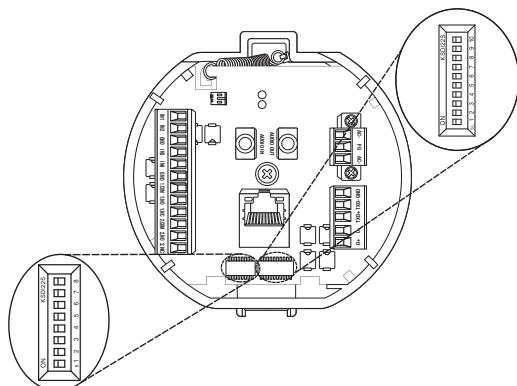

Camera-ID DIP-schakelaar (SW1)

Communicatieprotocol DIP-schakelaarinstellingen (SW2)

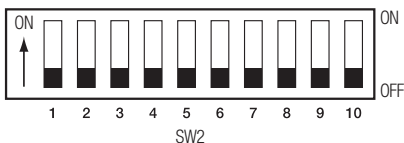

SW2 Pen Nr.	Doel
1~4	Protocolinstellingen
5~6	Baudsnelheidinstellingen
7	Overdrachtsmethode (RS-485/422)-instellingen
8	Beëindigingsinstellingen 1
9	Beëindigingsinstellingen 2
10	Responsmodusinstellingen

• Protocolinstellingen

Selecteer een communicatieprotocol voor de camera.

Nr.	Protocol	SW2-#1	SW2-#2	SW2-#3	SW2-#4
1	Samsung(Default)	OFF	OFF	OFF	OFF
2	Pelco-D	OFF	OFF	OFF	ON
3	Pelco-P	OFF	OFF	ON	OFF
4	Samsung Elec.	OFF	OFF	ON	ON
5	Panasonic	OFF	ON	OFF	OFF
6	Vicon	OFF	ON	OFF	ON
7	Honeywell	OFF	ON	ON	OFF
8	AD	OFF	ON	ON	ON
9	GE	ON	OFF	OFF	OFF
10	BOSCH	ON	OFF	OFF	ON
11	GERESERVEERD	ON	OFF	ON	OFF
12	GERESERVEERD	ON	OFF	ON	ON
13	GERESERVEERD	ON	ON	OFF	OFF
14	GERESERVEERD	ON	ON	OFF	ON
15	GERESERVEERD	ON	ON	ON	OFF
16	GERESERVEERD	ON	ON	ON	ON

• Baudsnelheidinstellingen

Selecteer de overdrachtssnelheid van een geselecteerd communicatieprotocol.

Nr.	Baudsnelheid (BPS)	SW2-#5	SW2-#6
1	2400	ON	ON
2	4800	ON	OFF
3	9600 (Standaard)	OFF	OFF
4	19200	OFF	ON

• Communicatiemethode-instellingen

Selecteer een communicatiemethode voor de camera.

	Functie	ON	OFF
SW2-#7	verdrachtmodus	RS-422 (4-draads)	RS-485 (2-draads)

• Communicatie-responsinstellingen

Selecteer een communicatie-responsmethode voor de camera en de controller: Respons of Geen respons.

	Functie	ON	OFF
SW2-#10	Responsemodus-schakelaar	Respons	Geen respons

• Beëindigingsinstellingen

Om afzwakking van communicatiesignalen tussen de camera en de controller te voorkomen, moeten de punten aan het einde van een lijn worden ingesteld met de beëindigingsinstellingen.


Camera-invoerpositie	SW2-#8	SW2-#9
Beëindiging van het langste pad	ON	ON
Op het pad	OFF	OFF



- De standaardwaarde is ingekleurd in elke instellingtabel.
- Om een controller van derden met dit product te gebruiken, neem dan a.u.b. contact op met onze servicedienst of IT-afdeling.

Camera-ID DIP-schakelaarinstellingen (SW1)

Voor het instellen van camera-IDs, raadpleeg de volgende "Camera-ID-tabel".

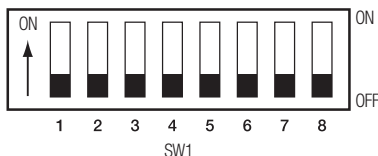

• Camera-ID-tabel

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
1	ON/OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
3	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
4	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
5	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
6	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
7	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
8	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
9	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
10	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
11	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
12	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
13	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
14	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
15	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
16	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
17	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
18	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
19	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
20	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
21	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
22	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
23	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
24	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
25	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
26	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
27	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
28	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
29	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
30	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
31	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
32	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
33	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
34	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
35	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
36	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
37	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
38	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
39	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
40	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
41	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
42	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
43	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
44	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
45	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
46	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
47	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
48	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
49	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
50	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
51	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
52	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
53	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
54	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
55	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
56	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
57	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
58	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
59	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
60	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
61	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
62	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
63	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
64	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
65	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
66	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
67	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
68	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
69	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
70	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
71	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
72	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
73	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
74	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
75	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
76	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
77	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
78	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
79	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
80	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
81	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
82	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
83	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
84	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
85	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
86	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
87	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
88	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
89	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
90	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
91	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
92	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
93	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
94	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
95	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
96	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
97	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
98	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
99	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
100	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
101	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
102	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
103	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
104	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
105	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
106	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
107	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
108	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
109	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
110	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
111	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
112	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
113	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
114	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
115	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
116	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
117	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
118	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
119	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
120	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
121	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
122	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
123	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
124	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
125	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
126	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
127	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
128	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
129	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
130	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
131	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
132	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
133	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
134	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
135	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
136	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
137	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
138	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
139	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
140	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
141	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
142	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
143	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
144	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
145	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
146	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
147	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
148	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
149	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
150	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
151	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
152	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
153	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
154	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
155	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
156	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
157	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
158	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
159	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
160	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
161	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
162	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
163	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
164	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
165	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
166	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
167	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
168	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
169	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
170	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
171	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
172	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
173	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
174	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
175	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
176	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
177	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
178	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
179	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
180	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
181	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
182	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
183	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
184	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
185	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
186	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
187	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
188	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
189	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
190	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
191	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
192	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
193	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
194	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
195	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
196	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
197	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
198	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
199	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
200	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
201	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
202	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
203	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
204	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
205	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
206	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
207	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
208	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
209	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
210	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
211	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
212	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
213	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
214	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
215	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
216	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
217	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
218	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
219	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
220	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
221	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
222	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
223	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
224	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
225	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
226	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
227	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
228	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
229	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
230	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
231	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
232	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
233	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
234	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
235	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
236	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
237	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
238	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
239	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
240	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
241	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
242	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
243	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
244	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
245	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
246	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
247	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
248	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
249	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
250	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
251	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
252	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON
253	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON
254	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
255	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON

CAMERABEDRADING

Besturingssignaalverbinding

- RS-485-communicatie




- RS-422-communicatie



Communicatiekabel

Opdat de camera kan communiceren met de controller, is een RS-485/422-communicatielijn vereist.

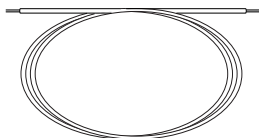

- Voor de verbinding wordt een lengte van 30 m of korter aanbevolen.
- De communicatiekabel wordt niet met de camera meegeleverd.

SPECIFICATIE

Items		Omschrijving	
		SNP-6201	SNP-6201H
Video	Beeldverwerkingsapparaat	1/3" Progressive Scan CMOS	
	Totaal aantal pixels	2,010(H) x 1,108(V) 2.2M Pixels	
	Effectieve aantal pixels	1,944(H) x 1,092(V) 2.1M Pixels	
	Scansysteem	Progressive Scan	
	Min. verlichting	Kleur :1,5 Lux/F1,6(50IRE) 0,02 Lux (Sens-up 60X) Zwart-wit : 0,1 Lux/F1,6(50IRE) 0,001 Lux (Sens-up 60X)	
	Signaal/ruisverhouding	50dB	
Lens	Scherpstelafstand (zoomratio)	4,45 tot 89 mm (20X)	
	Max. diafragma	F1,6 (groothoek) / 2,9 (tele)	
	Gezichtshoek	H : 63° (groothoek)~3,49°(tele), V : 37° (groothoek)~1,99°(tele)	
	Min.afstand object	BINNEN : 1,0m (3,28ft)	BUITEN : 1,0m (3,28ft)
	Scherpstelling	AF / One-Shot AF / Manueel	
	Lenstype	DC Auto-iris	
	Montagetype	Bordtype	
Schuiven/ kantelen/draaien	Schuifbereik	360° Eindeloos	
	Schuifsnelheid	Preset : 500°/sec, Handmatig : 0,024°/sec ~120°/sec	
	Kantelbereik	210° (-5° ~ 195°)	
	Kantelsnelheid	Preset : 500°/sec, Handmatig : 0,024°/sec ~120°/sec	
	Draaibereik	-	
	Voorinstelling	255 ea	
	Nauwkeurigheid voorinstelling	±0.2°	
	Automatisch bijhouden	N/A	

Items	Omschrijving	
	SNP-6201	SNP-6201H
Operationeel	Cameratitel	Uit / Aan (max. 15 tekens weergegeven)
	Dag en nacht	Auto (ICR) / Kleur / Zwart-wit
	Tegenlichtcompensatie	Uit / BLC / WDR / HLC
	Breed dynamisch bereik	60dB
	Contrast Enhancement	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Uit / Aan)
	Digitale ruisreductie	SSNRIII (2D+3D ruisfilter) (Uit / Aan)
	Digitale beeldstabilisatie	Uit / Aan
	Bewegingsdetectie	Ja
	Privacymaskering	Uit / Aan (12 Rechthoekige programmeerbare zones)
	Sens-up (frame-integratie)	Uit / Automatisch (2X ~ 60X)
	Versterkingsregeling	Uit / Laag / Gemiddeld / Hoog / Handmatig
	Witbalans	AWC, Manueel, Binnen, Buiten, ATW (2,400°K ~ 11,000°K)
	Elektronische sluitertijd	ESC / FLK / Handmatig (1/30 ~ 1/33,000)
	Digitale zoom	8X
	Horizontaal / verticaal spiegelen	Uit / Aan
	Intelligente videoanalyse	Vandalisme, Virtuele lijn, Binnenkomen/Buitenkomen, Aanwezigheid/Verdwijning, Geluidsdetectie, Gezichtsdetectie (5ea)
	Schema	-
	Alarm-I/O	4 ingang/2 uitgang
	Interface voor afstandsbediening	RS-485/422
	Protocol: RS-485	SAMSUNG-T/E, PELCO-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, BOSCH
	Alarmactivering	Alarminvoer, Bewegingsdetectie, Intelligente video-analyse, Netwerkverbinding verbroken

Items		Omschrijving	
		SNP-6201	SNP-6201H
Operationeel	Alarmgebeurtenis	- Bestandsupload via FTP, e-mail - Melding via e-mail, TCP - Lokale opslag (SD/SDHC) opname bij verbroken netwerkverbinding - Externe uitgang - PTZ Preset	
	Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Netwerk	Videocompressie-indeling	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG	
	Resolutie	1920 x 1080P (Full HD), SXGA (1280 x 1024), 1280 x 960, HD (16 : 9, 1280 x 720p), 1024 x 768, SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)	
	Max. framesnelheid	Max 30fps bij alle resoluties * Wanneer WDR ON, Max. framerate is Max 15fps.	
	Videokwaliteitsaanpassing	H.264 : Compressieniveau, Bitrate-regeling bestemming MJPEG : Kwaliteitsniveauregeling	
	Methode voor bitrate-regeling	H.264 : CBR of VBR Motion JPEG : VBR	
	Voorzieningen voor streaming	Meenvoudige streaming (tot 10 profielen)	
	Audio-I/O	Microfoon-/Lijningang via interface, lijnuitgang (mono, 1Vrms)	
	Audiocompressie-indeling	G.711 μ -law, G.726	
	Audiocommunicatie	Bi-directioneel (2-weg)	
	IP	IPv4, IPv6	
	Protocol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP	


Items		Omschrijving	
		SNP-6201	SNP-6201H
Netwerk	Beveiliging	Aanmeldingsverificatie via HTTPS (SSL) geavanceerde aanmeldingsverificatie Filtering van IP-adressen Log voor gebruikerstoegang 802.1x aanmeldingsverificatie	
	Methode voor streaming	Unicast / Multicast	
	Max.aantal gebruikers met toegang	10 gebruikers in Unicast-modus	
	Geheugensleuf	SD-/SDHC-geheugensleuf	
	Conformiteit met ONVIF	Ja	
	webpagina Taal	Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Chinees, Koreaans, Russisch, Japans, Zweeds, Deens, Portugees, Turks, Pools, Tsjechisch, Roemeens, Servisch, Nederlands, Kroatisch, Hongaars, Grieks	
	Webviewer	Ondersteund besturingssysteem : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 Ondersteunde browser : Microsoft Internet Explorer (Ver. 10~7) Mozilla Firefox (Ver. 19~9) * Windows Alleen Google Chrome (Ver. 25~15) * Windows Alleen Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X alleen 10,8, 10,7), 5.1.7) * Mac OS X Alleen	
	Centrale beheerssoftware	Smart Viewer 4,0	
Milieu	Temperatuur/ luchtvochtigheid (bedrijf)	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / ~ 20% ~ 80% RV	-50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / ~ 90% RV (AC24V Modus), -30°C ~ +55°C (PoE+ Modus) * Bij de laagste temperatuurwaarde gelden normale weersomstandigheden zonder wind.
	Bescherming tegen binnendringen van vloeistoffen	-	IP66
	Vandalismebestendig	SHP-3701H : IK10 medeplichtige behuizing	-

Items		Omschrijving	
		SNP-6201	SNP-6201H
Elektrisch	Ingangsspanning	24V AC, PoE+(IEEE802.3at)	
	Stroomverbruik	15 W (AC24V), 13W (PoE+)	15 W (AC24/PoE+, Verwarming uit), 53 W (AC24V verwarmingssysteem ingeschakeld), 25 W (PoE+ verwarmingssysteem ingeschakeld)
Mechanisch	Kleur/materiaal	Ivoor / plastic	Ivoor / aluminium Plastic Sun-Shield
	Afmetingen (Ø x H)	Ø152,0 x H218,0 mm	Ø220,0 x H293,6 mm
	Gewicht	1,8kg	3,2kg

PRODUCTWEERGAVE


▪ SNP-6201

eenheid: mm (inches)

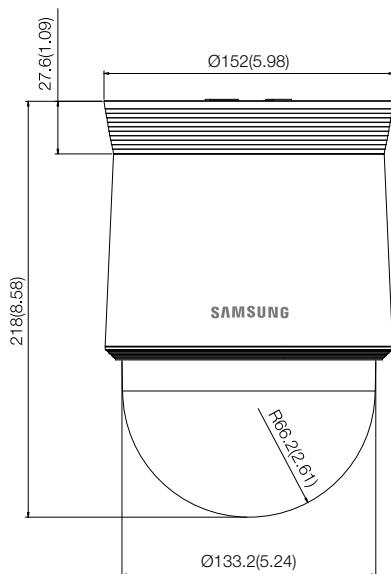

■ SNP-6201H

Unit : mm (inch)

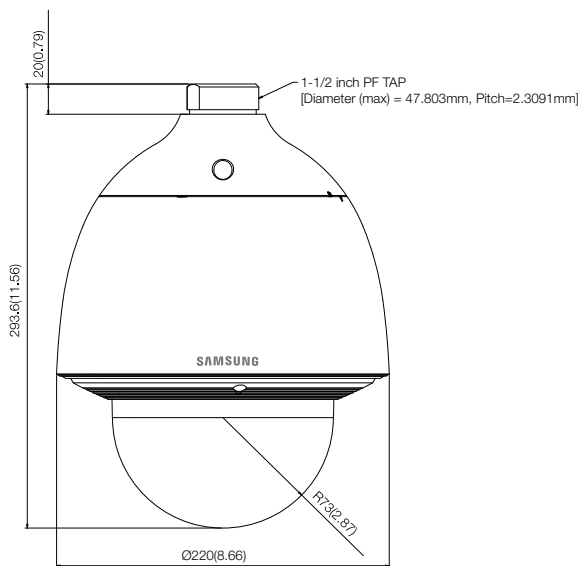

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM	OPLOSSING
Ik heb geen toegang tot de camera vanaf een webbrowser.	• Controleer of de netwerkinstellingen van de camera correct zijn. • Controleer of alle netwerkkabels juist zijn aangesloten. • Als u verbinding maakt via DHCP, controleert u of de camera probleemloos dynamische IP-adressen kan ophalen. • Als de camera is aangesloten op een breedbandrouter, controleert u of poort doorsturen juist is geconfigureerd.
De viewer werd afgesloten tijdens controle.	• Aangesloten viewers worden afgesloten na een wijziging in een camera of netwerkconfiguratie. • Controleer alle netwerkverbindingen. • Als de camera is aangesloten via een PPPoE-netwerk, kan de viewer worden afgesloten bij slechte netwerkomstandigheden.
Ik kan geen verbinding maken met het systeem via een browser met tabbladen, zoals Internet Explorer 7.0.	• Er kan een fout optreden als u een nieuw venster opent of een nieuw tabblad selecteert omdat de cookiegegevens gedeeld worden. Open geen nieuw venster of tabblad, maar kies 'Bestand → Nieuwe sessie'.
De camera die op het systeem is aangesloten, wordt niet herkend in het IP-installatieprogramma.	• Schakel de firewall-instellingen op uw pc uit en zoek nogmaals naar de camera.
Beelden overlappen elkaar.	• Controleer of twee of meer camera's zijn ingesteld op een enkel multicast-adres in plaats van verschillende adressen. Als een enkel adres wordt gebruikt voor verschillende camera's, kunnen de beelden elkaar overlappen.
Er verschijnt geen beeld.	• Als de transmissiemethode is ingesteld op multicast, controleert u of er een router is die multicast ondersteunt in de LAN waar de camera op is aangesloten.

PROBLEEM	OPLOSSING
Wanneer met de intelligente video analyse via camera een gebeurtenis plaatsvindt, wordt geen bestand via e-mail doorgestuurd, ook niet als de <Functie IV-analyse> staat ingesteld op <Inschakelen>.	- Controleer de instellingen in de volgende volgorde: - ontroleer de instellingen <Datum en tijd>. - De optie <Functie IV-analyse> moet worden ingesteld op <Deactiveren>. - Alarm video-overdracht moet actief zijn.
Is het mogelijk om <Regels instellen> te configureren met de <Functie IV-analyse> in de stand <Deactiveren>?	Ja. U kunt de regels voor gebeurtenissen onafhankelijk van de instelling voor intelligente videoanalyse instellen.
Er wordt geen signaal gevonden bij de alarm-uitvoerpoort wanneer een intelligente videoanalyse-gebeurtenis wordt geproduceerd.	Controleer de instellingen van de alarmuitvoerpoort.
Kan niet opnemen op de SD-geheugenkaart.	- Controleer of de geheugenkaart defect is. - Controleer of het schrijfbeveiligingsschuijfe van de geheugenkaart op 'LOCK' staat.
Er is een SD-geheugenkaart ingevoerd, maar de camera werkt niet naar behoren.	- Controleer of de geheugenkaart in de juiste richting is ingevoerd. De werking van een geheugenkaart die is geformatteerd door een ander apparaat, is niet gegarandeerd voor deze camera. - Formateer de geheugenkaart nogmaals in het menu <Instellingen> → <Gebeurtenis> → <SD-opname>.
De SD-geheugenkaart kan niet worden geformatteerd.	Controleer of het schrijfbeveiligingsschuijfe van de geheugenkaart op 'LOCK' staat.

OPEN SOURCE LICENSE NOTIFICATION ON THE PRODUCT

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the GPL/LGPL. You may obtain the complete Corresponding Source code from us for a period of three years after our last shipment of this product by sending email to help.cctv@samsung.com

If you want to obtain the complete Corresponding Source code in the physical medium such as CD-ROM, the cost of physically performing source distribution might be charged.

- GPL Software : linux kernel, uboot, Sysvinit, busybox-1.15.3 (<http://www.busybox.net/>), Net-snmp 5.4 (<http://www.net-snmp.org/>), dvtsdk 2.10.01.18
- LGPL Software : glibc-2.0 (<http://www.gnu.org/software/libc/>),
- BSD1.0 : math-linux (<http://sourceforge.net/projects/math-linux/>)
- BSD2.0 : lighttpd-1.4.26 (<http://www.lighttpd.net/>), MiniUPnP Project Client (<http://miniupnp.tuxfamily.org/>)
- MIT License : Prototype JavaScript Framework-1.7 (<http://prototypejs.org/>)
- libxml2 License : libxml2 (<http://xmlsoft.org/>)
- OpenSSL License : openssl-0.9.8 (<http://www.openssl.org/>)
- PHP 3.01 License : php-5.3.2 (<http://www.php.net/>)

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C)1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software-- to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have.

You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps :

(1)copyright the software, and (2)offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified

by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License.

The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law : that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions :

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you ; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following :

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange ; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange ; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with

Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works.

These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all.

For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent

application of that system ; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation ; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty ; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found. one line to give the program's name and an idea of what it does.

Copyright (C)yyyy name of author

This program is free software ; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License

as published by the Free Software Foundation ; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY ; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program ; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode :

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author

Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY ; for details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions ; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c' ; they could even be mouse-clicks or menu items-- whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample ; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker. signature of Ty Coon, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice This General Public License does not permit incorporating

your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is

Lwihcaetn ysoeu want to do, use the GNU Lesser General Public instead of this License.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works. The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users.

We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors.

You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it. For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions. Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special anger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free. We precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you".

"Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying. An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or generalpurpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source. The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you. Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program. You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.

- d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so. A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
- c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
- d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
- e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d. A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work. A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in

favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made. If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network. Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions. When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission. Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or

- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors. All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying. If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms. Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11). However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation. Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice. Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License. An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts. You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version". A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License. Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party. If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid. If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the

covered work and works based on it. A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license

- (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or
- (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007. Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program. Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301

USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. [This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages—typically libraries—of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below. When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that

you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library. To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license. Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library.

The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom.

The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library. We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries.

However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, nonfree programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in nonfree programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) "Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) The modified work must itself be a software library.
 - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when

the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library. In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices. Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the

Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the Library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.) Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications. You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy. For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
 - a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
 - b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR

DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found. one line to give the library's name and an idea of what it does.

Copyright (C) year name of author

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker. signature of Ty Coon, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice.

Copyright (c) 1998-2000 University College London

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, is permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the

4. Neither the name of the University nor of the Department may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2004, Jan Kneschke, incremental

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the "incremental" nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2004, Kneschke, incremental

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met :

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the "incremental" nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2005-2010, Thomas BERNARD

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The MIT License

Copyright (c) 1996 by Internet Software Consortium

Copyright (c) 2005-2010 Sam Stephenson

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,

and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

libxml2 License

Except where otherwise noted in the source code (e.g. the files hash.c, list.c and the trio files, which are covered by a similar licence but with different Copyright notices) all the files are:

Copyright (C) 1998-2003 Daniel Veillard. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE DANIEL VEILLARD BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Daniel Veillard shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from him.

OpenSSL LICENSE

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived

from this software without prior written permission.

For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This product includes cryptographic software written by Eric Young (ey@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLEAY License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (ey@cryptsoft.com)

All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young (ey@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscape's SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:

"This product includes cryptographic software written by Eric Young (ey@cryptsoft.com)" The word "cryptographic" can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgment: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publicly available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

PHP License

The PHP License, version 3.01

Copyright (c) 1999 - 2012 The PHP Group. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, is permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name "PHP" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact group@php.net.
4. Products derived from this software may not be called "PHP", nor may "PHP" appear in their name, without prior written permission from group@php.net. You may indicate that your software works in conjunction with PHP by saying "Foo for PHP" instead of calling it "PHP Foo" or "phpfoo"
5. The PHP Group may publish revised and/or new versions of the license from time to time. Each version will be given a distinguishing version number.
Once covered code has been published under a particular version of the license, you may always continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such covered code under the terms of any subsequent version of the license published by the PHP Group. No one other than the PHP Group has the right to modify the terms applicable to covered code created under this License.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes PHP software, freely available from <<http://www.php.net/software/>>".

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PHP DEVELOPMENT TEAM "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PHP DEVELOPMENT TEAM OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the PHP Group.

The PHP Group can be contacted via Email at group@php.net.

For more information on the PHP Group and the PHP project, please see <<http://www.php.net/>>.

PHP includes the Zend Engine, freely available at <<http://www.zend.com/>>.



Samsung Techwin streeft ernaar tijdens alle productiefasen milieubewust te werk te gaan en neemt maatregelen om klanten meer milieuvriendelijke producten te bieden. Het Eko-merk vertegenwoordigt de toewijding van Samsung Techwin aan het maken van milieuvriendelijke producten en geeft aan dat het product voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn.



Correcte verwijdering van dit product (Afgedankte elektrische en elektronische apparaten)

(Van toepassing in de Europese Unie en in ander Europese landen met een gescheiden inzameling)

Deze markering op het product, de accessoires of de literatuur geeft aan dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld oplader, headset, USB-kabel) niet mogen worden weggegooid bij het restafval aan het einde van hun levensduur. Om negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid door een ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, verzoeken we u dit afval te scheiden van andere soorten afval zodat de grondstoffen op een verantwoorde wijze kunnen worden gerecycled voor duurzaam hergebruik.

Particulieren kunnen contact opnemen met de leverancier van het product of de lokale overheid voor meer informatie over het milieuvriendelijk en veilig recyclen van de betreffende items.

Bedrijven moeten contact opnemen met de leverancier en de bepalingen en voorwaarden in het koopcontract raadplegen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet worden afgevoerd met ander commercieel afval.



Juiste verwijdering van de batterijen van dit product

(Van toepassing in de Europese Unie en in andere Europese landen met gescheiden batterijeninzameling)

Deze markering op de batterij, handleiding of verpakking geeft aan dat de batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet bij het huishoudelijke afval mogen worden gedaan. Waar u de scheikundige symbolen Hg, Cd en Pb aantreft, betekent dit dat de batterij kwik, cadmium of lood bevat boven het referentieniveau van EG-richtlijn 2006/66. Als deze batterijen niet op de juiste wijze worden verwijderd, kunnen deze stoffen schade toebrengen aan de volksgezondheid en het milieu.

Scheid batterijen van andere soorten afval en lever deze in bij uw plaatselijke inzamelpunt om het milieu te beschermen en het hergebruik van materialen te bevorderen.



VERKOOPNETWERK

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business
Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com