

NETZWERKKAMERA

Kurzanleitung

SND-L5013/SND-L5083R/
SNO-L5083R/SNV-L5083R

LIEFERUMFANG

- SND-L5013



Kamera



CD



Kurzanleitung (Optional)



Garantiekarte
(Optional)



Schablone



Selbstdrehende Schraube

- SND-L5083R



Kamera



CD



Kurzanleitung (Optional)



Garantiekarte
(Optional)



Schablone



Selbstdrehende Schraube



Unterputz-Gehäuse für
den Innenraum (Optionen)

- SNO-L5083R



Kamera



CD



Kurzanleitung (Optional)



Garantiekarte
(Optional)



Schablone



Selbstdrehende Schraube



Sonnenschutz



Sonnenschutz Halterung



RJ45 wasserdichtes
Zubehör



L-förmiger
Schraubenschlüssel



Kartentyp
Feuchtigkeitsabsorbierend

- SNV-L5083R



Kamera



CD



Kurzanleitung (Optional)



Garantiekarte
(Optional)



Schablone



Selbstdrehende Schraube



L-förmiger
Schraubenschlüssel



Kartentyp
Feuchtigkeitsabsorbierend



Audio-Kabel




Kabeltülle



Maschinenschraube



Unterputz-Gehäuse für
den Innenraum (Optionen)

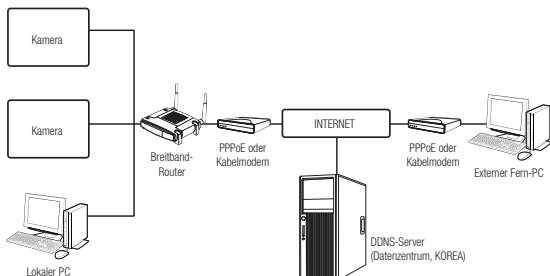

NETZWERKEINSTELLUNG

Führen Sie die Datei <IP Installer_v2.XX.exe> aus, um die Kamerasuchliste anzuzeigen. Anfangs werden sowohl **[Auto Set]** als auch **[Manual Set]** grau dargestellt.



- Für gefundene Kameras mit der Einstellung IPv6 werden diese Schaltflächen grau dargestellt, da die Kameras diese Funktion nicht unterstützen.

1 Wählen Sie eine Kamera aus der Suchliste.

2 Klicken Sie auf **[Manual Set]**.

Das Dialogfenster für die Manual Setting erscheint.

3 Geben Sie die nötigen Informationen in dem Fenster <Address> an.

4 Geben Sie die nötigen Informationen in dem Fenster <Port> an.

- HTTP Port : Zum Zugriff auf die Kamera über den Internetbrowser. Standardmäßig ist der Wert 80 eingestellt.
- VNP Port : Wird verwendet, um die Videosignalübertragung zu steuern. Der Standardwert lautet 4520.

5 Geben Sie das Kennwort ein.

Das Standardpasswort ist "4321".





- Bei dem IP-Installer können Sie das Anfangspasswort "4321" zum Einstellen der IP-Adresse, Subnet Mask, Gateway, HTTP Port, VNP Port, IP-Typ verwenden. Nach Änderung der Netzwerk- Schnittstelle greifen Sie zwecks besserer Sicherheit auf den Webviewer zu und ändern Sie das Passwort.

- Wenn Sie das Passwort einstellen wollen, dann lesen Sie "PASSWORTEINSTELLUNG".

6 Klicken Sie auf **[OK]**.

Die manuelle Netzwerkeinstellung ist beendet.

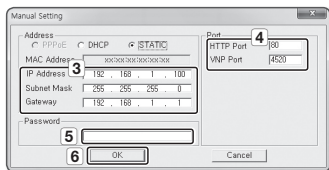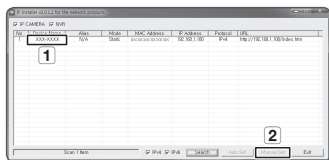

VON EINEM GEMEINSAMEN LOKALEN PC EINE VERBINDUNG ZU DER KAMERA HERSTELLEN

1. Führen den IP-Installer aus.
Es wird nach verbundenen Kameras gesucht und eine entsprechende Liste angezeigt.
2. Doppelklicken Sie auf eine Kamera, um auf sie zuzugreifen.
Der Internetbrowser wird gestartet und stellt eine Verbindung zu der Kamera her.




- Sie können ebenfalls auf die Kamera zugreifen, indem Sie die IP-Adresse der gefundenen Kamera in der Adresszeile des Internetbrowsers eingeben.

PASSWORTEINSTELLUNG

Beim ersten Zugriff auf das Produkt, müssen Sie das Anmelde-Passwort registrieren. Beim Erscheinen des Fensters **“Passwort ändern”**, ein neues Passwort eingeben.




- Für ein neues Passwort mit 8 bis 9 Ziffern müssen Sie mindestens drei der Folgenden verwenden: Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Für ein Passwort mit 10 bis 15 Ziffern müssen Sie mindestens zwei dieser Zeichentypen verwenden.
- Zulässige Sonderzeichen sind: ~!@#\$%^&*()_-=+|[]?./
- Zur erhöhten Sicherheit wird empfohlen, nicht die gleichen Zeichen oder aufeinanderfolgende Eingaben der Tastatur zu wiederholen.
- Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie die Schaltfläche **[RESET]** drücken und das Produkt initialisieren. Verwenden Sie ein Memo-Pad oder merken Sie sich Ihr Passwort

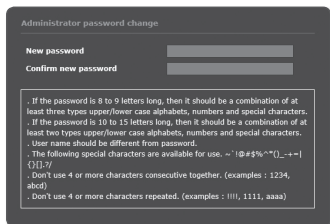

ANMELDEN

Immer, wenn Sie auf die Kamera zugreifen, wird das Anmeldefenster angezeigt. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, um auf die Kamera zuzugreifen.

- 1 Geben Sie „admin“ in das **<User Name>** Eingabefeld ein.
- 2 Geben Sie das Passwort in dem Eingabefeld **<Password>** ein.
- 3 Klicken Sie auf **[OK]**.

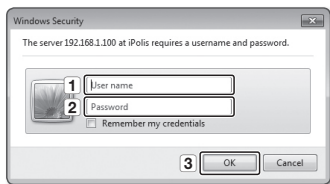

INSTALLATION DES WebViewer PLUG-INS

Wenn zum ersten Mal eine Verbindung zu einer Kamera hergestellt wird, sehen Sie die Installationsmeldung. Installieren Sie anschließend das erforderliche Web Viewer Plug-in, um auf die Kamera zuzugreifen und die Videobilder der Kamera in Echtzeit zu steuern.




- Wenn der Status des Herunterladens der Plugin-Datei zur Installation im Internetbrowser bei 99% abgebrochen wird, dann versuchen Sie es erneut nachdem „SmartScreen Filter freigeben“ in „Werkzeug → SmartScreen Filter“ gewählt wurde.
- Wenn Sie nach der Installation des Webviewer-Plug-Ins bei Ihrem Internet-Explorer zu dem Installationsbildschirm gehen, prüfen Sie, ob `webviewer_activeplugin_lib.control` in dem Menü „Werkzeug → Zusätzliches Funktionsmanagement“ „Aktiviert“ ist. Falls nicht, und wenn es ein bleibendes Problem gibt, dann wählen Sie „Werkzeug → Internet-Optionen → Allgemein“ und löschen Sie alle Such-Aufzeichnungen.

VON EINEM ENTFERNTEN PC EINE VERBINDUNG ZU DER KAMERA ÜBER DAS INTERNET HERSTELLEN

Da die Verwendung des IP-Installers auf einem Remotecomputer der nicht im Netzwerk-Cluster des Breitband-Routers verbunden ist, nicht zugelassen wird, können Benutzer auf die Kameras innerhalb des Breitband-Router-Netzwerks über die DDNS URL der Kamera zugreifen.

Portbereichweiterleitung Konfigurieren (Port Mapping)

- 1 Wählen Sie aus dem Einstellungsmenü des Breitband-Routers **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>**.
- 2 Wählen Sie **<TCP>** und **<UDP>** **Port:** für jede Kamera, die mit dem Breitband-Router verbunden ist. Jede im Router eingerichtete Portnummer muss der unter **<Setup>** - **<Basic>** - **<IP & Port>** im Web Viewer Menü der Kamera festgelegten Portnummer entsprechen.
- 3 Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **[Save Settings]**. Ihre Einstellungen werden gespeichert.

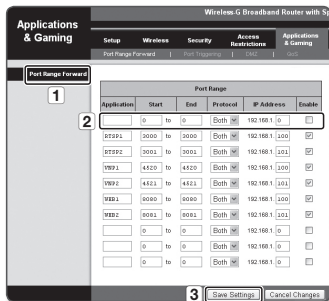

- Die oben Beispielanweisungen basieren auf dem CISCO's Breitband-Router.
- Die Netzwerkeinstellungen können sich je nach Breitband-Routermodell unterscheiden. Für mehr Informationen, lesen Sie im Benutzerhandbuch des Routers nach.
- Die Port-Weiterleitung lässt sich ohne zusätzliche Router-Einstellung vornehmen, wenn der Router die UPnP (Universal Plug and Play) Funktion unterstützt. Nach Anschließen der Netzwerkkamera, **<Quick connect>** von **<Wisenet DynDNS>** zu **<Ein>** im **„Setup → Network → DDNS“** Menü festlegen.

Registrierung unter DDNS vornehmen

1. Besuchen Sie die Webseite von Wisenet DDNS (<http://ddns.hanwhasecurity.com>) und melden Sie sich mit einem gültigen Benutzerkonto an.
2. Wählen Sie aus der oberen Menüleiste **<DDNS SERVICE>** - **<MY DDNS>**.
3. Klicken Sie auf **[PRODUCT REGISTRATION]**.
4. Geben Sie bitte die Produkt-ID ein und füllen Sie angezeigten Positionen aus.
5. Klicken Sie auf **[REGISTRATION]**.

Kamera an Wisenet DDNS anschließen

1. Klicken Sie auf dem Live Bildschirm der Kamera auf **[Setup ()]**.
2. Wählen Sie **<Network ()>**.
3. Klicken Sie auf **<DDNS>**.
4. Stellen Sie im DDNS-Setup **<DDNS>** auf **<Wisenet DynDNS>**.
5. Den **<Produkt-ID>** eingeben, der bei der Registrierung des Produkts auf der DDNS-Seite festgelegt wurde.
6. Klicken Sie auf **[Anwenden ()]**.

Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erscheint die Nachricht **<Erfolg>** auf dem Bildschirm.



Hanwha Techwin hat sich dem Schutz der Umwelt verpflichtet und wendet in allen Phasen des Produktherstellungsprozesses umweltfreundliche Verfahren an, um seinen Kunden umweltgerechte Produkte zu liefern.

Das Eco-Gütesiegel ist ein Zeichen für die Absicht von Hanwha Techwin, Produkte zu liefern, und zeigt an, dass die Produkte die RoHS-Richtlinie der EU erfüllen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
<http://hanwha-security.com>

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free : +1.877.213.1222 Direct : +1.201.325.6920
Fax : +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel : +44.1932.57.8100 Fax : +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
