

**WISeNeT**

# **AĞ KAMERASI**

## **Hızlı Kullanma Kılavuzu**

SND-L6013/SND-L6013R/SNO-L6013R/  
SND-L6083R/SNO-L6083R/SNV-L6083R



## DAHİL OLANLAR

- SND-L6013/SND-L6013R



Kamera (SND-L6013)



Kamera (SND-L6013R)



CD



Hızlı Kullanma Kılavuzu  
(İsteğe bağlı)



Garanti kartı  
(İsteğe bağlı)



Şablon



Kılavuz Vida

- SNO-L6013R



Kamera



CD



Hızlı Kullanma Kılavuzu  
(İsteğe bağlı)



Garanti kartı  
(İsteğe bağlı)



Şablon



Kılavuz Vida



Güneşlik



Güneşlik Tutacağı



RJ45 su geçirmezlik  
aksesuarı

- SND-L6083R



Kamera



CD



Hızlı Kullanma Kılavuzu  
(İsteğe bağlı)



Garanti kartı  
(İsteğe bağlı)



Şablon



Kılavuz Vida



İç Mekan Gömülü Muhafaza  
(Seçenekler)

- SNO-L6083R



Kamera



CD



Hızlı Kullanma Kılavuzu  
(İsteğe bağlı)



Garanti kartı  
(İsteğe bağlı)



Şablon



Kılavuz Vida



Güneşlik



Güneşlik Tutacağı



RJ45 su geçirmezlik  
aksesuar



Allen Anahtarı



Kart tipi nem emici

- SNV-L6083R



Kamera



CD



Hızlı Kullanma Kılavuzu  
(İsteğe bağlı)



Garanti kartı  
(İsteğe bağlı)



Şablon



Kılavuz Vida



Allen Anahtarı



Kart tipi nem emici



Ses kablosu



Kablo burcu




Makine Vidaları



İç Mekan Gömülü Muhafaza  
(Seçenekler)

# AĞ KABLO BAĞLANTI ŞEMASI

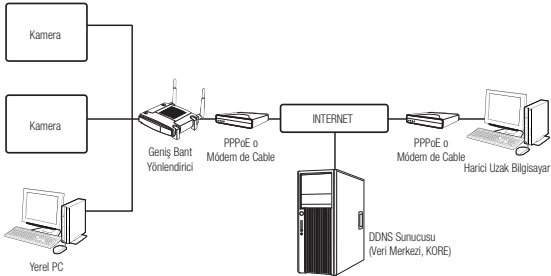



## MANUEL AĞ AYARI

Kamera arama listesini görüntülemek için <IP Installer\_v2.XX.exe>'yi çalıştırın. İlk çalıştırmada, hem [Auto Set] hem de [Manual Set] gri renkli ve devre dışı olur.



- Bulunan kameralardan IPv6 ayan mevcut olanlar için, kameraların bu işlevi desteklememesinden dolayı bu düğmeler gri renkte ve devre dışı konumda olurlar.

- 1 Arama listesinden bir kamera seçin.
- 2 [Manual Set] düğmesini tıklayın. Manual Setting iletişim kutusu açılır.
- 3 <Address> alanına gerekli bilgileri girin.
- 4 <Port> alanına gerekli bilgileri girin.
  - HTTP Port : Kameraya İnternet tarayıcı kullanılarak erişmek için kullanılır; varsayılan değer 80'dir.
  - VNP Port : Video sinyal aktarımını kontrol etmek için kullanılır, varsayılan değer 4520'dir.
- 5 Parolayı girin. Varsayılan şifre "4321"dir.

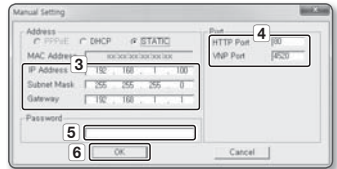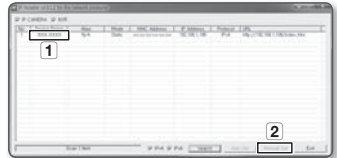

- IP installer'da IP Adresini, Alt Ağ Maskesini, Ağ Geçidini, HTTP Portunu, VNP Portunu ve IP türünü ayarlamak için başlangıç şifresi olan "4321" i kullanabilirsiniz. Ağ arabirimini değiştirdikten sonra, güvenliğin daha iyi olmasını sağlamak için web viewer'a erişiş şifreyi değiştirin.
- Şifreyi ayarlamak istiyorsanız, "ŞİFRE AYARI" bölümüne bakın.

- 6 [OK] düğmesini tıklayın. Manuel ağ ayarları tamamlanır.

# KAMERAYA PAYLAŞILAN BİR YEREL BILGISAYARDAN BAĞLANMA

1. IP Installer'ı çalıştırın.  
Bağlı kameralar taranır ve kameraların bir listesi görüntülenir.
2. Bir kamera erişmek için üzerine çift tıklayın.  
İnternet tarayıcı başlatılır ve kameraya bağlanır.



- Kamera, bulunan kameranın IP adresini İnternet tarayıcının adres çubuğuna yazarak da erişebilirsiniz.


## ŞİFRE AYARI

Ürüne ilk kez erişim sağladığınızda, oturum açma şifresini kaydetmeniz gerekir.

“Şifre değiştirme” penceresi görüntülendiğinde, yeni şifreyi girin.




- 8 ila 9 haneli yeni bir şifrede, şunlardan en az üçünü kullanmanız gerekir: büyük/küçük harfler, sayılar ve özel karakterler. 10 ila 15 haneli bir şifrede, yukarıda belirtilen türlerden en az ikisini kullanmanız gerekir.
  - İzin verilen özel karakterler :  
~!@#%\*^\*\_+=|[]?./
- Daha üst seviyede güvenlik için şifrelerinizde aynı karakterlerin veya ardışık klavye girişlerinin tekrarlanmaması önerilir.
- Şifrenizi kaybettiyseniz, ürünü sıfırlamak için **[RESET]** düğmesine basabilirsiniz. Bir deftere not ederek ya da ezberleyerek şifrenizi kaybetmeyin.

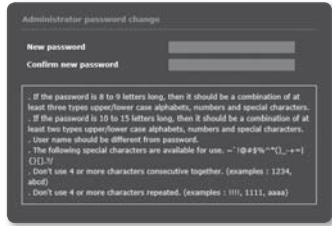

## OTURUM AÇMA

Kamera her erişiminiz sırasında oturum açma penceresi görünür. Kamera erişmek için Kullanıcı Kimliği'ni ve şifrenizi girin.

- 1 <User Name> giriş kutusuna “admin” yazın.
- 2 Şifreyi <Password> giriş alanına girin.
- 3 [OK] öğesine tıklayın.

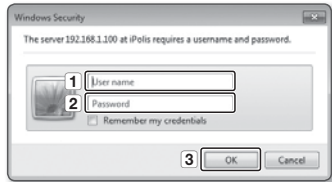

## WebViewer EKLENTİSİNİN KURULUMU

Bir kameraya ilk kez bağlanıyorsanız, ekranda bir kurulum mesajı çıkar. Daha sonra kameraya erişmek ve içindeki videoyu gerçek zamanlı olarak kontrol etmek için gerekli Web Görüntüleyici Eklentisini yükleyin.




- Eklenti kurulum dosyası indirme durumu Internet Explorer dosyasında %99'da durdurulduysa "Araçlar → SmartScreen filtresi" bölümünde "SmartScreen filtresini kapat" seçimini belirledikten sonra yeniden deneyin.
- Internet Explorer'ınızda, webviewer eklentisini kurduktan sonra kurulum ekranına gitmek istiyorsanız, "Araç → Ek İşlev Yönetimi" menüsünde webviewer\_activeplugin\_lib.control öğesinin "Etkin" olup olmadığını kontrol edin. Etkin değilse ve devam eden bir sorun varsa, "Araçlar → Internet Seçenekleri → Genel" öğesini seçin ve arama kayıtlarının tümünü silin.

## KAMERAYA İNTERNET ARACILIĞIYLA UZAK BİR BILGISAYARDAN BAĞLANMA

Geniş Bant Yönlendiricinin ağ grubunda olmayan uzak bir bilgisayarda IP Installer'ın kullanılmasına izin verilmediği için kullanıcılar kameranın DDNS URL'sini kullanarak Geniş Bant Yönlendiricinin ağındaki kameralara erişebilir.

### Bağlantı Noktası Aralığı Aktarım (Bağlantı Noktası Eşleme) Ayarı

- 1 Geniş Bant yönlendiricinin Ayarlar menüsünden, <Applications & Gaming> - <Port Range Forward> öğelerini seçin.
- 2 Geniş Bant yönlendiriciye bağlı her bir kamera için <TCP> ve <UDP Port> ayarlarını yapın.  
IP yönlendiricinin her bağlantı noktası numarası <Setup> - <Basic> - <IP & Bağlantı Noktası> ayarlarında belirtilen Web Görüntüleyicinininkiyle eşleşmelidir.
- 3 İşlem tamamlandığında [Save Settings] düğmesini tıklayın.  
Ayarlarınız kaydedilir.

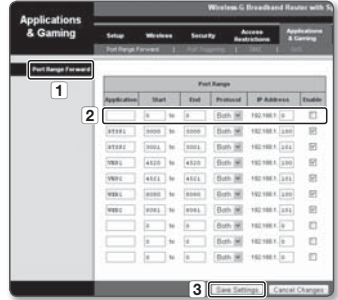

- Yukarıdaki örnek talimatlar CISCO'nun Geniş Bant Yönlendiricisini temel alır.
- Ayarlar, bağlı Geniş Bant yönlendiricisinin modeline göre farklılık gösterebilir. Daha ayrıntılı bilgi için, geçerli yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.
- Yönlendiricinin UPnP (Evrensel Tak ve Çalıştır) özelliğini desteklemesi halinde, port yönlendirme ek yönlendirici kurulumu olmadan yapılabilir.  
Ağ kamerasını bağladıktan sonra, <Wisenet DDNS> <Hızlı bağlantı> ayarını <Açık> şeklinde "Setup → Network → DDNS" menüsünden yapın.

## DDNS ile kayıt

1. Wisenet DDNS web sitesini (<http://ddns.hanwha-security.com>) ziyaret ederek kayıtlı bir hesapla oturum açın.
2. Üst menü çubuğundan <DDNS SERVICE> - <MY DDNS> ögesini seçin.
3. [PRODUCT REGISTRATION] düğmesine tıklayın.
4. Lütfen ürün kimliğini girin ve görüntülenen ögeleri doldurun.
5. [REGISTRATION] ögesine tıklayın.

## Kamerayı Wisenet DDNS'ye bağlama

1. Kameranın Canlı ekranında [Setup (  )] ögesine tıklayın.
  2. <Network (  )>ögesini seçin.
  3. <DDNS> ögesine tıklayın.
  4. DDNS ayar sayfasından <DDNS> ögesini <Wisenet DDNS> olarak ayarlayın.
  5. Ürün kimliğini DDNS sitesine kaydederken belirtmiş olduğunuz <Ürün Kimliği> bilgisini girin.
  6. [Uygula (  )] düğmesine tıklayın.
- Bağlantı başarıyla kurulduğunda ekranda <(Başarılı)> mesajı görüntülenir.



Hanwha Techwin üretimini tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır.  
Eco işareti, Hanwha Techwin in çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.



### Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Aynı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)  
Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu ögeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu ögelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünün aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



### Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve aynı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurduklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembollerinin pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmium veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminizi aracılığıyla geri dönüştürün.

---

## Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,  
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA  
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740  
www.hanwha-security.com

---

## Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666  
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920  
Fax +1.201.373.0124  
www.hanwha-security.com

---

## Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom  
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101  
www.hanwha-security.eu

---

## Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China  
Tel : +86.22.2388.7788  
www.hanwha-security.cn

---

## Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,  
Dubai, United Arab Emirates  
http://hanwha-security.com

Cihazın Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalama ömrü

Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

### Türkiye Distribütörü

#### EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye  
Tel +90.216.313.25.15 Faks +90.216.528.45.98

#### Koyuncu Elektronik Bilgi İşlem Sistemleri San. ve Dış. Tic. A.Ş.

Emek Mah. Ordu Cad. No:18 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye  
Tel +90.216.528.88.88 Faks +90.216.313.18.18

#### NFS Teknoloji ve Otomasyon Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Cumhuriyet Mah. Şair M.Akif Ersoy Sk. No:36 Üsküdar / İstanbul / Türkiye  
Tel +90.216.505.82.28 Faks +90.216.505.82.29

#### Sensonet Teknoloji Elekt. ve Bilgi. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ramazanoglu Mah. Transtek Cad. No: 2 Pendik / İstanbul / Türkiye  
Tel +90.216.999.49.49 Faks +90.212.381.61.02

#### ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye - İstanbul / Türkiye  
Tel +90.216.313.01.10 Faks +90.216.314.16.15



**Hanwha**  
Techwin