

네트워크 비디오 디코더

퀵가이드

SPD-150

A급 기기(업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

<http://www.HanwhaVision.com>

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.




FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY

제품의 주요기능


본 제품은 네트워크 카메라의 영상 및 음성을 재생할 수 있습니다.

- 편리한 UI 제공
- 다양한 4K 카메라 해상도 (3840X2160, 4096X2160, 4000X3000) 지원
- HDMI를 이용한 4K 고화질 영상 출력
- ONVIF Profile S 및 표준 RTP/RTSP 프로토콜 지원
- 49채널 동시 출력 (HDMI : 32채널, VGA : 16채널, BNC : 1채널)
- 설치 마법사 기능 (Easy Setup)

구성품 확인하기

			
SPD-150	마우스	전원 어댑터 & 전원 코드	간단 설명서
			
터미널 블록	태핑 나사	플라스틱 앵커	

외부 장치 연결하기

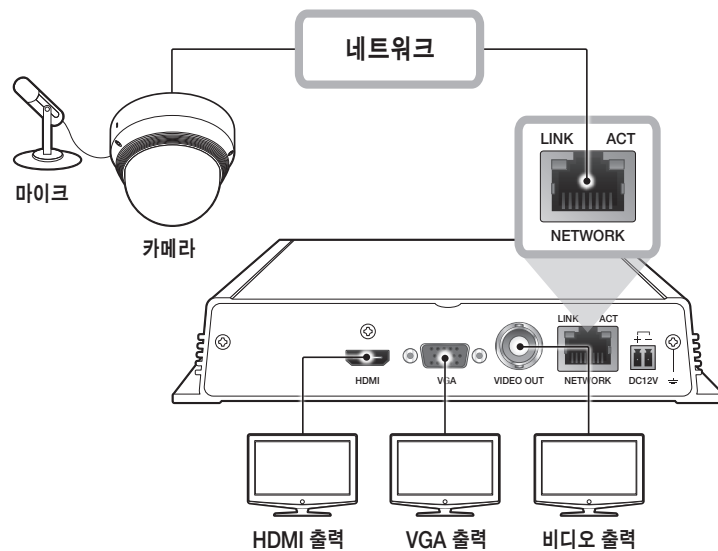

※ 부적절한 전원 전압을 연결 시 시스템에 파손을 초래할 수 있으므로, 시스템에 전원을 연결하기 전에 반드시 정격 전압을 확인하세요.

설치 마법사 설정하기

1 언어 선택

화면에서 사용할 언어를 선택합니다.

2 비밀번호 설정

사용할 비밀번호를 설정합니다.



- 새비밀번호 : 비밀번호 설정 규칙에 맞게 신규 비밀번호를 입력합니다.
- 비밀번호 재확인 : 설정한 비밀번호를 재입력합니다.

2-1. 비밀번호 설정 기본 가이드 문구 확인하기

8~9자 : 영대/영소/숫자/특수문자 중 3종류 이상 조합

10~15자 : 영대/영소/숫자/특수문자 중 2종류 이상 조합

※ ID와 동일하지 않아야 합니다.

※ 4개 이상 동일한 문자 반복 사용이나 연속된 키보드 배열을 비밀번호로 사용하지 않아야 합니다.

3 네트워크 설정

• 네트워크 (카메라) : 카메라와의 연결을 위한 포트이며 카메라로부터 영상을 수신 받습니다.


• 네트워크 설정

- IP 타입 : 네트워크 접속형태를 선택합니다.

- IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS

※ 자세한 네트워크 설정 방법은 제품 사용 설명서를 참조하세요.

▶ 간단한 인트라넷을 사용하려면 <다음> 버튼을 클릭하세요.

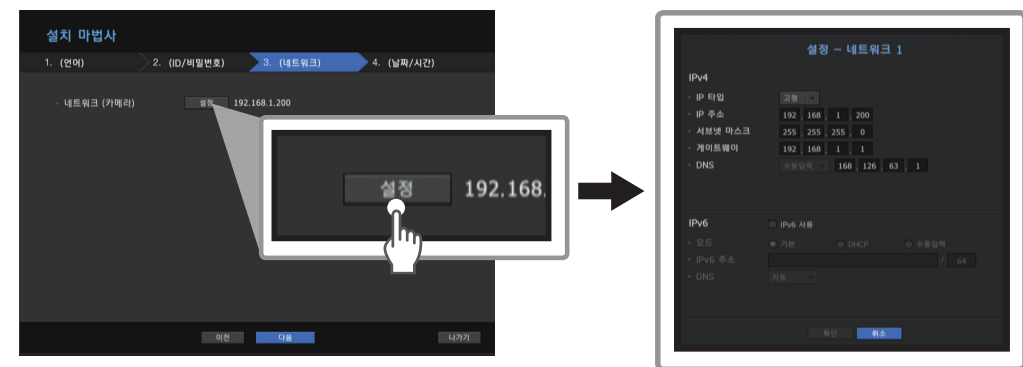

4 날짜/시간 설정

날짜와 시간을 설정한 뒤 <완료> 버튼을 클릭하면 설치하기가 완료됩니다.

라이브 모니터링 구성하기

등록된 영상을 보면서 채널명을 입력한 후 관심 영상들을 모아서 그룹화(레이아웃 설정)할 수 있습니다.

1 카메라 등록



• 메뉴에서 카메라를 검색한 후 원하는 카메라를 등록할 수 있습니다.

2 라이브 채널명 지정

단일 채널 이름 변경하기



• 라이브 화면 영상중 하나의 채널을 선택하고 <채널 설정> 메뉴의 <단일 채널 변경>을 클릭하면 선택한 채널의 이름을 변경할 수 있습니다.

다중 채널 설정하기

채널별 영상과 관련된 설정을 할 수 있습니다.



• 라이브에서 변경하고자 하는 채널을 선택한 뒤 <다중 채널 설정>으로 이동하면 해당 영상으로 포커스가 이동합니다. 선택한 영상을 참고로 관련된 정보들을 일괄 수정할 수 있습니다.

3 레이아웃설정

라이브 화면에서 각 채널의 레이아웃을 설정할 수 있습니다.



- 1 라이브에서 단일 채널 또는 다중 채널 설정으로 영상과 관련된 채널명을 지정하세요. "채널 설정하기"를 참조하세요.
- 2 런처에서 레이아웃 설정창을 실행하세요.
- 3 채널 이름과 함께 분할화면 모드를 구성하여 레이아웃을 설정하세요. 원하는 여러 레이아웃을 동시에 설정할 수 있습니다.
- 4 설정 후 원하는 레이아웃을 변경하면서 확인할 수 있고, 마우스 드래그로 순서를 변경하여 관련된 위치별로 채널 순서를 변경할 수 있습니다.
- 5 설정한 레이아웃 별 라이브 화면을 시퀀스 설정된 시간만큼 순차적으로 재생합니다.
 - 레이아웃 설정 창에서 <레이아웃 시퀀스 사용>을 체크하면 시퀀스 전환시간을 설정할 수 있습니다.

4 레이아웃 모니터링




❖ 라이브 모니터링 구성방법 예시(ELEVATOR로 관련 채널들 구성하기)

1 카메라 등록 (64대까지 가능)




2 채널 이름 설정 (등록된 카메라의 영상과 관련된 이름으로 설정)

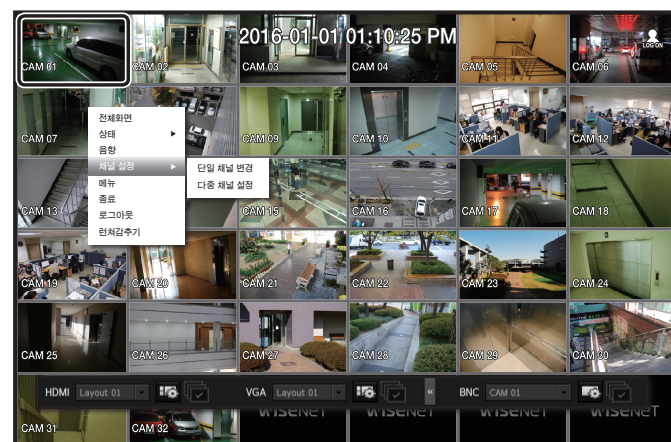

ex) 층 별 엘리베이터를 나타낼 경우
1채널 : F1, 2채널 : F2, 3채널 : F3 ...

3 레이아웃 설정 후 저장 (연관 채널구성 후 순서 조정, 분활모드 설정)

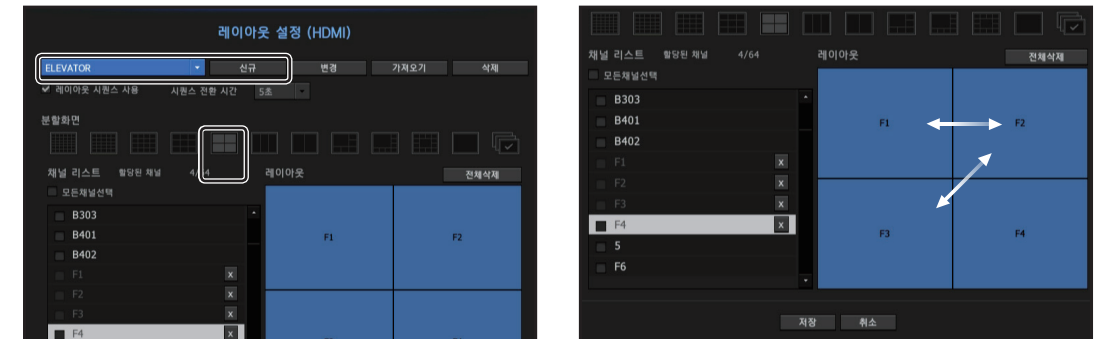

ex) 엘리베이터로 레이아웃명 정하고 해당 채널을 구성
F1, F2, F3, F4, ...

4 위치 추가 조정 후 라이브 모니터링 시작




ex) 구성된 엘리베이터로 채널 위치 재조정하여 레이아웃 구성을 마무리 함.
이후부터 레이아웃 별로 변경하면서 모니터링 함.
▶ ELEVATOR or LOBBY or PARKING ...

기본 가이드 활용하기


바로가기 메뉴 보기

라이브 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 디코더에서 제공하는 여러 기능들을 사용할 수 있으며, 아이콘에 마우스를 갖다대면 각 기능별 용어 정의가 간략하게 나타납니다.

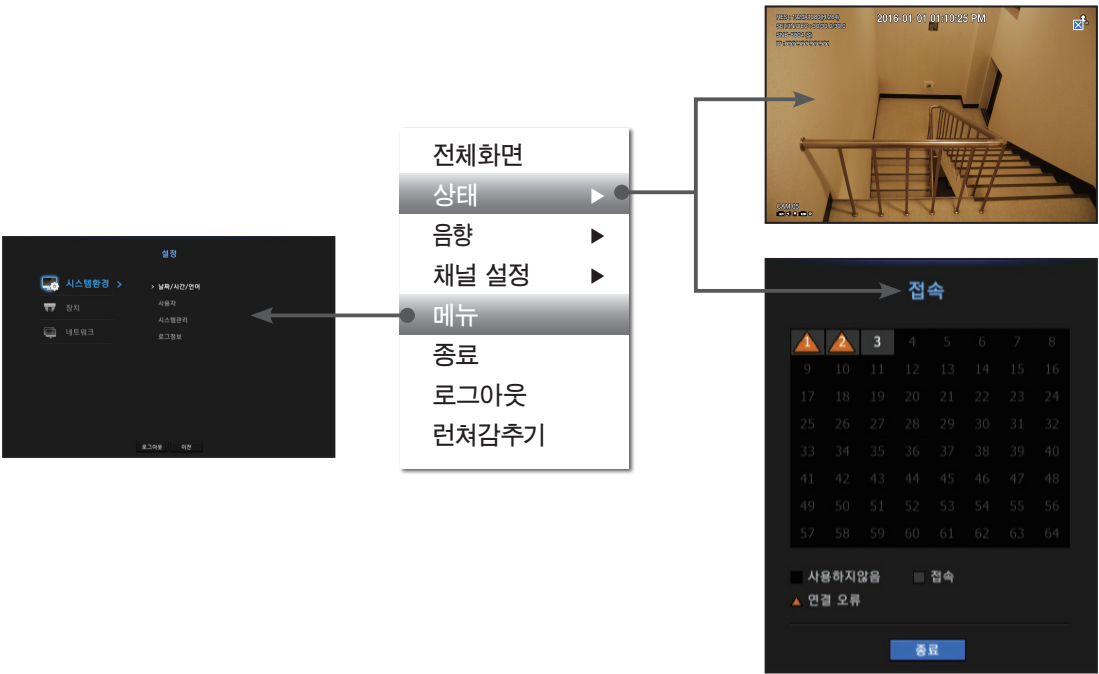

제품 정보 활용하기

홈페이지나 스마트폰의 모바일 웹을 통해서 제품 정보/매뉴얼/펌웨어 정보/FAQ 등을 확인할 수 있습니다.

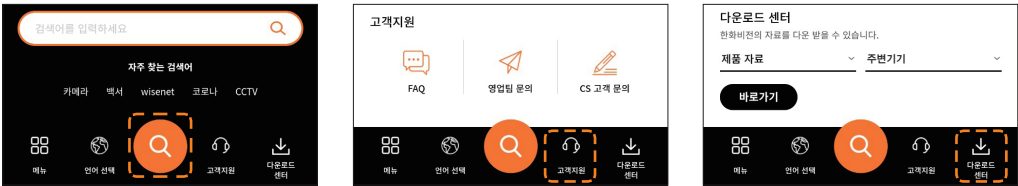

품 질 보 증 서

제 품 명	네트워크 비디오 디코더	보 증 기 간
모 델 명	SPD-150	구 입 후 3 년
구 입 일 자	년 월 일	
보 증 기 간	년 월 일 까지	

고객주소	성 명	
	연락처	
판매점주소(상호)	성 명	
	연락처	

※ 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

※ 단, 소모품 중 HDD와 어댑터의 보증 기간은 2년입니다.

◀ 서비스를 받으실 때 ▶

사용설명서를 한번 더 읽어주십시오.

고장이라 생각되면 서비스를 요청하기 전에 반드시 사용설명서를 한번 더 읽어 주십시오.

사용미숙 등으로 인한 고장현상이 있으므로 사용설명서의 취급법과 주의사항 등을 보시면 고객여러분의 손으로도 간단히 해결되는 경우가 있습니다.

서비스를 요청하시는 방법은?

요청하실 때는 고장상태를 정확히 알려 주십시오.

이때 보증서를 함께 제시하시면 보증서에 기재된 내용에 따라 유상, 무상수리의 구분이 됩니다.

한화비전(주)

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 (삼평동 701)

영 업 TEL 070-7147-8771~9 A/S 및 기술 문의 1588-5772

부산영업소 TEL 051-796-3216

대구영업소 TEL 053-742-3098

광주영업소 TEL 062-941-9559

대전영업소 TEL 042-489-9840

아래 사항에 따른 고장은 유상 처리됩니다.

- 1) 사용자 취급 부주의에 의한 고장
- 2) 정격전원외의 전원 연결시
- 3) 사용자 임의로 분해, 수리한 경우
- 4) 자연재해에 의한 고장 (화재, 홍수, 해일 등)
- 5) 소모품 교체시

한화비전(주)

