

네트워크 비디오 디코더

퀵가이드

SPD-152

A급 기기(업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

<https://www.HanwhaVision.com>

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY






제품의 주요기능

본 제품은 네트워크 카메라의 영상 및 음성을 모니터링할 수 있습니다.
PC에서 본 제품을 설정할 수 있는 환경을 제공합니다.

- 신형 UI 2.0 제공
- 레이아웃 시퀀스 재생 기능
- 열화상 카메라 / PTZ연동형 카메라 지원
- 다양한 4K 카메라 해상도 지원
- HDMI를 이용한 4K 고화질 영상 출력
- 듀얼 모니터 출력 지원 (확장, 복제)
- ONVIF Profile S 및 표준 RTP/RTSP 프로토콜 지원
- 64채널 동시 출력
- 네트워크 카메라 라이브 모니터링 지원
- 설치 마법사 기능 (본체, 웹뷰어)

구성품 확인하기

제품 구입 시 먼저 포장을 벗겨낸 후 평평한 바닥이나 설치 장소에 본 기기를 내려 놓으세요.
다음의 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하세요.

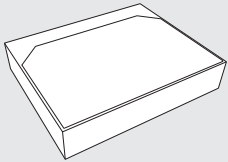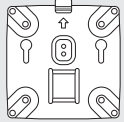		
디코더	마우스	퀵가이드
		
멀티 어댑터	터미널 블록	M4 L20 스톱드 (VESA 홀 장착용, 4개)
		
M4 L8 나사 (멀티 어댑터 장착용, 4개)	M3 L6 나사 (디코더 밀면 홀 장착용, 2개)	


설치하기

제품을 설치하기 전 다음의 사항들을 주의하여 설치하세요.

- 실내에서만 사용하세요.
- 물이나 액체가 제품의 접속부에 닿지 않게 하세요.
- 무리한 충격이나 힘을 가하지 마세요.
- 전원 코드를無理하게 잡아 당기지 마세요.
- 임의로 제품을 분해하지 마세요.
- 정격 입출력 범위에서만 사용하세요.
- 승인된 전원 코드만 사용하세요.
- 입력 그라운드가 있는 제품에 대해서는 반드시 그라운드가 있는 전원 플러그와 함께 사용하세요.

멀티 어댑터 장착하기


멀티 어댑터를 이용해 디코더를 모니터 VESA 홀 또는 폴대에 장착하여 사용할 수 있습니다.
멀티 어댑터는 아래의 VESA 규격을 지원합니다.

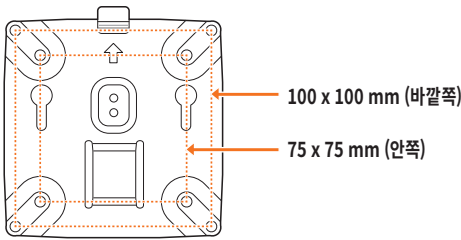


모니터 VESA 홀에 장착하기

1. M4 L8 나사 4개를 이용하여 멀티 어댑터를 모니터에 고정하세요.

 멀티 어댑터를 장착하려는 모니터의 VESA 규격을 확인하세요.

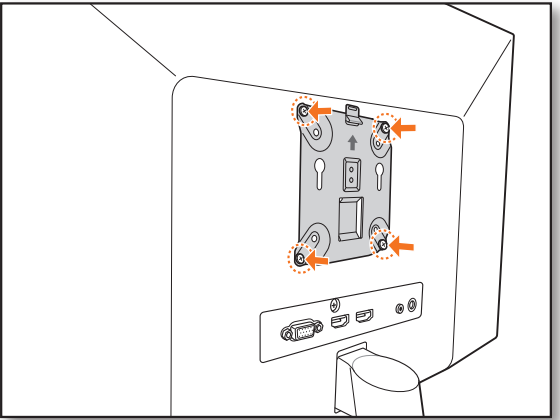


2. 디코더 밑면에 M3 L6 나사 2개를 체결하세요.

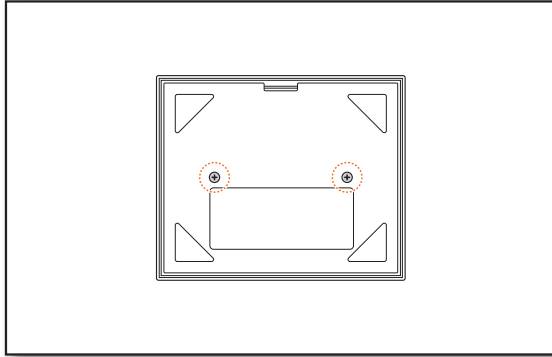


3. 디코더 밑면의 나사가 멀티 어댑터의 나사홀에 들어가도록 맞추세요.

- 디코더의 연결 단자 부분이 아래로 향하게 장착하세요.

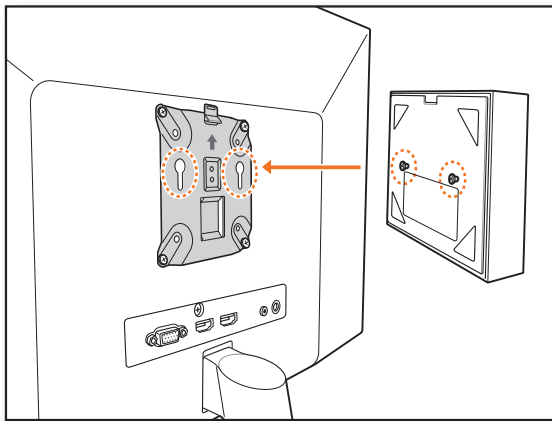


4. 디코더를 모니터 쪽으로 누른 후 아래로 내려 고정하세요.

- 멀티 어댑터의 금속 스프링이 보일 때까지 디코더를 아래로 내려서 고정하세요.

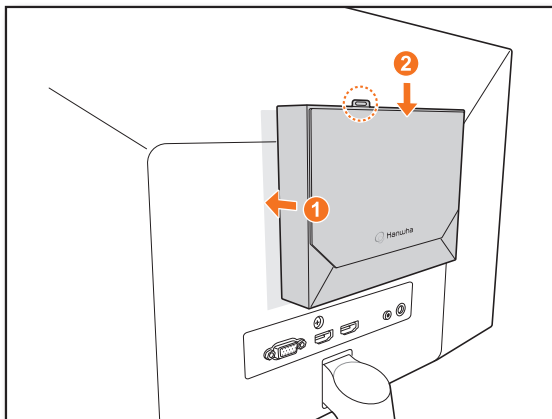

멀티 어댑터 분리하기


멀티 어댑터의 금속 스프링을 누른 상태에서 디코더를 위로 올리세요.

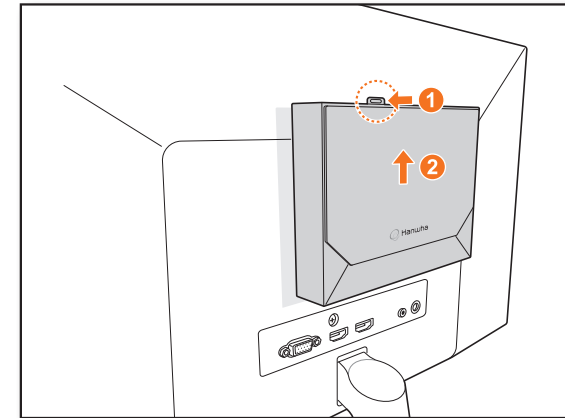

스터드 나사를 이용하여 장착하기


모니터 VESA 홀의 위치가 모니터의 연결 단자나 스탠드와 가까워서 모니터에 디코더를 직접 장착할 수 없는 경우, 스터드 나사를 이용하여 디코더를 장착할 수 있습니다.

모니터 뒷면의 VESA 홀에 M4 L20 스터드 나사 4개를 먼저 체결한 후, 멀티 어댑터를 장착하세요.

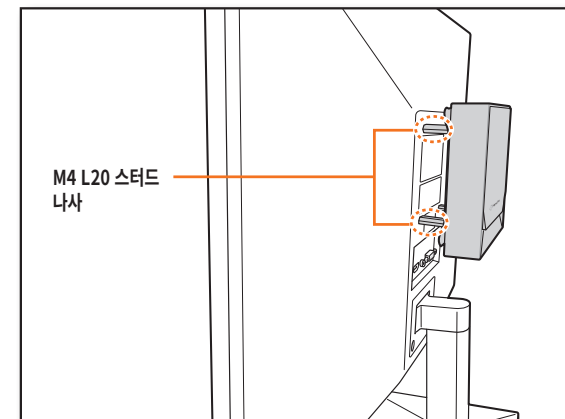


폴대에 장착하기

1. 스트랩을 이용하여 멀티 어댑터를 폴대에 장착하세요.

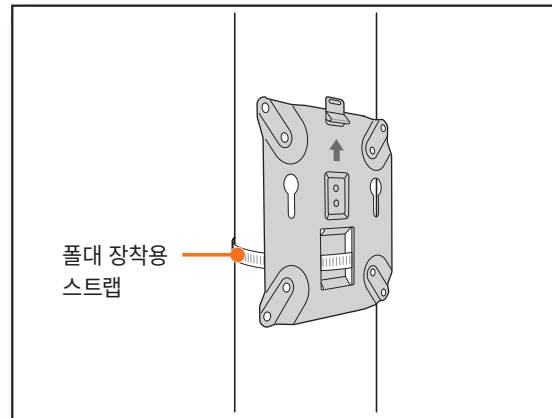


2. 디코더 밑면에 M3 L6 나사 2개를 체결한 후, 멀티 어댑터에 디코더를 장착하세요.

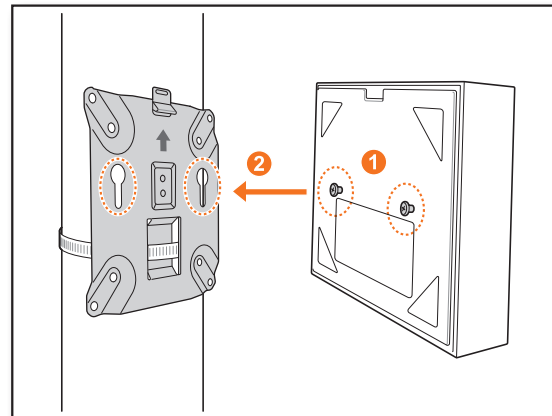

 폴대 장착용 스트랩(SBP-100S)은 별매품입니다.

외부 장치 연결하기

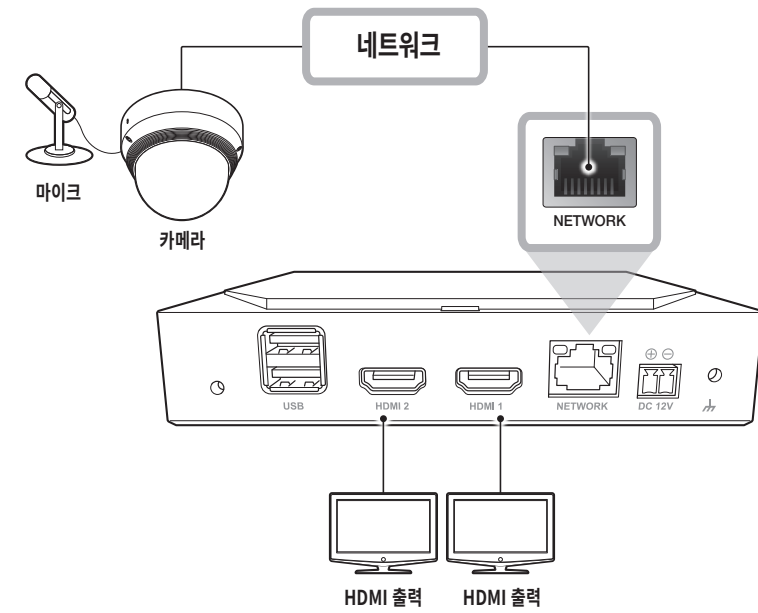


 ■ 부적절한 전원 전압을 연결 시 시스템에 파손을 초래할 수 있으므로, 시스템에 전원을 연결하기 전에 반드시 정격 전압을 확인하세요.

공유기를 이용하여 네트워크 연결하기

xDSL/Cable Modem을 사용하는 환경에서 PC와 디코더 1~3대를 추가하여 사용하고자 할 때 1개의 인터넷 라인만으로 공유기를 이용하여 사용할 수 있습니다.

본 가이드는 네트워크 비전문가를 위한 설치 가이드입니다. 설명에 따라 공유기, 로컬 PC, 디코더를 설정하세요.

케이블 연결하기

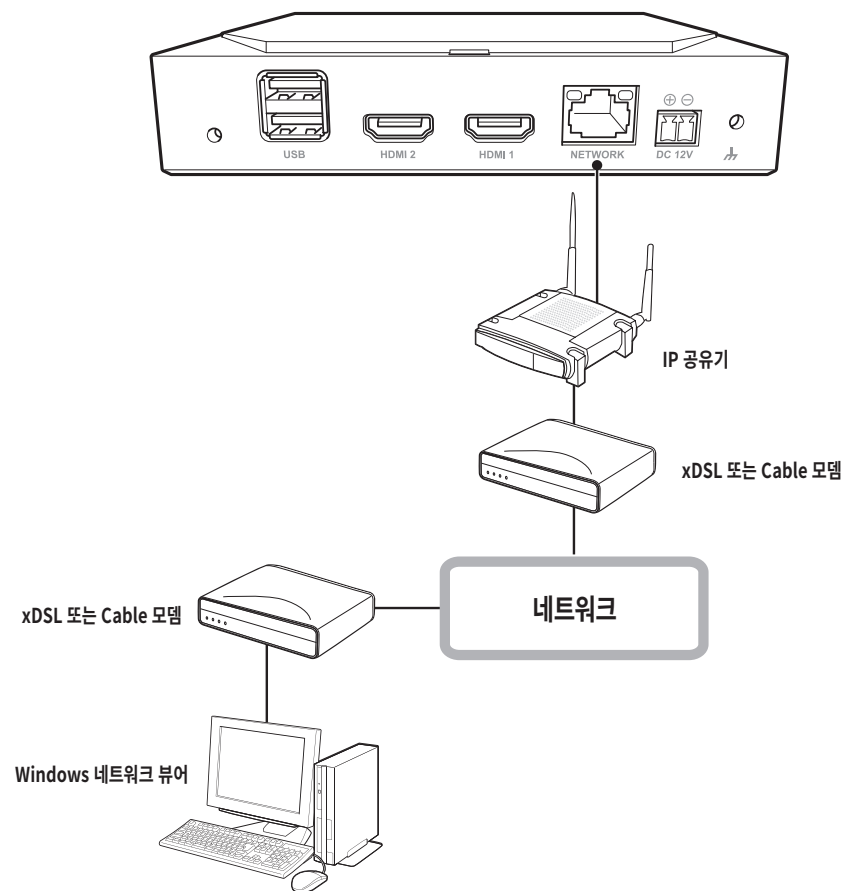

PC와 공유기 연결하기



공유기의 사용 설명서를 참조하세요.

디코더와 공유기 연결하기

디코더 <네트워크> 설정 메뉴의 <IP 및 포트>로 이동한 후, <설정> 항목에서 ① <IP 주소>와 ② <게이트웨이>를 설정하세요.






※ 로컬 PC의 [cmd.exe] 창에서 확인한 <기본 게이트웨이>와 디코더의 <게이트웨이>를 동일하게 설정해야 합니다.

※ 디코더 <IP 주소>는 로컬 PC의 [cmd.exe] 창에서 확인한 <기본 게이트웨이>와 세번째 번호까지 동일하게 설정해야 합니다.

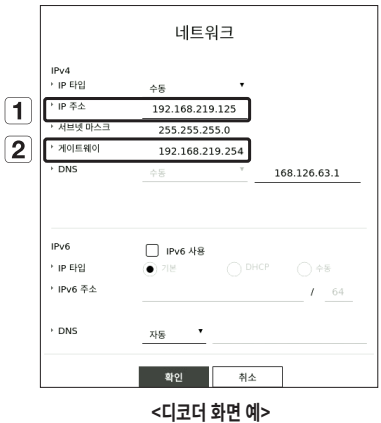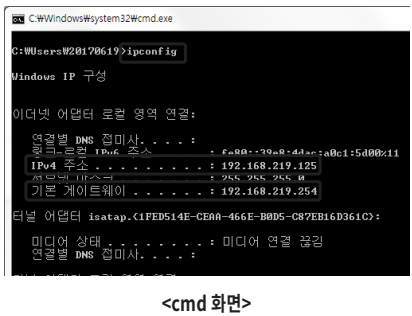

제품 정보 활용하기

홈페이지나 스마트폰의 모바일 웹을 통해서 제품 정보/매뉴얼/펌웨어 정보/FAQ/하드 디스크 호환성 리스트 등을 확인할 수 있습니다.

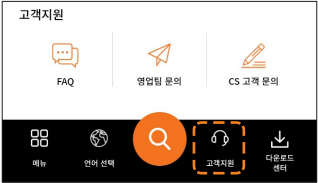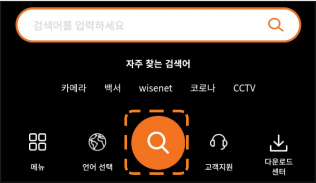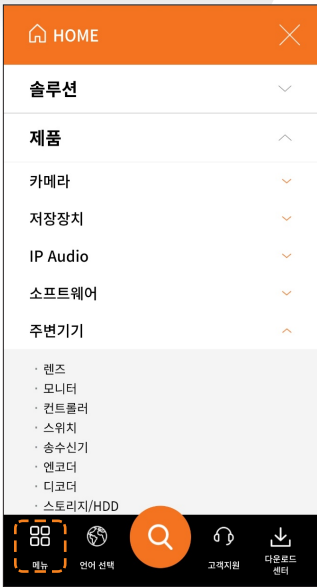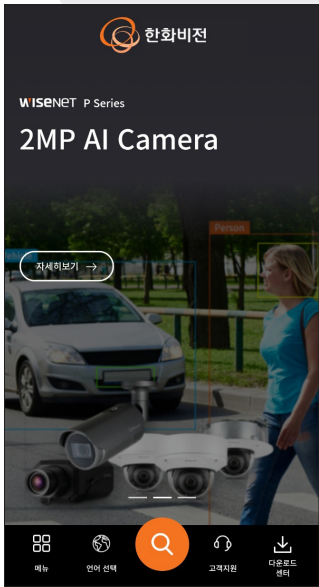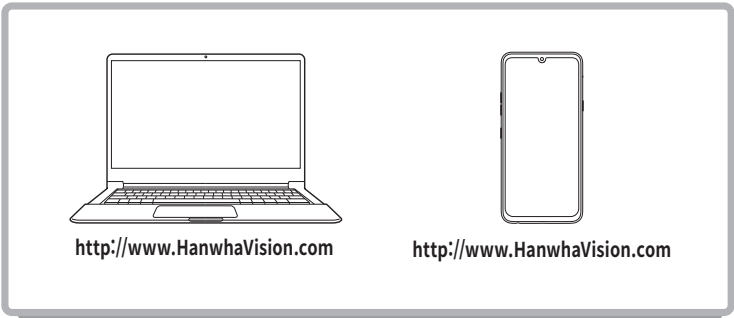

서비스 요청하시기 전에 꼭 알아 두세요

다음과 같은 사항에 대하여 서비스 요청 시 유상서비스로 처리될 수 있습니다.

[1] 고객 주의사항

- 보안 시스템 및 제품의 이상 유무를 정기적으로(매일) 점검하여 사용하시기 바랍니다.
- 본 제품은 감시 보조 장비로 도난(재산 피해), 화재, 천재지변 등으로 인해 발생한 물적/인적 피해에 대해서는 제조사에서 책임지지 않습니다.
- A/S는 당사 해당 제품(단품)에 대해서만 가능합니다.
설치 문제로 인한 불량은 설치 전문 업체 및 유지 보수업체를 통해 처리하여야 합니다.
- 제품 사용 설명서에 포함되지 않는 기능이나, 타사 소핑몰 등에서 잘못 기재된 기능은 당사에서 책임지지 않습니다.
- 제품에 저장된 중요한 데이터는 서비스를 받는 동안 손실될 수 있습니다. 따라서, 서비스 요청 전 반드시 백업해 두시기 바랍니다. 수리과정에서 손실될 경우 당사에서 책임지지 않습니다.

[2] 제품 사용 설명으로 서비스 요청한 경우

- 사용 환경에 따른 신호 점검, 전원 점검, 네트워크 환경 문제 등의 서비스 요청 시
- 제품과 관련된 타기기의 설치, 설명 요청 시

[3] 단순 분해조립, 간단조정, S/W 업그레이드 등으로 서비스 요청한 경우

- 제품 안에 이물질이 투입되어 문제가 발생하는 경우
- 제품 간단 조정이나 분해하지 않고 처리하는 경우
- 제품 고장 요인이 아닌 S/W 업그레이드 요청 시

[4] 그 밖의 경우

- 제품에서 사용되는 소모품(기록 매체 등)의 관리 소홀로 인한 고장이나 사용 설명 서비스 요청 시
(소모품 문제에 대한 사용설명 및 서비스 요청은 해당 업체에 문의하여 주십시오)
- 품질이 좋지 않은 기록 매체 사용에 따른 고장이나 사용 설명 서비스 요청 시
- 제품이 비정상적인 환경에서 사용하거나 설치되어 문제가 발생한 경우

※ 상기와 같은 유형의 서비스를 받으실 경우에는 소정의 수수료가 부과될 수 있으므로,
서비스 신청 전 전문상담원 (☎ 1588-5772)을 통하여 보다 양질의 서비스를 받으시길 권장 드립니다.

품 질 보 증 서

제 품 명	네트워크 비디오 디코더	보 증 기 간
모 델 명	SPD-152	구 입 후 5년
구 입 일 자	년 월 일	
보 증 기 간	년 월 일 까지	

고객 주소	성 명	
	연락처	
판매점 주소(상호)	성 명	
	연락처	

※ 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

◀ 서비스를 받으실 때 ▶

제품 고장으로 판단되더라도 서비스를 요청하기 전에 반드시 사용설명서를 한 번 더 읽어 주십시오.

사용방법을 알지 못해서 고장으로 판단하실 수 있으므로 사용설명서의 취급법과 주의사항 등을 보시면 간단히 해결되는 경우가 있습니다.

서비스를 요청하시는 방법은?

요청하실 때는 고장상태를 정확히 알려 주십시오.

이때 보증서를 함께 제시하시면 보증서에 기재된 내용에 따라 유상, 무상수리의 구분이 됩니다.

한화비전(주)

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 (삼평동 701)

영 업 TEL 070-7147-8771~9 A/S 및 기술 문의 1588-5772

부산영업소 TEL 051-796-3216

대구영업소 TEL 053-742-3098

광주영업소 TEL 062-941-9559

대전영업소 TEL 042-489-9840

아래 사항에 따른 고장은 보증에서 제외되며, 수리 불가 혹은 유상 처리 될 수 있습니다.

- 1) 설치자 과실, 사용자 취급 부주의에 의한 고장
- 2) 정격 전원 외의 전원 연결 시
- 3) 사용자 임의로 분해, 수리한 경우
- 4) 자연재해에 의한 고장 (낙뢰, 지진, 화재, 홍수, 해일 등)
- 5) 소모품 교체 및 추가 시(HDD/SSD, SD카드, 아답터, FAN 등)

한화비전(주)

