

SÍŤOVÝ VIDEO ENKODÉR


Stručná příručka

SPE-110



KOMPONENT

Příslušenství není pro všechny země prodeje stejné.



Síťový video enkodér



Stručná příručka (volitelně)



Záruční list (volitelně)



Samořezný šroub



Šroub se šestihrannou hlavou,
krátký závit



Konzola





Svorkovnice se čtyřmi svorkami



Svorkovnice se dvěma svorkami

PROPOJENÍ S OSTATNÍMI ZAŘÍZENÍMI

* Více podrobností naleznete v části „Instalace a připojení“ manuálu.

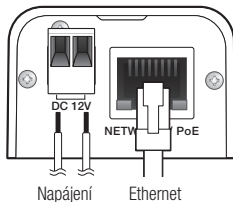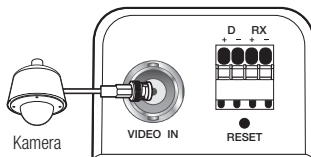


V tabulce níže naleznete návod, jak připojit kodér k systému SSM.

Další podrobnosti naleznete v části Nastavení systému v návodu.

	SSM 2.0 nebo nižší	SSM 2.1 nebo vyšší
Typ zařízení	NWC	Encoder

SCHÉMA ZAPOJENÍ SÍTĚ

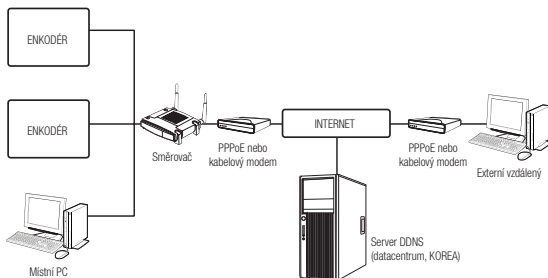


RUČNÍ NASTAVENÍ SÍTĚ

Spustíte možnost <IP Installer v2.XX.exe>, následně se zobrazí seznam hledání enkodérů. Při prvotním zapnutí budou obě volby, [Auto Set] i [Manual Set], nedostupné.



- U enkodérů, které byly nalezeny pomocí nastavení IPv6, budou tato tlačítka neaktivní, protože nepodporují tuto funkci.

- 1 V seznamu hledání vyberte enkodér.
- 2 Klepněte na [Manual Set].
Objeví se okno Ruční nastavení.

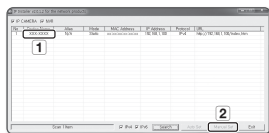

3 V panelu <Address> doplňte potřebné informace.

4 V podokně <Port> doplňte potřebné informace.

- HTTP Port : Používá se pro přístup k enkodéru pomocí internetového vyhledávače, výchozí nastavení je 80.
- VNP Port : Slouží k řízení přenosu signálu, výchozí nastavení je 4520.

5 Zadejte heslo.


Výchozí heslo je „4321“.



- IP instaleru můžete použít úvodní heslo „4321“ pro nastavení IP adresy, masky podsítě, brány, HTTP portu, VNP portu, typu IP. Pro lepší zabezpečení otevřete po změně rozhraní sítě webový prohlížeč a změňte heslo.
- Pokud chcete nastavit heslo, podívejte se na „Nastavení hesla“.

6 Klepněte na tlačítko [OK].

Ruční nastavení sítě bude dokončeno.

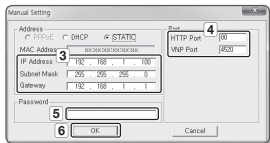

PŘIPOJENÍ K ENKODÉRU ZE SDÍLENÉHO MÍSTNÍHO PC

1. Spustíte aplikaci IP Installer.

Proběhne prohledávání připojených enkodérů, které se zobrazí v seznamu.

2. Enkodér otevřete po dvojím kliknutí.

Spustí se internetový vyhledávač a připojí se k enkodéru.



- Enkodér můžete otevřít taktéž zadáním IP adresy do adresního řádku ve vyhledávači.

NASTAVENÍ HESLA

Při prvním otevření produktu musíte zaregistrovat přihlašovací heslo.

Když se objeví okno „**Změna hesla**“, zadejte nové heslo.



- U nového hesla s 8 nebo 9 znaky musíte použít alespoň 3 z následujících: velká písmen/malá písmena, čísla a speciální znaky. U hesla s 10 až 15 znaky musíte použít alespoň 2 typy z dříve uvedeného.
 - Povolené speciální znaky: ~`!@#\$%^&*()_ -+=|[].?/
- Pro vyšší zabezpečení nedoporučujeme při zadávání hesla opakovat stejné znaky nebo po sobě jdoucí klávesy.
- Pokud jste ztratili své heslo, stiskněte tlačítko **[RESET]** a spusťte produkt. Neztráťte tedy své heslo, použijte poznámkový blok nebo si ho zapamatujte.

PŘIHLÁŠENÍ

Vždy, když enkodér otevřete, zobrazí se přihlašovací okno.

Zadejte ID uživatele a heslo, poté se otevře enkodér.

- 1 Vepište „**admin**“ do vstupního pole <**User Name**>.
- 2 Zadejte heslo do pole <**Password**>.
- 3 Klepněte na tlačítko **[OK]**.



Společnost Hanwha Vision dbá při všech fázích výroby na ochranu životního prostředí a přijala řadu opatření k tomu, aby mohla svým zákazníkům dodávat produkty šetrné k životnímu prostředí.

Štáčka Eco je výrazem odhodlání společnosti Hanwha Vision vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.



Správná likvidace tohoto přístroje (Odpad z elektrických a elektronických zařízení)

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy děleného sběru odpadu)

Toto označení na přístroji, příslušenství nebo dokumentaci signalizuje, že přístroj a elektronické příslušenství (např. nabíječ, náhlavní souprava, kabel USB) na konci jejich životnosti nepatří do běžného domovního odpadu. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví, způsobeného nekontrolovanou likvidací odpadu, prosím oddělte tyto položky od jiných typů odpadu a recyklujte je zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů.

Pro podrobnější informace o tom, kde a jak mohou ekologicky recyklovat tyto položky, by měli domácí uživatelé kontaktovat buď maloobchodníka, u něhož tento produkt koupili, nebo svůj místní úřad.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento přístroj a jeho elektronické příslušenství při likvidaci nemíchejte s komerčním odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

