

# **СЕТЕВОЙ КОДЕР ВИДЕО**

## Краткое Руководство


SPE-110



## КОМПОНЕНТ

---

У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.



Сетевой кодер видео



Краткое руководство  
(факультативно)



Гарантийный талон (необязательно)



Самонарезающий винт



Самонарезающий винт



Кронштейн





4-контактная клеммная колодка



2-контактная клеммная колодка

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГОМУ УСТРОЙСТВУ

\* Для получения подробной информации см. раздел “Установка и подключение” руководства.

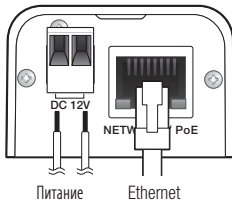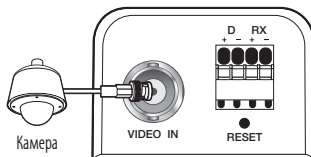


Чтобы подключить кодировщик к SSM, изучите таблицу ниже.

Подробности приведены в руководстве пользователя, в разделе о настройке системы.

|                | SSM 2.0 или более поздняя версия | SSM 2.1 или более поздняя версия |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Тип устройства | NWC                              | Encoder                          |

# СХЕМА СЕТЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

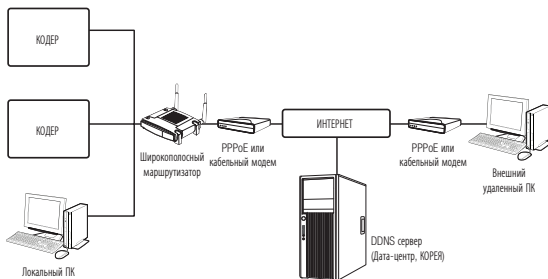

## НАСТРОЙКА СЕТИ ВРУЧНУЮ

Для отображения списка поиска кодеров запустите <IP Installer\_v2.XX.exe>. Кнопки **[Auto Set]** и **[Manual Set]** будут неактивны при первом запуске программы.




- Для найденных кодеров с установкой IPv6 эти кнопки будут серыми, поскольку эти кодеры не поддерживают данную функцию.

1 Выберите кодер в списке поиска.

2 Нажмите кнопку **[Manual Set]**.

Появится диалоговое окно Manual Setting.

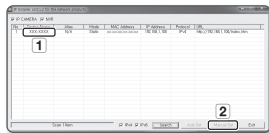

3 В разделе <Address> укажите необходимую информацию.

4 В разделе <Port> укажите необходимую информацию.

- HTTP Port : Для доступа к кодеру с помощью Интернет-браузера по умолчанию используется 80.
- VNP Port : используется для управления передачей видеосигнала. Значение по умолчанию - 4520.

5 Введите пароль.


Пароль по умолчанию "4321".



- Для задания IP-адреса, маски сети, шлюза, порта HTTP, порта VNP и типа IP в установщике IP можно использовать первоначальный пароль "4321". Для лучшей защиты после изменения сетевого интерфейса войдите в web viewer и поменяйте пароль.
- Если требуется задать пароль, обратитесь к разделу "Установка пароля".

6 Нажмите кнопку [OK].

Ручная настройка сети завершена.

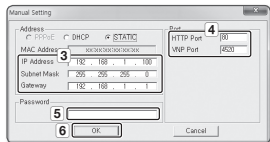

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОДЕРУ С ЛОКАЛЬНОГО ПК СОВМЕСТНОГО ДОСТУПА

1. Запустите программу IP Installer.

Подключенные кодеры будут опрошены и отобразятся в виде списка.

2. Для доступа к кодеру дважды щелкните по нему.

Интернет-браузер запустится и соединится с сетевым кодером.



- Доступ к кодеру можно также получить, введя IP-адрес кодера в строке адреса Интернет-браузера.

# УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

Когда доступ к продукту выполняется первый раз, необходимо зарегистрировать пароль входа в систему. Когда откроется окно **“Смена пароля”**, введите новый пароль.



- Для нового пароля от 8 до 9 символов, необходимо использовать не менее 3 символов из числа следующих: строчные/прописные буквы, цифры и специальные символы. Для пароля от 10 до 15 символов необходимо использовать не менее 2 типов указанных символов.
  - Допускаются следующие специальные символы : ~!@#\$\$%^\*()\_-=+[]{}?/
- Для лучшей защиты пароля не рекомендуется повторять одинаковые символы либо символы, последовательно расположенные на клавиатуре.
- При утрате пароля можно нажать кнопку [RESET] для инициализации продукта. Не теряйте пароль, сохраните его в записной книжке или запомните.

## ВХОД

При доступе к кодеру всегда появляется окно входа в систему. Для получения доступа к кодеру введите пользовательский ID и пароль.

- 1 Введите **“admin”** в поле ввода **<User name>**.
- 2 Введите пароль в поле ввода **<Password>**.
- 3 Нажмите кнопку [OK].



Компания Hanwha Vision заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию.

Знак Eco демонстрирует цель компании Hanwha Vision по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве EC RoHS.



### **Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)**

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов) Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



### **Правила утилизации батарей данного изделия**

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, Указанных в директиве ЕС 2006/66. При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей.

Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.



Подлежит использованию по назначению  
в нормальных условиях  
Срок службы : 7 лет.