

SAMSUNG TECHWIN

16 通道网络编码器机架

安装手册

SPE-1600R



中文



16 通道网络编码器机架 安装手册

Copyright

©2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Tous droits réservés.

版权

 **SAMSUNG TECHWIN** 是 Samsung Techwin Co., Ltd. 的注册徽标。
本产品的名称是 Samsung Techwin Co., Ltd. 的注册商标。
本手册中提及的其他商标属其相应公司的注册商标。

限制

Samsung Techwin Co., Ltd. 保留本文档的版权。在任何情况下，
未经 Samsung Techwin 正式批准，不得复制、发行或更改本文档的一部分或全部。

免责声明

Samsung Techwin 尽力验证本文档中内容的完整性和正确性，
但不能提供正式保证。
使用本文档及所产生的结果完全由用户自行负责。
Samsung Techwin 保留更改本文档的内容而不提前通知的权利。

保修

如果在正常条件下，产品无法操作，请告诉我们。Samsung Techwin 将免费解决问题。保质期是 3 年。
但是，不包括下列情况：

- 如果因为运行与系统操作无关的程序而导致系统行为异常。
- 使用时间长而导致性能下降或自然磨损

概述

重要的安全说明

1. 请阅读这些说明。
2. 请您妥善保存这些说明。
3. 请您遵守所有的操作说明。
4. 请您注意所有的警告说明。
5. 请您不要在水源附近运行本机器。
6. 请您用干布清洁本机器。
7. 请您不要堵塞通风口，在装入机器时，请您注意制造商的说明。
8. 请您不要将此机器放置在热源附近，如散热器，炉子或其它发热设备。
9. 请您绝对不要移去双线插头或有接地插头的安全装置，双线插头有两个不同宽度的插塞接点，接地插头有两个插塞接点和第三个接地接点。较宽的插塞接点或附加的接地接点是用来确保您的安全的，如果随同供货的插头规格不适合您的插座，请您委托电工更换适当的插座。
10. 请您正确铺设电源线，使其不会被踩踏和尖角损坏。请您尤其注意插头处，加长电缆和电线延伸到机器处是必须的具备充分的保护。
11. 请您使用制造商推荐的附加设备或配件。
12. 仅可使用厂商指定或随设备出售的运载车、支脚、三脚架、支架或工作台。使用运载车时，请小心避免在移动运载车/设备组合时翻覆。
13. 在雷雨天气或长时间不用的情况下，请拔下本设备的插头。
14. 请您委托具备资格的售后服务人员进行保养工作。出现以下情况时，有必要进行保养，例如当机器被损坏时（如电线或插头损坏），有物体或液体进入到机器内部时机器受到雨淋或潮湿后，机器运行不正常或摔落在地上时。



警告

为防止火灾或电击等引起的破坏，不要把产品暴露于水中或潮湿处。请勿穿过设备上的通风栅格或其他开口插入任何金属物体。

请勿将设备放置于滴水或溅水的地方，且勿将装有水的物体（如花瓶）放在设备上面。

注意

	注意 不要擅自拆装机器， 避免电击	
注意： 为避免触电危险，不得取下机器后盖。 机器内部没有用户可修理的部件。 修理工作只允许由具备资格的人员进行		

概述

图形符号说明



等边三角形内带箭头的闪电符号用于警告用户：产品机壳内存在“危险电压”，其电压量足以对人员构成电击危险。



等边三角形内的感叹号用于警告用户：产品附带的文字中包含重要的操作和维护（维修）说明。

Class I 构造

具有 CLASS I 构造的设备应连接到具有保护接地连接的电源插座。

断开设备

如果设备出现故障，请拔下其电源插头。并请致电当地的维修人员。

当在美国以外使用时，可以利用所用的 HAR 代码和许可代理机构的接待处。

注意

这些维修说明仅供合格的维修人员使用。

为减少电击的危险，除了操作说明中所描述的之外，请勿执行其他任何维修工作，除非您合格这么做。

目录

概述 3	3	重要的安全说明
	6	附带提供的物品
	6	简图


安装与连接 8	8	安装
	9	机架安装注意事项
	9	检查安装环境

附录 10	10	规格
	10	产品视图

概述


附带提供的物品

请检查产品包装内是否已包括网络编码器机架和所有附件。


外观	项目名称	数量	说明
	安装手册	1	
	电源线	1	用于电源线连接。
	底脚	8	必要时安装在底部。

简图

前面

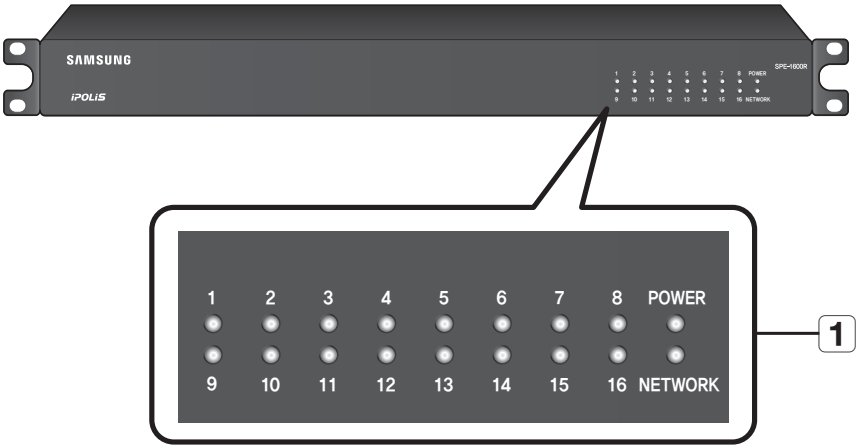

背面

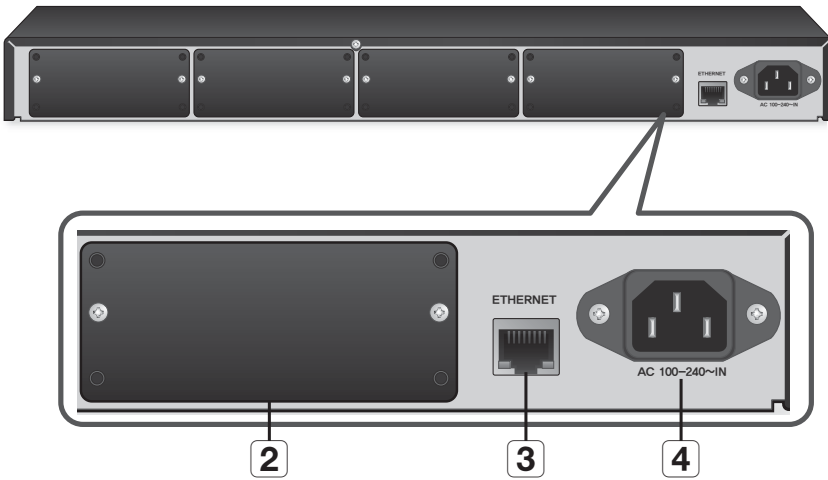

项目	说明	
1 每个通道的网络连接指示灯、电源和网络指示灯	1~16	连接至网络的通道将会闪烁绿色指示灯，指示网络连接状态。
	NETWORK	建立网络连接时，它会根据连接状态呈不同的颜色闪烁。 绿色：连接至 1000 Base-T 以太网后呈绿色闪烁。 黄色：连接至 10/100 Base-T 以太网后呈黄色闪烁。
	POWER	开：电源已打开 关：电源已关闭
2 叶片 (SPE-400B) 插槽	用于安装叶片 (SPE-400B) 的插槽。	
3 网络端口	用于连接 LAN 电缆。	
4 电源端口	用于连接指定的电源。	




为了让视频传输顺畅，建议在 1000 Base-T 以太网环境中安装。

安装与连接


安装

安装叶片 (SPE-400B)

1. 松开 SPE-1600R 的叶片 (SPE-400B) 隔室中护盖两侧上的螺钉。

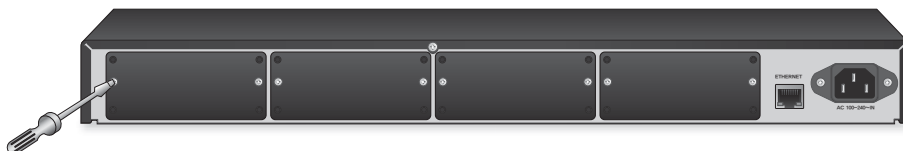

2. 将叶片 (SPE-400B) 插入到两个滑轨中（如图中所示），并按箭头方向将其插入。

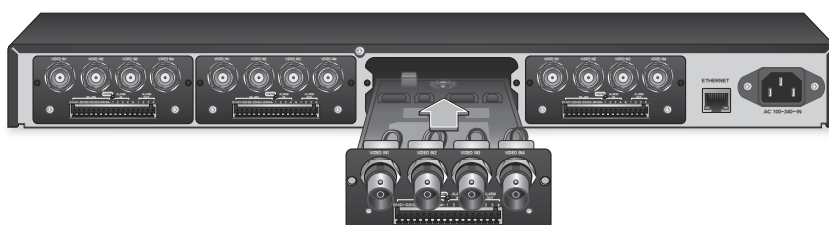

3. 插入叶片 (SPE-400B)，直到它与机架的插头吻合，然后固定螺钉。



- 以防安装全部 4 组叶片 (SPE-400B) 的情况。
BLADE (SPE-400B) 需单独购买（非捆绑）。

机架安装注意事项

在使用产品之前，请了解下列事项。

- 切勿在室外使用本产品。
- 切勿使水或液体溅湿产品的连接部件。
- 切勿使系统处于震动或摇晃激烈的环境。
- 切勿强行拔出电源线。
- 切勿自行拆解本产品。
- 切勿超出额定的输入/输出范围。
- 仅使用通过认证的电源线。
- 对于输入接地的产品，使用接地的电源插头。


检查安装环境

Samsung 网络编码器机架是先进的安全设备，内含重要电路。

如果产品内部温度升高，产品可能会报废，产品使用寿命会缩短。在安装之前，请留意下列建议。

下面是将 Samsung 网络编码器机架安装在机架中时的一些建议。

1. 请确保机架内部不是密封的。
2. 请确保空气可以通过进风口和出风口循环。
3. 如果要如图中所示那样叠放 DVR 或其他设备，请提供合适的空间或安装通风口以保证空气循环。
4. 为了形成空气自然对流，请将进风口放到机架的底部，将出风口放在顶部。
5. 强烈建议在进风口和出风口处安装风扇马达，加强空气循环。（请在进风口处安装滤网，过滤出灰尘或异物。）
6. 请让机架内部和周围区域的温度保持在 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) 之间。

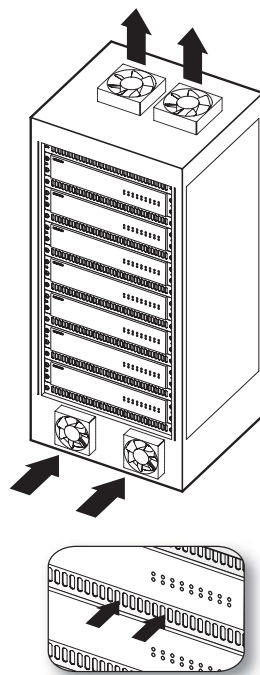

[图 1]


附录

规格

项目		说明
连接	扩展插槽	用于 SPE-400B 的 4 个插槽
	连接器	RJ-45 (100/1000BASE-T)
环境	工作温度/湿度	0 °C ~ +40 °C (+32 °F ~ +104 °F) / 相对湿度 20% ~ 80%
电气	输入电压 / 电流	AC 100-240V~, 50/60Hz, 0.5A
	功耗	最大 50W (含 4 个 SPE-400B)
机械	颜色/材料	黑色 / 金属
	尺寸(宽 x 高 x 深)	宽 440 x 高 44 x 深 310.5mm (17.32" x 1.73" x 12.22")
	重量	3.17kg, 不包括叶片 (SPE-400B)。

产品视图

单位: 毫米 (英寸)

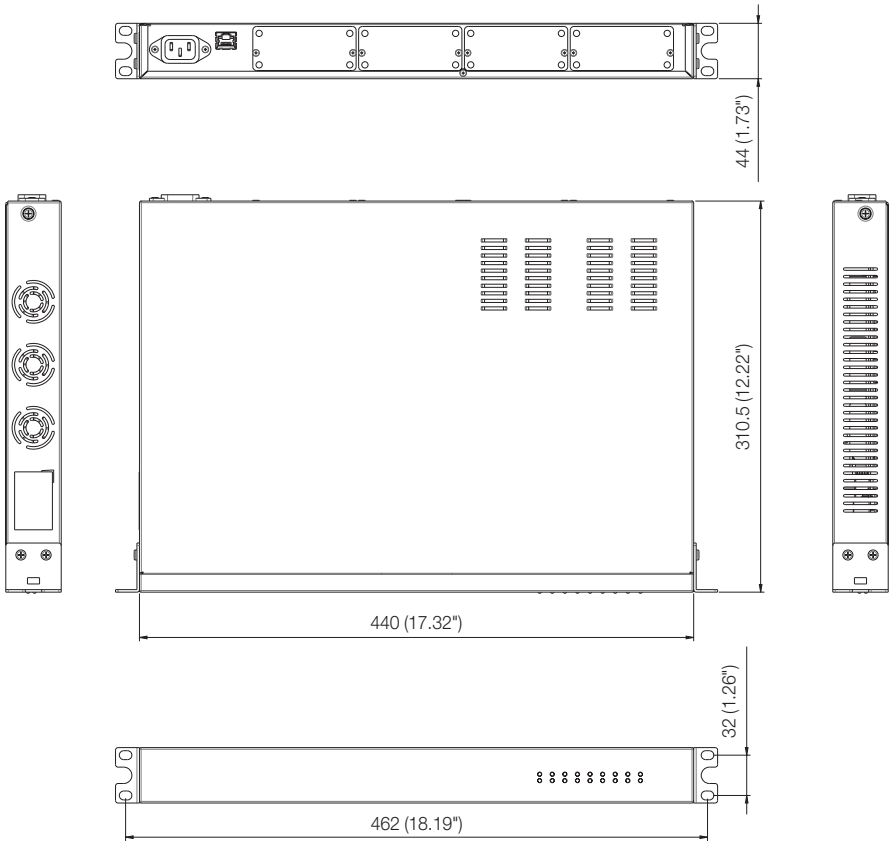



Samsung Techwin 在产品制造的各个环节都十分关注环境，并且采取措施以保证向客户提供更加环保的产品。Eco 标志表明 Samsung Techwin 致力于生产环保型产品，同时也表示该产品符合欧盟 RoHS 标准。



制造商

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

天津三星泰科光电子有限公司 广州分公司 (营业总部)
广州市天河区体育东路108号创展中心西塔1001室, 510620
Room 1001, West Tower, Chanzen Center, No.108 Tiyu
E.RD., Tianhe District, Guangzhou, 510620, China
联系电话 : 020 38080038

天津三星泰科光电子有限公司
中国天津市西青区津港公路微电子工业区微六路 11号, 300385
No.11 wei 6 Road Micro-Electronics Industrial Park Xiqing
District, Tianjin, 300385, China
联系电话(免费客服热线) : 800 818 1212