

4/16채널 네트워크 비디오 엔코더 퀵가이드

SPE-410/1610

A급 기기(업무용 방송통신기자재)


이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며,
가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.
<http://www.hanwha-security.com>

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY

구성품 확인하기

부속 액세서리는 판매국에 따라 다를 수 있습니다.

SPE-410



네트워크 비디오 엔코더



전원 어댑터



전원코드



전원 터미널 블록



제품 사용 설명서 또는
간편 사용 설명서



태핑 나사



터미널 블록 (15핀)

SPE-1610



네트워크 비디오 엔코더



전원 어댑터



전원코드



제품 사용 설명서 또는
간편 사용 설명서




터미널 블록 (8핀)



터미널 블록 (10핀)




브라켓 장착용 나사



브라켓 랙


외부 장치 연결하기

SPE-410

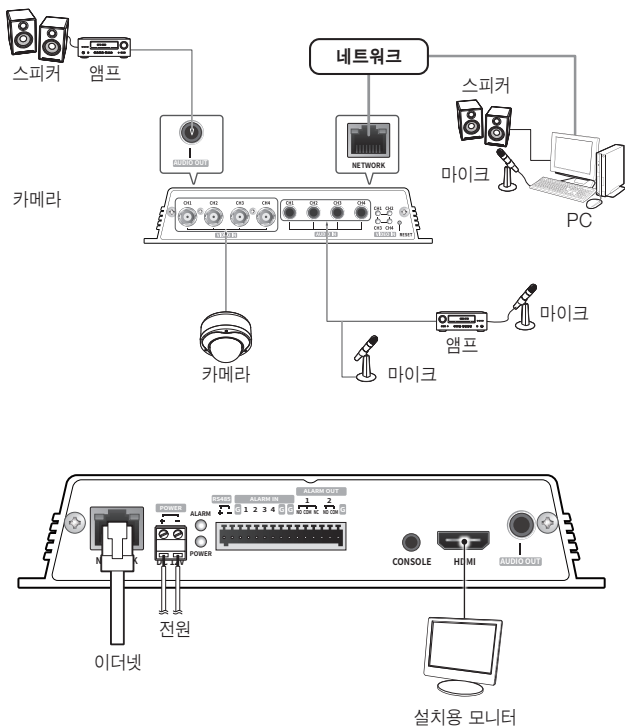

* 상세 내용은 매뉴얼의 "설치 및 연결" 부분을 참조하세요.

SPE-1610

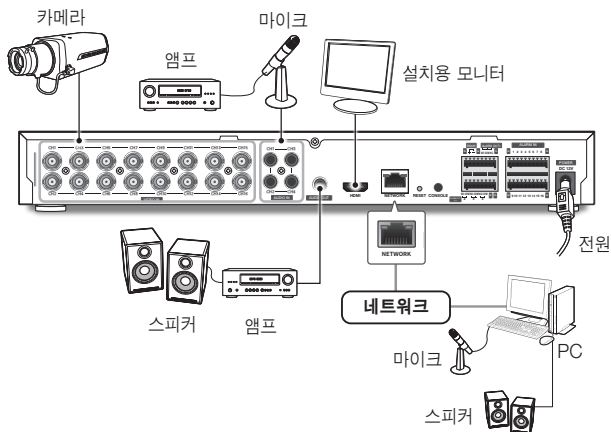


* 상세 내용은 매뉴얼의 "설치 및 연결" 부분을 참조하세요.

엔코더를 SSM에 연결하여 사용할 경우는 아래 표를 참고하세요.

상세 내용은 매뉴얼 "시스템 설정하기" 부분을 참고하세요.

	SSM 2.0 이하	SSM 2.1 이상
장치 분류	NWC	Encoder

네트워크 연결도

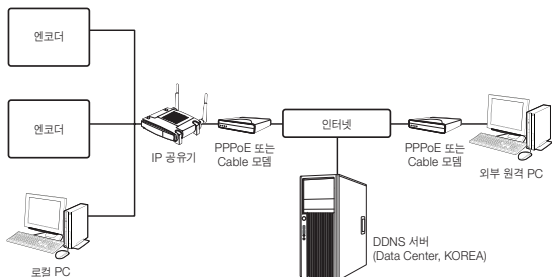



수동으로 네트워크 설정하기

<IP Installer_v2.XX.exe> 프로그램을 실행하여 엔코더 검색 목록이 나타나게 하세요. 초기 실행시에는 **[Auto Set]** 버튼과 **[Manual Set]** 버튼이 모두 비활성화되어 있습니다.



■ IPv6로 검색된 엔코더는 이 기능을 지원하지 않으므로 버튼이 비활성화 됩니다.

- 1 검색목록에서 원하는 엔코더를 선택하세요.
- 2 **[Manual Set]** 버튼을 클릭하세요.
수동 설정 창이 나타납니다.
- 3 <Address>에서 IP 관련 항목을 설정하세요.
- 4 <Port>에서 포트 관련 항목을 설정하세요.
 - HTTP Port : 인터넷 브라우저를 사용하여 엔코더에 접속할 때 사용되는 HTTP 포트이며, 기본값은 80입니다.
 - VNP Port : 영상전송을 제어하는 포트이며, 기본값은 4520입니다.
- 5 비밀번호를 입력하세요.
비밀번호 초기값은 “4321”입니다.

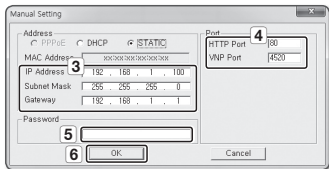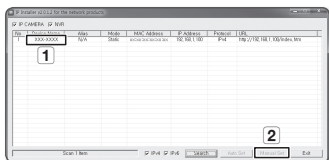

- IP 인스톨러에서 초기 비밀번호인 “4321”로 IP Address, Subnet Mask, Gateway, HTTP Port, VNP Port, IP type이 설정 가능 합니다. 네트워크 인터페이스 변경 후 보안강화를 위하여 웹뷰어에 접속하여 비밀번호를 반드시 변경하세요.
- 비밀번호 설정 방법은 “비밀번호 설정하기”를 참고하세요. (6쪽)

- 6 **[OK]** 버튼을 클릭하세요.
수동 네트워크 설정이 완료됩니다.

공유된 로컬 PC에서 엔코더 접속하기

1. IP 인스톨러를 실행하세요.
연결된 엔코더를 검색하여 리스트에 표시합니다.
2. 연결할 엔코더를 더블 클릭하세요.
인터넷 브라우저가 시작되면서 엔코더에 접속합니다.



- 사용자가 직접 인터넷 브라우저를 실행시켜, 주소 창에 검색된 엔코더의 IP 주소를 입력하여 접속할 수 있습니다.

비밀번호 설정하기

최초 제품 접속 시 반드시 로그인 비밀번호를 등록해야 합니다.

“비밀번호 변경” 창이 나타나면 새로운 암호를 입력하세요.



- 새로운 비밀번호는 8자 이상 9자리 이하는 영 대/소문자, 숫자 특수 문자 중 3종류 이상을 사용해야 하며, 10자 이상 15자리 이하는 2종류 이상을 사용해야 합니다.
 - 사용 가능한 특수문자 : ~!@#\$%^&*()_+={}[]?/
- 보안강화를 위하여 동일한 문자 반복 사용이나 연속된 키보드 배열을 비밀번호로 사용하지 않는 것을 권장합니다.
- 비밀번호 분실 시 엔코더에 있는 [RESET] 버튼을 눌러 제품 초기화를 해야 하므로 반드시 메모 또는 기억하시길 바랍니다.

로그인하기

엔코더에 접속할때마다 로그인 창이 뜹니다.

설정된 사용자 이름과 암호를 입력해야 엔코더에 접속할 수 있습니다.

- 1 <사용자 이름> 입력란에 “admin”을 입력하세요.
- 2 <암호> 입력란에 설정한 암호를 입력하세요.
- 3 [확인] 버튼을 클릭하세요.



한화테크윈은 지구환경보전을 위하여 제품과 관련된 전 과정에서 환경을 고려하고 있으며, 고객에게 보다 친환경적인 제품을 제공하기 위하여 다양한 활동을 추진하고 있습니다.

에코(Eco)마크는 친환경제품을 만들기 위한 한화테크윈의 의지이며, 유럽의 환경규제(RoHS)에 만족하는 제품임을 의미합니다.

품 질 보 증 서

제 품 명	4/16채널 네트워크 비디오 엔코더	보 증 기 간
모 델 명	SPE-410/1610	구 입 후 3년 (소모품 제외)
구 입 일 자	년 월 일	
보 증 기 간	년 월 일 까지	

고객주소	성 명	
	연락처	
판매점주소(상호)	성 명	
	연락처	

※ 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

◀ 서비스를 받으실 때 ▶

사용설명서를 한번 더 읽어주십시오.

고장이라 생각되면 서비스를 요청하기 전에 반드시 사용설명서를 한번 더 읽어 주십시오.
사용미숙 등으로 인한 고장현상이 있으므로 사용설명서의 취급법과 주의사항 등을 보시면
고객여러분의 손으로도 간단히 해결되는 경우가 있습니다.

서비스를 요청하시는 방법은?

요청하실 때는 고장상태를 정확히 알려 주십시오.

이때 보증서를 함께 제시하시면 보증서에 기재된 내용에 따라 유상, 무상수리의 구분이 됩니다.

한화테크윈(주)

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 (삼평동 701)

영 업 TEL 070-7147-8771~9 A/S 및 기술문의 1588-5772

부산영업소 TEL 051-796-3216

대구영업소 TEL 053-742-3098

광주영업소 TEL 062-941-9559

대전영업소 TEL 042-489-9840

아래 사항에 따른 고장은 유상 처리됩니다.

- 1) 사용자 취급 부주의에 의한 고장
- 2) 정격전원외의 전원 연결시
- 3) 사용자 임의로 분해, 수리한 경우
- 4) 자연재해에 의한 고장 (화재, 홍수, 해일 등)
- 5) 소모품 교체시

한화테크윈(주)



한화테크윈(주)

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 (삼평동 701)

영 업 TEL 070-7147-8771~9 A/S 및 기술문의 1588-5772

부산영업소 TEL 051-796-3216

대구영업소 TEL 053-742-3098

광주영업소 TEL 062-941-9559

대전영업소 TEL 042-489-9840

<http://www.hanwha-security.com>