

WISeNET

4/16-KANALLI AĞ VIDEO KODLAYICISI

Hızlı Kullanma Kılavuzu


SPE-410/1610



BİLEŞEN

Satış yapılan her ülkede aksesuar aynı değildir.

SPE-410



Ağ Video Kodlayıcısı



Güç Terminal Bloku



Garanti kartı (İsteğe bağlı)



Kullanım Kılavuzu veya Hızlı Kılavuz



Kılavuz Vida



Terminal bloğu (15 pin)

SPE-1610



Ağ Video Kodlayıcısı



Güç Adaptörü



Güç Kablosu



Garanti kartı (İsteğe bağlı)



Kullanım Kılavuzu veya Hızlı Kılavuz




Terminal bloğu (8 pin)



Terminal bloğu (10 pin)




Kelepçe Sabitleme Vidası



Raf Braketi


DIĞER CİHAZLARLA BAĞLANTI

SPE-410

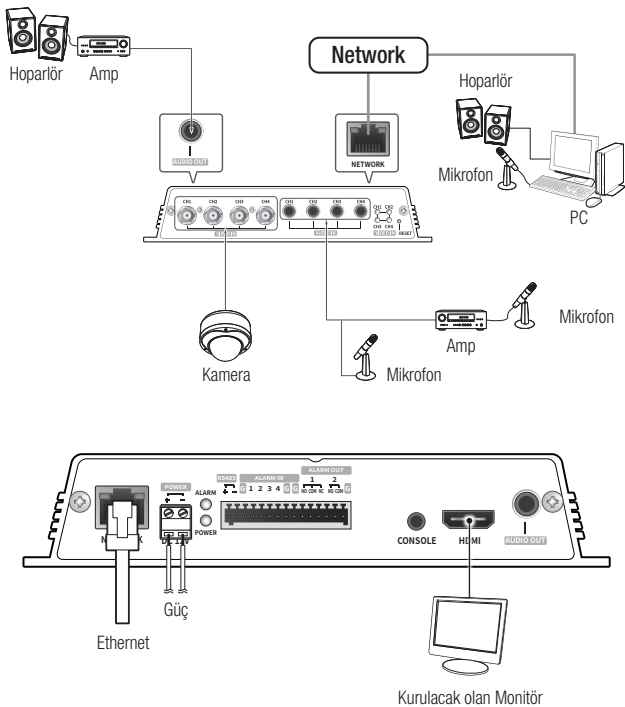

* Detaylar için, kılavuzun "Kurulum ve Bağlantı" bölümüne bakın.

SPE-1610

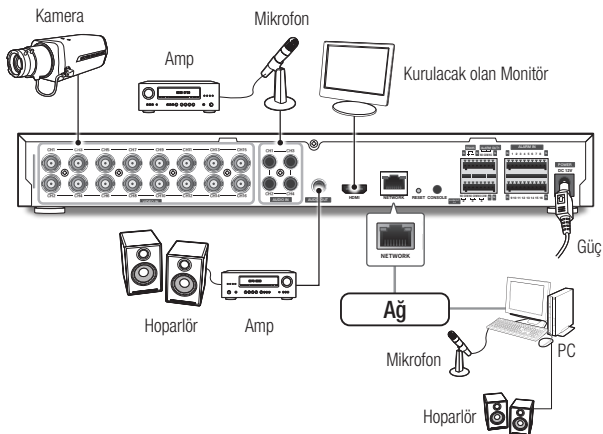


* Detaylar için, kılavuzun “Kurulum ve Bağlantı” bölümüne bakın.

Kodlayıcınızı SSM'ye bağlamak için aşağıdaki tabloya göz atın.

Daha fazla bilgi için, el kitabındaki “Sistemin kurulması” kısmına bakın.

	SSM 2.0 veya altı	SSM 2.1 veya üstü
Cihaz Tipi	NWC	Encoder

AĞ KABLO BAĞLANTI ŞEMASI

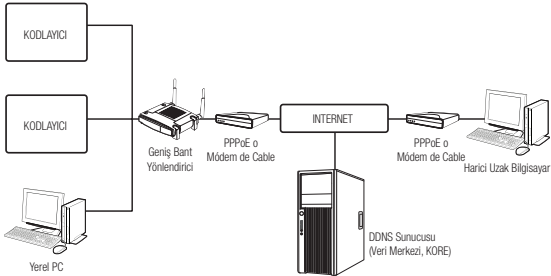



MANUEL AĞ AYARI

Kodlayıcı arama listesini görüntülemek için <IP Installer_v2.XX.exe> dosyasını çalıştırın. İlk çalıştırmada, hem [Auto Set] hem de [Manual Set] gri renkli ve devre dışı olur.



- IPv6 ayarıyla bulunan kodlayıcılarda, kodlayıcılar bu işlevi desteklemediğinden bu düğmeler gri görünür.

- 1 Arama listesinde bir kodlayıcı seçin.
- 2 [Manual Set] düğmesini tıklayın. Manual Setting iletişim kutusu açılır.
- 3 <Address> alanına gerekli bilgileri girin.
- 4 <Port> alanına gerekli bilgileri girin.
 - HTTP Port : İnternet tarayıcısını kullanarak varsayılan port 80 üzerinden kodlayıcıya erişmek için kullanılır.
 - VNP Port : Video sinyal aktarımını kontrol etmek için kullanılır, varsayılan değer 4520'dir.
- 5 Parolayı girin. Varsayılan şifre "4321"dir.

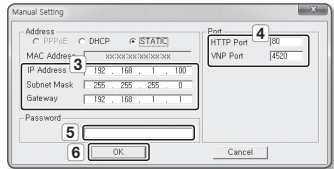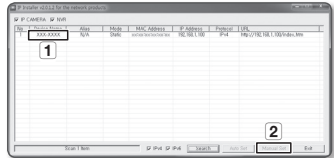

- IP Installer'da IP Adresini, Alt Ağ Maskesini, Ağ Geçidini, HTTP Portunu, VNP Portunu ve IP türünü ayarlamak için başlangıç şifresi olan "4321" i kullanabilirsiniz. Ağ arabirimini değiştirdikten sonra, güvenliğin daha iyi olmasını sağlamak için web viewer'a erişip şifreyi değiştirin.
- Şifreyi ayarlamak istiyorsanız, "Şifre Ayarı" bölümüne bakın.

- 6 [OK] düğmesini tıklayın. Manuel ağ ayarları tamamlanır.

PAYLAŞILAN YEREL BİR PC'DEN KODLAYICIYA BAĞLANMA

1. IP Installer'ı çalıştırın.
Sistem, bağlı kodlayıcıları tarar ve bunları bir liste olarak görüntüler.
2. Erişmek istediğiniz kodlayıcıya çift tıklayın.
İnternet tarayıcı başlatılır ve kodlayıcıya bağlanır.



- Kodlayıcının IP adresini internet tarayıcısının adres çubuğuna yazarak da kodlayıcıya erişebilirsiniz.

ŞİFRE AYARI

Ürüne ilk kez erişim sağladığınızda, oturum açma şifresini kaydetmeniz gerekir.

“Şifre değiştirme” penceresi görüntülendiğinde, yeni şifreyi girin.



- 8 ila 9 haneli yeni bir şifrede, şunlardan en az üçünü kullanmanız gerekir: büyük/küçük harfler, sayılar ve özel karakterler. 10 ila 15 haneli bir şifrede, yukarıda belirtilen türlerden en az ikisini kullanmanız gerekir.
 - İzin verilen özel karakterler: ~!@#\$%^&*()_-=|[]{}?/
- Daha üst seviyede güvenlik için şifrelerinizde aynı karakterlerin veya ardışık klavye girişlerinin tekrarlanmaması önerilir.
- Şifrenizi kaybettiyseniz, ürünü sıfırlamak için **[RESET]** düğmesine basabilirsiniz. Bir deftere not ederek ya da ezberleyerek şifrenizi kaybetmeyin.

Administrator password change

New password

Confirm new password

If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
User name should be different from password.
The following special characters are available for use: ~!@#\$%^&*()_-=|[]{}?/.
Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples: 1234, abcd)
Don't use 4 or more characters repeated. (examples: IIII, 1111, aaaa)

OTURUM AÇMA

Kodlayıcıya her eriştiğinizde, giriş penceresi görüntülenir.

Kodlayıcıya erişmek için Kullanıcı Kimliği ve şifreyi girin.

- 1 <User Name> giriş kutusuna “admin” yazın.
- 2 Şifreyi <Password> giriş alanına girin.
- 3 [OK] öğesine tıklayın.

Windows Security

The server 192.168.1.100 at iPolis requires a username and password.

1 User name

2 Password

☐ Remember my credentials

3 OK Cancel



Hanwha Techwin üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır.

Eco işareti, Hanwha Techwin'in çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.



Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Aynı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalarıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve aynı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurdıklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduğunda, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembollerinin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminizin aracılığıyla geri dönüştürün.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
http://hanwha-security.com

Cihazın Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalama ömrü

Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.25.15 Faks +90.216.528.45.98

Koyuncu Elektronik Bilgi İşlem Sistemleri San. ve Dış. Tic. A.Ş.

Emek Mah. Ordu Cad. No:18 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.528.88.88 Faks +90.216.313.18.18

NFS Teknoloji ve Otomasyon Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Cumhuriyet Mah. Şair M.Akif Ersoy Sk. No:36 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.505.82.28 Faks +90.216.505.82.29

Sensonet Teknoloji Elekt. ve Biliş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ramazanoglu Mah. Transtek Cad. No: 2 Pendik / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.999.49.49 Faks +90.212.381.61.02

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad.No:23 34776 Ümraniye - İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.01.10 Faks +90.216.314.16.15