

CODIFICADOR DE VÍDEO DE RED DE 4/16 CANALES


Manual de consulta rápida

SPE-420
SPE-1620

COMPONENTES

Debido a los diferentes países de venta, los accesorios no son los mismos.

SPE-420



Codificador de vídeo de red



Bloque de terminal de alimentación



Manual del usuario o Manual rápido



Tornillo autorroscante



Bloque de terminales
(15 pines)

SPE-1620



Network Video Encoder



Adaptador de corriente




Cable de alimentación



Manual del usuario o Manual rápido




Tornillo de fijación de abrazadera




Bastidor de soporte

CONEXIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS

SPE-420

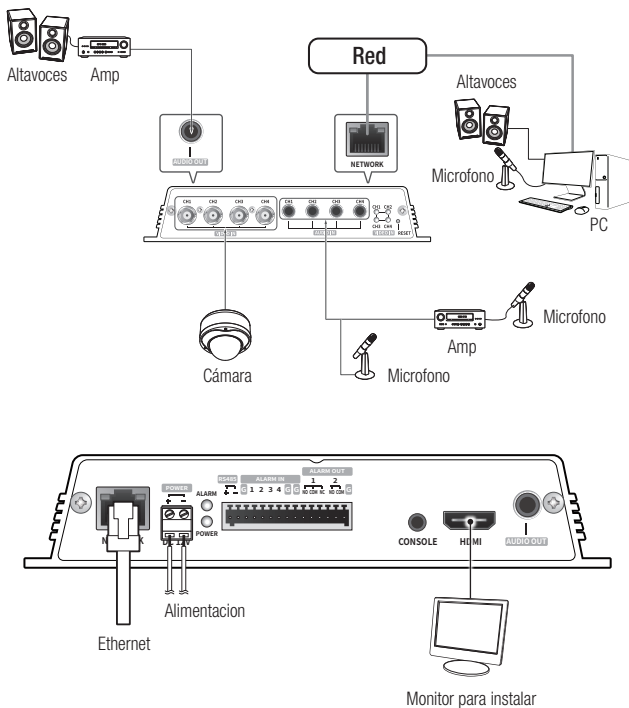

* Para más detalles, consulte la sección "Instalación y conexión" del manual.

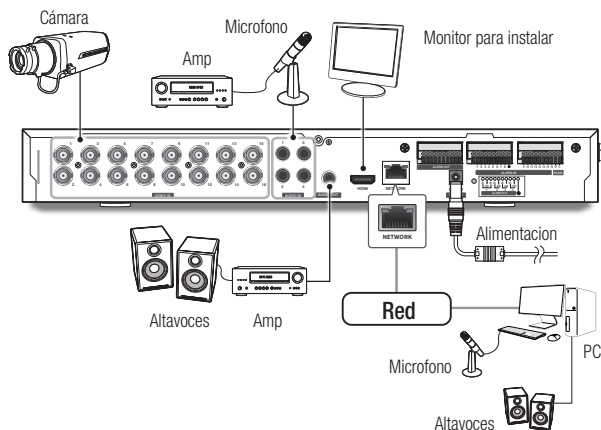


* Para más detalles, consulte la sección "Instalación y conexión" del manual.

Consulte la tabla de a continuación para conectar su codificador al SSM.

Para más detalles, consulte "Configuración del sistema" en el manual.


	SSM 2.0 o inferior	SSM 2.1 o superior
Tipo de dispositivo	NWC	Encoder

DIAGRAMA DE CABLEADO DE RED

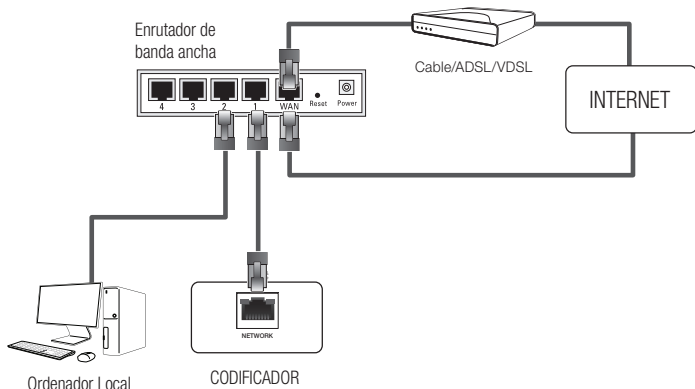

Conexión al codificador

1. Inicie el explorador de Internet.
2. Escriba la dirección IP del codificador en la barra de direcciones.
 - ej.) • Dirección IP (IPv4) : 192.168.1.100
→ <http://192.168.1.100>
- Debe aparecer el diálogo de inicio de sesión.
 - Dirección IP (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111
→ [http://\[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111\]](http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111])
- Debe aparecer el diálogo de inicio de sesión.

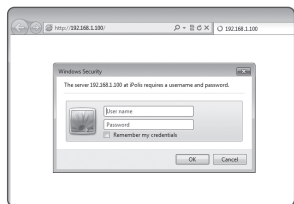

* Para más detalles, consulte la sección "web viewer" del manual.

CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA

Al acceder al producto por primera vez, debe registrar la contraseña de inicio de sesión.



- Para una nueva contraseña que tenga entre 8 y 9 dígitos, debe utilizar por lo menos 3 mayúsculas/ minúsculas, 3 números y 3 caracteres especiales. Para una contraseña que tenga entre 10 y 15 dígitos, debe utilizar por lo menos 2 de los tipos mencionados.
 - Caracteres especiales que se permiten : ~!@#\$%^&*()_+=|{}[]?/
- Para mayor seguridad, no se recomienda repetir los mismos caracteres ni entradas consecutivas de teclado en las contraseñas.
- Si ha perdido su contraseña, puede pulsar el botón **[RESET]** para iniciar el producto. Así pues, no pierda la contraseña utilizando un bloc de notas o memoricela.

Administrator password change

New password

Confirm new password

If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
User name should be different from password.
The following special characters are available for use. ~!@#\$%^&*()_+=|{}[]?/
Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples : 1234, abcd)
Don't use 4 or more characters repeated. (examples : ||||, 1111, aaaa)

INICIO DE SESIÓN

Cada vez que acceda al codificador, aparecerá la ventana de inicio de sesión. Introduzca la ID de usuario y la contraseña para acceder al codificador.

- 1 Introduzca “**admin**” en el cuadro de entrada <**User Name**>.
- 2 Introduzca la contraseña en el campo de entrada <**Password**>.
- 3 Haga clic en **[OK]**.

Windows Security

The server 192.168.1.100 at iPolis requires a username and password.

1 User name

2 Password

☐ Remember my credentials

3



Hanwha Vision respeta el medio ambiente durante todo el proceso de fabricación de sus productos y realiza una serie de procedimientos orientados a ofrecer productos ecológicos.

El símbolo Eco representa el compromiso de Hanwha Vision de fabricar productos que respeten el medio ambiente e indica a la vez que este equipo cumple con la Directiva de la Unión Europea EU RoHS.



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.



Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y reciclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

