

СЕТЕВОЙ КОДЕР ВИДЕО НА 4/16 КАНАЛОВ


Краткое Руководство

SPE-420
SPE-1620

КОМПОНЕНТ

У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.

SPE-420



Сетевой кодер видео



Колodka подключения питания



Руководство пользователя или
краткое руководство
пользователя




Самонарезной винт



Клеммный блок
(15-контактный)

SPE-1620



Сетевой кодер видео



Адаптер питания




Шнур питания



Руководство пользователя или
краткое руководство
пользователя




Крепежный винт кронштейна




Стойка с Держателями

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГОМУ УСТРОЙСТВУ

SPE-420

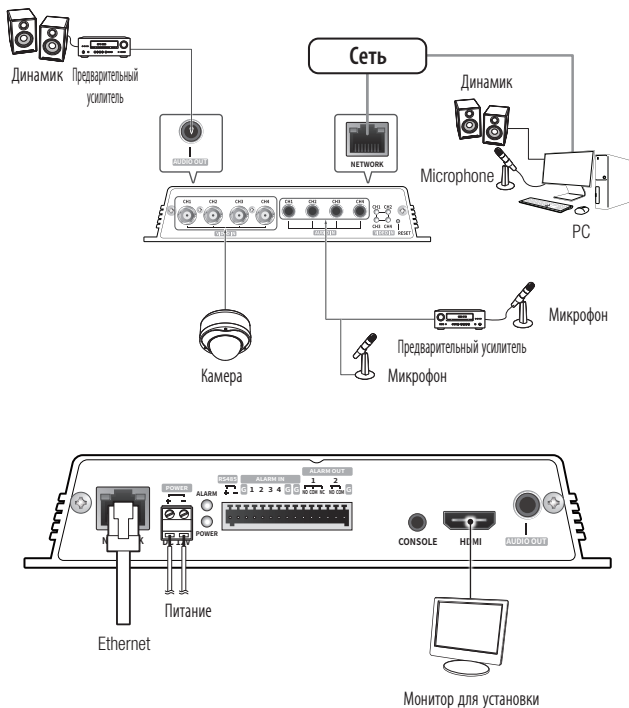

* Для получения подробной информации см. раздел "Установка и подключение" руководства.

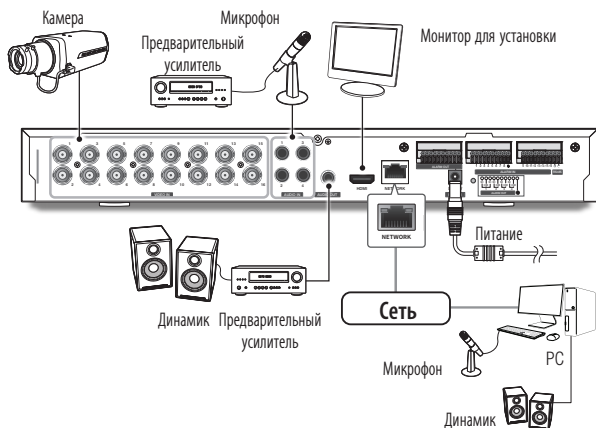


* Для получения подробной информации см. раздел "Установка и подключение" руководства.

Чтобы подключить кодировщик к SSM, изучите таблицу ниже.


Подробности приведены в руководстве пользователя, в разделе о настройке системы.

	SSM 2.0 или более поздняя версия	SSM 2.1 или более поздняя версия
Тип устройства	NWC	Encoder

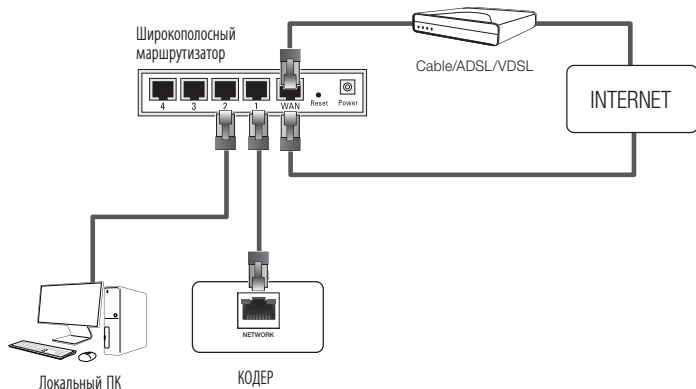

Подключение к Кодеру

1. Запустите веб-обозреватель.
2. Введите IP-адрес кодера в адресной строке.
 - пр) • IP-адрес (IPv4) : 192.168.1.100
→ <http://192.168.1.100>
- появится диалоговое окно входа.
 - IP-адрес (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111
→ [http://\[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111\]](http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111])
- появится диалоговое окно входа.

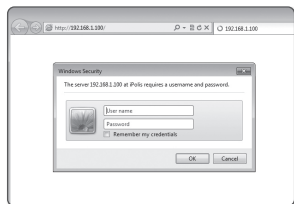

* Для получения подробной информации см. раздел "интерактивная программа просмотра" руководства.

УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

Когда доступ к продукту выполняется первый раз, необходимо зарегистрировать пароль входа в систему.



- Для нового пароля от 8 до 9 символов, необходимо использовать не менее 3 символов из числа следующих: строчные/прописные буквы, цифры и специальные символы. Для пароля от 10 до 15 символов необходимо использовать не менее 2 типов указанных символов.
 - Допускаются следующие специальные символы : ~!@#\$%^&*()_-=+|{}[]?/
- Для лучшей защиты пароля не рекомендуется повторять одинаковые символы либо символы, последовательно расположенные на клавиатуре.
- При утрате пароля можно нажать кнопку **[RESET]** для инициализации продукта. Не теряйте пароль, сохраните его в записной книжке или запомните.

Administrator password change

New password

Confirm new password

. If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
. If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
User name should be different from password.
The following special characters are available for use. ~!@#\$%^&*()_-=+|{}[]?/
Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples : 1234, abcd)
Don't use 4 or more characters repeated. (examples : 1111, 1111, aaaa)

ВХОД

При доступе к кодеру всегда появляется окно входа в систему.
Для получения доступа к кодеру введите пользовательский ID и пароль.

- 1 Введите **"admin"** в поле ввода **<User name>**.
- 2 Введите пароль в поле ввода **<Password>**.
- 3 Нажмите кнопку **[OK]**.

Windows Security

The server 192.168.1.100 at iPolis requires a username and password.

1 User name

2 Password

☐ Remember my credentials

3



Компания Hanwha Vision заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию. Знак Eco демонстрирует цель компании Hanwha Vision по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве ЕС RoHS.



Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Правила утилизации батарей данного изделия

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, указанных в директиве ЕС 2006/66. При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей. Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.

