

VIDEO ENKODÉR 4/16KANÁLOVÉ SÍTĚ


Stručná příručka

SPE-420
SPE-1630

KOMPONENT

Příslušenství není pro všechny země prodeje stejné.

SPE-420



Síťový video enkodér



Napájecí svorkovnice



Uživatelská příručka nebo stručný manuál



Samorezný šroub



Svorkovnice (15 pinů)

SPE-1630



Síťový video enkodér



Napájecí adaptér




Napájecí kabel



Uživatelská příručka nebo stručný manuál



Upevňovací šroub úchyt




Držák konzoly




Gumové podložky na nohy

PROPOJENÍ S OSTATNÍMI ZAŘÍZENÍMI

SPE-420

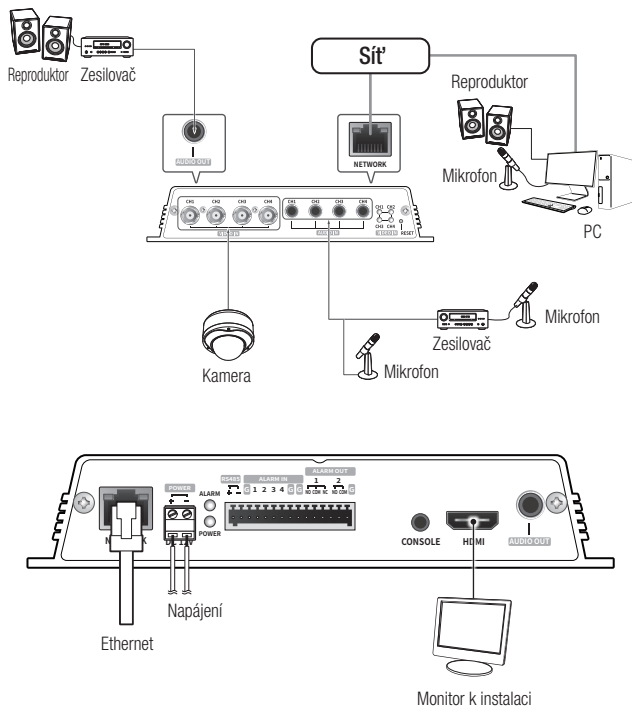

* Více podrobností naleznete v části „Instalace a připojení“ manuálu.

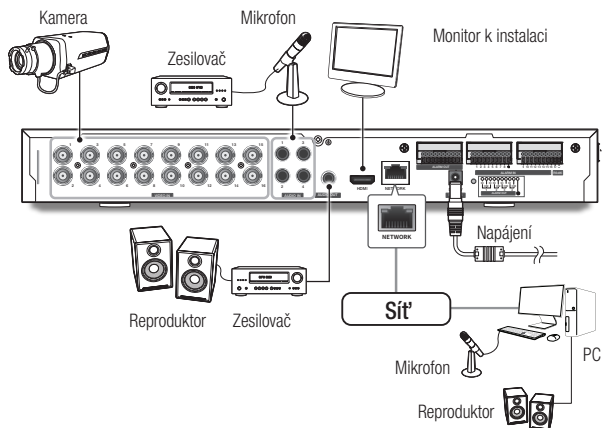


* Více podrobností naleznete v části „Instalace a připojení“ manuálu.

V tabulce níže naleznete návod, jak připojit kodér k systému SSM.

Další podrobnosti naleznete v části Nastavení systému v návodu.


	SSM 2.0 nebo nižší	SSM 2.1 nebo vyšší
Typ zařízení	NWC	Encoder

SCHÉMA ZAPOJENÍ SÍTĚ

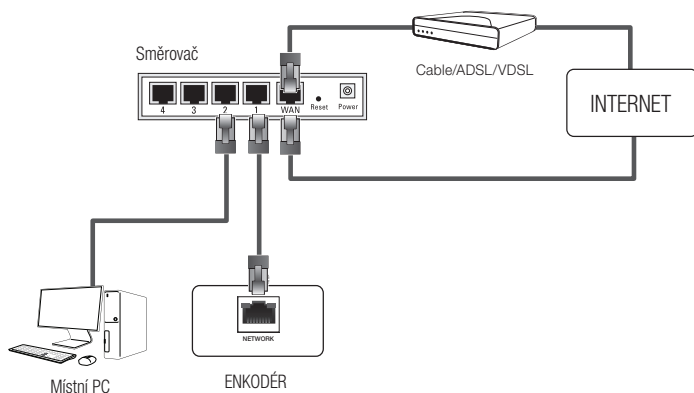

Připojování k enkodéru

1. Spustíte internetový prohlížeč.
2. Do adresního řádku zadejte adresu IP enkodéru. např.)
 - Adresa IP (IPv4) : 192.168.1.100
→ <http://192.168.1.100>
- zobrazí se přihlašovací dialog.
 - Adresa IP (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111
→ [http://\[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111\]](http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111])
- zobrazí se přihlašovací dialog.

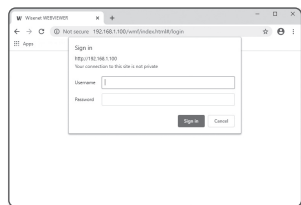

* Více podrobností naleznete v části „Webový prohlížeč“ manuálu.

NASTAVENÍ HESLA

Při prvním otevření produktu musíte zaregistrovat přihlašovací heslo.



- U nového hesla s 8 nebo 9 znaky musíte použít alespoň 3 z následujících: velká písmen/malá písmena, čísla a speciální znaky. U hesla s 10 až 15 znaky musíte použít alespoň 2 typy z dříve uvedeného.
 - Povolené speciální znaky: ~!@#\$\$%^&*()_-=+[]\|;:'"<>.,?/
- Mezera není v heslu povolena.
- Pro vyšší zabezpečení nedoporučujeme při zadávání hesla opakovat stejné znaky nebo po sobě jdoucí klávesy.
- Pokud jste ztratili své heslo, stiskněte tlačítko **[RESET]** a spusťte produkt. Neztraťte tedy své heslo, použijte poznámkový blok nebo si ho zapamatujte.

Administrator password change

New password

Confirm new password

- If the password is 8 to 9 characters long, it must include at least 3 of the following character types: English uppercase letters, English lowercase letters, numbers, and special characters.
- If the password is 10 characters or longer, it must include at least 2 of the following character types: English uppercase letters, English lowercase letters, numbers, and special characters.
- ID may not be used as password. The password and ID cannot be identical.
- The following special characters can be used: ~!@#%&'"^"_+[]\|;:'"<>.,?/
- You may not use more than 4 consecutive characters. (example: 1234, abcd, etc.)
- You may not use the same character 4 or more times consecutively. (example: 1111, aaaa, etc.)

Apply

PŘIHLÁŠENÍ

Vždy, když enkodér otevřete, zobrazí se přihlašovací okno. Zadejte ID uživatele a heslo, poté se otevře enkodér.

- 1 Vepište „**admin**“ do vstupního pole <User Name>.
- 2 Zadejte heslo do pole <Password>.
- 3 Klepněte na tlačítko **[Sign In]**.

Sign in

http://192.168.1.100

Your connection to this site is not private

1 Username

2 Password

3 **Sign in** Cancel



Společnost Hanwha Vision dbá při všech fázích výroby na ochranu životního prostředí a přijala řadu opatření k tomu, aby mohla svým zákazníkům dodávat produkty šetrné k životnímu prostředí.

Značka Eco je výrazem rozhodnutí společnosti Hanwha Vision vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.



Správná likvidace tohoto přístroje (Odpad z elektrických a elektronických zařízení)

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy děleného sběru odpadu)

Toto označení na přístroji, příslušenství nebo dokumentaci signalizuje, že přístroj a elektronické příslušenství (např. nabíječ, náhlavní souprava, kabel USB) na konci jejich životnosti nepatří do běžného domovního odpadu. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví, způsobeného nekontrolovanou likvidací odpadu, prosím oddělte tyto položky od jiných typů odpadu a recyklujte je zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů.

Pro podrobnější informace o tom, kde a jak mohou ekologicky recyklovat tyto položky, by měli domácí uživatelé kontaktovat buď maloobchodníka, u něhož tento produkt koupili, nebo svůj místní úřad.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento přístroj a jeho elektronické příslušenství při likvidaci nemíchejte s komerčním odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

