

ENCODEUR VIDÉO RÉSEAU 4/16 CANAUX


Guide de prise en main rapide

SPE-420
SPE-1630

COMPOSANT

L'accessoire varie selon le pays de vente.

SPE-420



Encodeur vidéo réseau



Bornier d'alimentation



Manuel utilisateur ou manuel de référence rapide




Vis de taraudage



Bornier de connexion
(15 broches)

SPE-1630



Encodeur vidéo réseau



Adaptateur secteur




Cordon d'alimentation



Manuel utilisateur ou manuel
de référence rapide



Vis de fixation du support




Supports pour Rack




Embout en caoutchouc
pour les pieds

CONNEXION À D'AUTRES PÉRIPHÉRIQUES

SPE-420

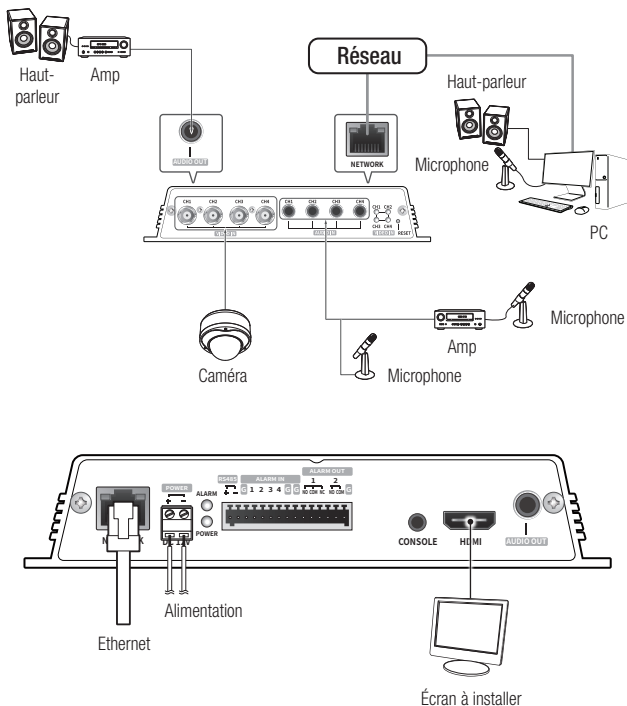

* Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Installation et connexion" du manuel.

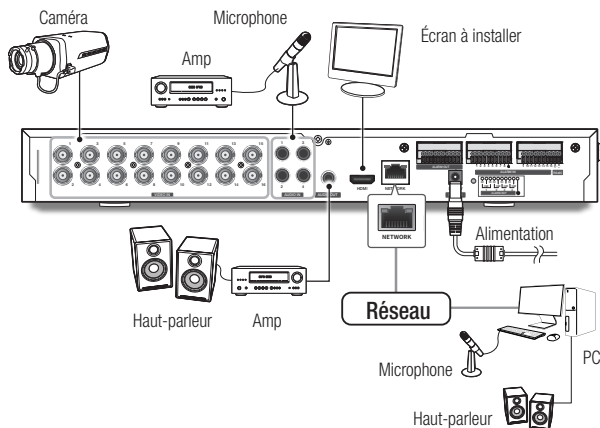


* Pour plus de détails, reportez-vous à la section “Installation et connexion” du manuel.

Se référer au tableau ci-dessous pour connecter votre encodeur au SSM.

Pour plus de détails, consulter « Configurer le système » dans le manuel.


	SSM 2.0 ou inférieur	SSM 2.1 ou supérieur
Type de l'appareil	NWC	Encoder

SCHÉMA DE CÂBLAGE DU RÉSEAU

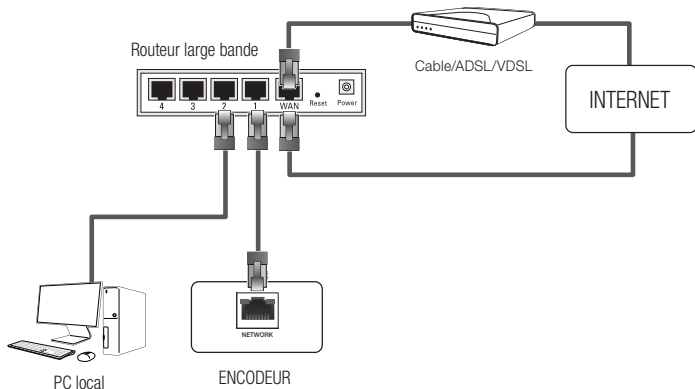

Connexion à l'encodeur

1. Lancez le navigateur Internet.
2. Tapez l'adresse IP de l'encodeur dans la barre d'adresse.
ex.) • Adresse IP (IPv4) : 192.168.1.100
→ <http://192.168.1.100>
- la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.
• Adresse IP (IPv6) : 2001:230:abcd:fff:0000:0000:fff:1111
→ [http://\[2001:230:abcd:fff:0000:0000:fff:1111\]](http://[2001:230:abcd:fff:0000:0000:fff:1111])
- la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.

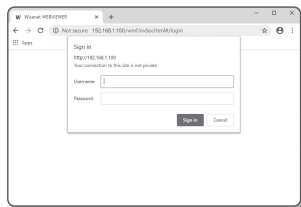

* Pour plus de détails, reportez-vous à la section "visionneur web" du manuel.

RÉGLAGE DU MOT DE PASSE

Lorsque vous accédez au produit pour la première fois, vous devez enregistrer le mot de passe de connexion.



- Pour un nouveau mot de passe de 8 à 9 chiffres, vous devez utiliser au moins trois des éléments suivants : lettres majuscules / minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Pour un mot de passe de 10 à 15 chiffres, vous devez utiliser au moins deux des types mentionnés.
 - Les caractères spéciaux qui sont autorisés : ~ ! @ # \$ % ^ & * () _ - + = [] \ ; ' " < > . , ? /
- L'espace n'est pas autorisé pour le mot de passe.
- Pour plus de sécurité, il n'est pas recommandé de répéter les mêmes caractères ou entrées clavier consécutives pour vos mots de passe.
- Si vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez appuyer sur le bouton **[RESET]** pour initialiser le produit. Veuillez donc ne pas perdre votre mot de passe en utilisant un bloc-notes ou bien mémorisez-le.

LOGIN

Chaque fois que vous accédez à l'encodeur, la fenêtre de connexion s'affiche. Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder à l'encodeur.

- 1 Entrez « **admin** » dans la zone de saisie de texte **<User Name>**.
- 2 Saisissez le mot de passe dans le champ de saisie **<Password>**.
- 3 Cliquez sur **[Sign In]**.



Hanwha Vision se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en oeuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement.

La marque Eco représente l'engagement de Hanwha Vision à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Élimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

