

LEDモジュール ユーザーマニュアル

SPI-BWN0	SPI-BRN0	SPI-BBN0
SPI-BWM0	SPI-BRM0	SPI-BBM0
SPI-BWM1	SPI-BRM1	SPI-BBM1
SPI-BWW0	SPI-BRW0	SPI-BBW0



注意

感電の危険。絶対に開けないでください



警告: 感電の危険を低減するために、絶対にカバー（または背面）を取り外さないでください。ユーザーは、どなたも内部のパーツを整備できません。整備については適格な整備要員にご照会ください。



この記号は、このユニットの中に感電のリスクを構成する危険な電圧が存在することを示します。



この感嘆符の記号は、ユーザーに、重要な操作およびメンテナンス（整備）の説明書が、機器に付随する文書の中にあることを通知することを目的としています。

安全のための重要な説明

1. 本書の説明をよく読んで下さい。
2. 本書の指示を守ってください。
3. 全ての警告を留意してください。
4. 全ての指示に従って下さい。
5. 本機を水の傍で使用しないで下さい。
6. 柔らかく乾いた布が湿った布で製品表面の汚れた部分を拭き取ります。
(アルコール成分、溶剤、界面活性剤や油分を含む洗剤や化粧品を使用しないでください。製品の変形や損傷につながる恐れがあります。)
7. どの換気孔も塞がないようにして下さい。メーカーの指示に従って取り付けして下さい。
8. ラジエーター、熱レジスタ、あるいは熱を発するその他の装置（アンプを含む）などの熱源の傍に設置しないで下さい。
9. 特にプラグ、ソケット、機器との接点でコードが踏まれたり引っ張られたりしないよう電源コードを保護してください。
10. メーカーが指定する付属品のみを使用してください。
11. カート、スタンド、三脚、ブラケットはメーカー指定のもの、あるいは製品と一緒に販売されたもののみを使用してください。カートを使用する場合、カートと製品を動かす際には転倒による損傷に注意してください。
12. 雷雨のときまたは長期間使用しない場合は、製品の電源プラグを抜いてください。



13. 全ての修理は資格のあるサービス・スタッフに任せて下さい。修理は電源コードあるいはプラグの損傷、液体をこぼした、または物体を機器内に落としてしまった、機器を雨や湿度にさらしてしまった、正常に機能しない、あるいは機能の低下など、様々な原因で機器が損傷した場合に必要となります。
14. 製品取付け時に力を入れ過ぎると、バーコードリーダーが損傷し、誤作動を起こす場合があります。適切でないツールを使用して製品を力まかせに取り付けると、カメラが損傷する場合があります。
15. 化学物質やオイルミストが存在する、または生成される可能性のある場所には製品を取り付けしないでください。大豆油のような食用油によって製品が損傷を受けたりゆがんだりするため、キッチンやキッチンテーブル付近には製品を取り付けしないでください。製品に損傷を与える原因となります。
16. 製品を取り付ける場合、製品表面が化学物質で汚染されないように注意してください。クリーナーや接着剤のような化学溶剤は、製品表面に深刻な損傷を与える原因となります。
17. 推奨されない方法で製品を取り付け/取り外した場合、製品の機能/性能は保証できません。ユーザーマニュアルの“取付けと接続”を参照して製品を取付けます。
18. 水中での製品の取付けや使用は、製品への深刻な損傷の原因となります。
19. この製品を含む全てのシステムの安全責任は、システムの組立担当者にあります。


目次

概要	5	キット内容
	5	設置関連の別売品
	6	概観
5		
組み立て方	9	LEDモジュールを組み立てる
9		

概要



キット内容

LEDモジュールとアクセサリがすべて製品パッケージに同梱されているかどうか確認ください。

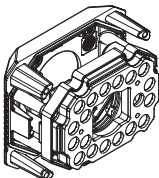外観	品目名	数量	説明
	LEDモジュール	1	LED照明装置

* モデル名によって製品の形が異なる場合があります。


設置関連の別売品

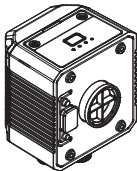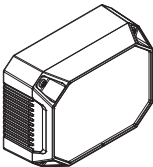品目名	外観	説明	モデル名
バーコードリーダー		バーコードリーダーカメラ	TNS-7000M
フロントカバー (フィルターを含む)		レンズ部を保護するために被せるケース	SPF-BCB0 (偏光フィルター: SPF-BPB0) (拡散フィルター: SPF-BDB0)

概要


概観

1. 白色LED(SPI-BWN0/SPI-BWM0/SPI-BWM1/SPI-BWW0)

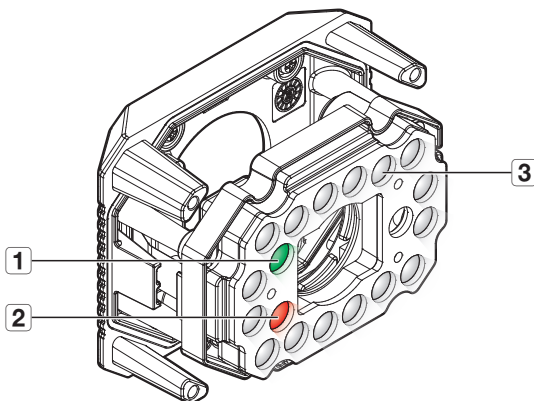


項目	説明
1 緑色LED	バーコード読み取りに成功すると緑色LEDが点灯します。
2 赤色LED	バーコード読み取りに失敗すると赤色LEDが点灯します。
3 白色LED	バーコード読み取り用のライトです。

2. 赤色LED(SPI-BRN0/SPI-BRM0/SPI-BRM1/SPI-BRW0)

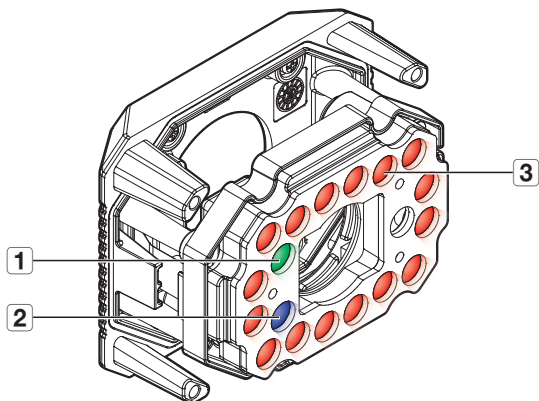

項目	説明
1 緑色LED	バーコード読み取りに成功すると緑色LEDが点灯します。
2 青色LED	バーコード読み取りに失敗すると青色LEDが点灯します。
3 赤色LED	バーコード読み取り用のライトです。

3. 青色LED(SPI-BBN0/SPI-BBM0/SPI-BBM1/SPI-BBW0)

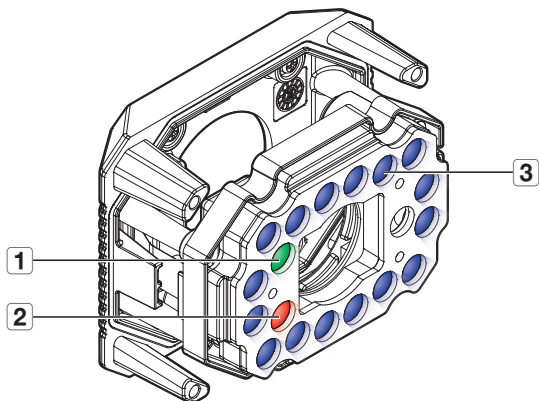


項目	説明
1 緑色LED	バーコード読み取りに成功すると緑色LEDが点灯します。
2 赤色LED	バーコード読み取りに失敗すると赤色LEDが点灯します。
3 青色LED	バーコード読み取り用のライトです。


組み立て方

LEDモジュールを組み立てる

1. LEDモジュールを組み立てる前に、バーコードリーダー(別売品)のポゴピンキャップを取り外してください。

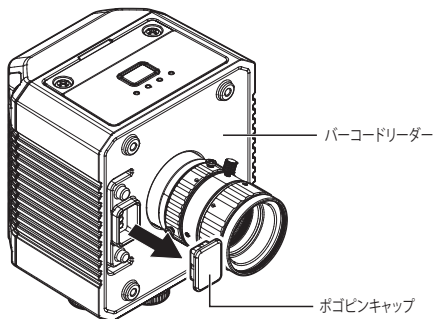


2. LEDモジュールの締結用ネジを締めてLEDモジュールを取り付けてください。
 - 取り付ける際はポゴピンの位置を確認してください。

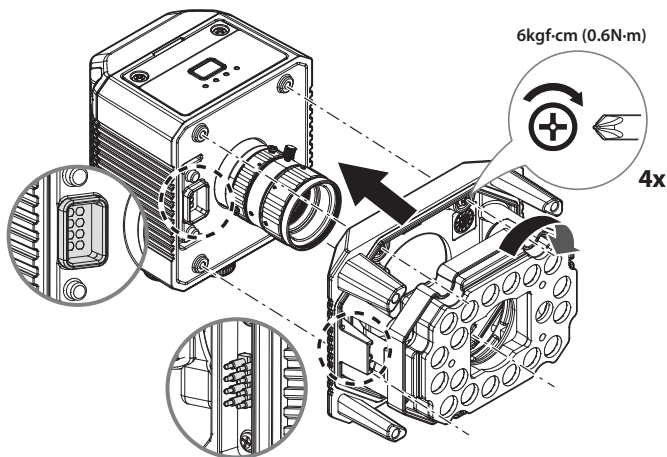

組み立て方

3. LEDモジュールの組み立てが完了したら、フロントカバー(別売品)を組み立ててください。

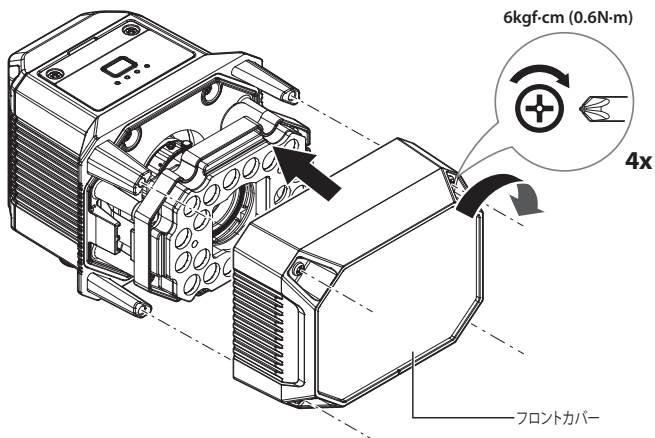



Hanwha Visionでは環境保護のため、製品製造の全工程で環境に配慮しており、より環境に優しい製品をお客様にお届けするため数多くの措置を講じています。

エコマークは、環境に優しい製品を創り出すHanwha Visionの意志を表すとともに、それらの製品が欧州RoHS指令に準拠していることを示しています。

