

16 CSATORNÁS DVR

Gyors útmutató

SRD-1694/1685

A kezdés előtt

Vegye figyelembe az alábbiakat, mielőtt elkezdi használni a készüléket.

- Ne használja a készüléket szabad téren.
- Ne engedje, hogy víz vagy folyadék kerüljön a készülék csatlakozóiba.
- Ne tegye ki a rendszert túlzott ütéseknek vagy erőnek.
- Ne húzza ki a csatlakozódugót erővel.
- Ne szerelje szét a készüléket.
- Ne haladja meg a névleges tápfeszültséget.
- Csak tanúsított tápkábelt használjon.
- Bemeneti földeléssel rendelkező készülék esetén használjon földelt tápdugót.





A csomag tartalma

Csomagolja ki a készüléket, és helyezze sík felületre, vagy a telepítési helyre.


Győződjön meg róla, hogy a készülék és az alábbi tartozékok a csomagban megtalálhatók.



- A komponensek megjelenése eltérhet az ábrától.
- Az értékesítési régiótól függően a kiegészítők kategóriája és mennyisége eltérhet.
- Bizonyos régiókban az HDD nincs előre telepítve. A HDD rögzítőcsavar, a SATA tápkábel, a SATA adatkábel és a SATA táp/adatkábel mennyisége modellenként eltérő lehet.

			
DVR	Tápkábel	Egér	
			
Használati Útmutató vagy Rövid Útmutató	CMS S/W CD / Használati útmutató CD	Csatlakozóblokk (15 pin) / Csatlakozóblokk (20 pin)	Távirányító / elemek (2 db AAA)
			
Bilincs rögzítőcsavar	Bilincs tartó	HDD rögzítőcsavar	SATA tápkábel (SRD-1685)
			
SATA adatkábel	SATA tápkábel / SATA adatkábel (SRD-1694)		

Bekötési rajz külső eszközökhöz

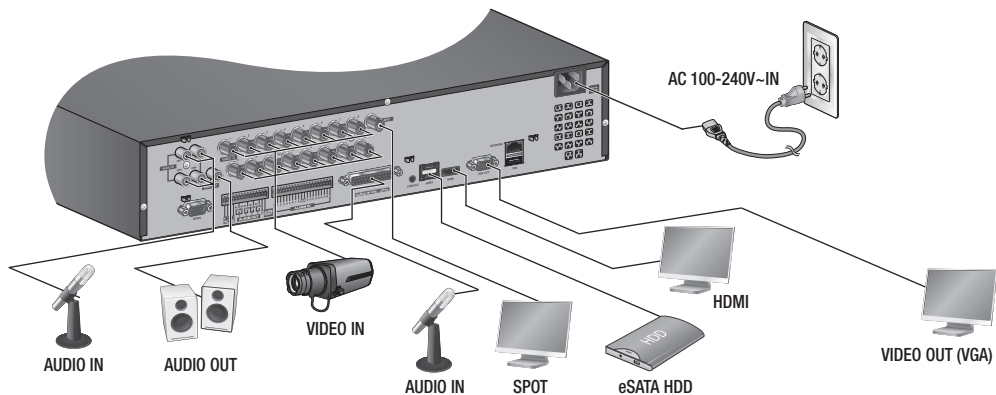


Felvételi időzítés

1. A távirányítón nyomja meg a **[MENU]** gombot.
2. A bal/jobb gombokkal (**◀ ▶**) válassza ki a **<Felvétel>** lehetőséget. Ezzel kiválasztja a Felvétel menüt.




3. A fel/le gombokkal (**▲ ▼**) lépjen a **<Felvételi időzítés>** pontra, és nyomja meg az **[ENTER]** gombot.
4. Válassza ki a **<Felvételi időzítés>** pontot. Megjelenik az ütemezett felvételi beállítások ablaka.
5. A nyíl gombokkal (**▲ ▼ ◀ ▶**) lépjen a kívánt elemre, és állítsa be az értéket.
 - Alk. össz. CH-ra: Ha az **<Alk. össz. CH-ra>** lehetőséget választja, megjelenik az **"Alk. össz. CH-ra"** ablak. Az **<OK>** gombbal alkalmazza a beállítást az összes csatornára.
6. A felvételi ütemezés beállításának befejezése után nyomja meg az **<OK>** gombot.

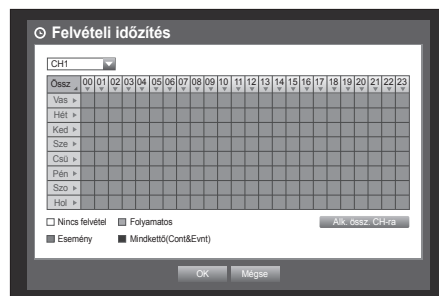


Eseményrögzítés időtartama

1. A fel/le gombokkal (▲▼) lépjen a <Felvétel> ablakra, majd az <Eseményr. időtartama> pontra, és nyomja meg az [ENTER] gombot.
2. A nyíl gombokkal (▲▼◀▶) lépjen a kívánt elemre, és állítsa be az értéket.
 - Előesemény : Egy esemény felvétele előre meghatározott időpontban kezdődik az esemény tulajdonképpeni elkezdődése előtt.
Ha például 5 másodpercre állítja, a felvétel 5 másodperccel az esemény előtt kezdődik.
 - POST esemény : Egy esemény felvétele előre meghatározott ideig folytatódik az esemény tulajdonképpeni befejeződése után.
Ha például 5 másodpercre állítja, a felvétel 5 másodperccel az esemény után fejeződik be.
3. A felvételi időtartam beállításának befejezése után nyomja meg az <OK> gombot.

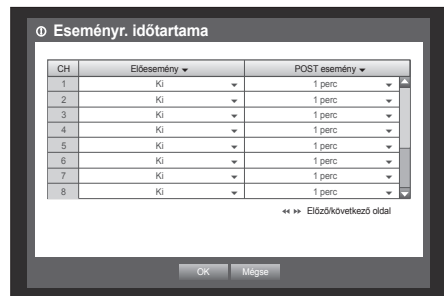

Mentés beállítása

1. Nyomja meg a [MENU] gombot a távirányítón vagy az elülső panelen.
2. A bal/jobbs gombokkal (◀▶) válassza ki a <Mentés> lehetőséget. Ezzel kiválasztja a Mentés menüt.
3. Nyomja meg az [ENTER] gombot. Megjelenik a mentés ablak. Közvetlenül elérhető az "Élő képernyő menüből".
4. A nyíl gombokkal (▲▼◀▶) lépjen a kívánt elemre, és állítsa be az értéket.
5. A mentés beállításának befejezése után nyomja meg az <OK> gombot.
 - Ha nincs felismerhető eszköz a mentéshez, az <OK> gomb nem aktiválódik.

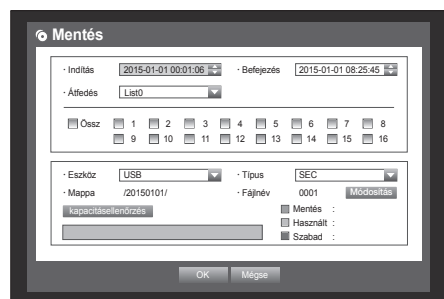


Mentés


1. Válasszon ki egy adataletemet, és kattintson a <Lejátszás> pontra a Keresés menüben. A kiválasztott adatok lejátszása elkezdődik, és a lejátszó megjelenik a képernyőn.



2. Kattintson a <📺> ikonra a mentés idejének aktuális időre történő beállításához; a mentési időt az egérrel állíthatja be (sárga háromszög).
3. Kattintson a <📺> ikonra újra a mentés befejező idejének aktuális időre történő beállításához, és megjelenik a "Mentési tartomány" ablak.
4. Ha szeretne visszatérni az Élő képernyőhöz Lejátszás módban, kattintson a <📺> ikonra az indító menüben, vagy nyomja meg a [■] gombot a távirányítón.

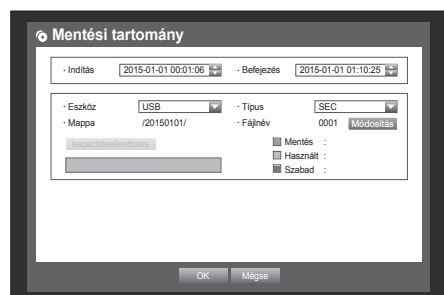


Hálózati kapcsolat

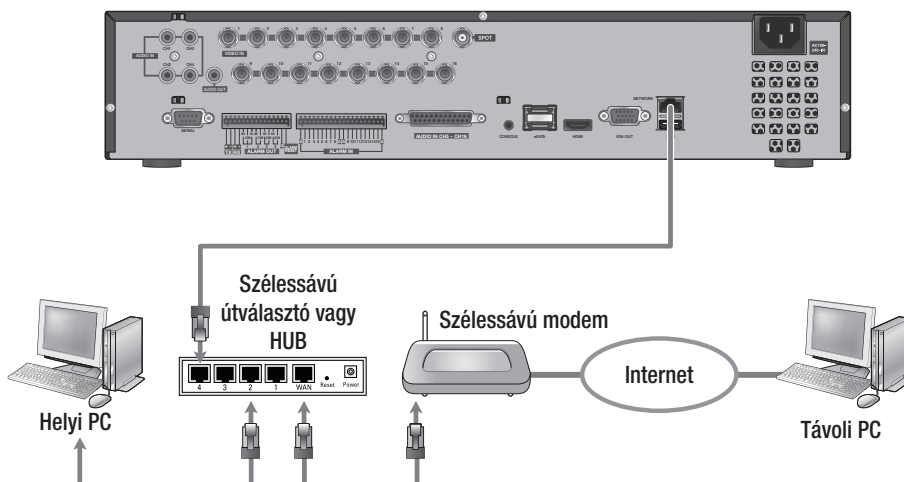


Port továbbítás

1. Tekintse meg az **"Default Gateway"** beállítást az útválasztón keresztül csatlakoztatott PC hálózati tulajdonságaiban.

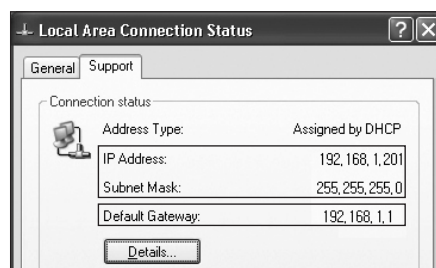


2. A <Hálózat> - <Csatlakozás> menüben válassza ki a <Interfész> pontot.
Megjelenik a csatlakozási mód beállító ablak.
3. A nyíl gombokkal (▲▼◀▶) lépjen a kívánt elemre, és állítsa be az értéket.

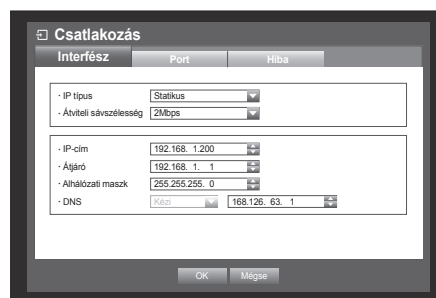

4. Írja be az 1. lépésben megtalált átjáró címet a böngésző címszávjába az útválasztó beállításainak megjelenítéséhez.
5. Válassza ki a **"Advanced"** pontot a **"Virtual Server"** menüből, írja be az IP-címet és portot, majd kattintson az **<Apply>** gombra.




- A fenti utasítások a D-LINK DI-624 útválasztóra vonatkoznak. A port továbbítási beállítás eltérhet az útválasztó gyártó által megadottól.

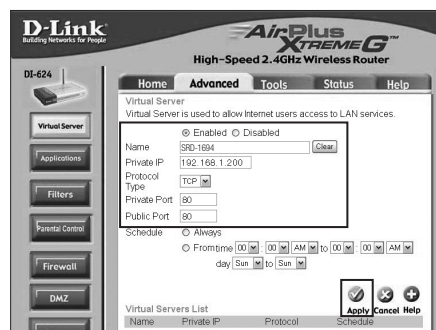


DDNS

1. A fel/le gombokkal (▲▼) lépjen a <Hálózat> ablakra, majd a <DDNS> pontra, és nyomja meg az [ENTER] gombot.
2. A virtuális billentyűzettel írja be az adatokat.
 - Ha a <Ki> vagy beállítást választja, a beviteli mezők inaktívak lesznek.
 - Ha az <hanwha-security.com> beállítást választja, a Szervernév elem jelenik meg.
3. A DDNS beállításának befejezése után nyomja meg az <OK> gombot.

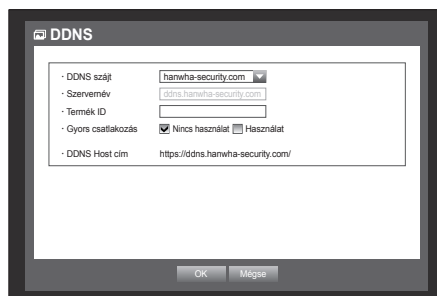


Csatlakozás a web viewerhez

1. Nyissa meg a webböngészőt, és írja be a DVR IP-címét vagy URL-jét az URL címezőbe.
2. Állítsa be az Admin ID-t és a jelszót a DVR Admin azonos értékeire. Általános felhasználók esetén írja be a DVR felhasználói ID-t és jelszót.

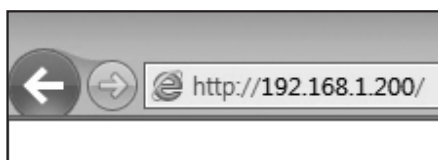


- A kezdeti ügyintézői azonosító az "admin" és a jelszót az első belépési alkalommal kell beállítani.
- Ha az eszközt vezeték nélküli útválasztóval használja, állítson be jelszót a vezeték nélküli hálózaton. Ha nincs jelszavas védelem, vagy az alapértelmezett vezeték nélküli hálózati jelszót használja, a videóadatok potenciális veszélynek lehetnek kitéve.
- Kérjük, háromhavonta változtassa meg jelszavát, hogy személyes információi biztonságban legyenek, és hogy megelőzze az információ eltulajdonításából fakadó károkat.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a felhasználó felel minden biztonsági és egyéb olyan problémáért, amely a helytelenül kezelt jelszó használata miatt merül fel.
- Ha aszámítógéphez több hálózati kártya tartozik, használhatja az alacsonyabb számú hálózati kártyát

3. Kattintson az <Install ActiveX Control...> gombra.

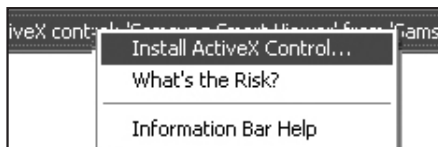

4. Amikor megjelenik a telepítési jóváhagyást kérő üzenet, kattintson a [Yes] gombra. Minden ablak bezárul (IE).

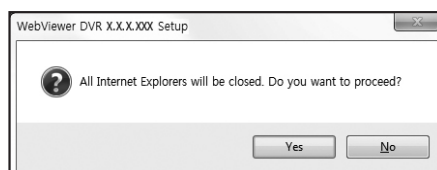

5. Amikor megjelenik a program telepítési varázsló képernyő, nyomja meg az **[Install]** gombot a program telepítéséhez.



6. Ha a program telepítése megtörtént, nyissa ki a böngészőt és jelentkezzen be ismét.
A program telepítése és a sikeres bejelentkezés után megjelenik a Live Viewer fő képernyője.



A Hanwha Techwin gondoskodik a környezet védelméről a gyártási folyamat minden fázisában, és lépéseket tesz a környezetbarát termékek biztosításához a vásárlók számára.

Az Eco szimbólum jelzi a Hanwha Techwin elhivatottságát a környezetbarát termékek gyártása iránt, és jelzi, hogy a termék megfelel az EU RoHS irányelvnek.



A készülék megfelelő hasznosítása (Elektromos és elektronikus hulladékok kezelése)

(Az Európai Unióban és más, szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban)

Ez a termék, tartozékon vagy a leírásban szereplő jelzés azt mutatja, hogy a terméket illetve elektronikus tartozékait (pl. töltő, headset, USB-kábel) élettartamának lejártá után nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az esetleges eszközben eső károsodás, valamint az emberi egészségre káros hulladéktávoltítás megakadályozása érdekében, segítse elő a környezet védelmét, különítse el azt a többi hulladéktípustól, és újra felhasználható anyagoktól.

Háztartásbéli felhasználók érdeklődjenek a kiskereskedőnél, ahol a terméket vásárolták, vagy az illetékes hatóságoknál a termékek helyes, környezetvédő eltávolításáról.

Az üzleti felhasználóknak a szállítóval kell kapcsolatba lépniük, hogy ellenőrizzék a vásárlási szerződés kikötéseit, feltételeit. Ez a termék és elektronikus tartozékai nem keverhetők más kereskedelmi hulladékkal.



A termékben használatos akkumulátorok hasznosítása

(Az Európai Unióban és más, szelektív akkumulátor-hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban)

Az akkumulátoron, kézikönyvön vagy csomagoláson feltüntetett jelölés azt jelzi, hogy az elemeket élettartamuk lejártá után nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol erre jelölés található, a Hg, Cd és Pb vegyi szimbólumok azt jelzik, hogy az elem higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz a 2006/66 EC irányelvben meghatározott szintek felett. Ha az elemeket nem hasznosítja megfelelően, ezek az anyagok károsak lehetnek emberéletre vagy a környezetre.

A természeti kincsek védelme és az újrahasznosítás promótálása érdekében válogassa külön az elemeket az egyéb hulladékoktól és hasznosítsa újra őket helyi, ingyenes újrahasznosító helyen.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
