

WISeNeT

16 KANAL DVR

Hızlı Kılavuz

SRD-1694/1685



Başlamadan önce

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen aşağıdaki hususlara dikkat edin.



- Ürünü dış mekanda kullanmayın.
- Ürünün bağlantı bölümüne su veya sıvı dökmeyin.
- Sistemi aşırı darbe veya güce maruz bırakmayın.
- Güç fişini sert bir şekilde çekmeyin.
- Ürünü kendi başınıza sökmeyin.
- Nominal giriş/çıkış aralığını aşmayın.
- Yalnızca onaylı güç kablolarını kullanın.
- Giriş topraklaması bulunan ürünler için, topraklanmış bir güç fişi kullanın.

Paket içeriği


Lütfen ürünün paketini açın ve ürünü düz bir konuma veya kurulacağı konuma yerleştirin. Ana üniteye ek olarak aşağıdakilerin de mevcut olduğunu lütfen kontrol edin.



- Bileşenlerin görünümü, gösterilen resimden farklılık gösterebilir.
- Aksesuar kategorisi ve miktarı, satış bölgesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı bölgelerde, HDD önceden yüklenmemiştir. HDD Sabitleme Vidası, SATA Güç Kablosu, SATA veri kablosu ve SATA güç/veri kablosu miktarı modele göre değişiklik gösterir.

			
DVR	Güç Kablosu	Fare	
			
Kullanım Kılavuzu veya Hızlı Kılavuz	Görüntüleyici Yazılımı / Kullanım Kılavuzu CD's	Terminal Block (15 pin) / Terminal Block (20 pin)	Uzaktan Kumanda / Uzaktan Kumanda Pili (AAA)
			
Kelepçe Sabitleme Vidası	Raf Braketi	HDD Sabitleme Vidaları	SATA Güç Kablosu (SRD-1685)
			
SATA Veri Kablosu	SATA Güç Kablosu / SATA Veri Kablosu (SRD-1694)		

Harici cihazlar için kablo bağlantı şeması

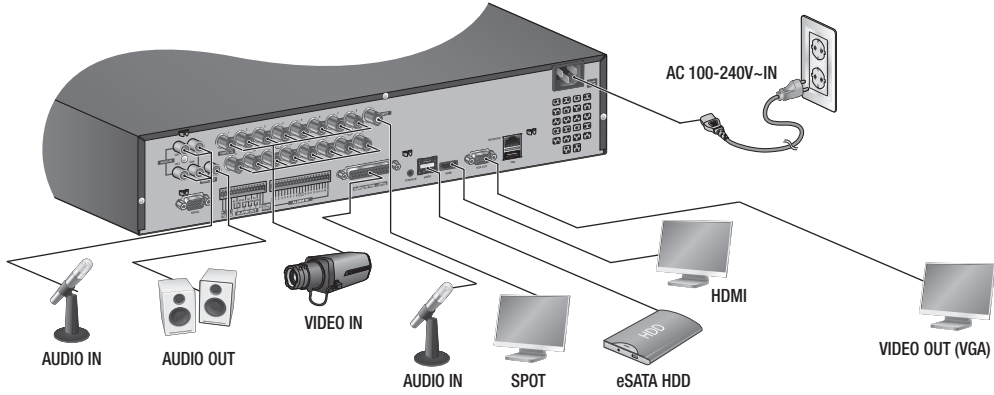


Kayıt Takvimi

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **[MENU]** düğmesine basın.
2. **<Kayıt>** seçimini yapmak için sol/sağ tuşlarını (**◀ ▶**) kullanın. Kaydet menüsü seçilir.




3. **<Kayıt Takvimi>** bölümüne gitmek için yukarı/aşağı tuşlarını (**▲ ▼**) kullanın ve **[ENTER]** tuşuna basın.
4. **<Kayıt Takvimi>** seçeneğini seçin. Programlanmış kayıt ayarları penceresi gösterilir.
5. İstediğiniz öğeye gitmek için yön tuşlarını (**▲ ▼ ◀ ▶**) kullanın ve değeri ayarlayın.
 - Tüm Kanlır Uygulama : **<Tüm Kanlır Uygulama>** seçeneği seçilirse, "Tüm Kanlır Uygulama" penceresi görüntülenir. Ayarları tüm kanallara uygulamak için **<Tamam>** düğmesine basın.
6. Kayıt takvimi ayarları tamamlandığında, **<Tamam>** düğmesine basın.

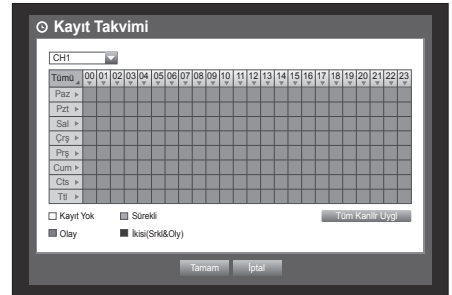


Olay Kayıt Süresi

1. <Olay Kayıt Süresi> bölümüne gitmek için <Kayıt> penceresinde yukarı/aşağı tuşlarını (▲▼) kullanın ve [ENTER] tuşuna basın.
2. İstediğiniz öğeye gitmek için yön tuşlarını (▲▼◀▶) kullanın ve değeri ayarlayın.
 - Olay Öncesi : Kayıt, olayın meydana gelmesinden ayarlanan olay öncesi süre kadar önceki noktadan başlayacaktır.
Eğer 5 saniye olarak ayarlanmışsa, kayıt olaydan 5 saniye önce başlar.
 - POST Olayı : Kayıt, olayın meydana gelmesinden ayarlanan olay sonrası süre kadar sonraki noktadan başlayacaktır.
Eğer 5 saniye olarak ayarlanmışsa, kayıt olaydan 5 saniye sonra başlar.
3. Olay kaydı ayarları tamamlandığında, <Tamam> düğmesine basın.

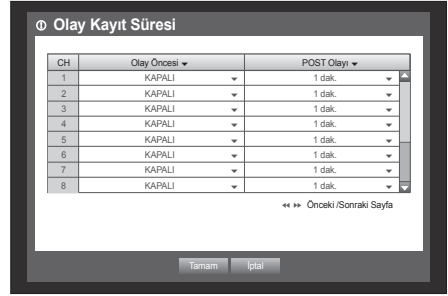

Yedekleme Ayarlarının Yapılması

1. Uzaktan kumandadaki veya ön paneldeki [MENU] düğmesine basın.
2. <Yedekleme> seçimini yapmak için sol/sağ tuşlarını (◀▶) kullanın. Yedekleme menüsü seçilir.
3. [ENTER] düğmesine basın.
Bir yedekleme penceresi görüntülenir.
Bu pencereye “Canlı ekran menüsü” bölümünden doğrudan erişebilirsiniz.
4. İstediğiniz öğeye gitmek için yön tuşlarını (▲▼◀▶) kullanın ve değeri ayarlayın.
5. Yedekleme ayarları tamamlandığında, <Tamam> düğmesine basın.
 - Yedekleme için kullanılabilir aygıt algılanamazsa, <Tamam> düğmesi etkin olmayacaktır.

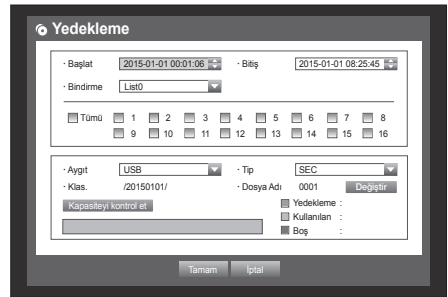


Yedekleme


1. Bir veri ögesi seçin ve Arama menüsünden <Oynat> seçeneğini tıklayın.
Seçilen veriler oynatılır ve oynatma başlatıcı ekranda gösterilir.



2. Geçerli anı yedeklemenin başlangıç zamanı yapmak için <🕒> seçeneğini tıklayın; fareyi kullanarak bir yedekleme alanı belirleyebilirsiniz (sarı üçgen).
3. Geçerli anı yedeklemenin bitiş zamanı olarak belirlemek için tekrar <🕒> düğmesine basın; “Yedekleme Aralığı” penceresi görüntülenir.
4. Oynat modunda Canlı ekrana dönmek istiyorsanız, başlangıç menüsünde <■> ögesine tıklayın veya uzaktan kumandada [■] düğmesine basın.

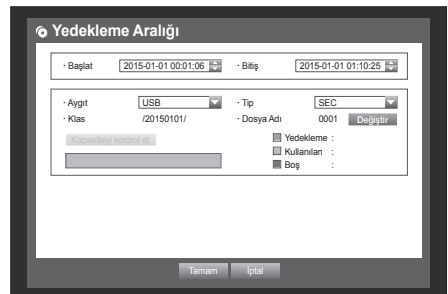


Ağ Bağlantısı

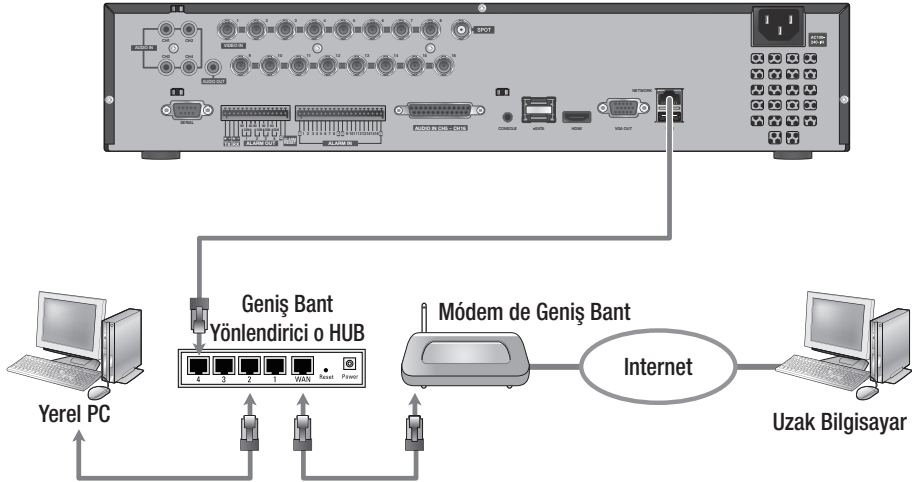


Bağlantı noktası iletimi

1. Yönlendirici aracılığıyla bağlanılan bilgisayarın ağ özelliklerinden "Default Gateway" öğesini kontrol edin.

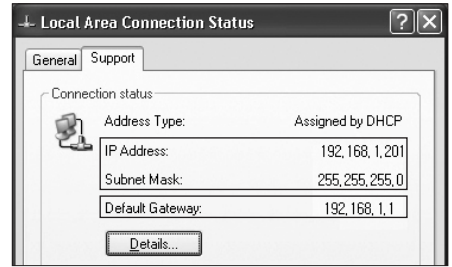


2. <Ağ> - <Bağlantı Modu> seçeneklerinden, <Arayüz> öğesini seçin.
3. İstediğiniz öğeye gitmek için yön tuşlarını (▲▼◀▶) kullanın ve değeri ayarlayın.

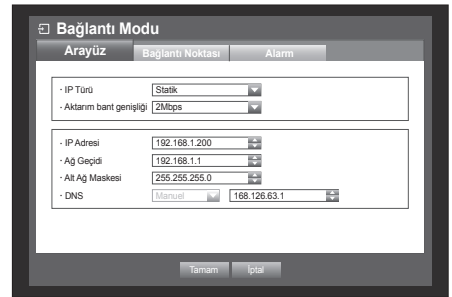

4. Yönlendirici ayarlarını görüntülemek için tarayıcının adres alanına adım 1'de bulunan ağ geçidi adresini girin.
5. "Virtual Server" menüsündeki "Advanced" sekmesini seçin, IP adresini ve bağlantı noktasını girin ve <Apply> düğmesine tıklayın.




- Yukarıdaki talimatlar, D-LINK DI-624 yönlendiricisini temel alır. Bağlantı noktası iletimi ayarları, yönlendirici üreticisine göre farklılık gösterebilir.

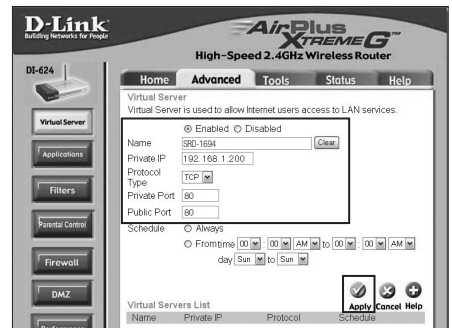

DDNS

1. <DDNS> bölümüne gitmek için <Ağ> penceresinde yukarı/aşağı tuşlarını (▲▼) kullanın ve [ENTER] tuşuna basın.
2. Kullanıcı girişlerini gerçekleştirmek için sanal klavyeyi kullanın.
 - <KAPALI> seçilirse, giriş alanları devre dışı bırakılır.
 - <hanwha-security.com> seçildiye, sunucu adı alanı devre dışı kalır.
3. DDNS ayarları tamamlandığında, <Tamam> düğmesine basın.

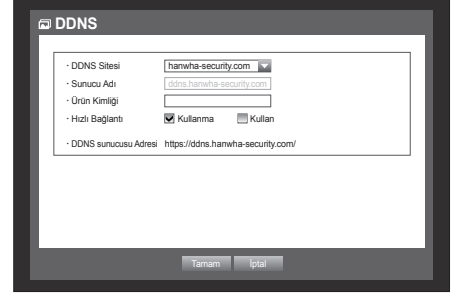

Web Görüntüleyiciye Bağlanmak

1. Web tarayıcınızı açın ve DVR adresini veya URL'ini URL adres kutusuna yazın.



2. Yönetici kimliği ve parolasını DVR yöneticisinin kimliği ve parolasıyla aynı şekilde ayarlayın.
Genel kullanıcılar için, DVR kullanıcı kimliği ve parolasını girin.




- İlk yönetici kimliği "yönetici **admin**" dir ve ilk kez oturum açıldığında şifrenin ayarlanması gerekir.
- Ürünü bir kablosuz yönlendirici ile kullanıyorsanız kablosuz ağız için bir şifre oluşturun. Şifreyle korunmamış olmak veya varsayılan kablosuz yönlendirici şifresini kullanmak video verilerinizi potansiyel bir tehdide maruz bırakabilir.
- Lütfen kişisel bilgilerinizi güvenli şekilde korumak ve bilgilerin çalınmasını önlemek için her üç ayda bir şifrenizi değiştirin. Lütfen güvenlik ve şifrenin yanlış yönetilmesinden kaynaklanan diğer sorunların kullanıcının sorumluluğunda olduğunu unutmayın.
- Bilgisayarda birden fazla LAN kartı varsa, video almak için daha küçük arabirim matris değerine sahip bir LAN kartı kullanabilirsiniz.

3. <Install ActiveX Control...> seçeneğine tıklayın.




4. Kurulumu onaylama mesajı görüntüldüğünde [Yes] düğmesine tıklayın.
Tüm pencereler kapatılır (IE).

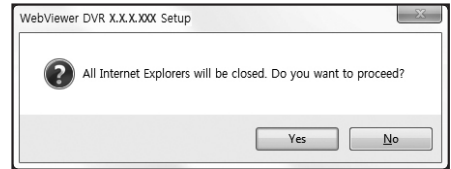

5. Bir program kurulum sihirbazı penceresi görüntülendiğinde programı kurmak için [Install] düğmesine tıklayın.



6. Program kurulduğunda, oturum açmak için web viewer'ı tekrar açın. Program kurulduktan sonra başarıyla oturum açtığınızda Canlı Görüntüleyicinin ana ekranı görüntülenir.

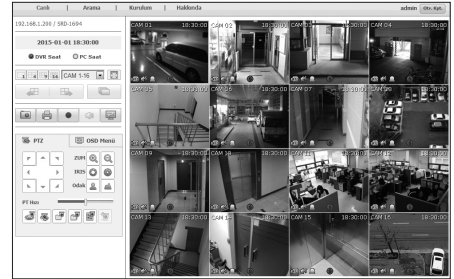

Hanwha Techwin üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır. Eco işareti, Hanwha Techwin'in çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.



Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığını zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünün aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalarıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurdıklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmium veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminin aracılığıyla geri dönüştürün.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th fl oor, offi ce 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
http://hanwha-security.com

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Medlis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.25.15 Faks +90.216.528.45.98
Koyuncu Elektronik Bilgi İşlem Sistemleri San. ve Dış. Tic. A.Ş.
Emek Mah. Ordu Cad. No:18 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.528.88.88 Faks +90.216.313.18.18
NFS Teknoloji ve Otomasyon Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Cumhuriyet Mah Şair M.Akif Ersoy Sk. No:36 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.505.82.28 Faks +90.216.505.82.29
Sensonet Teknoloji Elekt. ve Biliş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ramazanoğlu Mah. Transtek Cad. No: 2 Pendik / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.999.49.49 Faks +90.212.381.61.02
ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.
Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye - İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.01.10 Faks +90.216.314.16.15

Cihazın Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalama ömrü
Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan