WISENET

ЦИФРОВОЙ 4/8-КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Краткое руководство пользователя

SRD-494/894

CE

Перед началом




Перед использованием устройства обратите внимание на следующую информацию.
- Не используйте устройство вне помещения.
- Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости на разъемы устройства.
- Не подвергайте систему чрезмерным сотрясениям или усилиям.
- Не тяните за вилку кабеля питания с чрезмерным усилием.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Не превышайте диапазон номинального входного/выходного напряжения.
- Используйте только сертифицированный кабель питания.
- Для устройства с заземлением на входе используйте вилку кабеля питания с заземлением.

Комплект поставки

Распакуйте устройство и поместите его на ровную поверхность или туда, где оно будет установлено. Убедитесь, что устройство и следующие принадлежности входят в комплект поставки.

- Внешний вид компонентов может отличаться от изображенного.
- Типы и количество принадлежностей могут быть другими, в зависимости от региона продажи.

SRD-494

			
DVR	Блок питания	Кабель Питания	
			
Мышь	Компакт-диск с Программным Обеспечением Network Viewer/ Руководством Пользователя	Руководство пользователя или краткое руководство пользователя	Пульт дистанционного управления / Батарея для пульта Дистанционного Управления (AAA)
			
Стойка с Держателями	Крепежный винт кронштейна	Клеммный блок (10-контактный)	

SRD-894







			
DVR	Кабель Питания	Мышь	
			
Руководство пользователя или краткое руководство пользователя	Компакт-диск с Программным Обеспечением Network Viewer/ Руководством Пользователя	Клеммный блок (15-контактный) / Клеммный блок (20-контактный)	Пульт дистанционного управления / Батарея для пульта Дистанционного Управления (AAA)
			
Крепежный винт кронштейна	Стойка с Держателями	Винт крепления жесткого диска	Кабель питания SATA / Кабель данных SATA

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ


■ На рисунках, приведенных ниже, изображена модель SRD-894.

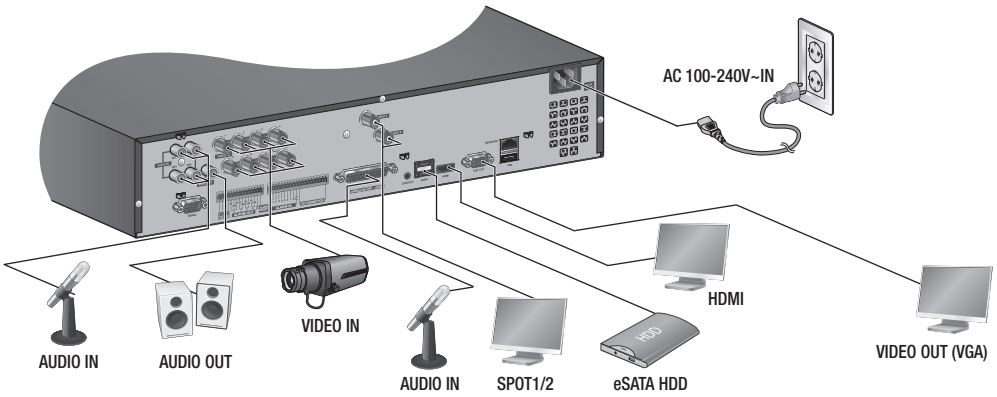

Расписание записи

1. Нажмите кнопку [**MENU**] на пульте дистанционного управления.

2. При помощи кнопок влево/вправо (◄ ►) выберите <**Запись**>. Будет выбрано меню записи.

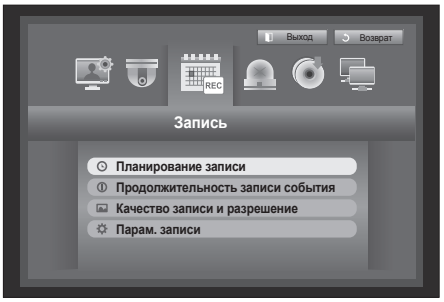


3. При помощи кнопок вверх/вниз (▲▼) перейдите к меню <**Планирование записи**>, после чего нажмите кнопку [**ENTER**].

4. Выберите <**Планирование записи**>. Открывается окно настройки запланированной записи.


5. При помощи кнопок со стрелками (▲▼◄ ►) перейдите к необходимому элементу и установите его значение.

• Прим.ко всем кан. : при выборе <**Прим.ко всем кан.**> отобразится окно “Прим.ко всем кан.”. Нажмите <**OK**>, чтобы применить настройку ко всем каналам.

6. Закончив настройку запланированной записи, нажмите <**OK**>.

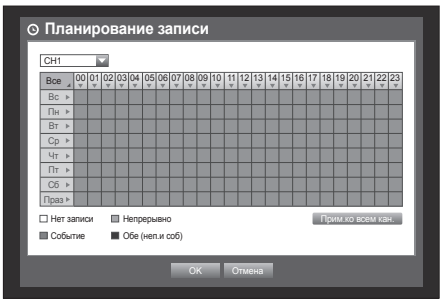

Продолжительность записи события

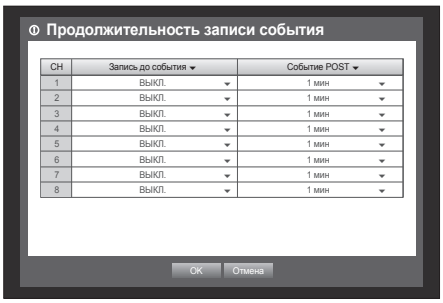


1. При помощи кнопок вверх/вниз (▲▼) в окне <**Запись**> переместитесь к меню <**Продолжительность записи события**> и нажмите кнопку [**ENTER**].
2. При помощи кнопок со стрелками (▲▼◄ ►) перейдите к необходимому элементу и установите его значение.

- Запись до события : запись будет начинаться за определенное установленное время до фактического начала события.
  Если этот параметр установлен на 5 секунд, запись начнется за 5 секунд до события.
- Событие POST : запись будет продолжаться на протяжении определенного установленного времени после фактического окончания события.
  Если этот параметр установлен на 5 секунд, запись завершится через 5 секунд после окончания события.

3. Закончив настройку продолжительности записи события, нажмите <**OK**>.

Настройка архивирования

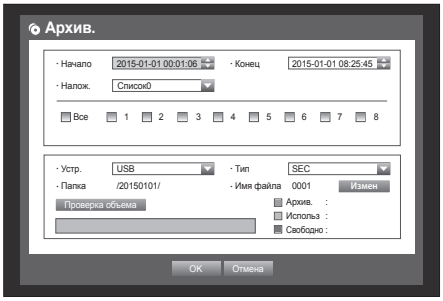


1. Нажмите кнопку [**MENU**] на пульте дистанционного управления или на передней панели устройства.
2. При помощи кнопок влево/вправо (◄ ►) выберите <**Архив.**>. Выбрано меню “Архив.”.
3. Нажмите кнопку [**ENTER**].
   Открывается окно архивации.
   Можно получить доступ к нему из “Меню экрана прямой передачи”.
4. При помощи кнопок со стрелками (▲▼◄ ►) перейдите к необходимому элементу и установите его значение.
5. Закончив настройку архивации, нажмите <**OK**>.
   - Если не распознаны устройства для резервного копирования, кнопка <**OK**> отключена.

Архивирование




1. Выберите элемент данных и нажмите <**Воспр.**>.
   Выбранные данные воспроизводятся, и отображается программа запуска воспроизведения на экране.

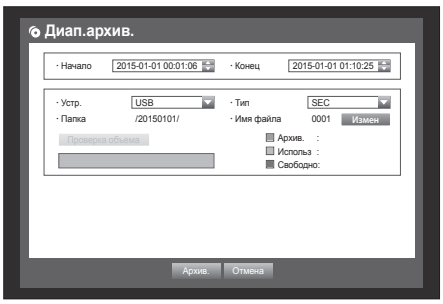


2. Архив. : щелкните < > для установки времени начала резервного копирования; можно указать область резервного копирования с помощью мыши (желтый треугольник).
3. Снова щелкните < >, чтобы установить время окончания резервного копирования согласно текущему времени, после чего появится окно “**Диап.архив.**”.
4. Для возврата на экран прямой передачи из режима воспроизведения в меню запуска нажмите < ■ > или нажмите кнопку [■] на пульте дистанционного управления.

Сетевое Соединение

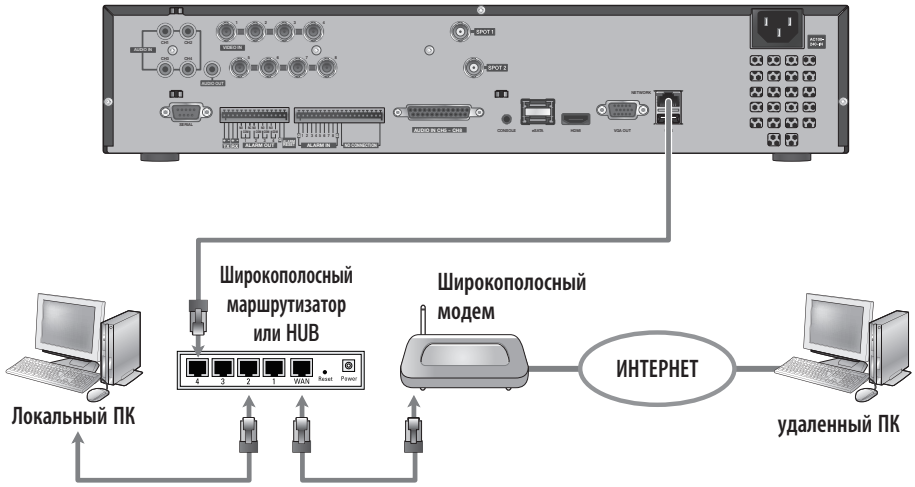


Переадресация портов

1. Проверьте «**Default Gateway**» в свойствах сети компьютера, подключенного через маршрутизатор.

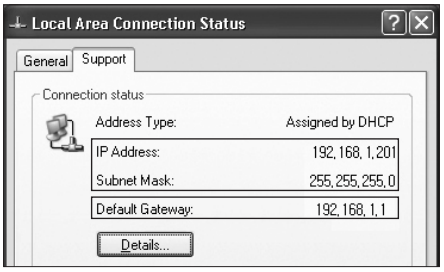


2. В меню <**Сеть**> - <**Режим подключ.**> выберите <**Интерфейс**>.

3. При помощи кнопок со стрелками (▲▼◄ ►) перейдите к необходимому элементу и установите его значение.

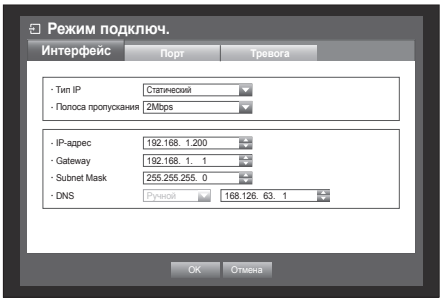

4. Введите адрес шлюза, определенный в шаге 1, в поле адреса браузера для отображения настроек маршрутизатора.


5. Выберите вкладку «**Advanced**» в меню «**Virtual Server**», введите IP-адрес и порт и нажмите кнопку <**Apply**>.

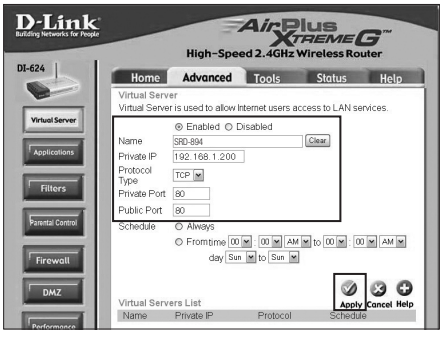

- Выше приведены инструкции для маршрутизатора D-LINK DI-624. Настройка переадресации портов может отличаться от производителя маршрутизатора.


DDNS

1. При помощи кнопок вверх/вниз (▲▼) в окне <**Сеть**> перейдите к меню <**DDNS**> и нажмите кнопку [**ENTER**].
2. Используйте виртуальную клавиатуру для ввода данных пользователя.
   - При выборе <**ВЫКЛ.**> поля ввода отключаются.
   - Если выбран <**hanwha-security.com**>, поле с именем сервера будет неактивным.
3. Закончив настройку DDNS, нажмите <**OK**>.

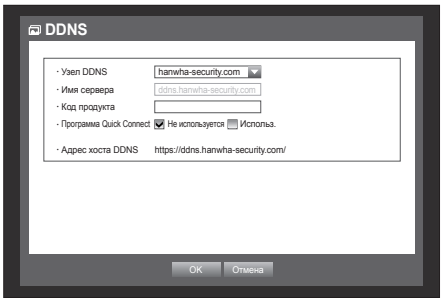

Подключение Интерактивной Программы Просмотра к Сети

1. Откройте веб-браузер и введите в окно URL-адреса IP-адрес или URL-адрес DVR.

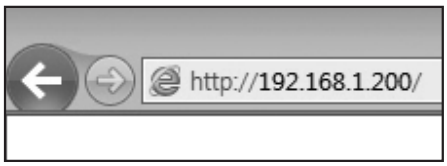

2. Установите идентификатор администратора и пароль, идентичный идентификатору и паролю администратора цифрового видеомагнитофона.
   Для общих пользователей введите пароль и имя пользователя цифрового видеомагнитофона.




- Первоначальный идентификатор администратора - "**admin**", а пароль следует задать при первом входе в систему.
- Установите пароль для доступа к беспроводной сети, если требуется подключить устройство к беспроводному маршрутизатору. Если сеть не защищена паролем, или если используется пароль по умолчанию, то к видеоданным могут получить доступ посторонние.
- Для того чтобы надежно защитить личную информацию и предотвратить ущерб от ее кражи, меняйте пароль каждые три месяца. Имейте в виду, что ответственность за безопасность и какие-либо проблемы, вызванные ненадлежащим обращением с паролем, несет пользователь.
- Если в ПК имеется несколько сетевых карт, для приема видео можно использовать сетевую карту с меньшим значением интерфейсной матрицы.

3. Щелкните <**Install ActiveX Control…**>.



4. Когда откроется сообщение о подтверждении установки, нажмите кнопку [**Yes**] button.
   Все окна будут закрыты (Internet Explorer)

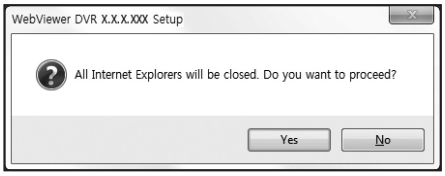

5. Когда откроется окно мастера установки программы, нажмите кнопку [**Install**] для установки программы.



6. После установки программы вновь откройте web viewer и войдите в систему.
При успешном входе в систему после установки программы откроется главное окно программы Live Viewer.



eco
RoHS compliant

Компания Hanwha Techwin заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию. Знак Eco демонстрирует цель компании Hanwha Techwin по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве ЕС RoHS.



Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Правила утилизации батарей данного изделия

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, Указанных в директиве ЕС 2006/66.
При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей.

Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.

Head Office
6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America
500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe
Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd
No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE
JAFZA View 18, 20th fl oor, offi ce 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
http://hanwha-security.com

EAC

Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.

Hanwha
Techwin