

WISeNET

**8 KANAVAN/
16 KANAVAN DVR-TALLENNIN**
Pikaopas

SRD-876D/1656D/1676D



Ennen aloittamista





Ota seuraavat asiat huomioon ennen tämän tuotteen käyttämistä.

- Älä käytä tuotetta ulkona.
- Älä kaada vettä tai muuta nestettä tuotteen liitäntäosiin.
- Älä altista laitetta voimakkailla iskuille tai tärähdyksille.
- Älä vedä virtapistoketta väkisin irti.
- Älä pura tuotetta itse.
- Älä ylitä mitoitettuja tulo-/lähtöarvoja.
- Käytä vain virallista virtajohtoa.
- Jos tuotteen virtajohto on maadoitettu, käytä maadoitettua pistorasiaa.

Pakkauksen sisältö

Poista tuote pakkauksesta ja aseta se tasaiselle alustalle tai asennuspaikkaan.


Varmista, että tuotepakkauksen mukana tuli pääyksikkö sekä seuraavat lisävarusteet.

		
DVR	Virtajohto	Kaukosäädin / paristot (AAA x 2)
		
Hiiri	Pikaopas (valinnainen)	
		
CMS S/W CD / Käyttöoppaan CD	Liitäntäkappale (15-nastainen)	Liitäntäkappale (20-nastainen)
		
Kiinnikkeen kiinnitysruuvi	Kiinniketeline	

Ulkopuolisten laitteiden kytkentäkaavio



- Seuraavat kuvat perustuvat malliin SRD-1656D.

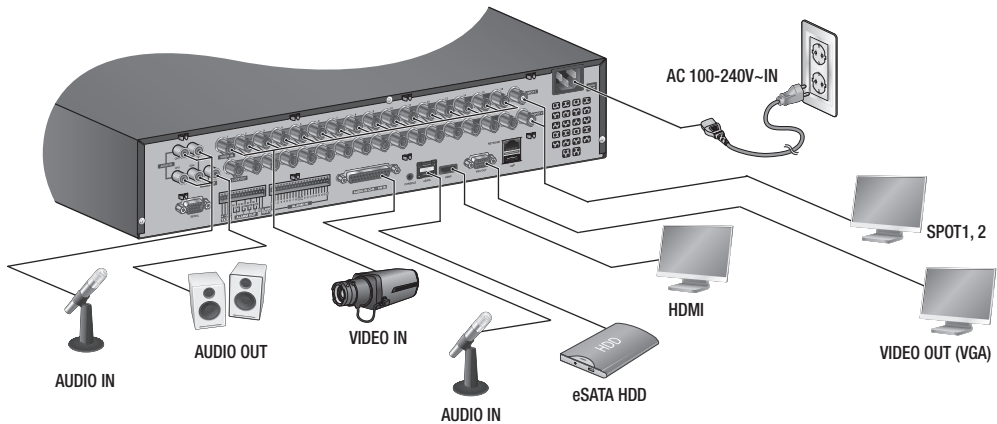


Tallennusaikataulu

1. Paina kaukosäätimen **[MENU]**-painiketta.
2. Valitse vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeella (**◀ ▶**) kohta **<Palaa>**.
Tallennusvalikko valitaan.




3. Siirry ylä- ja alenuolipainikkeilla (**▲ ▼**) kohtaan **<Tallennusaikataulu>** ja paina **[ENTER]**-painiketta.
4. Valitse **<Tallennusaikataulu>**.
Näkyviin avautuu ajastetun tallennuksen asetusikkuna.
5. Siirry nuolipainikkeilla (**▲ ▼ ◀ ▶**) haluamaasi kohtaan ja aseta sen arvo.
 - Käytä kaikkiin kanaviin : Valinta **<Käytä kaikkiin kanaviin>** tuo näkyviin **"Käytä kaikkiin kanaviin"** ikkunan.Paina **<OK>**, jos haluat ottaa asetukset käyttöön kaikilla kanavilla.
6. Kun tallennusaikataulun asetukset ovat valmiit, paina **<OK>**.

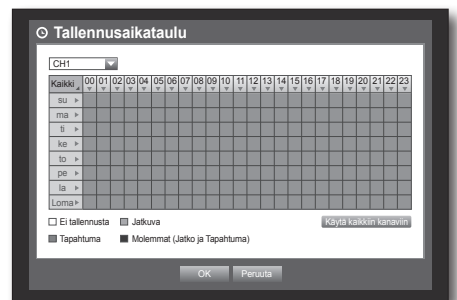


Tapahtuman tallennuskesto

1. Siirry <Tallenna>-ikkunassa ylä- ja alanuolipainikkeilla (▲▼) kohtaan <Tapahtuman tallennuskesto> ja paina [ENTER]-painiketta.
2. Siirry nuolipainikkeilla (▲▼◀▶) haluamaasi kohtaan ja aseta sen arvo.
 - Ennen tapahtumaa : Tallennuksen aloittaminen ennen tapahtuman varsinaista alkamisaikaa.
Jos arvoksi asetetaan 5 sekuntia, tallennus alkaa 5 sekuntia ennen tapahtuman alkamista.
 - Tapahtuman JÄLKEEN : Tallennuksen jatkaminen tapahtuman varsinaisen päättymisajan jälkeen.
Jos arvoksi asetetaan 5 sekuntia, tallennus jatkuu 5 sekuntia tapahtuman päättymisen jälkeen.
3. Kun tapahtumien tallennuksen keston asetukset ovat valmiit, paina <OK>.

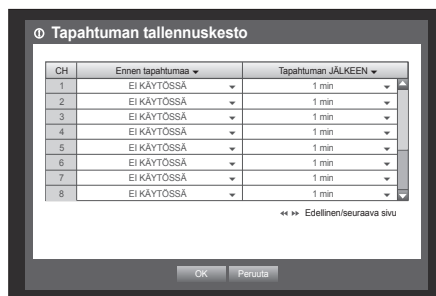

Varmuuskopio määrittäminen

1. Paina kaukosäätimen tai etupaneelin [MENU] -painiketta.
2. Valitse vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeella (◀▶) kohta <Varmuuskopio>.
Varmuuskopiovalikko valitaan.
3. Paina [ENTER]-painiketta.
Näkyviin avautuu varmuuskopioikkuna.
Voit avata ikkunan suoraan ruutuvalikosta.
4. Siirry nuolipainikkeilla (▲▼◀▶) haluamaasi kohtaan ja aseta sen arvo.
5. Kun varmuuskopioasetukset ovat valmiit, paina <OK>.
 - <OK>-painike ei aktivoidu, jos käytettäviä varmuuskopiointilaitteita ei tunnisteta.

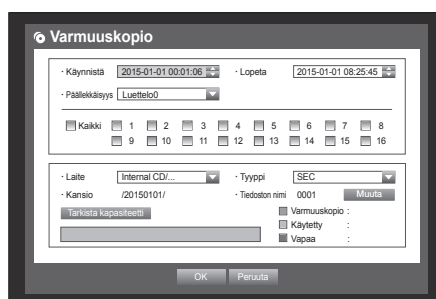



Varmuuskopio

1. Valitse hakuvalikossa nimike ja sitten <Toista>.
Valitun nimikkeen toisto alkaa, ja näkyviin tulee toiston ohjausvalikko.




2. Valitse <🔍>, jos haluat asettaa nykyisen ajan varmuuskopioinnin aloitusajaksi. Voit määrittää varmuuskopioalueen hiirellä (keltainen kolmio).
3. Valitse <🔍> uudelleen, jos haluat asettaa nykyisen ajan varmuuskopioinnin lopetusajaksi. Tällöin näkyviin tulee "Varmuuskopiointialue" ikkuna.
4. Jos haluat palata toistotilan suoraan näkymään, valitse <🔍> ohjausvalikossa tai paina kaukosäätimen [■]-painiketta.

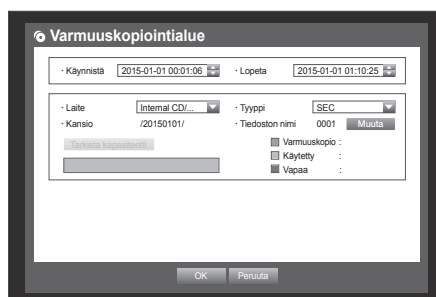

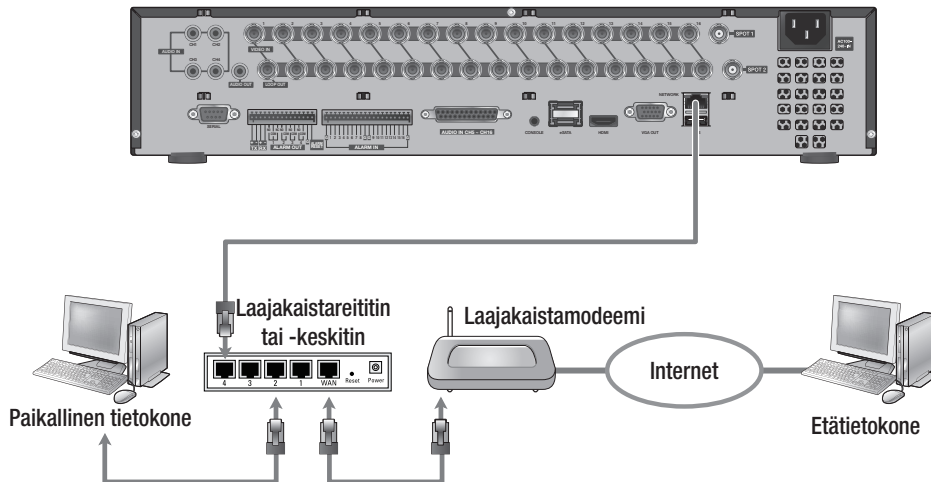


Porttiohjaus

1. Kirjaa "Default Gateway" muistiin reitittimen kautta kytketyn tietokoneen verkkoasetuksista.

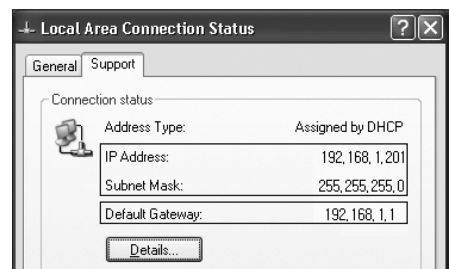


2. Kohdassa <Verkko> - <Yhteystila> valitse <Käyttöliittymä>. Näkyviin tulee yhteystilan asetussikkuna.
3. Siirry nuolipainikkeilla (▲▼◀▶) haluamaasi kohtaan ja aseta sen arvo.

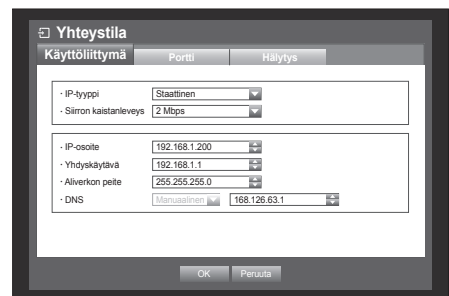

4. Kirjoita selaimen osoiterville yhdyskäytävän osoite, jonka kirjasit muistiin vaiheessa 1. Reitittimen asetukset tulevat näkyviin.
5. Valitse "Advanced" välilehti "Virtual Server" valikosta, syötä IP-osoite ja portin numero ja napsauta <Apply>-painiketta.




- Yllä olevat ohjeet koskevat D-LINK DI-624 -reitittintä. Porttiohjauksen asetukset voivat vaihdella riippuen reitittimen valmistajasta.

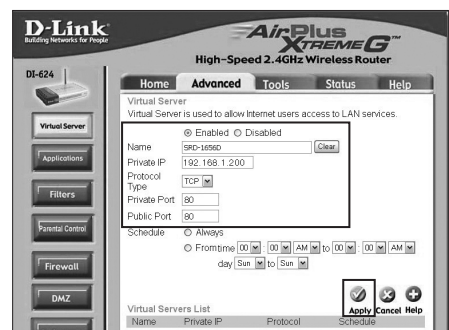

DDNS

1. Siirry <Verkko>-ikkunassa ylä- ja alenuolipainikkeilla (▲▼) kohtaan <DDNS> ja paina [ENTER]-painiketta.
2. Syötä tiedot virtuaalinäppäimistöllä.
 - Valinta <Ei KÄYTÖSSÄ> poistaa tietokentät käytöstä.
 - Valinta <iPOLiS> tuo näkyviin kohdan Palvelinnimi.
3. Kun DDNS-asetukset ovat valmiit, paina <OK>.

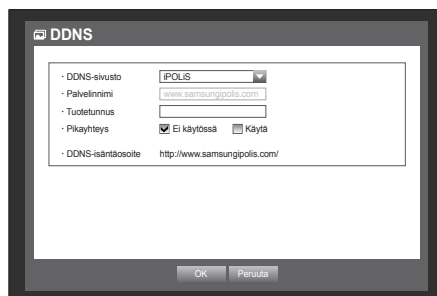


Yhteyden muodostaminen verkkokatseluohjelmaan

1. Avaa verkkoselain ja kirjoita osoiteriville DVR-tallentimen IP- tai URL-osoite.
2. Anna DVR-tallentimen pääkäyttäjän tunnus ja salasana. Jos haluat kirjautua peruskäyttäjänä, anna peruskäyttäjän tunnus ja salasana.




- Järjestelmänvalvojan oletuskäyttäjätunnus on "admin" ja salasana tulee asettaa ensimmäisellä sisäänkirjautumiskerralla.
- Aseta salasana langattomalle verkolle, jos käytät tuotetta langattoman reitittimen kanssa. Salasanasuojauksen puuttuminen tai langattoman reitittimen oletussalasanan käyttö altistaa videotiedon luvattomalle käytölle.
- Vaihda salasana kolmen kuukauden välein henkilötietojesi salassa pitämiseksi ja tietovarkauksien estämiseksi. Huomaa, että käyttäjä on vastuussa mahdollisista tietoturva- ja muista ongelmista, jotka ovat seurausta salasanan vaihtamatta jättämisestä.
- Mikäli tietokoneessa on useampia kuin yksi LAN-kortti, voit käyttää LAN-korttia, jossa on pienempi käyttöliittymän matriisi.

3. Valitse <Install ActiveX Control...>.

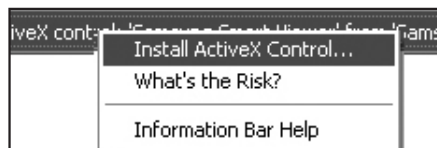


4. Kun asennuksen vahvistusviesti tulee näkyviin, napsauta [Yes] Kaikki ikkunat suljetaan (IE)-painiketta.

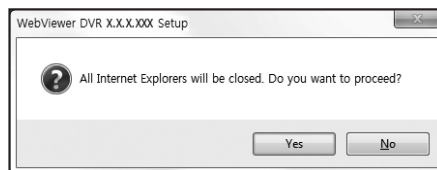

5. Kun ohjelman asennuksen ohjatun ohjelman ikkuna tulee näkyviin, paina **[Install]** -painiketta asentaaksesi ohjelman.



6. Kun ohjelma on asennettu, avaa selain uudestaan kirjautuaksesi. Live Viewerin päänäyttö tulee näkyviin, kun kirjautut onnistuneesti sisään ohjelman asennuksen jälkeen.

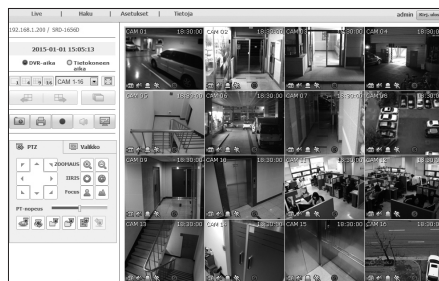

Hanwha Techwin ottaa ympäristövaikutukset huomioon tuotteen jokaisessa valmistusvaiheessa, ja suorittaa toimenpiteitä tarjotakseen asiakkaille ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Eco-merkki edustaa Hanwha Techwin omistautumista ympäristöystävällisten tuotteiden tuottamiseksi. Se osoittaa myös, että tuote noudattaa EU RoHS -direktiiviä.



Tämän tuotteen oikea hävittäminen (Sähkö- ja elektroniikkalajitteiden hävittäminen)

(Koskee Euroopan unionia ja muita eurooppalaisia maita, joissa on jätteiden keruujärjestelmä käytössä)

Jos tuotteessa, sen lisävarusteissa tai sen mukana toimitetuissa ohjeissa on tämä merkki, tuotetta tai sen elektroniikkalisävarusteita (esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli) ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana tuotteen elinkaaren päättyessä. Voit torjua jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä aiheutuvat haitat ympäristölle ja ihmisille erottamalla tämän jätteen muista jätteistä ja kierrättämällä sen oikeiden menettelytapojen mukaisesti ja vastuullisesti. Näin voit edistää materiaalien ja resurssien kestävä uudelleenkäyttöä.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikalliseen viranomaiseen tietojen saamiseksi siitä, kuinka tuotteet tulisi toimittaa ympäristöystävälliseen jälleenkäsittelyyn.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen toimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen elektroniikkalisävarusteita ei tule sekoittaa muihin hävitettäviin yritysätteisiin.



Tämän tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan unionia ja muita eurooppalaisia maita, joissa on paristojen keruujärjestelmä käytössä.)

Jos paristossa tai sen mukana toimitetuissa ohjeissa tai pakkauksessa on tämä merkki, tuotteen paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana tuotteen elinkaaren päättyessä. Kemialliset symbolit Hg, Cd ja Pb merkitsevät, että paristo sisältää EU-direktiivin 2006/66 ylittävän määrän elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uudelleenkäyttöä lajittelemalla paristot muuntotyypisistä jätteistä ja kierrättämällä ne paikallisten kierrätysohjelmien kautta.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
<http://hanwha-security.com>

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free : +1.877.213.1222 Direct : +1.201.325.6920
Fax : +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel : +44.1932.57.8100 Fax : +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
