

WISeNET

ЦИФРОВОЙ 8/16-КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Краткое руководство пользователя

SRD-876D/1656D/1676D



Перед началом

Перед использованием устройства обратите внимание на следующую информацию.

- Не используйте устройство вне помещения.
- Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости на разъемы устройства.
- Не подвергайте систему чрезмерным сотрясениям или усилиям.
- Не тяните за вилку кабеля питания с чрезмерным усилием.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Не превышайте диапазон номинального входного/выходного напряжения.
- Используйте только сертифицированный кабель питания.
- Для устройства с заземлением на входе используйте вилку кабеля питания с заземлением.

Комплект поставки

Распакуйте устройство и поместите его на ровную поверхность или туда, где оно будет установлено. Убедитесь, что устройство и следующие принадлежности входят в комплект поставки.






		
DVR	Кабель Питания	
		
Мышь	Руководство пользователя или краткое руководство пользователя	Пульт дистанционного управления / Батарея для пульта Дистанционного Управления (AAA)
		
Компакт-диск с Программным Обеспечением Network Viewer/ Руководством Пользователя	Клеммный блок (15-контактный)	Клеммный блок (20-контактный)
		
Крепежный винт кронштейна	Стойка с Держателями	

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ




■ На рисунках, приведенных ниже, изображена модель SRD-1656D.

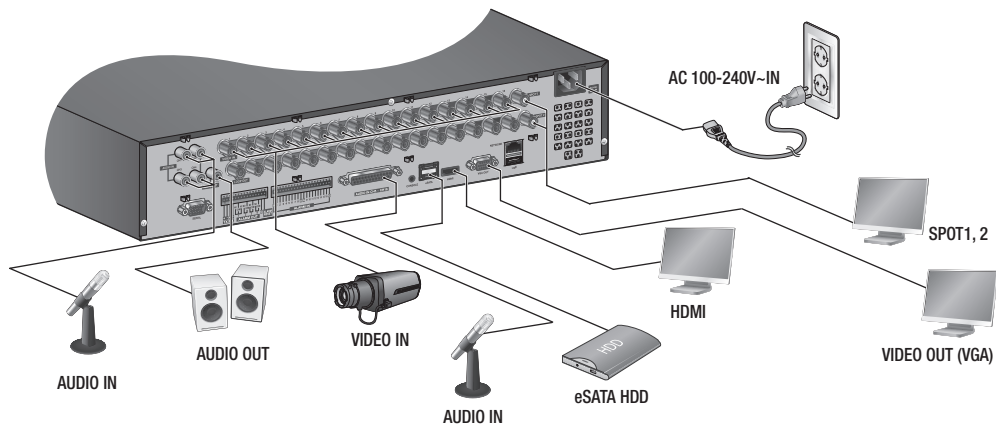


Расписание записи

1. Нажмите кнопку **[MENU]** на пульте дистанционного управления.
2. При помощи кнопок влево/вправо (**◀ ▶**) выберите **<Запись>**. Будет выбрано меню записи.

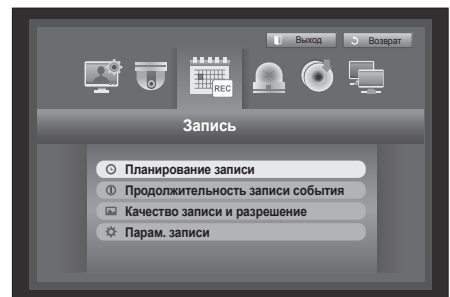


3. При помощи кнопок вверх/вниз (**▲ ▼**) перейдите к меню **<Планирование записи>**, после чего нажмите кнопку **[ENTER]**.
4. Выберите **<Планирование записи>**. Открывается окно настройки запланированной записи.
5. При помощи кнопок со стрелками (**▲ ▼ ◀ ▶**) перейдите к необходимому элементу и установите его значение.
 - Прим.ко всем кан. : при выборе **<Прим.ко всем кан.>** отобразится окно "Прим.ко всем кан.". Нажмите **<ОК>**, чтобы применить настройку ко всем каналам.
6. Закончив настройку запланированной записи, нажмите **<ОК>**.

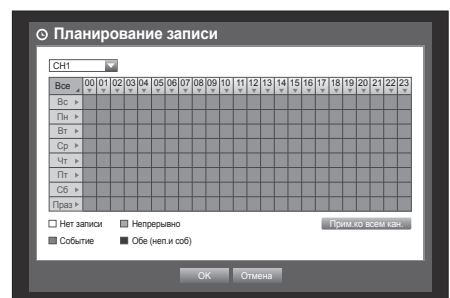


Продолжительность записи события

1. При помощи кнопок вверх/вниз (▲▼) в окне <Запись> переместитесь к меню <Продолжительность записи события> и нажмите кнопку [ENTER].
2. При помощи кнопок со стрелками (▲▼◀▶) перейдите к необходимому элементу и установите его значение.
 - Запись до события : запись будет начинаться за определенное установленное время до фактического начала события. Если этот параметр установлен на 5 секунд, запись начнется за 5 секунд до события.
 - Событие POST : запись будет продолжаться на протяжении определенного установленного времени после фактического окончания события. Если этот параметр установлен на 5 секунд, запись завершится через 5 секунд после окончания события.
3. Закончив настройку продолжительности записи события, нажмите <ОК>.

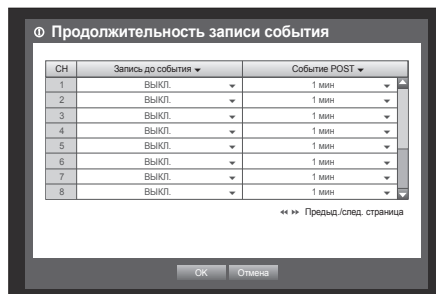


Настройка архивирования


1. Нажмите кнопку [MENU] на пульте дистанционного управления или на передней панели устройства.
2. При помощи кнопок влево/вправо (◀▶) выберите <Архив.>. Выбрано меню "Архив."
3. Нажмите кнопку [ENTER].
Открывается окно архивации.
Можно получить доступ к нему из "Меню экрана прямой передачи".
4. При помощи кнопок со стрелками (▲▼◀▶) перейдите к необходимому элементу и установите его значение.
5. Закончив настройку архивации, нажмите <ОК>.
 - Если не распознаны устройства для резервного копирования, кнопка <ОК> отключена.

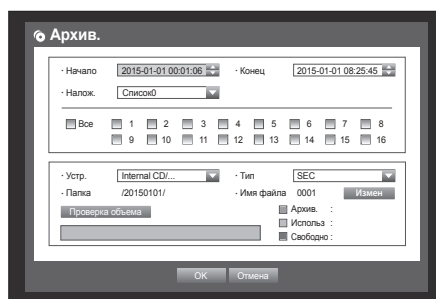

Архивирование


1. Выберите элемент данных и нажмите <Воспр.>. Выбранные данные воспроизводятся, и отображается программа запуска воспроизведения на экране.
2. Архив. : щелкните <⏺> для установки времени начала резервного копирования; можно указать область резервного копирования с помощью мыши (желтый треугольник).
3. Снова щелкните <⏺>, чтобы установить время окончания резервного копирования согласно текущему времени, после чего появится окно "Диап.архив.".
4. Для возврата на экран прямой передачи из режима воспроизведения в меню запуска нажмите <⏏> или нажмите кнопку [■] на пульте дистанционного управления.

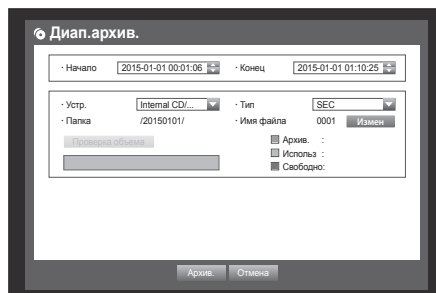

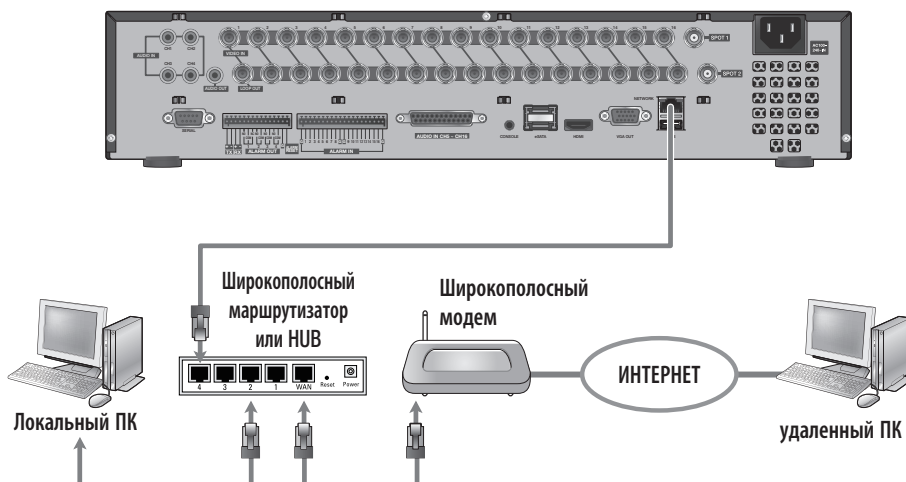


Переадресация портов

1. Проверьте «**Default Gateway**» в свойствах сети компьютера, подключенного через маршрутизатор.

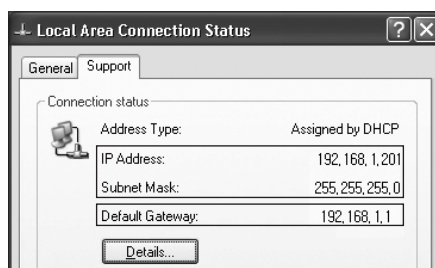


2. В меню <Сеть> - <Режим подключ.> выберите <Интерфейс>.
3. При помощи кнопок со стрелками (▲▼◀▶) перейдите к необходимому элементу и установите его значение.

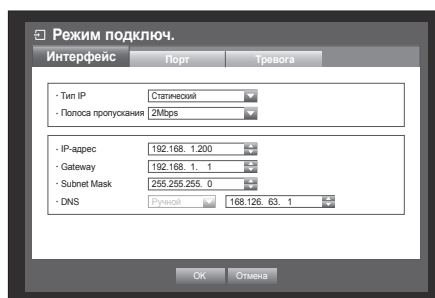

4. Введите адрес шлюза, определенный в шаге 1, в поле адреса браузера для отображения настроек маршрутизатора.
5. Выберите вкладку «**Advanced**» в меню «**Virtual Server**», введите IP-адрес и порт и нажмите кнопку <Apply>.




- Выше приведены инструкции для маршрутизатора D-LINK DI-624. Настройка переадресации портов может отличаться от производителя маршрутизатора.

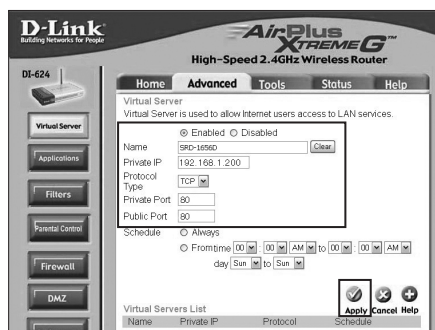

DDNS

1. При помощи кнопок вверх/вниз (▲▼) в окне <Сеть> перейдите к меню <DDNS> и нажмите кнопку [ENTER].
2. Используйте виртуальную клавиатуру для ввода данных пользователя.
 - При выборе <Выкл.> поля ввода отключаются.
 - Если выбран <iPOLiS>, поле с именем сервера будет неактивным.
3. Закончив настройку DDNS, нажмите <OK>.

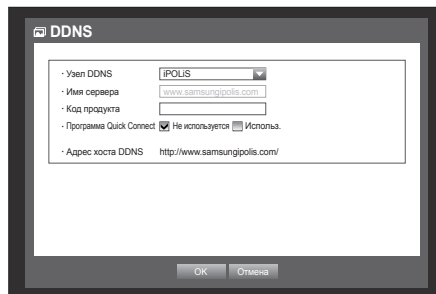

Подключение Интерактивной Программы Просмотра к Сети

1. Откройте веб-браузер и введите в окно URL-адреса IP-адрес или URL-адрес DVR.




2. Установите идентификатор администратора и пароль, идентичный идентификатору и паролю администратора цифрового видеомонофона.
Для общих пользователей введите пароль и имя пользователя цифрового видеомонофона.




- Первоначальный идентификатор администратора - "admin", а пароль следует задать при первом входе в систему.
- Установите пароль для доступа к беспроводной сети, если требуется подключить устройство к беспроводному маршрутизатору. Если сеть не защищена паролем, или если используется пароль по умолчанию, то к видеоданным могут получить доступ посторонние.
- Для того чтобы надежно защитить личную информацию и предотвратить ущерб от ее кражи, меняйте пароль каждые три месяца. Имейте в виду, что ответственность за безопасность и какие-либо проблемы, вызванные ненадлежащим обращением с паролем, несет пользователь.
- Если в ПК имеется несколько сетевых карт, для приема видео можно использовать сетевую карту с меньшим значением интерфейсной матрицы.

3. Щелкните <Install ActiveX Control...>.

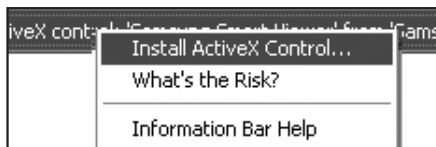


4. Когда откроется сообщение о подтверждении установки, нажмите кнопку [Yes] button.
Все окна будут закрыты (Internet Explorer)

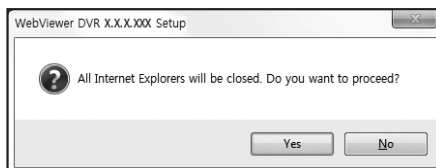

5. Когда откроется окно мастера установки программы, нажмите кнопку **[Install]** для установки программы.



6. После установки программы вновь откройте web viewer и войдите в систему.
При успешном входе в систему после установки программы откроется главное окно программы Live Viewer.

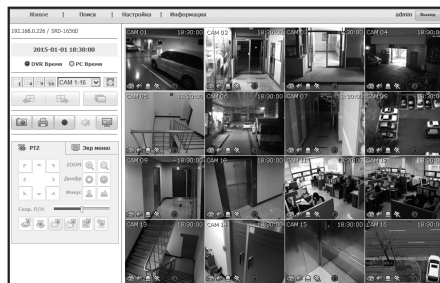

Компания Hanwha Techwin заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию. Знак Eco демонстрирует цель компании Hanwha Techwin по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве ЕС RoHS.



Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Правила утилизации батарей данного изделия

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, Указанных в директиве ЕС 2006/66. При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей.

Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>

EAC

Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.