


SRN-6450/3250, SNR-6400/3200 간편 사용설명서

제품 동작


본 가이드는 사용자들의 사용빈도가 높은 웹뷰어 기능에 대해 설명해 놓은 것으로 상세한 사용법에 대해서는 사용자 매뉴얼을 반드시 참고하시기 바랍니다.

1. 라이브 모니터링

연결된 카메라의 현재 영상을 볼 수 있습니다.

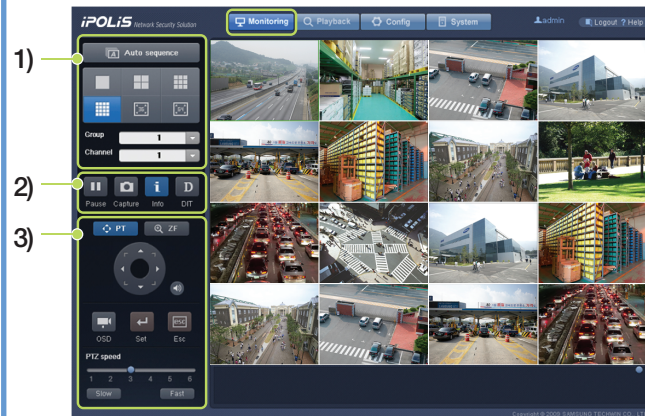


1) 모니터링




자동 화면 전환

7초 간격으로 화면 자동 전환되어 모든 채널 모니터링 가능



화면분할 설정


원하는 분할 화면 선택
(1, 4, 9, 16, 36, 64 채널)



그룹변경 및 채널선택

모니터링을 원하는 그룹 및 채널 선택 가능

화면을 클릭하여 선택한 채널의 영상을 제어할 수 있습니다.



Deinterlace 기능 적용 및 해제




채널명, 현재시간을 확인

재생 화면 jpg파일로 저장 가능

일시정지 및 해제

3) PTZ제어/카메라OSD/PTZ제어속도 : 화면을 클릭하여 선택한 채널의 PTZ, 카메라 OSD를 제어할 수 있습니다.

PTZ 제어 : Pan, Tilt, Zoom 제어

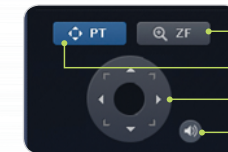


줌, 초점조절

팬, 틸트 조절 (카메라 방향 변경)

상, 하, 좌, 우로 눌러 원하는 값으로 조절 가능

Audio 재생

카메라 OSD : 카메라 OSD 제어




이전 메뉴로 돌아가기

하위 메뉴로 이동/설정 저장

OSD 표시

PTZ 제어속도 :




2. 녹화 영상 검색 및 재생

NVR에 저장된 영상을 시간 별, 이벤트 별로 검색하여 재생할 수 있습니다.



1) 시간 별 검색 또는 이벤트 별 검색

① 시간 별 검색

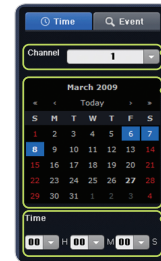


Channel 선택 : 재생하고자 하는 채널 선택

날짜 선택 : 검색하고자 하는 날짜 선택

시간 선택 : 녹화된 영상의 시간 확인

② 이벤트 별 검색

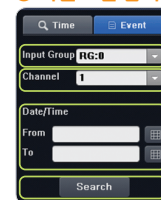

Input Group 선택 : 찾고자하는 Event Input Group 선택

Channel 선택 : 재생하고자하는 채널 선택

Date/Time : [] 을 눌러 Event를 검색할 기간 선택

Search 버튼 선택 : 설정한 조건에 맞는 영상 검색

2) 영상제어버튼




Deinterlace 기능 적용 및 해제 가능

채널명-영상이 녹화된 시간 확인 가능

재생 화면 jpg파일로 저장 가능

Sound ON/OFF

3) 재생버튼




고속재생

정지

재생

고속 역재생

4) 시간 별 영상 재생 : 바에 있는 동그라미를 움직여 원하는 시간대의 영상을 재생할 수 있습니다.



이벤트 녹화 영상 있는 경우

녹화 영상있는 경우


SRN-6450/3250, SNR-6400/3200 간편 사용설명서

제품 동작

삼성 NVR은 설치환경에 따른 다양한 녹화방법을 제공합니다. 사용자는 자신의 설치환경을 고려하여 녹화방식을 선택하고 손쉽게 설정할 수 있습니다.


3. 설정 변경

NVR의 현재 상태를 확인, 설정값 변경을 할 수 있습니다.

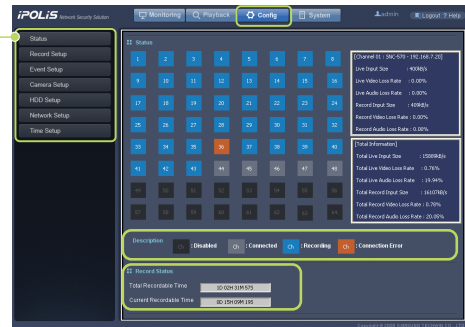

1. 제품의 녹화 상태 표시
2. 각 채널 별 녹화 설정
3. 이벤트 설정
4. 카메라 설정
5. HDD 관련 설정
6. 네트워크 설정
7. 시간 설정

1) 네트워크 설정

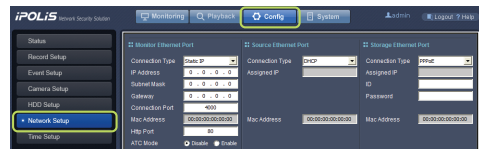

각 포트의 IP 주소 설정 : Static IP, DHCP, PPPoE 중에 선택

Connection Type	Static IP	Connection Type	DHCP	Connection Type	PPPoE
IP Address	0 . 0 . 0 . 0	Assigned IP		ID	
Subnet Mask	0 . 0 . 0 . 0			Password	
Gateway	0 . 0 . 0 . 0				

- Static IP : 고정 IP를 사용하는 경우
- DHCP : 네트워크에서 유동 IP를 할당받아 사용하는 경우
- PPPoE : xDSL을 사용하는 경우

각 포트의 Mac Address

Mac Address	00:00:00:00:00:00	Mac Address	00:00:00:00:00:00	Mac Address	00:00:00:00:00:00
-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

PC에서 제품에 접속할 때 사용하는 포트의 설정을 할 수 있습니다.

데이터 송,수신에 사용할 포트번호 입력


웹 서버에서 사용할 포트번호 입력

ATC(Automatic Transmission Control) 기능 사용여부 선택


제품에서 네트워크 카메라에 접속할 때 사용하는 포트 설정

제품에서 NAS (Network Attached Storage)에 접속할 때 사용하는 포트 설정

2) 카메라 설정

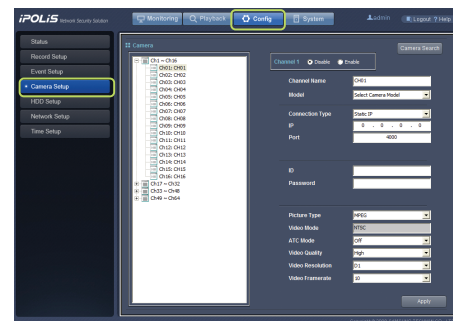

① 설정하려는 채널 선택

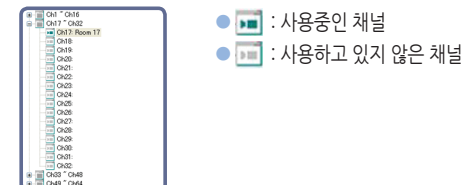


② 카메라 설정 확인 및 변경




③ 설정 적용 후 모니터링 접속된 영상 확인

3) 녹화 설정

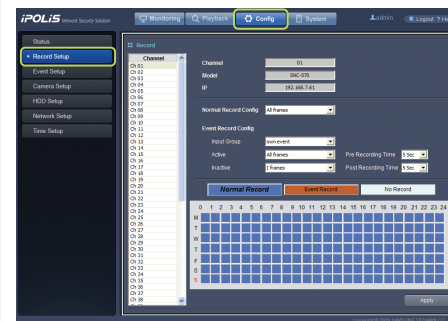

① 설정하려는 채널 선택




② 영상 녹화 방식 설정



4) 녹화 상태 확인

① Status

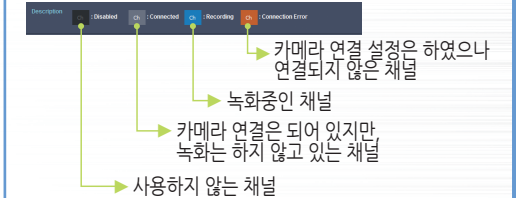

② 녹화 가능 시간

Record Status	
Total Recordable Time	00:00:00M:00S
Current Recordable Time	00:00:00M:00S