

라이브 화면 모드에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 각 메뉴로 진입할 수 있는 라이브 화면 메뉴가 나타납니다.
<메뉴>를 선택하면 메뉴 설정화면이 나타납니다.
마우스를 이용해 설정할 메뉴로 이동하세요.

1. 녹화

예약 스케줄 설정하기

- 메인 메뉴화면에서 <녹화>→<녹화예약> 메뉴로 이동하세요.
- 녹화예약을 할 채널을 선택하세요.
- 녹화를 예약할 요일과 시간을 선택하세요.
- 각 셀이나 날짜 또는 전체를 선택하면 <녹화 안함>→<연속>→<이벤트>→<연속/이벤트녹화>순서로 녹화 설정이 변경됩니다.
- 변경된 설정을 적용하려면 <확인> 버튼을 누르세요.



2. 화질 설정

카메라 영상 설정하기

각 영상 화질은 연결된 네트워크 카메라의 전송 프로파일에 따라 달라질 수 있으며 <카메라 설정>에서 영상 화질을 설정할 수 있습니다.

- 메인 메뉴화면에서 <장치>→<카메라>→<카메라설정>으로 이동하세요.
- <해상도>, <프레임 레이트>, <전송화질>을 설정하세요.
- 변경된 설정을 적용하려면 <확인> 버튼을 누르세요.



- 모델별로 특정 프로파일의 설정값을 변경할 경우 전송을 설정범위가 변경될 수 있습니다.



녹화설정하기

- 메인 메뉴화면에서 <녹화>→<녹화설정> 메뉴로 이동하세요.
- 채널별 <일반 녹화>와 <이벤트>를 설정하세요.
- 변경된 설정을 적용하려면 <확인> 버튼을 누르세요.



- 전체 녹화데이터가 400Mbps를 넘게 되면 다른 기능에 영향을 줄 수 있어, <모든장면녹화>를 선택하여도 일부 채널에서 <주요장면녹화>만 녹화하게 됩니다.
주요장면만 녹화할 경우 제한 녹화 아이콘을 라이브 화면 상단에 출력합니다.



3. 이벤트 설정

센서감지/이벤트 감지/영상손실감지 설정하기

- 메인 메뉴화면에서 <이벤트>→<센서감지> 또는 <이벤트 감지/영상손실감지> 메뉴로 이동하세요.
- 동작 모드를 <ON>으로 설정하세요.
 - 센서 모드를 <ON>으로 설정할 경우 각 센서와 연동할 카메라 채널을 선택하세요.
- 알람을 출력할 알람 출력 포트와 알람 출력 시간을 설정하세요.
- 변경된 설정을 적용하려면 <확인> 버튼을 누르세요.




- 센서감지의 <네트워크 카메라> 탭을 선택하면 각 채널에 연결된 네트워크 카메라의 센서 동작 설정을 할 수 있습니다.
- 연결된 네트워크 카메라에 알람 입/출력 설정이 되어 있고 네트워크 카메라에 알람 출력이 발생할 경우 NVR에서 알람 출력을 실행합니다.
- 연결된 네트워크 카메라에 모션 영역이 설정되어 있고 네트워크 카메라에 모션이 감지될 경우에만 NVR에서 알람 출력이 됩니다.
- AMD 모션 감지 설정은 최대 4개의 채널까지만 선택이 가능하고 최소 10 fps 이상의 녹화 프로파일 설정이 필요하며, 2M 해상도 이하 30 fps 설정을 권장합니다. (녹화 프로파일의 설정 fps가 범위를 벗어날 경우 AMD 모션 감지 기능이 정상 동작하지 않습니다.)




알람 출력 예약하기

- 메인 메뉴화면에서 <이벤트>→<알람 출력 예약> 메뉴로 이동하세요.
- 알람 출력 예약을 설정할 알람출력 번호를 선택하세요.
(알람출력 1~4/Beep)
- 알람 출력을 예약할 요일과 시간을 선택하세요.
- 각 셀이나 날짜 또는 전체를 선택하면 <OFF>→<ON>→<이벤트 연동>순서로 알람 설정이 변경됩니다.
- 변경된 설정을 적용하려면 <확인> 버튼을 누르세요.

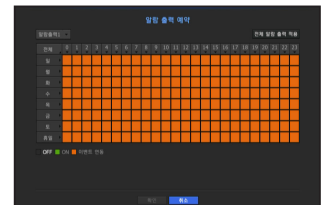

4. 검색

1. 라이브 화면 메뉴에서 <검색> 버튼을 클릭하세요.
2. 검색 종류를 선택하세요.
 - 처음검색 : 가장 오래된 시간의 날짜로 이동합니다.
 - 최근검색 : 가장 최근 시간의 날짜로 이동합니다.
3. 검색테이블에서 타임바를 가지고 재생할 시간으로 이동하세요. 마우스나, 리모컨의 좌우버튼으로 타임바를 이동할 수 있습니다.
4. 검색할 채널의 체크박스를 체크하여 선택하세요.
5. <재생> 버튼을 누르면 선택된 데이터의 재생 화면으로 이동합니다.

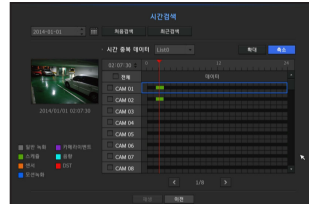

5. 재생

재생 메뉴 사용하기

녹화된 데이터를 재생하면서 원하는 데이터를 검색할 수 있습니다. 아래는 검색에서 재생으로 진입할 때 재생 화면아래 부분으로 표시되는 재생관련 런처입니다.



- 1 재생 위치 표시 및 변경이 가능합니다.
- 2 단위 시간만큼 뒤로 이동합니다.
- 3 역방향 배속 재생 시 사용합니다.
- 4 역방향 저배속 재생 시 사용합니다.
- 5 일시정지 상태에서 역방향으로 한 장면씩 검색하기 위해 사용합니다.
- 6 재생 중인 영상을 일시 정지합니다.
- 7 재생 종료 후 라이브 모드로 이동합니다.
- 8 일시정지 상태에서 정방향으로 한 장면씩 검색하기 위해 사용합니다.
- 9 정방향 저배속 재생 시 사용합니다.
- 10 정방향 배속 재생 시 사용합니다.
- 11 단위 시간만큼 앞으로 이동합니다.
- 12 검색설정 화면으로 복귀합니다.

- 13 음향 ON/OFF를 설정합니다.
- 14 라이브 화면 전 채널을 녹화합니다.
- 15 단일화면에서 실행가능하며, 선택된 채널을 확대합니다. 확대취소하려면 확대된 화면을 더블 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 <확대종료>를 선택하세요.
- 16 재생 중 원하는 영상의 시작과 끝을 설정하여 바로 백업을 진행합니다.
- 17 원하는 재생 모드를 클릭하면 화면 분할 모드가 변경됩니다.

6. 백업

재생 중 구간 백업하기

재생 중에도 영상을 보면서 런처를 이용해 시작과 끝을 설정하여 원하는 부분을 바로 백업할 수 있습니다.

1. 재생 중 백업을 원하는 장면에서 []를 클릭하면 시작 시간으로 설정됩니다.
2. 시간 설정바에서 원하는 시간으로 이동하세요.
3. 백업할 끝 화면에서 다시 []를 클릭하면 끝 시간으로 설정되고 백업화면으로 이동합니다.
4. 저장 장치, 영상 포맷 종류를 선택한 후 용량체크를 하고 <확인>을 눌러 백업을 진행하세요. 시작 시간과 끝 시간은 백업 구간 화면에서 다시 변경할 수 있습니다.

