

SIECIOWA NAGRYWARKA WIDEO

Instrukcja obsługi

SRN-4000

Sieciowa Nagrywarka Wideo

Instrukcja obsługi

Prawa autorskie

©2016 Hanuwa Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki handlowe wymienione w niniejszym dokumencie są zastrzeżone. Nazwa niniejszego produktu i inne znaki handlowe wymienione w niniejszym podręczniku są zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich właścicieli.

Ograniczenia

Prawa autorskie do tego dokumentu są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie treści niniejszego dokumentu, częściowo lub w całości, bez formalnego zezwolenia, jest zabronione.

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma **Hanuwa Techwin** podjęła wszelkie wysiłki, aby zapewnić spójność i poprawność treści niniejszej publikacji, ale nie zapewnia formalnych gwarancji. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za stosowanie tego dokumentu i wyniki rezultaty. Firma **Hanuwa Techwin** zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego dokumentu bez uprzedzenia.

❖ Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

❖ Początkowym ID administratora jest „admin” a hasło powinno zostać ustawione podczas pierwszego logowania.

Jeśli urządzenie jest używane z bezprzewodowym ruterem, należy ustawić hasło sieci bezprzewodowej.

Brak zabezpieczenia hasłem lub używanie domyślnego hasła bezprzewodowego rutera może narazić dane wideo na potencjalne zagrożenie.

Hasło należy zmieniać co trzy miesiące, aby zapewnić ochronę danych osobowych i zapobiec szkodom wynikającym z kradzieży informacji.

Proszę pamiętać, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie szkody wynikające z brakiem dbałości o hasło ponosi użytkownik.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje dotyczące obsługi. Należy przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do użycia w przyszłości.

- 1) Przeczytać tę instrukcję.
- 2) Zachować instrukcję.
- 3) Zwrócić uwagę na wszystkie ostrzeżenia.
- 4) Przestrzegać wszystkich instrukcji.
- 5) Nie używać urządzenia w pobliżu wody.
- 6) Czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
- 7) Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych; zamontować zgodnie z instrukcjami producenta.
- 8) Nie montować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, promienniki, piece lub inne urządzenia (również wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
- 9) W żadnym wypadku nie próbować obchodzić zabezpieczeń konstrukcyjnych wtyczki i gniazda z bolcem uziemiającym. Wtyczka ma dwa bolce i otwór na bolec uziemiający. Bolec uziemiający chroni przed porażeniem prądem elektrycznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzenie wyposażono we wtyczkę ze stykiem uziemiającym. Jeśli wtyczka dołączona do urządzenia nie pasuje do gniazdka, należy zwrócić się do elektryka celem wymiany przestarzałego gniazdka ściennego.
- 10) Zabezpieczyć przewód sieciowy, tak aby nie być przydeptywany ani ściskany; szczególną uwagę należy zwrócić na wtyczki, rozgałęźniki i miejsce, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- 11) Używać wyłącznie elementów wyposażenia/akcesoriów zalecanych przez producenta.
- 12) Urządzenie umieszczać tylko na wózku, stojaku, trójnogu, półce lub stole zalecanym przez producenta lub sprzedawanym razem z urządzeniem. W przypadku użycia wózka podczas przemieszczania zestawu wózekurządzenie należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń spowodowanych jego wywróceniem.
- 13) W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub w przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- 14) Wszelkie czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

W przypadku uszkodzenia urządzenia w jakikolwiek sposób, np. w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlania płynu lub upadku przedmiotów na urządzenie, wystawiania urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowości w działaniu lub upadku urządzenia, należy oddać urządzenie do serwisu.



informacje ogólne

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Niniejszy podręcznik zapewnia informacje o obsłudze wymagane przy użytkowaniu urządzenia i zawiera opis każdego elementu składowego, jego funkcji oraz menu lub ustawień sieciowych.

Należy pamiętać o następujących uwagach :

- Prawa autorskie do niniejszego podręcznika należą do firmy SAMSUNG.
- Nie można kopiować niniejszego podręcznika bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy SAMSUNG.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne uszkodzenia produktu spowodowane użyciem niestandardowych produktów lub naruszeniem instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku.
- Jeśli konieczne jest otwarcie obudowy systemu w celu sprawdzenia źródła problemu, należy skonsultować się ze specjalistą ze sklepu, w którym nabyto produkt.
- Przed dodaniem napędu dysków twardych lub zewnętrznego urządzenia pamięci masowej (pamięci USB, twardego dysku USB) należy sprawdzić, czy są zgodne z tym urządzeniem. Aby uzyskać listę kompatybilności, skontaktuj się z punktem sprzedaży.

Ostrzeżenie

Akumulator

Wymiana akumulatora w produkcie na niewłaściwy może doprowadzić do eksplozji. Z tego względu należy użyć tego samego typu akumulatora, co używany w produkcie.

Poniżej znajduje się specyfikacja akumulatora używanego obecnie.

- Napięcie normalne : 3V
- Pojemność normalna : 170m Ah
- Standardowe obciążenie ciągle : 0,2 mA
- Temperatura pracy : -20°C ~ +85°C (-4°F ~ +185°F)

Uwaga

- Podłącz przewód zasilający do uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Wtyczka sieci zasilającej stosowana jest jako urządzenie rozłączające, dlatego powinna być łatwo dostępna przez cały czas.
- Baterii nie należy wystawiać na działanie zbyt wysokiej temperatury, np. promienie słoneczne, ogień itp.
- Zagrożenie wybuchem w przypadku użycia baterii nieprawidłowego typu. Zużyte baterie należy poddawać utylizacji zgodnie z instrukcjami.

Wyłączenie systemu

Wyłączenie zasilania w czasie pracy produktu lub wykonanie niedozwolonych czynności, może doprowadzić do uszkodzenia dysku twardego lub produktu. Może to również spowodować nieprawidłowe działanie twardego dysku przy korzystaniu z tego produktu.

Aby bezpiecznie odłączyć zasilanie, naciśnij przedni przycisk Zasilania na urządzeniu, aby wyświetlić komunikat z potwierdzeniem.

Kliknij <OK>, a następnie odłącz przewód zasilający.

Użytkownik może zainstalować system UPS w celu zapewnienia bezpiecznej pracy i uniknięcia strat spowodowanych przez nieoczekiwaną awarię zasilania. (Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące systemu UPS, należy skontaktować się ze sprzedawcą.)



- W przypadku nieprawidłowego wyłączenia ponowne uruchomienie może zająć więcej czasu z powodu przywracania danych z twardego dysku w celu poprawnego działania.

Temperatura pracy

Gwarantowana temperatura pracy niniejszego produktu zawiera się w przedziale od 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F). Niniejszy produkt może nie działać prawidłowo, jeśli zostanie uruchomiony po długim okresie braku zasilania w temperaturze poniżej gwarantowanej.

W przypadku użycia urządzenia po długim okresie przechowywania w niskiej temperaturze należy umieścić je przez pewien czas w temperaturze pokojowej, a następnie go uruchomić.

W szczególności dla wbudowanego w produkcie dysku twardego gwarantowana temperatura zawiera się w zakresie od 5°C ~ 55°C (41°F ~ 131°F). Dysk twardy może nie działać w temperaturze poniżej gwarantowanej.

Gniazdo Ethernet

Ten sprzęt jest przeznaczony do użytku wewnątrz budynków i całe okablowanie komunikacyjne ogranicza się do wnętrza budynku.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa

Początkowym ID administratora jest „admin” a hasło powinno zostać ustawione podczas pierwszego logowania.

Jeśli urządzenie jest używane z bezprzewodowym ruterem, należy ustawić hasło sieci bezprzewodowej.

Brak zabezpieczenia hasłem lub używanie domyślnego hasła bezprzewodowego rutera może narazić dane wideo na potencjalne zagrożenie.

Hasło należy zmieniać co trzy miesiące, aby zapewnić ochronę danych osobowych i zapobiec szkodom wynikającym z kradzieży informacji.

Proszę pamiętać, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie szkody wynikające z brakiem dbałości o hasło ponosi użytkownik.

informacje ogólne

SPIS TREŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

3

- 3 Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa
- 4 Przed Rozpoczęciem
- 6 Spis Treści
- 8 Funkcje
- 10 Nazwy części i ich funkcje (Przód)
- 11 Nazwy części i ich funkcje (Tył)

INSTALACJA

12

- 12 Sprawdzanie stanowiska montażowego
- 13 Montaż w regale
- 13 Dodawanie Dysku Twardego

PODŁĄCZANIE INNEGO URZĄDZENIA

15

- 15 Podłączanie do urządzenia zewnętrznego
- 16 Podłączanie urządzenia USB
- 17 Podłączanie Wejścia/Wyjścia Alarmu
- 18 Podłączanie do sieci

TRYB NA ŻYWO

21

- 21 Uruchamianie
- 26 Konfiguracja ekranu Na żywo
- 33 Tryb ekranu Na żywo
- 38 Zoom
- 39 Rozkład
- 40 Wł./WYł. audio
- 40 Zatrzymaj
- 41 Monitorowanie zdarzeń
- 42 Wyświetlanie tekstu
- 43 Sterowanie PTZ

MENU KONFIGURACJI

46

- 46 Ustawienia systemu
- 57 Ustawienia urządzenia
- 82 Ustawienia nagrywania
- 86 Ustawienia zdarzenia
- 91 Konfiguracja sieci

SZUKAJ I ODTWÓRZ

103

103 Wyszukiwanie

111 Odtwarzanie

URUCHAMIANIE PRZEGLĄDARKI WEB VIEWER

113

113 Co to jest przeglądarka?

114 Podłączenie przeglądarki

PRZEGLĄDARKA NA ŻYWO

116

116 Podgląd na żywo

118 Konfiguracja ekranu na żywo

126 Sterowanie podłączoną kamerą sieciową

PRZEGLĄDARKA WYSZUKIWANIA

128

128 Podgląd wyszukiwania

KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI

133

133 Podgląd ustawień

PRZEGLĄDARKA KOPII ZAPASOWYCH

152

152 Przeglądarka Kopii Zapasowych SEC

DODATEK

154

154 Dane Techniczne Produktu

159 Widok Urządzenia

160 Ustawienie Domyślne

163 Rozwiązywanie Problemów

167 Open Source License Report on the Product

informacje ogólne

FUNKCJE

Niniejsze urządzenie służy do rejestracji danych wideo i audio z kamer sieciowych na twardy dysk i umożliwia odtwarzanie z twardego dysku.







Zapewnia również środowisko zdalnego monitorowania wideo i audio w sieci za pomocą zdalnego komputera.

- Przyjazny użytkownikowi interfejs
- VGA, 4CIF, obsługa nagrywania w maksymalnej rozdzielczości 2560x2048 (5.2M pikseli)
- Nagrywanie i odtwarzanie obrazu wideo
- Nagrywanie i odtwarzanie dźwięku
- Obsługuje standard ONVIF Profile S oraz protokoły RTP / RTSP
- Odtwarzanie obrazów wideo o wysokiej rozdzielczości za pomocą przewodu HDMI
- Wyświetlanie stanu działania dysku dzięki technologii HDD SMART
- Możliwość nadpisywania danych na dysku twardym
- Tworzenie kopii zapasowych za pomocą protokołów USB 2.0 i zewnętrznego dysku twardego
- Jednoczesne odtwarzanie 16 kanałów
- Różne tryby wyszukiwania (Wyszukiwanie wg czasu, zdarzenia, kopia zapasowa i mapa ciepła)
- Różne tryby nagrywania (normalny, zdarzenie, nagrywanie zaprogramowane)
- Wejście/wyjście alarmu
- Funkcja zdalnego monitorowania przy użyciu przeglądarki Windows Network Viewer
- Monitorowanie na żywo przy użyciu kamery sieciowej
- Zaawansowana detekcja ruchu (Advanced Motion Detection – AMD/Mapa ciepła (klasyfikacja obiektów Ludzie/ Pojazdy)/Wyszukiwanie tekstu/Funkcja wyszukiwania podsumowania wideo
- Kreator instalacji (Ustawienia ułatwione, Skrócone ustawienia)

Zawartość zestawu

Produkt należy rozpakować i umieścić na płaskiej powierzchni lub w miejscu, w którym ma zostać zainstalowany.

Należy sprawdzić, czy w zestawie oprócz urządzenia głównego znajdują się poniższe elementy.

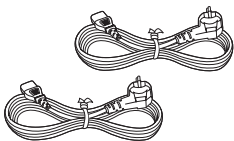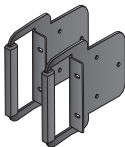		
NVR	Mysz	Przewód Zasilający
		
Płyta CD z Oprogramowaniem Network Viewer / Instrukcją Obsługi	Instrukcja obsługi lub Skrócona instrukcja obsługi	Śruba mocująca HDD
		
Blok zacisku	Montaż w szafie rack	Śruba mocująca w szafie rack
		
Klucz zamka HDD		


informacje ogólne

NAZWY CZĘŚCI I ICH FUNKCJE (PRZÓD)



Nazwa		Funkcja
1	Klucz zamka HDD	Jest to urządzenie zamykające w celu ograniczenia dostępu do HDD. Użyj klucza produktu dołączonego do zakupionego produktu.
2	Zasilanie	Do włączania i wyłączania zasilania nagrywarki sieciowej.
3	Wskaźnik LED	REC : Zapala się w trakcie nagrywania. ALARM : Zapala się, gdy następuje zdarzenie. POWER : Pokazuje stan zasilania Wł./Wyl. BACKUP : Wyświetlany w trakcie tworzenia kopii zapasowej. NETWORK : Wyświetla stan łącza sieciowego oraz przesyłu danych. RAID : Pokazuje aktualne działanie RAID.
4	HDD	Wyświetla normalną ścieżkę dostępu do twardego dysku. Dioda włączy się po uzyskaniu dostępu do dysku twardego.
5	USB	Służy do podłączania urządzeń USB.

NAZWY CZĘŚCI I ICH FUNKCJE (TYŁ)

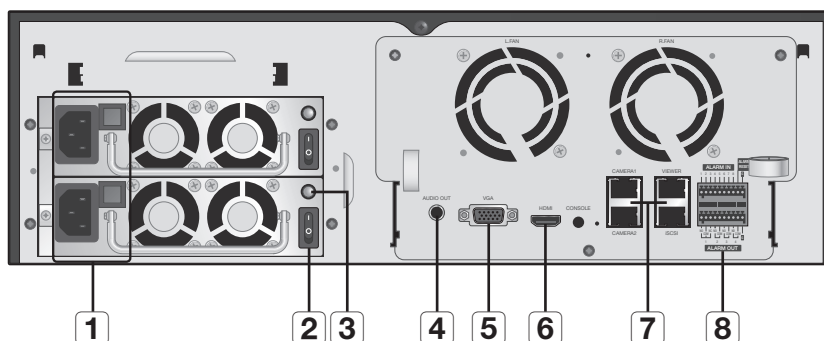

Nazwa		Funkcja
1	Zasilanie	Zacisk zasilania. Zasilanie duplex pozwala na poprawną pracę z jednym tylko źródłem zasilania. Jednakże, w celu zapewnienia niezawodności zalecane jest wykorzystanie oddzielnych źródeł zasilania. Jeżeli pojedyncze źródło zasilania nie zostało podłączone podczas działania, uruchomi się brzęczyk SMPS, który może być wyłączony przyciskiem na czerwonej skrzynce.
2	Włącznik zasilania	Jest to przełącznik kontroli źródeł zasilania.
3	LED stanu SMPS	Pokazuje SMPS za pomocą kolorowego LEDu. Czerwony oznacza odcięcie zasilania, podczas gdy zielony, normalną pracę.
4	AUDIO OUT	Wyjście sygnału audio (gniazdo RCA).
5	VGA	Wyjście sygnału wideo VGA.
6	HDMI	Złącze HDMI.
7	CAMERA1	Port połączeń kamery; otrzymuje wideo z kamery.
	CAMERA2	Port połączeń kamery; otrzymuje wideo z kamery.
	VIEWER	Port do wysyłania wideo do przeglądarki internetowej.
	iSCSI	Port do połączenia z zewnętrznym iSCSI.
8	ALARM	- ALARM IN : Wejścia alarmu. - ALARM RESET : Gniazdo resetowania alarmu. - ALARM OUT : Wyjścia alarmu.



- Ekran [CONSOLE] przeznaczony jest wyłącznie do napraw serwisowych.

instalacja


Przed użyciem produktu należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

- Produktu nie należy używać na zewnątrz.
- Nie wolno rozlewać wody lub innych płynów na część łączącą produktu.
- Nie należy narażać systemu na działanie nadmiernej siły lub wstrząsów.
- Nie należy na siłę wyciągać wtyczki zasilania.
- Produktu nie wolno samodzielnie rozmontowywać.
- Nie przekraczać znamionowych wartości wejścia/wyjścia.
- Należy stosować wyłącznie atestowane przewody zasilające.
- W przypadku produktów z wejściem uziemiającym należy stosować wtyczkę zasilania z uziemieniem.

SPRAWDZANIE STANOWISKA MONTAŻOWEGO

Niniejsze urządzenie jest wysokiej klasy urządzeniem wyposażonym w dysk twardy o dużej pojemności i inne kluczowe układy elektroniczne.


Należy pamiętać, że zbyt wysoka temperatura wewnętrzna urządzenia może doprowadzić do awarii systemu lub skrócenia żywotności produktu (patrz rys. z prawej strony). Przed zainstalowaniem produktu należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

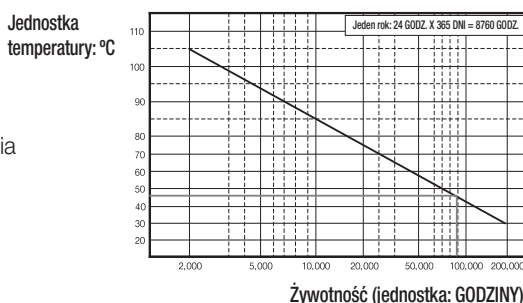

[Rysunek 1]

W przypadku montowania urządzenia w szafie należy przestrzegać następujących instrukcji.

1. Należy upewnić się, że regał nie jest uszczelniony wewnątrz.
2. Należy zapewnić cyrkulację powietrza przez wlot i wylot zgodnie z ilustracją.
3. W przypadku ustawienia tych urządzeń lub innych urządzeń montowanych w szafie w sposób pokazany na rysunku 2 należy zapewnić przestrzeń na wentylację lub zainstalować wentylator.
4. Aby zapewnić naturalną konwekcję powietrza wlot należy umieścić u dołu regału, a wylot u góry.
5. Zaleca się, aby przy wlocie i wylocie zamontować wentylatory, zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza. (W celu zabezpieczenia przed pyłem lub ciałami obcymi przy wlocie należy zamontować filtr).
6. Wewnątrz regału i w jego otoczeniu należy utrzymywać temperaturę 0°C - 40°C (32°F - 104°F) zgodnie z rysunkiem 1.

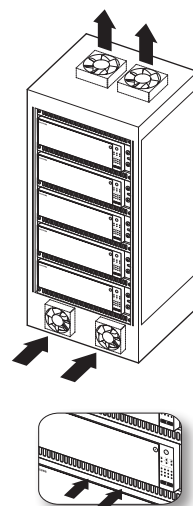


[Rysunek 2]

MONTAŻ W REGALE

Zainstaluj szynę zgodnie z ilustracją, następnie wkręć śruby po obydwu stronach (3 śruby na każdej stronie).

- Wkręć śruby tak, aby nie zostały poluzowane na skutek wibracji.

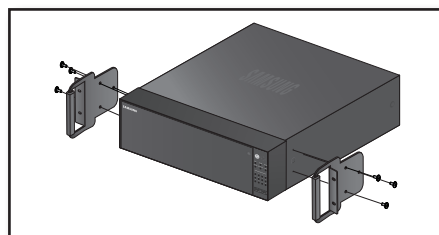

DODAWANIE DYSKU TWARDEGO

Należy upewnić się, że przewód zasilania jest odłączony od gniazda sieciowego, aby zapobiec porażeniu prądem, odniesieniu obrażeń lub uszkodzeniu produktu.

Aby uzyskać dalsze informacje na temat instalacji twardego dysku, należy skonsultować się z dostawcą, ponieważ nieprawidłowa instalacja lub ustawienia mogą uszkodzić produkt.

- Liczba obsługiwanych dysków twardych: Do 12 dysków twardych
- Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że przewód zasilania jest odłączony od gniazda sieciowego.



■ **Przestrogi dotyczące utraty danych (konserwacja dysku twardego)**

Należy dbać o to, by nie uszkodzić danych zawartych na twardego dysku.

Przed dodaniem dysku twardego należy sprawdzić zgodność z tym urządzeniem.

Jako bardzo delikatne urządzenie dysk twardy jest narażony na usterki, szczególnie na skutek wibracji podczas pracy.

Należy zadbać o to, by dysk twardy nie był narażony na wstrząsy.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia twardego dysku powstałe z powodu nieuwagi użytkownika lub nieprawidłowego użytkowania.

■ **W niektórych przypadkach może nastąpić uszkodzenie dysku twardego lub zarejestrowanych danych**

Aby zminimalizować ryzyko utraty danych z powodu uszkodzenia twardego dysku należy jak najczęściej tworzyć kopie zapasowe danych.

W przypadku uderzenia podczas demontażu lub montażu dane zapisane na dysku twardego mogą zostać uszkodzone.

Uszkodzenie może spowodować również nagła awaria zasilania lub wyłączenie urządzenia podczas działania dysku twardego.

Dysk twardy lub pliki na nim zapisane mogą zostać uszkodzone, jeśli korpus główny zostanie poruszony lub uderzony w trakcie pracy.


Przestroga dotycząca instalacji dysku twardego

1. Nie nadużywać nadmiernej siły podczas pracy z dyskami.
2. Należy uważać, aby nie zgubić zdemontowanych wkrętów i akcesoriów.
 - Jeśli wkręty lub akcesoria nie zostaną zamontowane poprawnie, produkt może ulec uszkodzeniu lub działać nieprawidłowo.
3. Przed dodaniem dysku twardego należy sprawdzić jego zgodność z urządzeniem.
 - Aby uzyskać listę zgodnych urządzeń, należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą.


instalacja

Podczas montażu HDD


1. Przyciśnij przycisk <PUSH>, aby otworzyć przednią pokrywę.

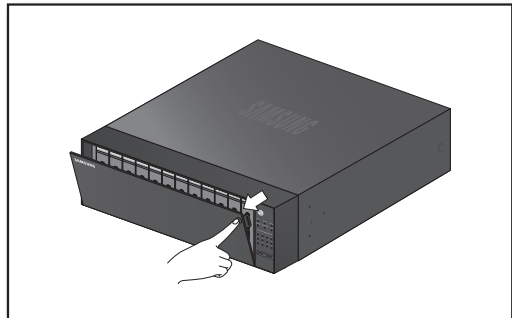


2. Po przyciśnięciu niebieskiego przycisku na ramce HDD pociągnij za ramkę, aby oddzielić ją od obudowy.

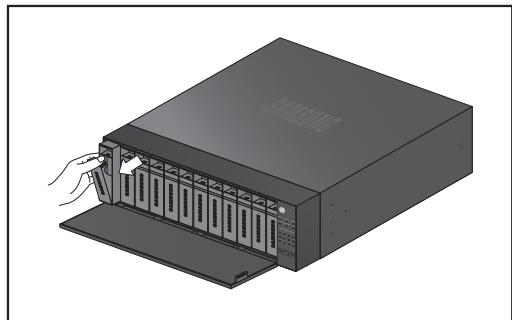

3. Zamocuj HDD w ramce i przykręć korzystając z dostarczonych śrubek.

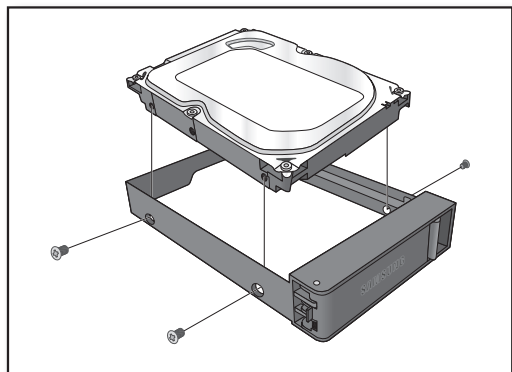


4. Po zamontowaniu HDD w ramce, wsuń ramkę do obudowy i zamknij przednią pokrywę.

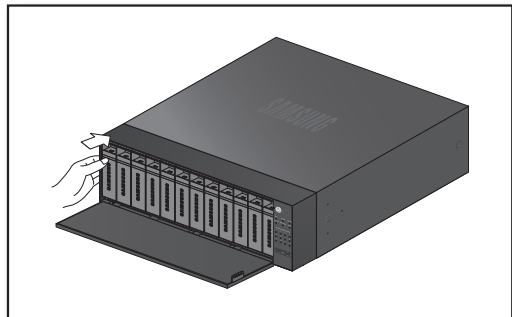

podłączanie innego urządzenia

PODŁĄCZANIE DO URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO

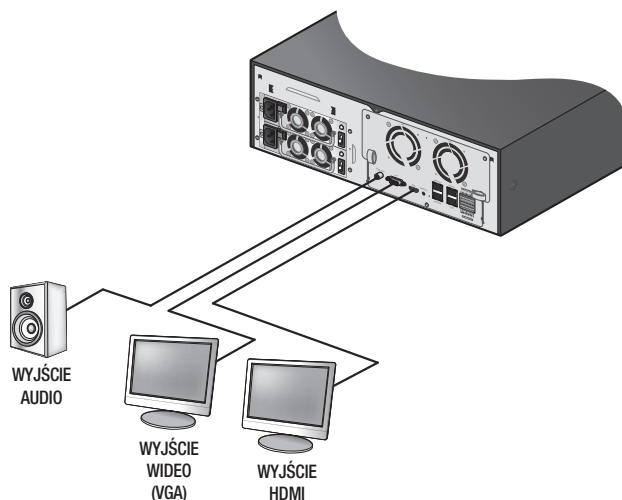

- Nieprawidłowe lub inne niż znamionowe źródło zasilania może uszkodzić system. Przed naciśnięciem przycisku zasilanie należy upewnić się, że stosowane jest wyłącznie źródło zasilania zgodne ze znamionowym.



podłączanie innego urządzenia

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA USB

1. Na przodzie urządzenia znajduje się port USB.
2. Do portu USB można podłączyć dysk twardy USB, pamięć USB lub mysz.
3. Jeżeli do systemu podłączony jest dysk twardy USB, rozpoznawanie i ustawienia dostępne są w **"Menu > Urządzenie > Urządź.pam.mas."**. (Strona 70)
4. Urządzenie obsługuje funkcję podłączania „na gorąco”, która umożliwia podłączanie/odłączanie urządzeń USB w trakcie działania systemu.




- Jeżeli urządzenie USB służy do tworzenia kopii zapasowych, należy je sformatować na komputerze przy użyciu aplikacji FAT32, jeżeli nie zostało sformatowane na urządzeniu NVR.
- Niektóre urządzenia USB mogą nie działać poprawnie z powodu problemów ze zgodnością, przed użyciem należy to sprawdzić.
- Tylko urządzenia pamięci USB zgodne ze standardami (mające metalową pokrywę) gwarantują przesyłanie danych.
- W przypadku zużycia styków elektrycznych urządzenia USB przesyłanie danych pomiędzy urządzeniami może nie działać poprawnie.

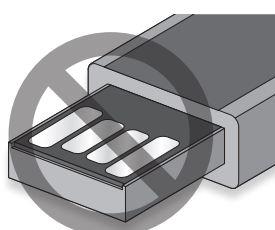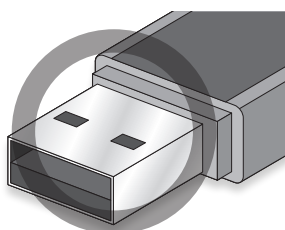


PODŁĄCZANIE WEJŚCIA/WYJŚCIA ALARMU

Wejście/wyjście alarmu z tyłu składa się z następujących elementów.

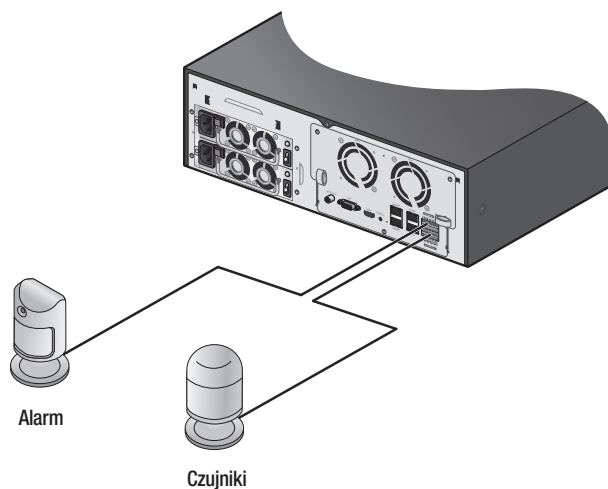

- ALARM IN 1 ~ 8 : Wejście alarmu
- ALARM RESET : Po odebraniu sygnału zerowania alarmu system anuluje bieżące dane wejściowe alarmu i przywraca wykrywanie.
- ALARM OUT 1 ~ 4 : Wyjście alarmu

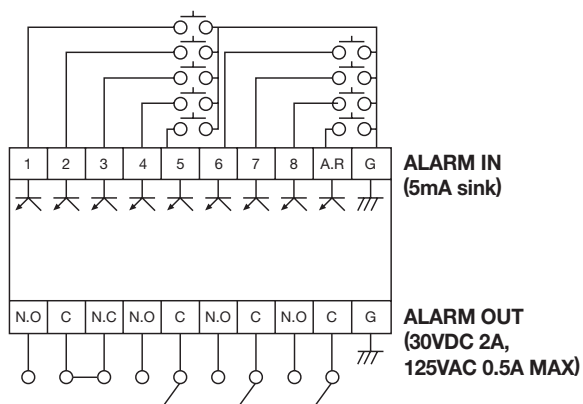


podłączanie innego urządzenia

PODŁĄCZANIE DO SIECI




■ Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączenia do sieci, należy zapoznać się z częścią „Konfiguracja sieci”. (Strona 91)


Połączenie sieciowe za pomocą kabla Ethernet (10/100/1000BaseT)

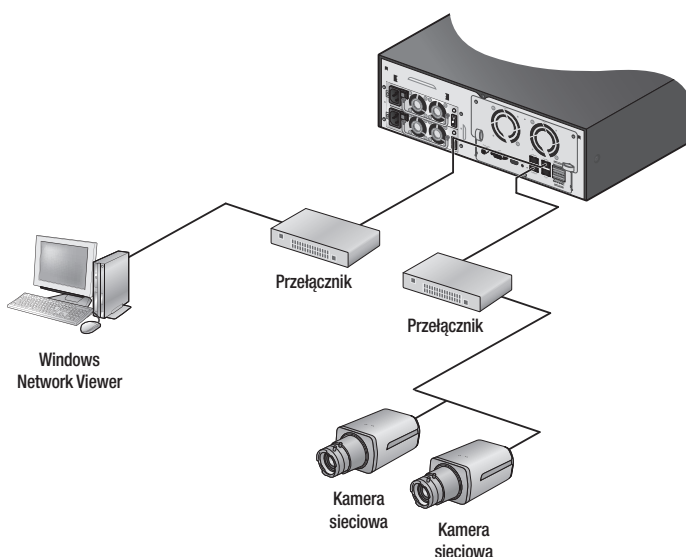


Połączenie sieciowe za pomocą routera

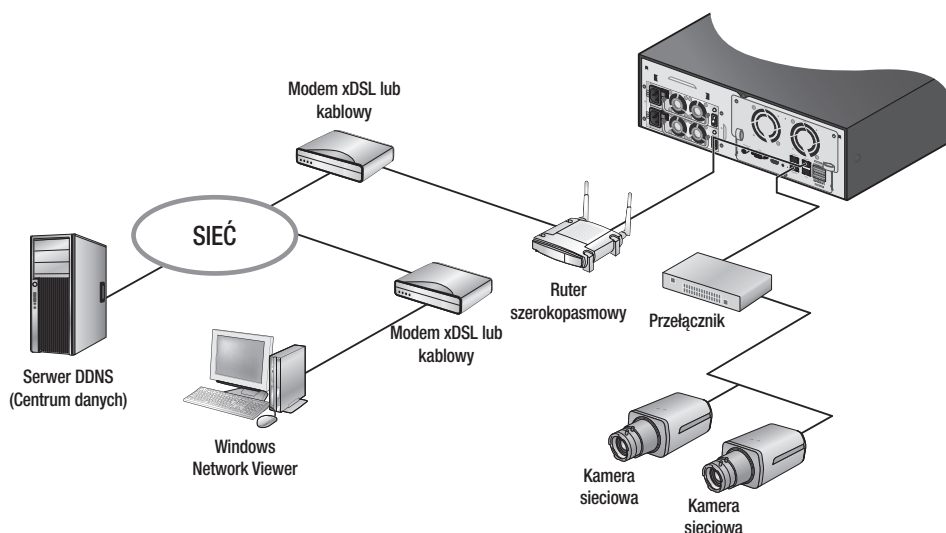

Podłączanie do Internetu przez PPPoE

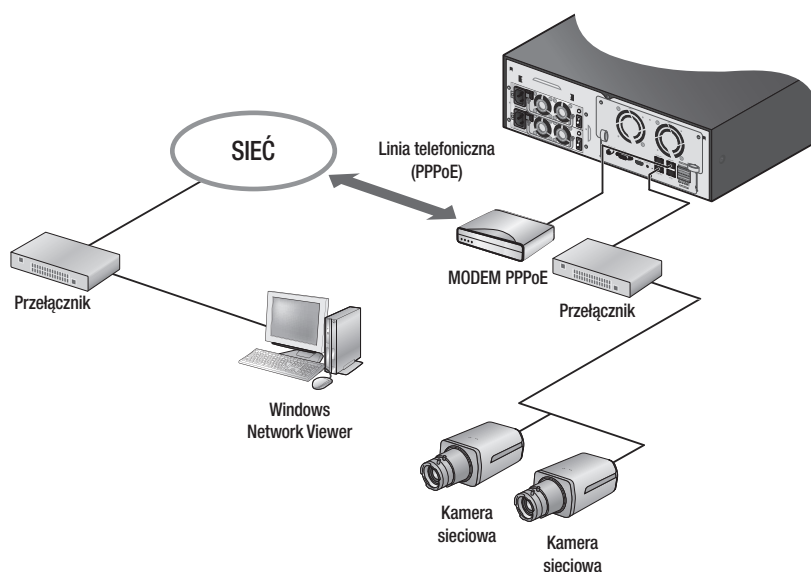


Podłączenie kamery sieciowej

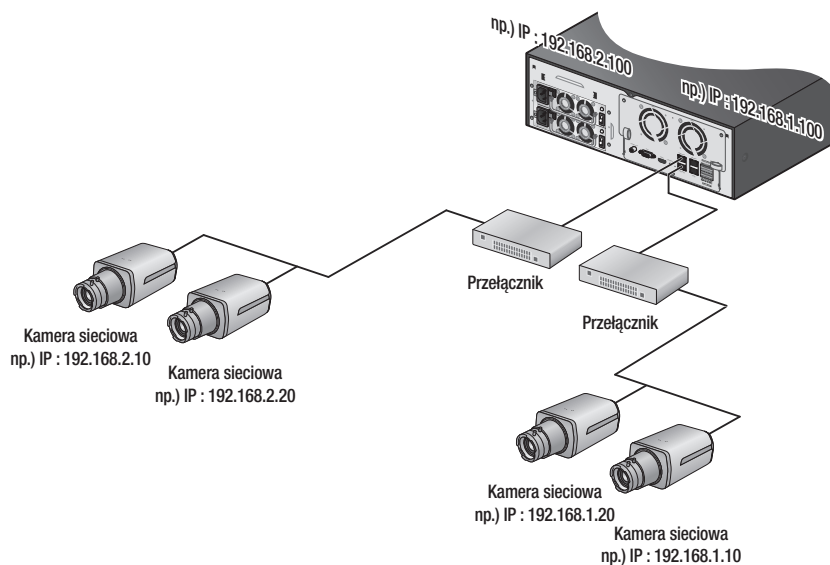


podłączanie innego urządzenia

Łączenie z iSCSI

Łączenie bezpośrednio z NVR

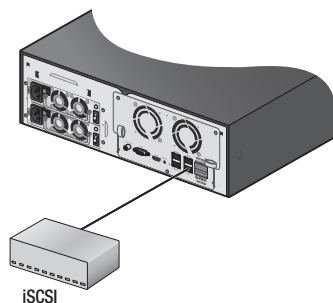




Możesz użyć przełącznika do połączenia

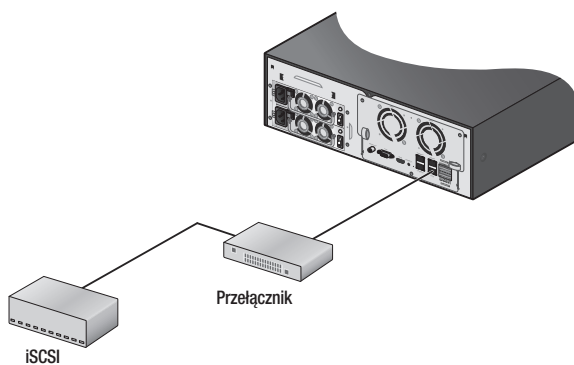

URUCHAMIANIE

Włączanie systemu


1. Podłącz przewód zasilający nagrywarki NVR do gniazda sieciowego.
Jeżeli zasilanie jest podłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na froncie.
2. Zostanie wyświetlony ekran startowy.
Proces inicjalizacji trwa ok. 1 minuty.
Jeżeli zainstalowany jest nowy twardy dysk, proces inicjalizacji może trwać dłużej.
3. Na ekranie podglądu bieżącego pojawi się powiadomienie.

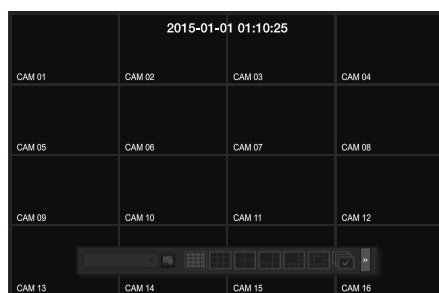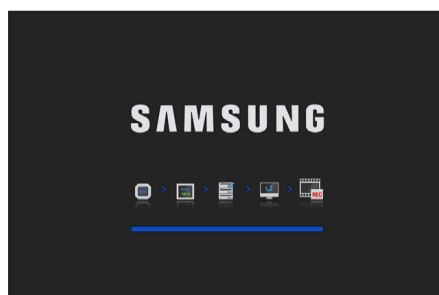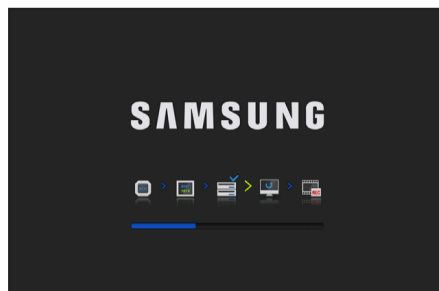

Kreator Instalacji

Przejdź przez każdy etap <**Kreator Instalacji**>, jak pokazano poniżej.

1. A ekranie <**Język**> wskazać język i nacisnąć <**Dalej**>.

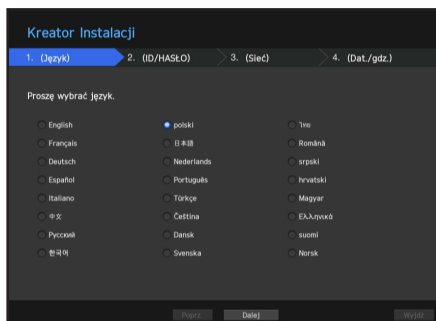


2. Na ekranie <**ID/Hasło**>, ustawić hasło i nacisnąć <**Dalej**>.

• Ustawianie hasła kamery


Istnieje możliwość zmiany hasła kamery znajdującej się w stanie resetu fabrycznego.

- Nowe hasło: Wprowadź nowe hasło zgodnie z obowiązującymi zasadami tworzenia haseł.
- Potwierdź hasło: Ponownie wprowadź nowe hasło.

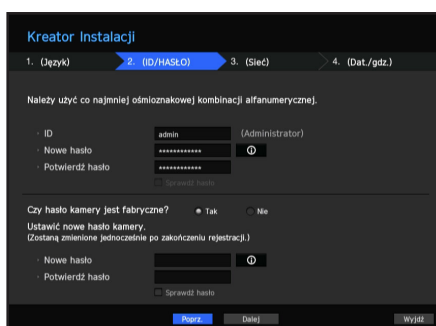

• Wskazówki ustawień hasła

Po kliknięciu symbolu < ⓘ > zostanie wyświetlony podstawowy przewodnik dotyczący konfigurowania hasła. Zapoznaj się z zasadami tworzenia haseł.

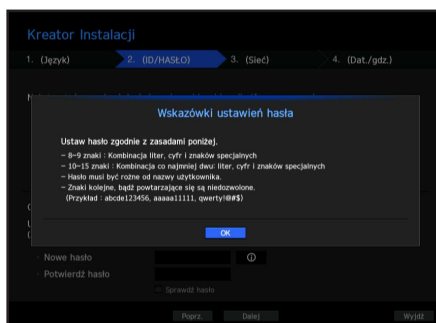

3. Na ekranie <Sieć> ustawić dostęp sieciowy i środowisko sieciowe. Aby użyć prostej sieci wewnętrznej, kliknij <Dalej>.



- Sieć1(kamera) / Sieć2(kamera) : Łączy się z kamerą i odbiera transmisję wideo z kamery
- Sieć3(Viewer) : Jest to port do przesyłu obrazu do przeglądarki sieciowej.
- Sieć4(iSCSI) : Jest to port do podłączenia zewnętrznego iSCSI.
- Konfiguracja Sieć1 / Sieć2 / Sieć3 / Sieć4
 - Rodzaj IP: Choose the network connection method.
 - Adres IP, maska podsięci, bramka, DNS



- Jeśli kabel sieci LAN nie jest podłączony do portu, przycisk ustawień nie będzie działał. Sprawdź połączenia kablowe sieci LAN.
- Wbudowany serwer DHCP w rejestratorze NVR zostanie włączony automatycznie na etapie 3. Na tym etapie, użycie istniejącego serwera DHCP w tej samej sieci może spowodować nieprawidłowości, gdyż dwa serwery DHCP pracowałyby jednocześnie.
- Więcej informacji na temat sieci można znaleźć w instrukcji obsługi.

4. Po ustawieniu czasu na ekranie <Dat./gdz.> kliknąć w <Zakończ>, aby otworzyć okno wykonania ustawień.



5. W oknie wykonania ustawień kliknąć w <OK>, co zakończy ustawienia i otworzy ekran rejestracji kamery.

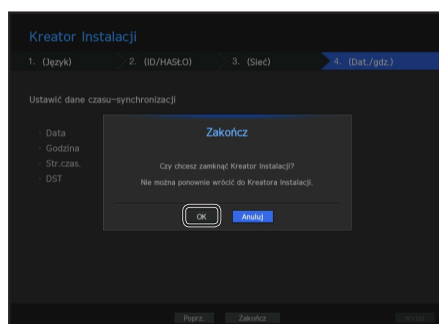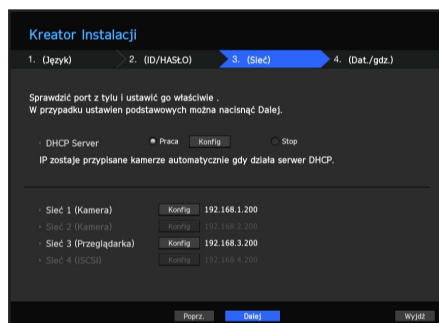

tryb na żywo


6. Jeśli jest szukanych 64 lub mniej kamer, zostanie ona zarejestrowana automatycznie i wyświetlą się informacje o kamerze (kl./s, dni zapisu).

- Jeśli jest 64 lub mniej szukanych kamer

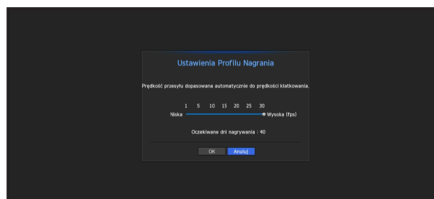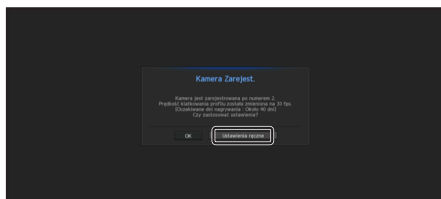

1. Poszukiwana kamera zostanie automatycznie zarejestrowana i wyświetli się początkowa wartość zapisu.
2. W oknie rejestracji kamery kliknij przycisk <Anuluj>, aby zmienić ustawienia nagrywania ustawiane automatycznie.

- Jeśli jest 64 lub więcej szukanych kamer

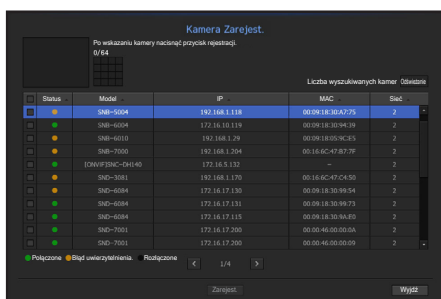

wyberz kamerę do rejestracji i kliknij przycisk <Zarejest.>. Po zakończeniu rejestracji kamery należy postępować tak samo jak po wykonaniu automatycznej rejestracji.


Wyłączanie systemu

1. W menu ekranu żywego wybierz <Zamknij>.
2. Pojawi się okno z żądaniem potwierdzenia „Zamknij”.
3. Kliknij w <OK>.

System zostanie wyłączony.




- Wyłącznie użytkownik z uprawnieniami do wykonania polecenia „zamknij” może wyłączyć system.
- Informacje na temat zarządzania upoważnieniami można uzyskać pod „Użytkownik > Ustawianie upoważnień”. (Strona 50)

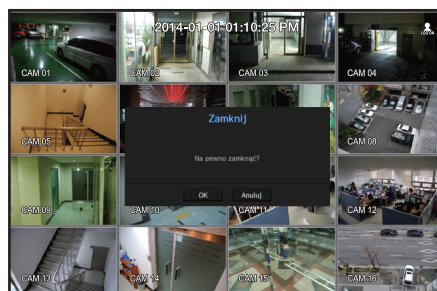

Login

Dostęp do menu NVR wymaga zalogowania się w roli użytkownika upoważnionego do dostępu do odpowiedniego menu.

1. kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie w trybie na żywo.
Na ekranie zostanie wyświetlone przedstawione tu menu kontekstowe.

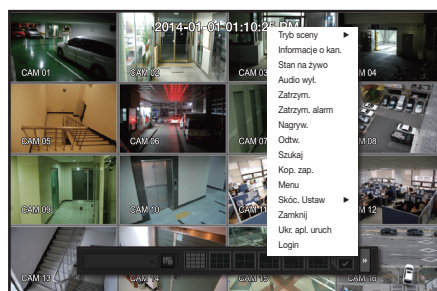


2. Wybierz <Login>.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe logowania.



- Dla początkowego identyfikatora administratora ustawiona jest wartość „admin”. Hasło należy skonfigurować w ramach kreatora instalacji.
- Jeśli urządzenie jest używane z bezprzewodowym ruterem, należy ustawić hasło sieci bezprzewodowej. Brak zabezpieczenia hasłem lub używanie domyślnego hasła bezprzewodowego rutera może narazić dane wideo na potencjalne zagrożenie.
- Hasło należy zmieniać co trzy miesiące, aby zapewnić ochronę danych osobowych i zapobiec szkodom wynikającym z kradzieży informacji.
Proszę pamiętać, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie szkody wynikające z brakiem dbałości o hasło ponosi użytkownik



- Informacje na temat ograniczonych upoważnień można uzyskać pod „Użytkownik > Ustawianie upoważnień”. (Strona 50)

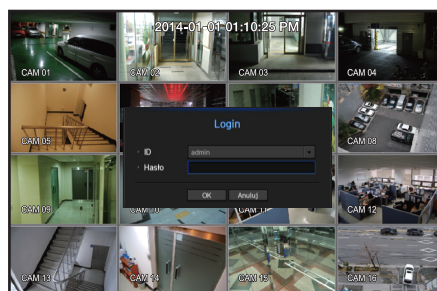


tryb na żywo

KONFIGURACJA EKRANU NA ŻYWO

Ikony na ekranie na żywo

Stan lub działanie nagrywarki NVR można sprawdzić za pomocą ikon na ekranie na żywo.

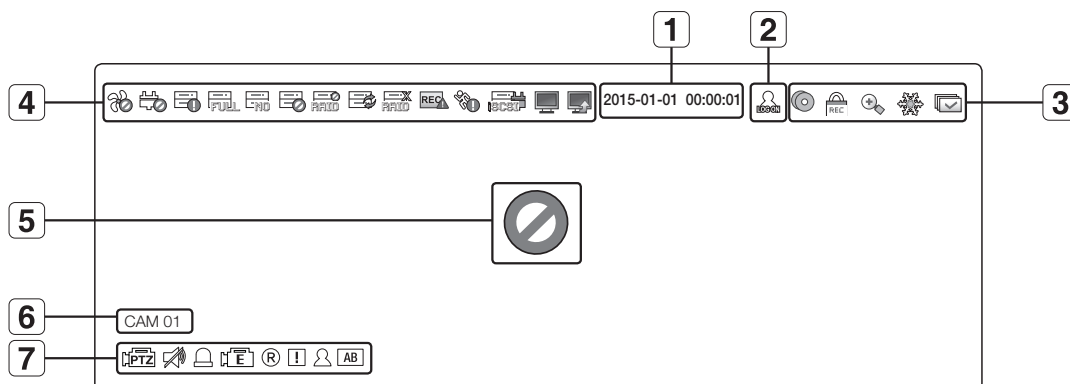

	Nazwa		Opis
1	Bieżąca data, godzina		Wyświetla aktualną godzinę oraz datę.
2	Dane logowania		Po zalogowaniu wyświetlana jest ikona „LOG ON”.
3	Tryb ekranu		Jest pokazywany, gdy trwa tworzenie kopii zapasowej w warunkach na żywo.
			Jeżeli dostęp do menu nagrywania jest ograniczony, pokazuje się ono tylko, gdy trwa nagrywanie ręczne. Może to zrobić tylko użytkownik z uprawnieniami do zaniechania.
			Jest pokazywany, gdy działa funkcja powiększenia.
			Ta ikona jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku Zatrzym.
			Jest pokazywany, gdy wszystkie kanały są przełączone na zadany przedział czasu.
4	Działanie systemu		Jest pokazywany, gdy pojawia się problem z wentylatorem.
			Jest pokazywany, gdy pojawia się problem z zasilaniem.
			Jest pokazywany, gdy data nagrywania nie może być poprawnie odczyta ze względu na problemy z urządzeniem.
			Wyświetlana, jeżeli twardy dysk jest pełen a nagrywarka NVR ma niewystarczającą ilość miejsca, aby nagrywać.
			Wyświetlana, jeśli nie jest zainstalowany żaden dysk twardy lub jeśli twardy dysk wymaga wymiany.
			Wyświetlana, jeśli twardy dysk wymaga sprawdzenia technicznego.

Nazwa		Opis
4	Działanie systemu	 Jest pokazywany, gdy dysk w RAID jest niesprawny. Występuje jedna lub dwie usterki HDD, ale możesz nadal odczytywać i pisać na dyskach.
		 Jest pokazywany, gdy odbudowywany jest RAID po błędzie.
		 Jest pokazywany, gdy nie możesz zapisywać na RAID ze względu na niesprawny HDD.
		 Jest pokazywany, gdy przekroczona jest maksymalna ilość danych w kanale.
		 Jest pokazywany, gdy ze względu na niską wydajność sieci (10fps lub mniej), funkcja wykrywania ruchu nie działa.
		 Jest pokazywany, gdy urządzenie iSCSI jest odłączone.
		 Jest pokazywany, gdy sieć jest przeciążona. Występuje, gdy przekroczony jest maksymalny limit odczytu, powodujący przeciążenie CPU. Zniknie po zmodyfikowaniu ustawień kamery lub usunięciu kamery, aby zmniejszyć obciążenie.
		 Jest pokazywany, gdy pojawia się firmware do aktualizacji serwera.
5	Stan wejścia wideo	 Wyświetlana, jeśli nie ma wejścia pomimo ustawienia kamery w tryb <WŁ.>.
		 Wyświetlana, jeśli nie udzielono zgody na transmisję na żywo.
		Jeżeli kamera jest <Wyl.> lub brak zarejestrowanej kamery, bądź działa w trybie <Ukryty2>, ekran jest pusty. Jeśli kamera ustawiona jest w opcji <Ukryty1>, obraz wideo będzie wyświetlany, ale menu ekranowe nie będą dostępne.
6	Tytuł kamery / Kanał	Wyświetla tytuł kamery i numer kanału.
7	Działanie kamery	 Ta ikona jest wyświetlana dla kanału, do którego jest podłączona kamera zdalna.
		 Wyświetla DŹWIĘK WŁ./WYCISZ. Ikona nie jest wyświetlona, jeśli tryb wideo jest wyłączony.
		 Jeżeli czujnik jest ustawiony na <WŁ.>, sygnał wejściowy będzie wyświetlany na ekranie połączonego kanału.
		 Ta ikona jest wyświetlana, gdy Detekcja ruchu ma ustawioną opcję <WŁ.> i nastąpi ruch kamery lub zdarzenie kamery.
		 Pokazuje stan nagrywania ogólnego/zdarzeń/harmonogramu.
		 Jest pokazywany, gdy nie wszystkie klatki są dekodowane ze względu na ograniczoną wydajność i dekodowane są tylko klatki I-Frame.
		 Jest pokazywany, gdy występuje zdarzenie AMD.
		 Zostanie to wyświetlone w przypadku wystąpienia zdarzenia POS (tekstowego).

Informacje o błędzie

- Jeżeli wbudowany HDD nie jest podłączony, w górnym lewym rogu pojawi się ikona „Brak dsk.tw.” (). W takim przypadku należy skontaktować się z centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy, gdyż może to uniemożliwić nagrywanie, odtwarzanie lub tworzenie kopii zapasowych.
- Jeżeli wentylator chłodzący nie będzie działał prawidłowo lub będą występować problemy, wyświetlone zostanie okno <Informacje o wentylatorze>, a w lewym górnym rogu wyświetlana będzie ikona błędu (). W takim wypadku należy sprawdzić działanie wewnętrznego wentylatora. Ze względu na to, że błąd wentylatora może skrócić trwałość użytkową produktu, należy zgłosić się do centrum serwisowego po pomoc.



- Jeśli na ekranie wyświetlana jest ikona błędu wentylatora lub ikony BRAK DSK.TW., AWARIA DSK.TW., należy skontaktować się z centrum serwisowym w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.


Menu ekranu na żywo

Po kliknięciu w przycisk myszy na ekranie żywym, uruchomione zostanie menu ekranu żywego, skąd jest dostęp do każdego menu.


Menu kontekstowe będzie różne, w zależności od stanu zalogowania/wylogowania, trybu podziału i stanu działania urządzenia NVR.



- Takie pozycje menu jak Szukaj, Nagryw., Kop. zap., Zamknij i PTZ mogą być nieaktywne w zależności od upoważnienia użytkownika.

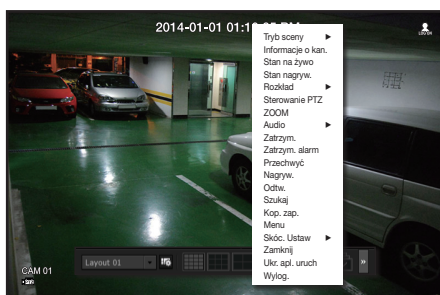

< Menu trybu Pojedynczy >

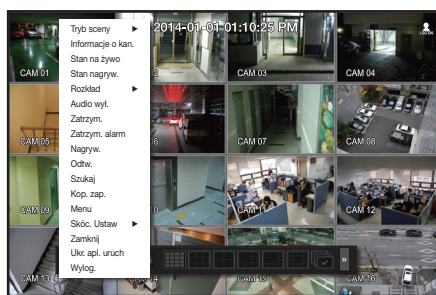


< Menu trybu podziału ekranu >

Menu trybu Pojedynczy

Menu trybu Pojedynczy jest dostępne tylko w trybie Pojedynczy.

Menu kontekstowe trybu Jeden Kanał w trybie Podział ekranu jest inne niż w trybie Pojedynczy.

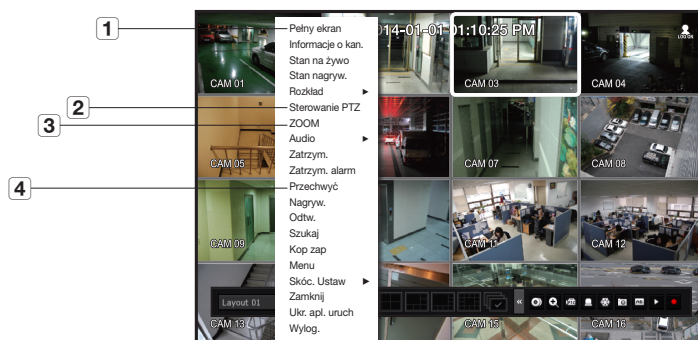


	Menu	Opis
1	Pełny ekran	Zaznacz i kliknij wybrany kanał w trybie Podział ekranu, aby przełączyć wybrany kanał na pełny ekran.
2	Sterowanie PTZ	Przejdź do menu Sterowanie PTZ. Menu PTZ będzie aktywne na ekranie na żywo, jeśli zostanie wybrany pojedynczy kanał. (Strona 43)
3	ZOOM	Można powiększyć wybrany ekran. (Strona 38)
4	Przechwyć	Przechwytuje ekran wskazanego kanału.

tryb na żywo

Menu trybu podziału ekranu

W trybie Na żywo kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe, jak przedstawiono na rysunku.

Menu kontekstowe w trybie podziału ekranu różni się w zależności od stanu zalogowania/wylogowania.

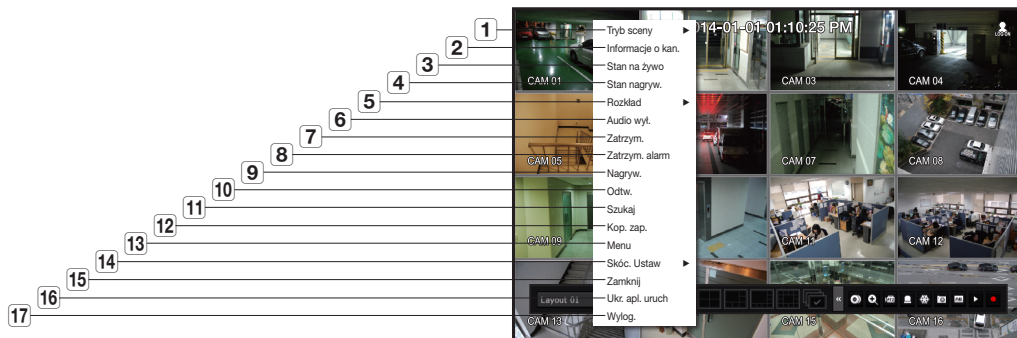

Menu		Opis
1	Tryb sceny	Wybierz tryb ekranu dla trybu Na żywo. Patrz rozdział „Tryb ekranu Na żywo”. (Strona 33)
2	Informacje o kan.	Pokazuje informacje o połączeniach kamery dla każdego kanału. Patrz „Informacja o kanale”. (Strona 35)
3	Stan na żywo	Wyświetla stan na żywo kamery podłączonej do każdego kanału. Patrz „Stan na żywo”. (Strona 37)
4	Stan nagryw.	Wyświetla stan nagrywania każdego kanału. Patrz „Stan nagryw.”. (Strona 37)
5	Rozkład	Ustawianie układu dla każdego z kanałów. Patrz „Rozkład”. (Strona 39)
6	Włącz/wyłącz dźwięk	Umożliwia włączenie lub wyciszenie dźwięku wybranego kanału. Patrz „Wł./Wyl. audio”. (Strona 40)
7	Zatrzymaj	Zatrzymuje tymczasowo odtwarzanie obrazu wideo. Patrz „Zatrzymaj”. (Strona 40)
8	Zatrzym. alarm	Zatrzymaj wyjście sygnału alarmu, dezaktywuj ikonę zdarzenia i zwolnij automatyczną sekwencję. Patrz „Monitorowanie zdarzeń”. (Strona 41)
9	Nagryw. / Zatrz. nagr.	Uruchamia/zatrzymuje standardowe nagrywanie.

Menu		Opis
10	Odtw.	Patrz „Szukaj i odtwórz > Odtwarzanie”. (Strona 111)
11	Szukaj	Patrz „Szukaj i odtwórz > Szukaj”. (Strona 103)
12	Kop. zap.	Wyszukuje urządzenia kopii zapasowej i wykonuje kopię zapasową dla każdego z kanałów lub przesuwą zaprogramowaną kopię zapasową na bardziej dogodną porę.
13	Menu	Wejść do menu głównego. Patrz ustawienia menu. (Strona 46)
14	Skóć. Ustaw	Pojawią się ekrany „Kamera Zarejest.” oraz „Ustawienia nagrań”.
15	Zamknij	Zostanie wyświetlone okno dialogowe zamykania systemu.
16	Pokaż/Ukr. apl. uruch	Pokazuje lub ukrywa menu uruchamiania. Patrz „Wyświetlanie menu Uruchamianie”. (Strona 32)
17	Login/Wylog.	Umożliwia zalogowanie lub wylogowanie.

tryb na żywo


Wyświetlanie menu Uruchamianie

Menu Uruchamianie jest wyświetlane u dołu ekranu na żywo.

1. Wybierz **<Pokaż ap. uruch.>** w menu kontekstowym ekranu Na żywo.
2. Przesuń kursor w dół i kliknij żądaną pozycję w menu Uruch.



- Jeżeli przez 10 sekund nie zostaną wprowadzone żadne dane, menu zniknie.
- Menu Uruch. można włączyć tylko za pomocą myszy.

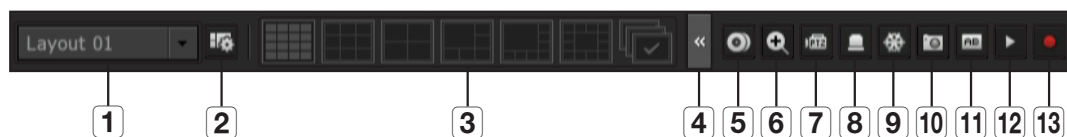

Menu		Opis
1	Rozkład	Wybierz układ, który będzie wyświetlany na ekranie.
2	Ustawienie układu	Możesz ustawić, zmienić bądź usunąć nowy układ dla każdego z kanałów.
3	Tryb ekranu	Wyświetla w pasku listę trybów podziału dostępnych. Bieżący tryb ekranu wyświetlany będzie na szaro.
4	Przycisk rozszerzania menu	Kliknij, aby wyświetlić menu ukryte po prawej stronie.
5	Kop zap	Wyszukuje urządzenia kopii zapasowej i wykonuje kopię zapasową dla każdego z kanałów lub programuje kopię zapasową na bardziej dogodną porę.
6	Zoom	Powiększa zaznaczony obszar. Funkcja dostępna jest tylko w trybie Pojedynczy na żywo.
7	PTZ	Jeśli kamera sieciowa podłączona do wybranego kanału obsługuje funkcję PTZ, uruchomione zostanie sterowanie PTZ. Funkcja aktywna jest tylko w trybie Pojedynczy na żywo.
8	Alarm	Wylącza alarm, jeśli zostanie uaktywniony.

Menu	Opis
9 Zatrzymaj	Powoduje tymczasowe zatrzymanie ekranu na żywo.
10 Przechwyć	Przechwytuje ekran wskazanego kanału.
11 Tekst	Tekst wynikowy można włączyć lub wyłączyć.
12 Odtw.	Przechodzi do trybu odtwarzania, jeżeli istnieje plik do odtwarzania; w przeciwnym razie powoduje przejście do trybu wyszukiwania.
13 Nagryw.	Rozpoczyna/kończy nagrywanie w trybie ekranu na żywo.

TRYB EKRANU NA ŻYWO

Można odtwarzać maksymalnie 64 kanałów wideo na żywo w trybach pojedynczym, ekranu podzielonego na 6 lub automatycznej sekwencji.



- Po zarejestrowaniu kamery utworzony zostanie profil Live4NVR z domyślnym ustawieniem H.264 900*600 30fps. Jeśli to konieczne, można go zmienić w **Menu > Urządzenie > Kamera > Ustawienia Kamery**. Po przekroczeniu limitu wydajności może wyświetlać tylko jedną klatkę. Jeżeli nie można utworzyć dodatkowego profilu dla specyfikacji kamery, wtedy czasami nie można utworzyć Live4NVR. W takiej sytuacji należy zmodyfikować profil kamery. Patrz „Ustawienia kamery”. (Strona 63)


Przełączanie trybu podziału ekranu

Można także wyświetlać 64 kanałów na żywo w kolejności: pojedynczy, podział na 4-częściowy, 9-częściowy i podział na 16-częściowy.

Aby automatycznie przełączyć ekran, przycisnąć przycisk startu lub skorzystać z właściwego menu.





Prawy klawisz myszy → Tryb ekranu → Tryb przełączenia automatycznego

Po wykonaniu kroków opisanych na poprzedniej stronie, zostaniesz przeniesiony na pierwszą stronę, a automatyczne przełączenie nie zostanie wykonywane.

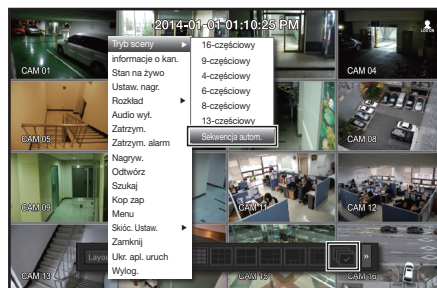

tryb na żywo

Sekwencja autom

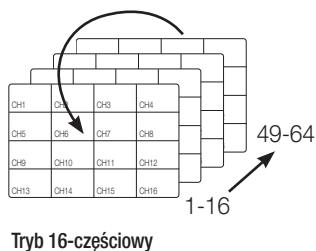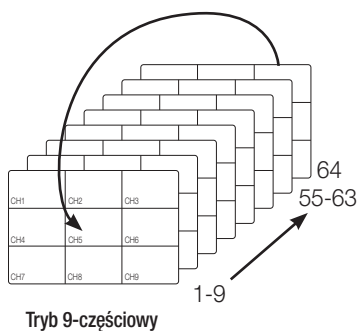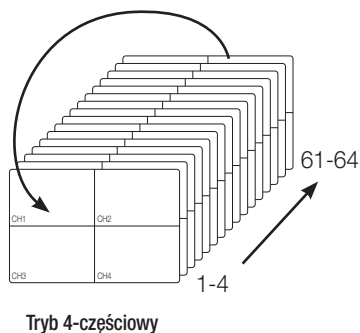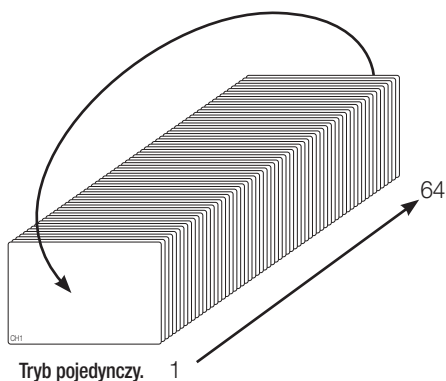


- W trybie Pojedynczy, po ustawieniu opcji <Czas przełączenia sekwencji> w „Ustawienia urządzenia > Monitoruj”, w ustawionym odstępie czasowym będzie odtwarzana Sekwencja automatyczna. (Strona 78)
- Po przełączeniu kanału obraz może być opóźniony, w zależności od stanu sieci.

Ręczne przełączanie

Kliknij przycisk strzałki <◀/▶>, aby przejść do następnego trybu podziału.

- Po naciśnięciu prawego przycisku [▶] w trybie 16-częściowym:
Kanał (KAN 1 ~ 16) → Kanał (KAN 17 ~ 32) → Kanał (KAN 33 ~ 48) → Kanał (KAN 49 ~ 64)

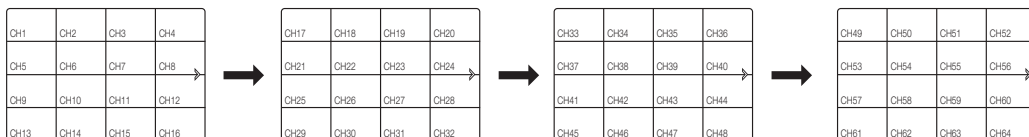

Informacja o kanale

Z menu ekranu żywego wybierz <Informacje o kan.> i sprawdź status połączenia kamery dla każdego z kanałów.




Ustawienia kanałów

Kanał można wyświetlić w wybranym obszarze podzielonego ekranu.

1. Umieść kursor nad nazwą kamery każdego kanału, aby wyświetlić przycisk <▼> po prawej stronie ekranu.
2. Kliknij nazwę kamery, aby wyświetlić listę kanałów, z której można wybrać inny kanał.
3. Wybierz żądany kanał i kliknij go.
Bieżący kanał zostanie przełączony na wybrany kanał.
Wybierz kursorem kanał, który ma być przeniesiony, i przeciągnij go i upuść na żądanym kanale, spowoduje to zmianę położenia kanału.


- Np. przy przełączaniu KAN 1 na KAN 7

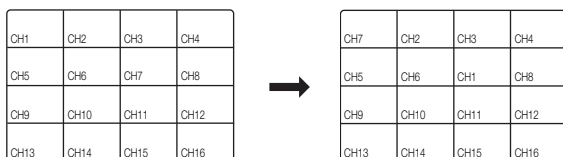

Przełączanie na tryb Pojedynczy

W trybie podziału ekranu wybierz i kliknij dwukrotnie wybrany kanał, aby przełączyć go w tryb Pojedynczy.

- Np.: Kliknij dwa razy na CH 3.

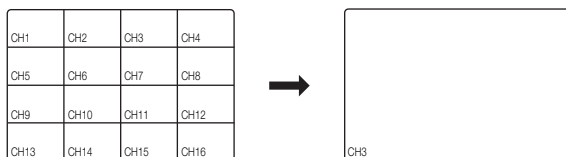

Stan na żywo

Wybierz <**Stan na żywo**> w menu ekranu na żywo, aby wyświetlić stan i przesłać informacje o kamerze podłączonej do każdego kanału.

- Model: Pokazuje nazwę modelu kamery połączonej z każdym z kanałów.
- Status: Pokazuje status połączenia kamery dla każdego z kanałów.
- Adres IP: Pokazuje adres IP połączenia kamery dla każdego z kanałów.
- Kodex: Pokazuje kodex żywego profilu kamery dla każdego z kanałów.
- Rozdziel.: Pokazuje rozdzielczość żywego profilu kamery dla każdego z kanałów.
- Klatek/sek: Pokazuje prędkość transmisji żywego profilu kamery ustawioną dla każdego z kanałów.
- Jakość: Pokazuje jakość transmisji żywego profilu kamery ustawioną dla każdego z kanałów.

Stan na żywo

Kanał	Model	Status	Adres IP	Kodex	Rozdziel.	Klatek/sek	Jakość
1	DMB-6004	Połączone	192.168.0.7	H.264	800x600	15fps	1
2	SAMSUNG C...	Rozłączone	192.168.0.96	--	--	--	--
3	Unknown	Rozłączone	192.168.0.96	--	--	--	--
4	DMB-6004	Połączone	192.168.0.7	MPEG	1920x1080	5fps	11
5	--	--	--	--	--	--	--
6	--	--	--	--	--	--	--
7	--	--	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--	--	--
9	--	--	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--	--	--

1/7

Powrót

Ustaw. nagr.

Wybierz opcję <**Ustaw. nagr.**> w menu ekranu na żywo, aby wyświetlić profil kamery, częstość klatek wejścia/nagrywania, szybkość (b/s) wejścia/limitu/nagrywania każdego kanału.

- Całk. szyb. trans. (nagrywanie/maks.) : Szybkość nagrywania pokazuje rzeczywistą ilość nagranych danych, natomiast łączna szybkość oznacza maksymalny przesył danych dopuszczalny przez nagrywarę.
- Profil : Przedstawia profil wideo skonfigurowany dla każdego kanału.
- Klatk. (kl./s) : Wyświetla prędkość wejścia/nagrywania na sekundę dla każdego kanału.
- Bitrate (prędkość) (bps)
 - Limit / Wej. / Nagryw. : Wyświetla ilość danych limitu /wejścia/nagrywania dla każdego kanału.
 - Wej./Limit : Wyświetla współczynnik rzeczywistych danych przesłanych z kamery i dopuszczalną maksymalną ilość danych określoną przez użytkownika.
- bieżąca : Wyświetla informacje o stanie nagrywania aktualnie przesłanych danych.
- MAX : Wyświetla informacje o nagraniu największych danych nagrywania ze wszystkich skonfigurowanych nagrań standardowych i nagranych zdarzeń.
-  : Ponownie ładuje informacje o nagraniu.
- Ustaw. nagr. : Ekran menu zostanie przełączony w ekran ustawień nagrywania.

Ustaw. nagr.

Całk. szyb. trans. (nagrywanie/maks.) : 2.5/400.0Mbps

Ustaw. MAX

Kanał	Profil	Typ zapisu	Klatk. (kl./s)	Bitrate (prędkość) (bps)
1	H.264	Normalny	30.0	30.0
2				
3				
4	MPEG	Normalny	5.0	5.0
5				
6				
7				
8				

 Za dużo danych wej.
  Wzrost profilu
  Pojem. HDD przekr.

Płyn.HDDWejście/Całk. 1853 /1993 GB
 Nagrywanie Wejście/Całk. 66 dni 3 godziny /71 dni 3 godziny

1/8

Powrót



- Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy u dołu listy w przypadku zastąpienia wybranego profilu przez rejestrator NVR na inny dostępny. Taka sytuacja może wystąpić, gdy wybrany profil nie pozwala na tworzenie danych wideo. Jeśli ekran wyświetla obraz wideo, następuje automatyczne przywrócenie wybranego profilu, a jego nazwa na liście zostanie podświetlona na żółto
- Jeśli nagrywanie klatek głównych przekracza dozwoloną ilość danych określoną w ograniczeniu prędkości, zostanie wyświetlony alert i ikona na ekranie. Okno alertu ograniczenia nagrywania nie jest wyświetlane ponownie, o ile ustawienia kamery lub nagrywanie nie zostaną zmienione. Może zostać wyświetlone ponownie, jeśli ustawienia zostały zmienione, aby powiadamiać o takim stanie. Aby pominąć okna alertu, zmień ustawienie <**Ostrzeżenia dot. konfiguracji**> w celu niewyświetlania tego okna. Więcej informacji o ograniczeniu prędkości nagrywania danych zawiera część „Konfiguracja nagrywania”. (Strona 83)

tryb na żywo

ZOOM

Funkcja aktywna jest tylko w trybie Pojedynczy na żywo.

Po wskazaniu pojedynczego ekranu, użycie funkcji powiększenia powiększy ekran o czynnik 2.

1. W menu ekranu żywego wybierz **<ZOOM>**.
Możesz też kliknąć w **<🔍>** w menu uruchamiania.
Na środku ekranu pojawi się ikona powiększenia.
2. Aby wybrać obszar powiększenia przeciągnij myszą i upuść.
3. Kliknij dwa razy, aby powiększyć wybrany obszar o czynnik 2.
 - Na powiększonym ekranie możesz przeciągnąć myszą i upuścić wybrany obszar w celu powiększenia.
4. W menu ekranu żywego wybierz **<Powiększ>**.
Kliknij w **<🔍>** na menu startera, aby zwolnić powiększenie.



<Normalny>



<Powiększony dwukrotnie>

ROZKŁAD


Na ekranie żywym możesz ustawić układ dla każdego kanału.

Konfigurowanie układu na żywo

W tej części omówiono sposób wybierania serii kanałów według ich celu/dostępności oraz monitorowania ich w jednym układzie.

Przykład: Układ „Lobby” — Kamera w lobby 1, Kamera w lobby 2, Kamera przy wejściu frontowym 2

Układ „VIP” — Pokój spotkań dyrektora 1, Pokój spotkań dyrektora 2, Gabinet dyrektora 1, Kamera w korytarzu na 7, piętrze

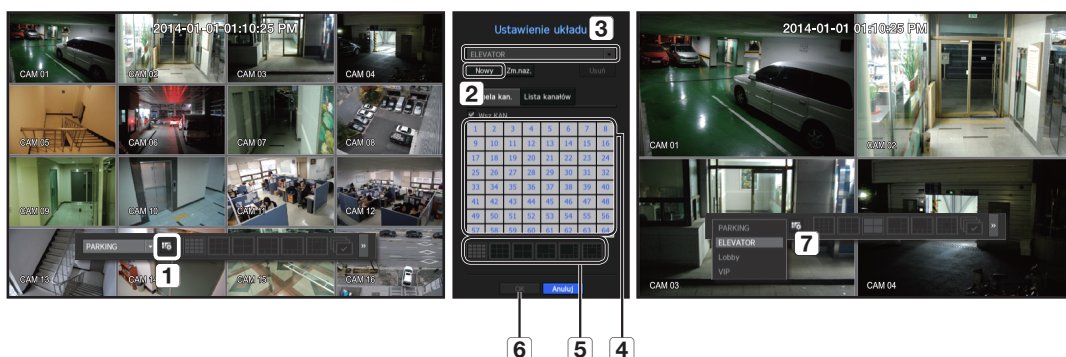

Aby utworzyć nowy układ, wykonaj poniższe kroki:

- 1 Otwórz menu konfiguracji układu kanałów.
- 2 Kliknij opcję **<Nowy>**.
- 3 Wprowadź nazwy dla wybranych kanałów (np. ELEVATOR).
- 4 Wybierz kanały, które chcesz dodać do układu (np. 2, 7, 10, 15).
- 5 Wybierz tryb podziału, który ma być zastosowany (np. podział na 4).
- 6 Kliknij **<OK>**.
- 7 Wybierz układ, aby wyświetlić go na ekranie (np. zmień na ELEVATOR).

1. Wybierz **<Układ>**.

Pojawi się ekran ustawień układu.

- Nowy: Możesz ustawić nowy układ.
 - Zm.naz.: Możesz dokonać zmian w wybranym układzie.
Po zmianie układu porządek kanałów przywracany jest do ustawień wstępnych.
 - Usuń: Możesz usunąć wskazany układ.
 - Tabela kan.: Możesz wybrać z tablicy kanały do zarejestrowania lub usunięcia z układu.
 - Lista kanałów: Możesz wybrać z listy kanały do zarejestrowania lub usunięcia z układu.
2. Naciśnij przycisk **<Nowy>** i wprowadź nazwę dodawanego układu.
 3. Kliknij i z **<kan.>** lub **<Lista kanałów>** wybierz kanał do wyświetlenia na ekranie układu.
 4. Kliknij w **<OK>**, aby zapisać wybrany układ.



- Układ jest zapisywany osobno dla każdego użytkownika.

tryb na żywo

WŁ./WYŁ. AUDIO

Można włączyć/wyłączyć dźwięk odpowiadający kanałowi w trybie na żywo.

WŁ./WYŁ. Audio w trybie Pojedynczy

Kliknij w ikonę audio () na ekranie, aby przełączyć Wł./Wył..



- Jeśli ustawienia wyjścia sygnału audio zostały poprawnie skonfigurowane, ale nie słychać dźwięku, sprawdź, czy podłączona kamera sieciowa obsługuje sygnał dźwięku i czy ustawienia dźwięku zostały odpowiednio skonfigurowane. Ikona dźwięku może być wyświetlana, jeśli sygnał dźwięku nie jest przekazywany z uwagi na szumy.
- Tylko w kanale, w którym opcja <AUDIO> jest ustawiona na <WŁ.> w opcji „Urządź. pam. mas. > Kamera” w trybie na żywo wyświetlana jest ikona audio (), za pomocą której można włączyć/wyłączyć dźwięk.

ZATRZYMAJ

Funkcja ta jest dostępna tylko w trybie na żywo i umożliwia chwilowe wstrzymanie odtwarzania obrazu na żywo.


1. Kliknij w <> w trybie startera.
Odtwarzanie wideo jest przerwane (pauza).
2. Kliknij w <>.
Pauza jest anulowana. Odtwarzanie jest wznowione.

MONITOROWANIE ZDARZEŃ


Powoduje wyświetlenie kanału w synchronizacji z określonym zdarzeniem (Czujnik/Ruch/Brak sygnału wideo), jeżeli ono wystąpi.

W opcji „**Monitoruj > Wyświetl. zdarz.**” ustaw monitoring zdarzeń na WŁ./WYŁ. i podaj czas wyświetlania zdarzenia. (Strona 78)

- Jeżeli jednocześnie wystąpi wiele zdarzeń, ekran przełączy się w tryb podziału.
 - 2~4 zdarzeń : tryb podziału ekranu na 4-częściowy
 - 5~9 zdarzeń : tryb podziału ekranu na 9-częściowy
 - 10~16 zdarzeń : tryb podziału ekranu na 16-częściowy
- Jeżeli w czasie ustawionym w opcji <**Wyświetl. zdarz.**> wystąpi drugie zdarzenie, pierwsze zdarzenie będzie trwało dopóki nie zostanie zakończone drugie.
 - Np. Jeśli opcja <**Wyświetl. zdarz.**> zostanie ustawiona na 5 sekund a tylko jedno zdarzenie wystąpi na KAN 1.

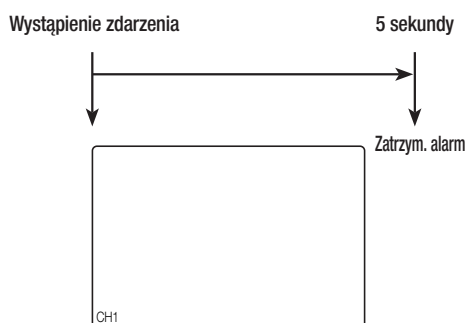

- Np. Jeśli opcja <**Wyświetl. zdarz.**> zostanie ustawiona na 5 sekund, a na KAN 2 wystąpi zdarzenie w ustawionym czasie po wystąpieniu pierwszego zdarzenia na KAN 1.

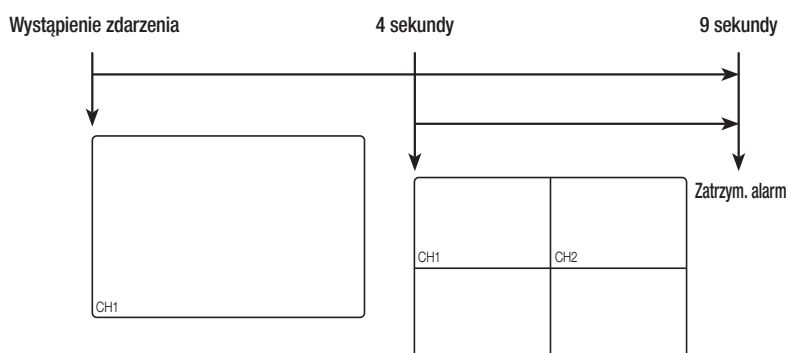

- Wybierz <**Zatrzym. alarm**>, aby przywrócić do ustawień wstępnych stan wyjścia alarmu i zwolnić funkcję zdarzenia.
- W przypadku wyjścia alarmu przy ustawionych czasach przed i po zdarzeniu oraz nagrywaniu zdarzenia, nagrywanie zdarzenia rozpoczęte zostanie zgodnie z określonym typem nagrywania (przed lub po zdarzeniu).




- W przypadku ciągłych zdarzeń, np. wykrywania ruchu, przełączenie do innego trybu podziału ekranu może nie być natychmiastowe, jeśli występują połączone zdarzenia nawet wtedy, gdy zatrzymano alarm zdarzenia.
- Obraz wideo może być opóźniony, w zależności od stanu sieci.
- Wyjście zdarzenia może zostać opóźnione, ponieważ przekazanie zdarzenia alarmu z kamery sieciowej wymaga czasu.

WYŚWIETLANIE TEKSTU

Zmiana tekstu wynikowego



NVR umożliwia wyświetlanie tekstu w trybie ekranu na żywo, jeśli ustawiono urządzenie tekstowe.

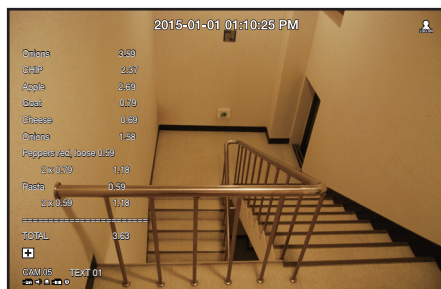

Wybór tekstu wynikowego

Jest to możliwe po podłączeniu urządzenia tekstowego.

- Wyłączanie tekstu wynikowego : Z listy tekstowej wybierz opcję „WYŁ”.
- Wyświetlanie na urządzeniach innych niż wstępnie ustawione urządzenie: Z listy tekstowej wybierz urządzenie do wyświetlania.

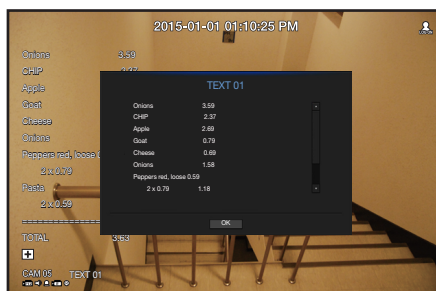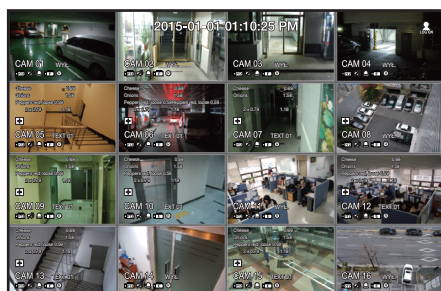

STEROWANIE PTZ


Za pomocą tego urządzenia NVR można skonfigurować ustawienia kamery PTZ oraz kamer komercyjnych dostępnych na rynku, zgodnie z preferencjami.

Urządzenie PTZ

Aktywne wyłącznie wtedy, gdy wybrany jest kanał, do którego podłączona jest kamera PTZ.

Wprowadzenie do działania PTZ

Kamera PTZ zostanie uruchomiona wyłącznie wtedy, gdy wybrany został kanał kamery PTZ, co możliwe jest za pomocą:

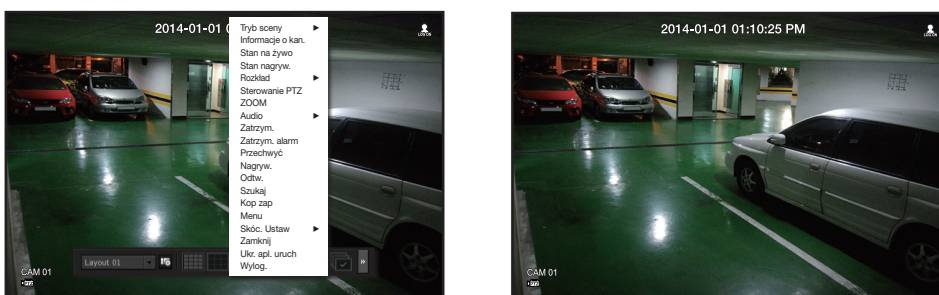

- Menu uruchamiania : Kliknij <  > w menu uruchamiania ekranu Na żywo.
- Menu Na żywo : Wybierz opcję <Sterowanie PTZ> w menu kontekstowym ekranu Na żywo.
- Ikon ekranu Na żywo : Kliknij ikonę <  > na ekranie na żywo.



- Ta opcja dostępna jest tylko wtedy, gdy kamera <  > podłączona, a ikona PTZ jest wyświetlana na ekranie.
- Nawet, jeśli podłączona kamera sieciowa nie obsługuje funkcji PTZ, możesz skonfigurować ustawienia sterowania PTZ (jeśli to możliwe) instalując sterownik PTZ (urządzenie fizyczne).
- Obsługuje tylko kamery sieciowe Samsung z funkcją PTZ oraz kamery zarejestrowane w ONVIF.

Korzystanie z kamery PTZ

Możesz korzystać z pojedynczej kamery PTZ do wykonania panoramowania, odchylenia i powiększania, aby monitorować wiele miejsc oraz skonfigurować niestandardowe ustawienia wstępne w żądanym trybie.



1. Otwórz menu <PTZ Sterowanie>.

Ikona <PTZ> w lewym dolnym rogu ekranu zmienia kolor na żółty, co oznacza, że system przełączony został w tryb „**Sterowanie PTZ**”. Zostanie wyświetlone menu uruchamiania opcji „**Sterowanie PTZ**”.



- Symbol działającej (aktywnej) funkcji PTZ może być aktywny nawet, jeśli obsługa PTZ nie jest dostępna w trybie normalnym. Przed przejściem dalej sprawdź więc, czy skonfigurowane zostały ustawienia PTZ.

2. Użyj koła PTZ na menu uruchamiania, aby dopasować miejsce nagrywania kamery.


- Czulość: Dopasować czulość sterowania panoramą i wychyleniem.
- Pokrętko PTZ: Kliknij obszar niedaleko środka, aby powoli przesunąć obiektyw kamery, kliknięcie oddalonego obszaru spowoduje szybkie przesunięcie kamery.
 - Kliknięcie i przytrzymanie myszy z lewej strony spowoduje przesunięcie kamery w lewo, kliknięcie i przytrzymanie myszy z prawej strony spowoduje przesunięcie kamery w prawo.
- Powiększenie: Uruchamia funkcję powiększenia kamery PTZ.
- Przesłona: Dostosowuje ilość światła wpadającego do obiektywu kamery.
- Ostr.: Ostrość można regulować ręcznie.
- Wymiana: Przesuw to funkcja monitorowania powodująca poruszanie pomiędzy dwoma zaprogramowanymi punktami i umożliwiającą śledzenie ruchu.
- Grupa: Funkcja grupy umożliwia grupowanie różnych ustawień wstępnych przed wywołaniem ich w kolejności.
- Trasa: Funkcja ścieżki powoduje zapamiętanie ścieżki określonego poruszania się kamery i odtwarza ją do wglądu użytkownika.
- Tura: Monitorowanie wszystkich grup stworzonych kolejno przez użytkownika.
 - Niektóre kamery mogą mieć inną nazwę menu i funkcje Wymiana, Grupy, Tura i Trasa.



- Nawet, jeśli kamera sieciowa domyślnie obsługuje PTZ, sterowanie PTZ można włączyć tylko, jeśli odpowiednie menu jest aktywne w menu uruchamiania.

Ustawienia wstępne


Ustawienie wstępne do określone położenie zapamiętane przez kamerę PTZ. Funkcji Ust. wst. można użyć do zdefiniowania maksymalnie 255 ustawień jednej kamery PTZ.

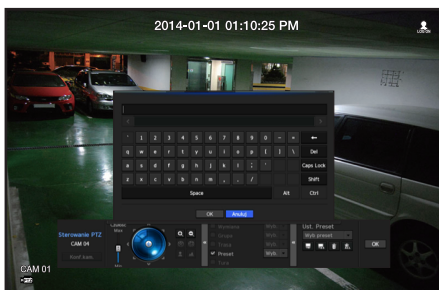

Dodawanie ustawienia wstępnego

1. Zaznacz pole ustawienia wstępnego.
2. Wybierz opcję .
Na ekranie wyświetlona zostanie wirtualna klawiatura. Za jej pomocą wprowadź nazwę ustawienia.
 - Patrz rozdział „**Użycie klawiatury wirtualnej**” . (Strona 48)
- : Umożliwia zmianę ustawień wstępnych według własnych preferencji.
- : Usuwa wybrane ustawienie wstępne.
- : Usuwa wszystkie istniejące ustawienia wstępne.
- :
 - Można dodać maksymalnie 255 ustawień wstępnych, co stanowi maksymalną liczbę ustawień obsługiwanych przez urządzenie NVR.
 - Jeśli kamera, w której zapisane są ustawienia wstępne, zostanie wymieniona na inną, należy ponownie skonfigurować ustawienia.
3. Wybierz <OK>.
Ustawienie wstępne zostanie zapisane pod podaną nazwą.

Zmiana lub usunięcie zarejestrowanego ustawienia wstępnego

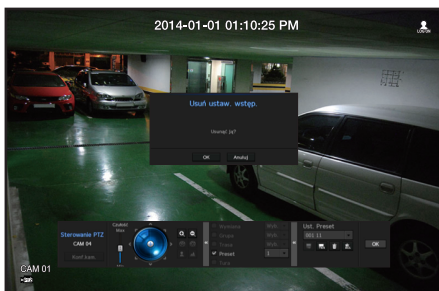

1. Zaznacz pole wyboru ustawienia wstępnego i wybierz ustawienie, które chcesz zmienić lub usunąć.
2. Naciśnij < > lub < >, zgodnie z preferencjami.
- : Usuwa wszystkie istniejące ustawienia wstępne.
- :
 - Przy usuwaniu wszystkich ustawień wstępnych usunięte zostaną domyślne ustawienia wstępne kamery sieciowej.
3. Podaj nową nazwę i naciśnij <OK>.

menu konfiguracji

Możesz zmieniać ustawienia systemu, urządzeń oraz opcje nagrywania, zdarzeń i sieci.


USTAWIENIA SYSTEMU

Możesz ustawiać parametry: Data/Czas/Język, Użytkownik, Właściwości systemu oraz Log.

Data/Czas/Język



Ustawienia Data/Czas/Język

Możesz sprawdzić i ustawić bieżącą datę/czas i parametry związane z czasem oraz język interfejsu.

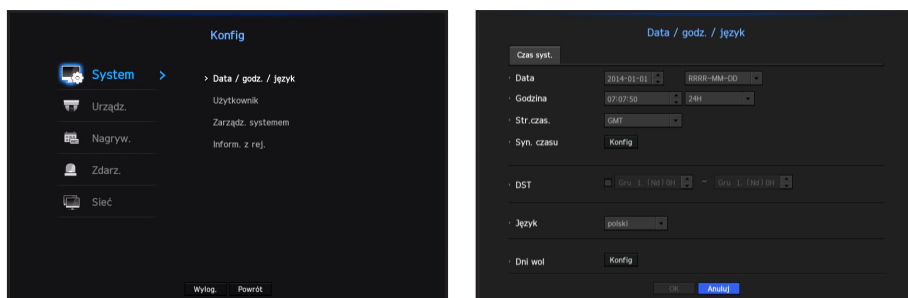


- Data: Ustawienia daty i formatu w jakim będzie ona pokazywana.
- Godzina: Ustawienia czasu i formatu w jakim będzie on pokazywany.
- Str.czas.: Ustawienia strefy czasowej regionu użytkownika oparte na czasie GMT.
 - GMT (Czas Greenwich) to standardowy czas ogólnosiwiatowy względem którego definiowane są strefy czasowe.
- Syn. czasu: Określ, czy chcesz korzystać z funkcji synchronizacji z serwerem czasu. Aby przejść do ekranu ustawień synchronizacji, kliknij w **<Konfig>**. Wskazanie na **<Serwer czasu>** spowoduje okresową synchronizację z **<Serwer czasu>**. W tym przypadku czasu nie możesz ustawić ręcznie.
 - Synchronizacja: Określ, czy chcesz korzystać z funkcji synchronizacji z serwerem czasu.
 - Serwer czasu: Wprowadź IP bądź URL serwera czasu.
 - Czas ostat. synchr.: Pokazuje czas ostatniej synchronizacji z wybranym serwerem wzorca czasu.
 - Aktywuj jako ser.: Ustaw **<Użyj>**, aby NVR działało jak serwer czasu dla innych NVR.
- DST: Ustaw czas letni wraz z okresem obowiązywania, aby był wcześniejszy o godzinę niż GMT strefy.
- Język : Wybierz język Ustawia język interfejsu. Obsługiwane są angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, rosyjski, koreański, polski, japoński, niderlandzki, portugalski, turecki, czeski, duński, szwedzki, tajski, rumuński, serbski, chorwacki, węgierski, grecki, fiński i norweski.

- Dni wol: Użytkownik może wskazać arbitralne daty świąt.
Święta są uwzględniane w <Harmonogram nagrywania> oraz w ustawieniach <Harmonogramu alarmu>.

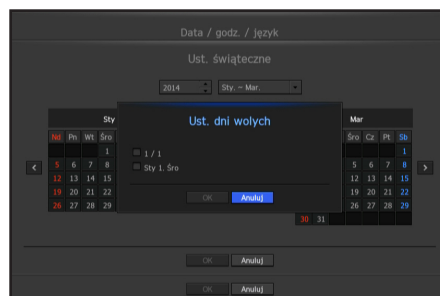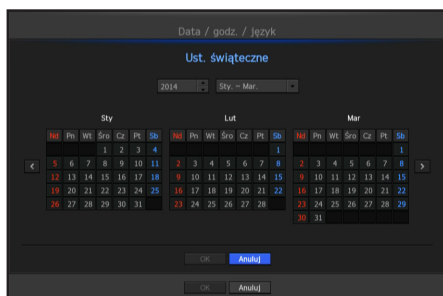

- tj. każdy pierwszy dzień roku będzie ustawiony jako święto jeżeli 1 stycznia zostanie zaznaczony <1/1>, a każdy pierwszy dzień roku u pierwsza środa stycznia zostaną ustawione jako święta jeżeli zaznaczone jest <1/1> oraz <Sty 1. Śro>.

Aby użyć kalendarza.

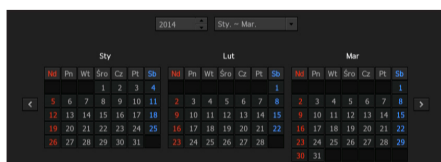

1. Wskaż rok i miesiąc.
Użyj klawiszy <◀ ▶>, aby przejść do końca roku bądź miesiąca i przechodzić do kolejnego roku lub kwartału.
2. Wybierz datę i kliknij <OK>.
 - Data jest oznaczona na szaro w systemie wyszukiwania, jeżeli występuje w dzienniku systemowym, zdarzeń, wyszukiwaniach czasu lub wyszukiwaniach zdarzeń.


menu konfiguracji

Użytkownik

Możesz ustawić uprawnienia każdego użytkownika względem określonej funkcji i ustawień.

Ustawienia administratora

Możesz ustawić lub zmienić ID oraz hasło administratora.
Administrator może używać i ustawiać elementy menu i funkcje.

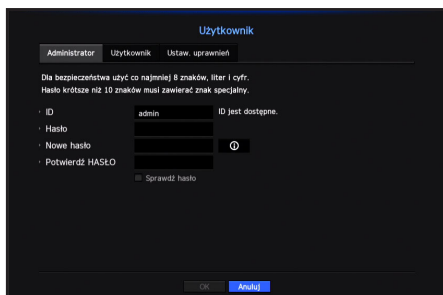


- ID: Zmiana ID admina.
- Nowe hasło: Wprowadź nowe hasło.



- Początkowym ID administratora jest „admin” a hasło powinno zostać ustawione podczas pierwszego logowania.
- Hasło należy zmieniać co trzy miesiące, aby zapewnić ochronę danych osobowych i zapobiec szkodom wynikającym z kradzieży informacji.
Pamiętaj, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie szkody wynikające z braku dbałości o hasło ponosi użytkownik.
- Po kliknięciu symbolu  zostanie wyświetlony podstawowy przewodnik dotyczący konfigurowania hasła.

Użycie klawiatury wirtualnej


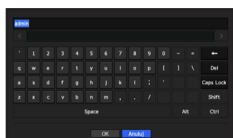


1. Dla danych alfanumerycznych pojawia się okno klawiatury wirtualnej.
2. Za pomocą myszy kliknij w wybrany znak.
3. W górnym polu danych klawiatury wirtualnej pojawi się lista słów domyślnych, zawierających podane znaki.
4. Wybierz słowo z listy i użyj klawiatury, aby wprowadzić słowo.
 - Jeżeli widać kilka słów kandydujących, użyj przycisku  , aby przejść do przodu lub wstecz.
5. Kliknij **<OK>**.
Wprowadzono słowo zostało zastosowane.
 - Wielkie litery należy wpisywać wciskając **<Caps Lock>**.
 - Znaki specjalne za pomocą **<Shift>**.
 - Układ klawiatury wirtualnej jest taki sam jak klawiatury zwykłej w regionie języka.
 - ID dopuszcza tylko znaki alfanumeryczne.
 - Hasło powinno składać się z kombinacji co najmniej 8 znaków alfanumerycznych i liczb.

Ustawienia użytkownika

Możesz tworzyć grupy i przydzielać uprawnienia grupowe.

Możesz dodawać użytkowników i edytować informacje zarejestrowanych użytkowników.

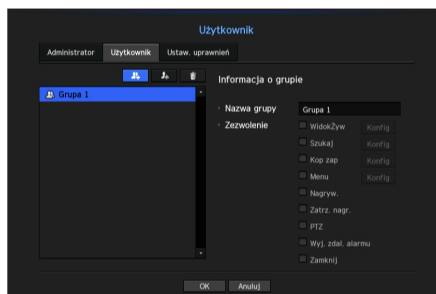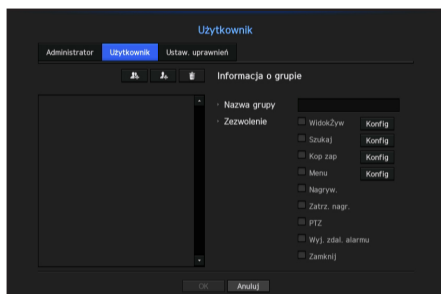


Aby dodać grupę

1. Kliknij w [] i otwórz okno dodawania grup.
Aby dodać grupę, kliknij w <OK>.
2. Przyciśnij nazwę grupy, aby włączyć klawiaturę wirtualną do wprowadzania nazw.
Wprowadź nazwę rejestrowanej grupy.
 - Możesz dodać do 10 grup.

Aby ustawić uprawnienia grupy

Ustaw uprawnienia dostępu dla każdej grupy.


Każda z grup uzyska dostęp do elementów zaznaczonych obok nazwy.

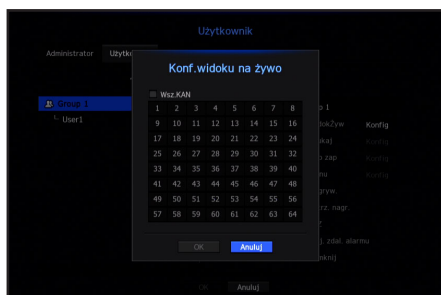

1. Wybierz menu ustawień uprawnień.
Menu uprawnień pojawi się podczas logowania użytkownika.
 - WidokŻyw: Możesz ustawić uprawnienia dostępu wizji na żywo na każdym kanale.
 - Szukaj: Możesz ustawić uprawnienia dostępu do menu wyszukiwania na każdym kanale.
 - Kop zap: Możesz ustawić uprawnienia dostępu do menu kopii zapasowej na każdym kanale.
 - Menu: Możesz wybrać i ustawić menu, do którego dostęp jest uprawniony. Użytkownik z grupy ma dostęp tylko do wskazanych menu. Po wyborze menu, pokaże się ekran ustawień uprawnień.
 - Zatrz. nagr., PTZ, Wyj. zdal. alarmu, Wyłączenie: Możesz dodać te funkcje do uprawnień grupowych.
2. Kliknij <OK>.
Przed nadaniem uprawnień grupowych sprawdź użytkownika.

menu konfiguracji

Aby zarejestrować użytkownika

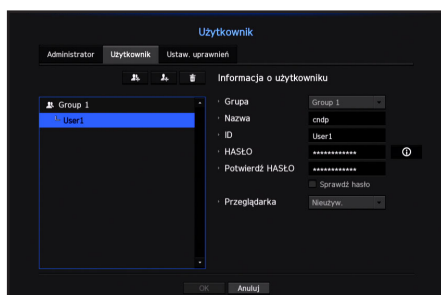


1. Kliknij w [] i otwórz okno dodawania użytkowników.
Aby dodać, kliknij <OK>.
2. Wybierz grupę.
Przy rejestrowaniu użytkownika wybrana grupa rejestruje się automatycznie.
 - Grupę możesz zmienić po wprowadzeniu wymaganych informacji.
3. Wprowadź nazwę, ID, hasło i wskaż, czy będzie wykorzystywana przeglądarka.
Jeżeli aktywowana jest <Przeglądarka>, użytkownik ma prawo do podglądu przez przeglądarkę sieciową i internetową.
4. Kliknij <OK>.
Informacja o zarejestrowanym użytkowniku zostanie zapisana.

Aby usunąć informacje grupy bądź użytkownika

1. Aby usunąć, kliknij w [].
2. W pojawiającym się oknie należy potwierdzić usuwanie klikając w <Usuń>.

Ustawienia uprawnień

Możesz ograniczyć prawa dostępu wszystkim nieuprzywilejowanym użytkownikom.
Użycie zabezpieczonych funkcji będzie wymagało logowania.

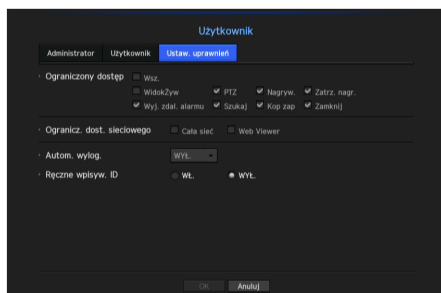


- Ograniczony dostęp: Wszystkie elementy menu użytkownika mogą mieć ograniczony dostęp.
 - Zaznaczone (☒): Ograniczone
 - Nie zaznaczone (☐): Dostępne
 - Jeżeli (☐) nie został zaznaczony w <Ograniczony dostęp>, każdy użytkownik ma swobodny dostęp bez względu na ustawienia <Zezwolenie>.
 - Jeżeli (☒) jest zaznaczony w <Ograniczony dostęp>, użytkownik ma do nich dostęp pod warunkiem uprawnienia <Zezwolenie>.

- Ogranicz. dost. sieciowego: Ogranicza zdalny dostęp do sieci <**Ograniczony dostęp**>.
 - Cała sieć: Ogranicza dostęp przez przeglądarkę sieciową i przeglądarkę internetową.
 - Web Viewer: Ogranicza dostęp przez przeglądarkę internetową Web Viewer.
- Autom. wylog.: Użytkownik zostanie wylogowany automatycznie jeżeli przez zadany okres nie wykona żadnej operacji w NVR.
- Ręczne wpisyw. ID: W oknie loginu wskaż, czy zostanie wprowadzone ID.

Jeżeli użytkownik ma ograniczony dostęp


Jeżeli nowa grupa ma ograniczone uprawnienia dla całego menu, użytkownicy należący do grupy mają dostęp tylko do menu podstawowego i mogą zmienić swoje hasło.

Jeżeli wszystkie uprawnienia są ograniczone, widoczne są tylko dostępne elementy menu wizji na żywo.

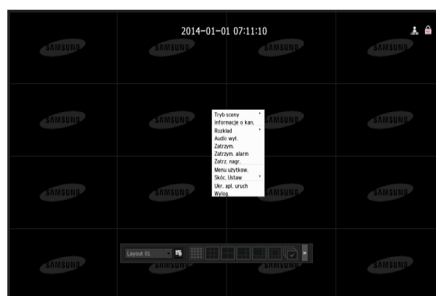

Aby zmienić hasło użytkownika

Po zalogowaniu się z konta o ograniczonych uprawnieniach możesz zmienić swoje hasło.

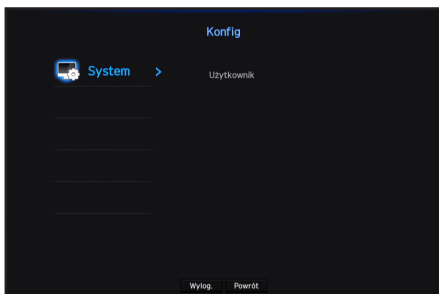

1. Wpisz dane logowania.
2. Wybierz <**Menu użytkownika**>. Pojawi się ekran zarządzania upoważnieniami.
3. Wybierz <**Użytkownik**>. Pojawi się okno dialogowe hasła.
4. Wpisz nowe hasło.
5. Kliknij <**OK**>. Stare hasło zostało zastąpione nowym.


menu konfiguracji

Zarządzanie systemem

Możesz sprawdzić wersję systemu, aktualizować wersję, wykonać kopię zapasową danych i przywrócić do ustawień wstępnych.

Sprawdzenie informacji systemowej

Przed podjęciem aktualizacji możesz sprawdzić aktualną wersję systemu oraz adresy MAC.

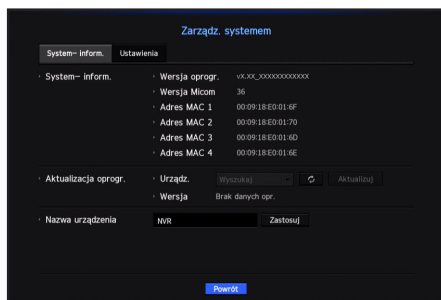

- System- inform.: Pokazuje aktualne dane o systemie. Wartości nie mogą być zmieniane przez użytkownika.
 - Wersja Micom: To jest wersja micom.
- Aktualizacja oprogram.: Aktualizuje oprogramowanie NVR do najnowszego.
 - Przcisnąć przycisk < [ikonka] > aby wyszukać i pokazać urządzenia do modernizacji.
- Nazwa urządzenia: Pokazuje, czy podgląd sieciowy jest włączony do NVR.

- MENU KONFIGURACJI





- 

menu konfiguracji

Ustawienia

Możesz kopiować i importować ustawienia wykorzystując media zapisu.

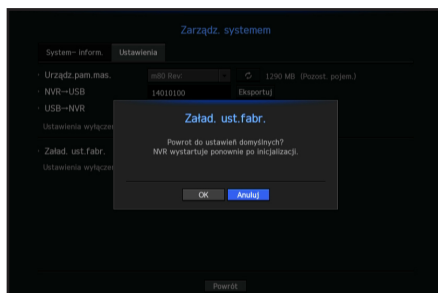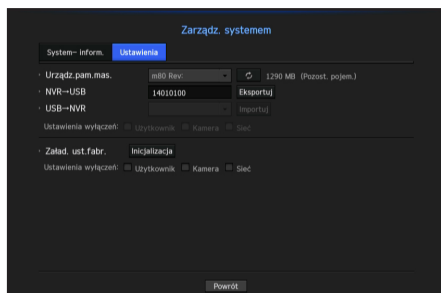


- **Urządź.pam.mas.:** Pokazuje podłączone urządzenia pamięci masowej.
 - **Eksportuj:** Eksportuje ustawienia NVR do podłączonych urządzeń pamięci masowej.
 - **Importuj:** Importuje ustawienia NVR z urządzenia pamięci masowej i stosuje do NVR.
 - Odnaczyć kwadrat obok importowanego elementu.
Do NVR zostaną zastosowane tylko niezaznaczone elementy.
 - Zalecane jest użycie funkcji ustawień **<Eksportuj>** i **<Importuj>** w ramach tej samej wersji oprogramowania.
 - **Załad. ust.fabr.:** Odtwarzanie ustawień fabrycznych NVR.
Odnaczyć kwadrat obok resetowanego elementu. Tylko niezaznaczone elementy będą miały przywrócone ustawienia fabryczne.
Jeżeli wybrano **<Inicjalizacja>** is pojawi się okno dialogowe „**Załad. ust.fabr.**”. Aby odtworzyć system z ustawieniami fabrycznymi, naciśnij **<OK>**.
- Jeżeli system zostanie uruchomiony bez zmiany opcji **<Konfiguracja uprawnień>**, należy podać ID i hasło, aby zalogować się do systemu po jego ponownym uruchomieniu. ID i hasło to odpowiednio „**admin**” i „**4321**”.
Po zalogowaniu się zmienić hasło.

Informacje z rejestru

Możesz przeglądać rejestr zdarzeń systemowych.

Sprawdzenie rejestru systemowego

Rejestr systemu gromadzi informacje na temat czasu startu systemu, zamknięcia systemu, zmian w ustawieniach systemowych.

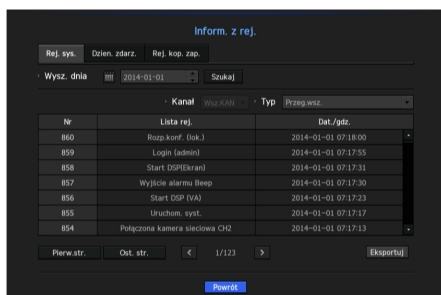


- Wysz. dnia: Aby wyświetlić kalendarz kliknij w ikonę kalendarza lub użyj przycisków kierunkowych do wskazania okresu rejestru systemowego.
 - Informacja o kalendarzu na „**Aby użyć kalendarza.**”. (Strona 47)
- Szukaj: Wskaż datę i przyciśnij przycisk, aby pokazać wyniki wyszukiwania w rejestrach.
- Typ: Jeżeli jest zbyt wiele rejestrów, możesz wyświetlić właściwe rejestry wskazując na rejestr.
- Eksportuj: Zapisuje całą informację z rejestrów NVR na mediach pamięci masowej.

menu konfiguracji

Sprawdzenie rejestru zdarzeń

Użytkownik może wyszukiwać zarejestrowane zdarzenia m.in. alarmy, zdarzenia kamer lub utratę obrazu wideo.


Pokazuje też rejestr i chronologię.

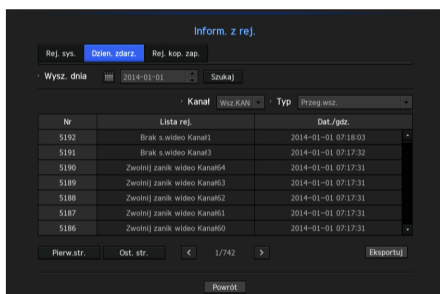

- Wysz. dnia: Aby wyświetlić kalendarz, kliknij w ikonę kalendarza lub użyj przycisków kierunkowych do wskazania okresu rejestru systemowego.
 - Informacja o kalendarzu na „**Aby użyć kalendarza.**”. (Strona 47)
- Szukaj: Wskaż datę i przyciśnij przycisk, aby pokazać wyniki wyszukiwania w rejestrach.
- Typ: Jeżeli jest zbyt wiele rejestrów, możesz wyświetlić właściwe rejestry wskazując na rejestr.
- Eksportuj: Zapisuje całą informację z rejestrów NVR na mediach pamięci masowej.

Sprawdzenie Logu Backupu

Możesz sprawdzić kto wykonywał backup oraz szczegóły (czas, kanał, wykorzystywane urządzenia, format pliku etc.).

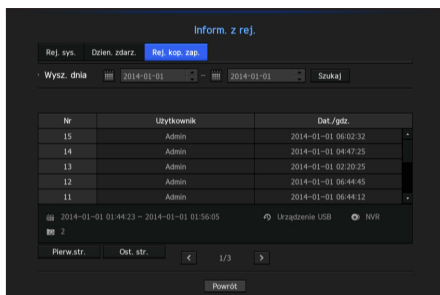

- Wysz. dnia: Aby wyświetlić kalendarz, kliknij w ikonę Kalendarza lub użyj przycisków kierunkowych do wskazania okresu logu systemowego.
 - Informacja o kalendarzu na „**Aby użyć kalendarza.**”. (Strona 47)
- Szukaj: Wskaż datę i przyciśnij przycisk, aby pokazać wyniki wyszukiwania w rejestrach.



USTAWIENIA URZĄDZENIA

Istnieje możliwość skonfigurowania ustawień dotyczących kamery, urządzenia pamięci masowej, monitora i tekstu.

Kamera

Rejestracja kamery

Możesz zarejestrować kamerę sieciową dla każdego kanału i połączenia pomiędzy nimi.

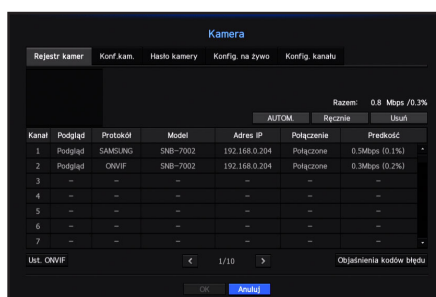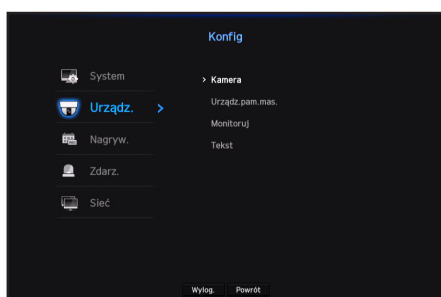


- Podgląd: Bieżąca wizja kanału wideo.
- Protokół: Pokazuje info o protokole zarejestrowanej kamery.
- Model: Pokazuje nazwę modelu kamery.
- Adres IP: Podaje adres IP kamery sieciowej.
- Połączenie: Pokazuje status połączenia.
- Predkość: Pokazuje całkowitą liczbę danych otrzymanych na kanał.



- Jeżeli nie inicjowano NVR, kamery mogą nie uzyskać połączenia. Wpierw należy skonfigurować sieć a następnie dodać kamery.
Więcej informacji o ustawieniach sieci w sekcji „Konfiguracja sieci”. (Strona 91)

Aby automatycznie wyszukiwać kamerę sieciową.

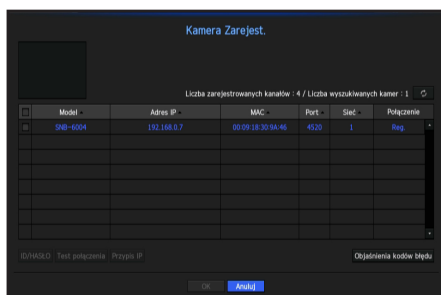

1. Kliknij w przycisk <Auto> w polu <Rejestr kamer>.

menu konfiguracji

2. Wyszukiwanie podłączonej kamery sieciowej.

- Zarejestrowana kamera zostanie podświetlona na niebiesko na liście.
- Jeżeli kamera będzie wyszukiwana ponownie lub jeżeli adres IP to stary adres IP, który nie został przypisany przez serwer DHCP (na przykład — 192.168.1.100), należy nacisnąć przycisk , aby sprawdzić, czy został przypisany nowy adres IP. Jeżeli adres IP jest nadal taki sam, należy wybrać polecenie Przypis IP, aby przypisać adres IP ręcznie.

3. Select a camera from the camera list to see a preview of its current video feed.

- Kamera wyszukiwana w ONVIF nie umożliwia podglądów.

4. Zaznacz kwadrat obok kamery sieciowej, do której chcesz uzyskać połączenie.

- Możesz zaznaczyć wszystkie kamery jednocześnie i podać <ID> oraz <Hasło>.
- Kliknij nagłówek u góry listy, aby sortować listę według tego nagłówka.



- Rejestracja kamery z konta użytkownika różnego od administratora może ograniczyć funkcjonalność kamery.
- Zmiana ID/hasła kamery w poglądzie kamery, wymaga zmian ID/hasła kamery w NVR, jeżeli kamera została tam już zarejestrowana.

5. Kliknij w przycisk <ID/HASŁO>, aby wprowadzić <ID> wybranej kamery sieciowej i <Hasło>.

6. Aby połączyć się z kamerą, kliknij w przycisk <Test połączenia>.

7. Aby zarejestrować wybraną kamerę, naciśnij <Zarejest.>.

Aby ręcznie wyszukać i zarejestrować kamerę sieciową

1. W menu <Rejestr kamer> kliknij w <Ręcznie>.

2. Okno wyszukiwania ręcznego znika.

3. Wybierz kanał oraz protokół wykorzystywany przez kamerę.

Wprowadzane dane mogą się różnić zależnie od wybranego protokołu.

- SAMSUNG: Zgodny z wewnętrznymi protokołami sieciowymi przyjętymi przez Samsung.
- ONVIF: Oznacza, że kamera obsługuje protokół ONVIF. Podłączając kamerę, która nie występuje na liście, należy wybrać <ONVIF>.



- Gdy różnica czasu pomiędzy kamerą ONVIF, a NVR przekracza 2 minuty, kamera nie może być podłączona. W takim przypadku należy zsynchronizować czas kamery ONVIF i czas NVR lub skierować kamerę i NVR do jednego serwera NTP w lokalnej strefie czasowej, lub skonfigurować NTP na NVR.

- RTSP: Zgodne z RFC 2326, jeden z protokołów „Real Time Streaming Protocol (RTSP)” do strumieniowania w czasie rzeczywistym.

4. Jeżeli wybierany jest protokół <**SAMSUNG**> należy sprawdzić opcje.

- Model: Wybierz model kamery.
 - Kam. sieciowa/Dekoder Samsung: Oznacza, że kamera/enkoder obsługuje protokół SUNAPI, SVNIP Samsung. Po podłączeniu kamery spoza listy kamer, wybierz kamerę sieciową/enkoder Samsung.
 - Niemniej jednak, należy wybrać model kamery z listy, jeżeli na niej występuje. Niektóre starsze model kamer nie są obsługiwane.
 - Modele poniżej wyszły z użycia. Jeżeli zostaną one zarejestrowane z ONVIF, niektóre funkcje kamery mogą być ograniczone bądź powodować błędy.
Zaleca się wybór protokołu Samsung.
 - SNB-2000, SNB-3000, SNC-B2315, SNC-B2331, SNC-B2335, SNC-B5368, SNC-B5395, SNC-B5399, SNC-570, SNC-1300, SND-460V, SND-560, SND-3080, SND-3080C, SND-3080CF, SND-3080F, SND-3081, SNP-3301, SNP-3301H, SNP-3350, SNP-3370, SNP-3370TH, SNP-3750, SNV-3080, SNP-3430
- Typ adresu: Wybierz rodzaj adresu kamery.
 - Typ adresu może zależeć od podłączonego modelu.
 - Static(IPv4)/Static(IPv6): Wykorzystywany do ręcznego adresowania kamery.
 - iPOLiS DDNS: Dostępny tylko, gdy kamera jest zarejestrowana z serwerem iPOLiS DDNS(www.samsungipolis.com). Podaj zarejestrowaną domenę DDNS ID.
 - Np. <http://www.samsungipolis.com/snb5000> → wpisz „snb5000 (snb5000)” dla iPOLiS DDNS
 - URL: Do wprowadzania adresu URL.



■ Więcej informacji w podręczniku użytkownika kamery; sprawdź specyfikację DDNS obsługiwane przez kamerę.

- Adres IP: Wpisz adres IP kamery.
- Port urządzenia: Wpisz port kamery.
- Port HTTP: Wpisz port HTTP kamery.
- ID: Podaj ID rejestrowanej kamery.
- Hasło: Wprowadź hasło kamery w celu zarejestrowania.

5. Wybierz <**ONVIF**> lub <**RTSP**> dla protokołu oraz wprowadź własne dane we właściwym polu.

- Adres ONVIF / RTSP URL: Wpisz adres dostępu protokołu RTSP kamery obsługujący standardy ONVIF lub RTSP.
Więcej informacji o adresie RTSP znajduje się w podręczniku każdej ze stosowanych kamer.
- ID: Wpisz identyfikator w celu dostępu za pomocą protokołu ONVIF/RTSP.
- Hasło: Wpisz hasło w celu dostępu za pomocą protokołu ONVIF/RTSP.
- Tryb: Wybierz tryb obsługiwany przez kamerę sieciową w trybie łącza RTSP.
 - TCP: Tryb łączy z kamerą sieciową przełączy się na „RTP na TCP”.
 - UDP: Tryb łączy z kamerą sieciową przełączy się na „RTP na UDP”.
 - HTTP: Tryb łączy z kamerą sieciową przełączy się na „RTP na TCP (HTTP)”.
 - HTTPS: Tryb łączy z kamerą sieciową przełączy się na „RTP na TCP(HTTPS)”.

menu konfiguracji

Aby sprawdzić błędy rejestracji kamery

Jeżeli rejestracja nie powiodła się, zostanie podany powód odmowy.

- **Połączenie nieudane ze względu na nieznaną błąd.** : Taki komunikat pojawia się, gdy kamera nie została zarejestrowana ze względu na nieznaną status łącza.
- **Dostęp jest niemożliwy ze względu na zablokowanie konta kamery.** : Komunikat pojawia się po pięciokrotnym błędnym wprowadzeniu ID/hasła konta kamery. Spróbuj zalogować się ponownie po 30 sekundach. Jeżeli ten komunikat pojawia się nadal, należy sprawdzić, czy ktoś nie próbuje uzyskać dostępu do kamery z zewnątrz.
- **Połączenie wykonane** : Taki komunikat pojawia się, gdy kamera jest podłączona poprawnie.
- **Niepoprawna informacja o modelu. Wprowadź właściwą informację o modelu.** : Taki komunikat pojawia się, gdy informacja o modelu podana przy rejestracji kamery nie jest poprawna.
- **Uwierzytelnienie nie powiodło się:** Taki komunikat pojawia się, gdy ID lub hasło podane przy rejestracji kamery nie jest poprawne.
- **Połączenie nie powiodło się ze względu na zbyt wielką liczbę jednoczesnych użytkowników.** : Taki komunikat pojawia się, gdy liczba jednoczesnych użytkowników przekracza zadaną granicę.
- **Połączenie nie powiodło się ze względu na niepoprawne informacje o porcie HTTP.** : Taki komunikat pojawia się, gdy port HTTP kamery jest niepoprawny.
- **Połączenie nie powiodło się. Nieznany status połączenia.** : Taki komunikat pojawia się, gdy kamera nie połączyła się ze względu na nieznaną błąd.
- **Zmiana modelu użytkownika:** W przypadku rejestrowania nowej kamery zostaje ona nazwana zgodnie domyślną nazwą urządzenia, jeśli użytkownik ustawił model na **<Kam. sieciowa/Dekoder Samsung>**. W przypadku problemu z automatyczną rejestracją użytkownik może zmienić nazwę modelu kamery, którą chce zarejestrować.

Edycja profilu kamery

Przy pierwszym dodawaniu kamera przyjmuje tymczasowo domyślny profil H264, MPEG4 i MJPEG.

Aby zmienić profil, patrz „**Ustawianie profilu nagrywania kamery sieciowej**” (Strona 84) lub „**Ustawienia Transmisji na Żywo**” (Strona 68).




- W przypadku rejestratora NVR jeśli używane są 3 różne profile dla profilu na żywo, rejestrowania i sieciowego, jedna kamera może dostarczać odpowiednie strumienie wideo, mając różne formaty strumieni. W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, że profil na żywo różnić się może w zależności od używanego trybu podziału ekranu.
- W przypadku kamer jeśli zastosowano tylko jeden profil, szybkość klatek jest stała i zgodna z profilem. Jeśli występuje wiele profili, szybkość klatek wytwarzanego strumienia wideo nie jest gwarantowana. Na przykład jeśli występują 2 profile 30 fps, kamera może przysyłać strumienie z prędkością 20 fps.

Ustawienia ONVIF

Aby dokonać dodatkowych ustawień protokołu ONVIF, u dołu ekranu dodawania kamer kliknij na **<Ust. ONVIF>**.

- Możesz dodać bądź zmienić informacje tylko, gdy konto użytkownika (konto kamery używane przy rejestracji) jest wykorzystywane do czytania informacji użytkownika a logowanie zostało wykonane z uprawnieniami administratora.


Profil

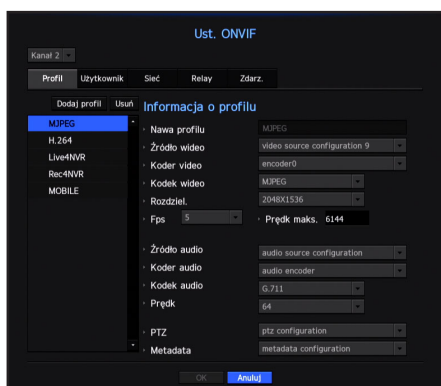

- Kanał: Pokazuje listę zarejestrowanych kamer z ustawieniami ONVIF.
- Dodaj profil: Możesz dodać profil kamery.
Po dodaniu profilu kliknij w **<OK>**, aby pojawił się na liście.
- Usuń: Aby usunąć, po wskazaniu profilu do usunięcia, kliknij w **<Usuń>**.
- Informacje o profilu: Możesz ustawić dane wybranego profilu.

Aby zapisać zmiany, po zakończeniu ustawień kliknij w **<OK>**.

Użytkownik

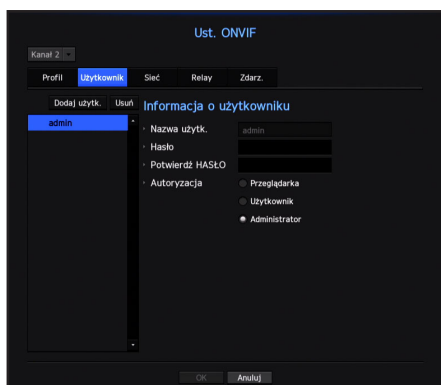


- Dodaj użyt.: Możesz dodać użytkownika kamery.
Po dodaniu użytkownika kliknij w **<OK>**, aby pojawił się na liście.
- Usuń: Aby usunąć, po wskazaniu użytkownika do usunięcia, kliknij w **<Usuń>**.
- Informacja o użytkowniku: Możesz ustawić dane wybranego użytkownika.

menu konfiguracji

Sieć


Możesz ustawić dane sieci.

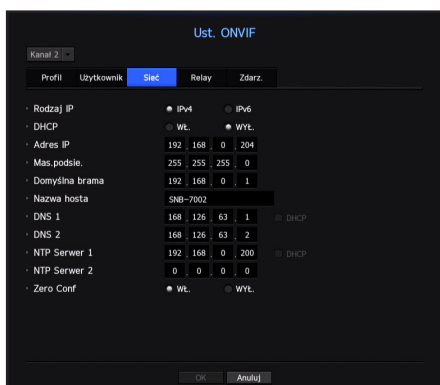

- Rodzaj IP: Wybierz typ IP: IPv4/IPv6.
- DHCP: Wskaż, czy będzie używany DHCP.
- DNS / NTP Serwer: Tylko gdy ustawienia DHCP są <WŁ.> pojawi się pole wyboru DHCP.
 - Jeżeli DHCP jest zaznaczone, możesz wprowadzić adres IP ręcznie.

Relay


Możesz ustawić dane przekaźnika.

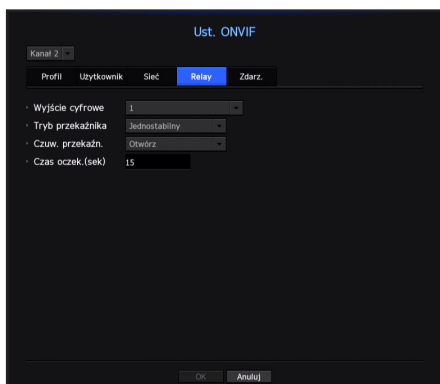

- Wyjście cyfrowe: Możesz wybrać kanał wyjścia cyfrowego.
- Tryb przekaźnika: Wskaż tryb bi lub mono.
- Czuw. przekaźn.: Wybierz tryb spoczynku otwarty lub zamknięty.
- Czas oczek.: Wybierz czas oczekiwania na przekaz.

Zdarz.


Możesz ustawić dane zdarzenia.

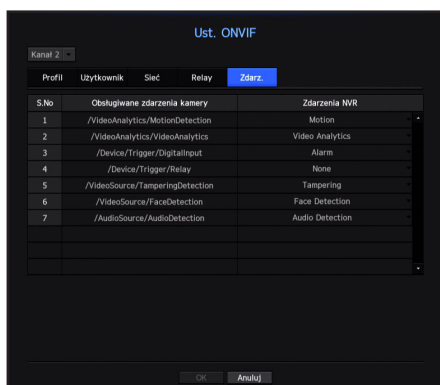

- Obsługiwane zdarzenia kamery: Pokazuje listę zdarzeń obsługiwanych przez kamerę z wykorzystaniem protokołu ONVIF.
- Zdarzenia NVR: Możesz odwzorować zdarzenia obsługiwane przez kamerę na zdarzenia wykrywalne przez NVR. Brak wartości domyślnej. Pokazuje tylko wartości wysyłane przez kamerę.

Ustawienia kamery

Możesz zmienić ustawienia wideo zarejestrowanej kamery sieciowej dla każdego kanału.

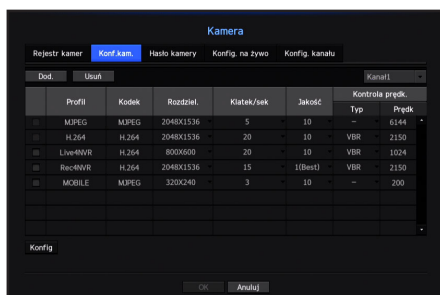

- Dod.: Możesz dodać profil kamery. Kliknij w przycisk Dodaj, aby otworzyć okno dodawania. Po wprowadzeniu informacji kliknij w <OK>, aby pojawiła się na liście.
- Usuń: Możesz usunąć profil wskazany na liście.
- Wybieranie kamery: Wybierz kanał kamery do zmiany ustawień transmisji wideo.
- Profil: Pokazuje profil podłączonej kamery.
- Kodex: Pokazuje informacje o kodekach wybranego profilu
- Rozdziel.: Możesz zmienić rozdzielczość wybranego profilu.
- Klatek/sek: Możesz zmienić prędkość wybranego profilu.
- Jakość: Możesz zmienić jakość wizji wybranego profilu.
- Kontrola prędk.: Możesz zmienić szybkość transmisji wideo wybranego profilu.

menu konfiguracji



- Po zmianie ustawienia profilu dla każdego z modeli, zakres skuteczny prędkości przesyłu może ulec zmianie. Np. jeżeli prędkość pierwszego profilu jest ustawiona na 30 fps, prędkość drugiego zostanie zmieniona na 15 fps.
- Elementy menu oprócz Kodek, Rozdzielczość, Prędkość przesyłu oraz Jakość przesyłu mogą być konfigurowane w ustawieniach menu kamery.
- Podczas zmiany ustawień profilu mogą pojawić się przerwy w odtwarzaniu lub transmisji na żywo z kamery.
- Zmiany dokonane w Ustawieniach kamery są stosowane natychmiast, zaś zmiany wprowadzone przez stronę internetową kamery mogą być opóźnione do 3 minut.

Ustawienia

Aby ustawić kamerę podczas oglądania wideo na żywo, naciśnij przycisk <**Konfiguracja**> u dołu ekranu ustawień kamery.




- SUNAPI(Samsung Unified Network API) : Kamera, która obsługuje protokoły komunikacyjne Samsunga.
 1. Kamera obsługująca SUNAPI.
 2. Kamera podłączona z uprawnieniami admina.
 3. Kamera podłączona do protokołów Samsung.W powyższych przypadkach można użyć funkcji.
- Więcej informacji o ustawieniach kamery możesz znaleźć w podręczniku użytkownika kamery. Ustawienia i specyfikacje zależą od typu kamery.
- W niektórych modelach ta funkcja nie jest obsługiwana.

SSDR

Jeżeli obszary ciemne i jasne różnią się znacznie, należy rozjaśnić obraz obszarów ciemnych, aby utrzymać poziom jasności całości.


Możesz ustawić tryb, poziom, Zakres D

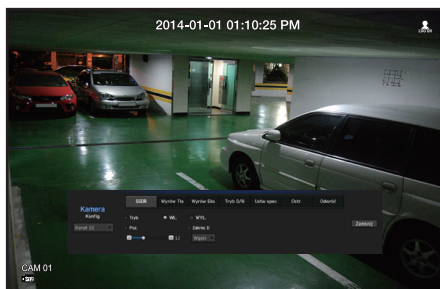

Wyrów Tła

Możesz obserwować zarówno ciemne jak i jasne obszary.


Możesz ustawić tryb, poziom WDR, poziom czerni/bieli WDR.

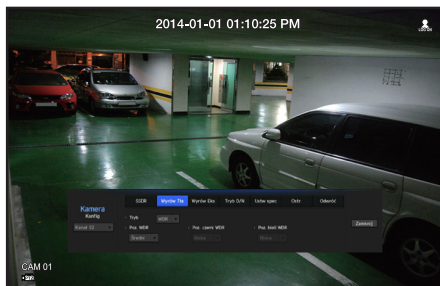

menu konfiguracji


Ostr.

Możesz ustawić ostrość obrazu wideo.
Możesz ustawić prostą ostrość oraz ostrość początkową.

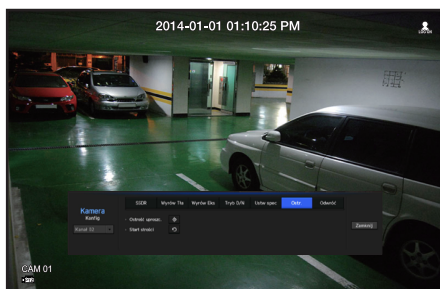

Odwróć


Możesz ustawić tryby odwrócenia i zwierciadła.

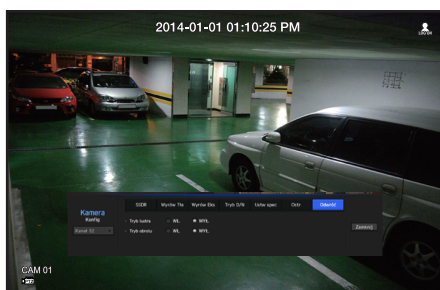

Po zakończeniu ustawienia kamery, kliknij w przycisk <Zamknij>, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Ustawianie hasła kamery

Istnieje możliwość jednoczesnej zmiany haseł wszystkich zarejestrowanych kamer.

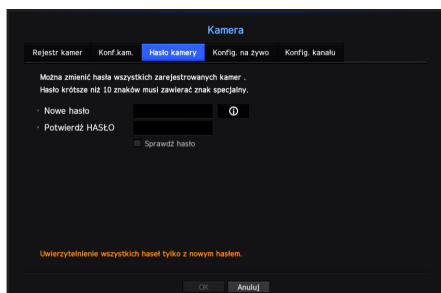


- Nowe hasło: Wprowadź nowe hasło zgodnie z obowiązującymi zasadami tworzenia haseł.
- Potwierdź HASŁO: Ponownie wprowadź nowe hasło.



- Po kliknięciu symbolu <  > zostanie wyświetlony podstawowy przewodnik dotyczący konfigurowania hasła.

Wskazówki ustawień hasła

Obowiązują następujące ograniczenia dotyczące długości i struktury hasła.


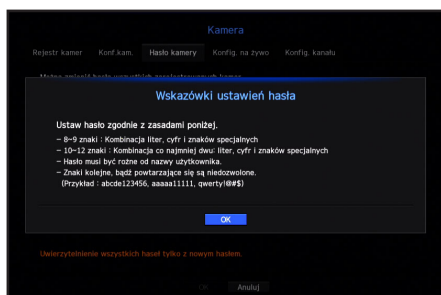


- Hasło musi zawierać co najmniej 3 z 4 następujących typów znaków: wielkie litery/małe litery/liczby/znaki specjalne: Kombinacja 8 lub 9 cyfr
- Hasło musi zawierać co najmniej 2 z 4 następujących typów znaków: wielkie litery/małe litery/liczby/znaki specjalne: Kombinacja od 10 do 12 cyfr
- Hasło nie może być takie samo jak identyfikator użytkownika (ID).
- Z myślą o poprawie bezpieczeństwa powtarzanie cyfr lub liter w hasle lub użycie popularnych sekwencji klawiaturowych jako hasła nie jest zalecane.
- Hasło może zawierać następujące znaki specjalne: ~!@#\$\$%^&*()_-=|{}[]?/

menu konfiguracji

Ustawienia transmisji na żywo


Możesz zmienić ustawienia bieżącego przesyłu z kamery sieciowej.

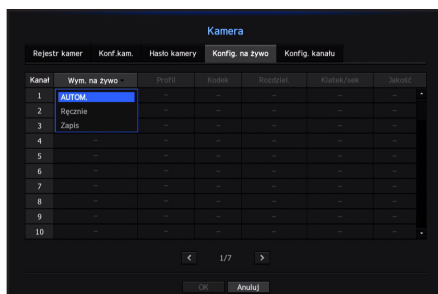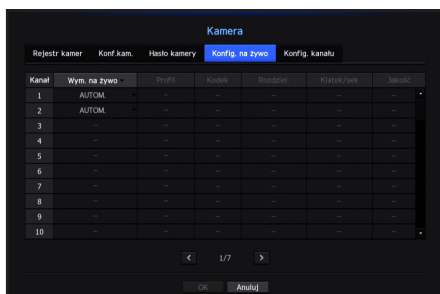

- Wym. na żywo: Możesz wybrać tryb konfiguracji profilu na żywo.
Wybór **<Ręcznie>** daje dostęp do ustawień profilu i możesz zmienić te ustawienia ręcznie.
 - AUTOM.: W trybie rozdzielonym, nadawany profil monitorowania to Live4NVR (podstawowe: H.264 800*600 30fps), utworzony w chwili rejestracji i automatycznie wybierze drugi profil do trybu pojedynczego.
 - Ręczne: Monitoring na żywo jest wykonywany zgodnie z profilem wybranym przez użytkownika z zarejestrowanych profili kamer.
 - Nagrywanie: Monitoring na żywo jest wykonywany zgodnie z profilem ustawionym dla nagrywania.
- Profil: Możesz wybrać profil wideo ustawień podłączonej kamery.
- Kodek: Wskaż kodek wybranego profilu nagrania.
- Rozdziel.: Wskaż rozdzielczość wybranego profilu.
- Klatek/sek: Wskaż prędkość klatek wybranego profilu.
- Jakość: Wskaż jakość przesyłanego wideo w wybranym profilu.

Ustawienia kanału

Możesz skonfigurować ustawienia wideo dla każdego kanału.

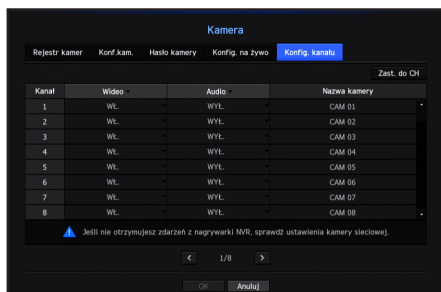

- Zast. do CH: Po wyborze <Zast. do CH>, pojawi się okno potwierdzenia „Zast. do CH”. Po wskazaniu kanałów, do których stosują się wprowadzone ustawienia, kliknij w <OK>, aby je zastosować.
- Wideo
 - <WŁ./WYŁ.>: Wybrany kanał kamery możesz włączyć lub wyłączyć.
 - <Ukryty1>: Pokazuje informacje wskazanego kanału inne niż wizja.
Ze względu na ochronę prywatności, nie wyświetla wideo podczas nagrywania.
 - <Ukryty2>: Pokazuje pusty ekran podczas nagrywania.
- 
 ■ Jeżeli kanał jest ustawiony w trybie <Ukryty1> lub <Ukryty2>, dźwięk jest niesłyszalny. Niemniej, dźwięk jest nagrywany, jeśli ustawienia audio są na <WŁ.>, nawet jeżeli nie jest słyszalny w trybie na żywo.
- Audio
 - Jeżeli jest ustawione na <WŁ.>, możesz włączyć lub wyłączyć kanał audio na ekranie na żywo.
 - Jeżeli jest ustawione na <WYŁ.>, kanał audio jest wyłączony na ekranie na żywo i nie jest nagrywany.
- Nazwa kamery: Wprowadź nazwę kamery.
 - Możesz wprowadzić do 15 znaków ze spacjami.

menu konfiguracji



Urządzenia pamięci masowej

Możesz sprawdzić informację o urządzeniach pamięci masowej.

Urządzenie / Format

Możesz sprawdzić urządzenia pamięci masowej, ich pojemność, wykorzystanie i status.

Dostępne urządzenia to HDD oraz urządzenia USB (Pamięć, HDD).

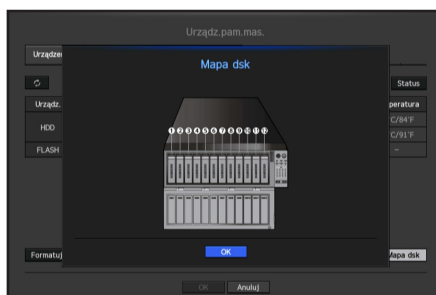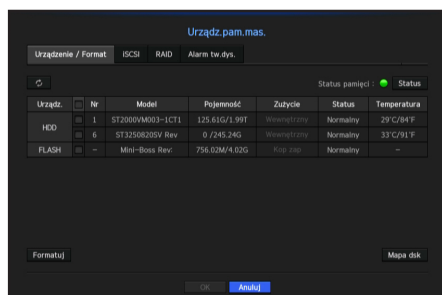

- Status pamięci: Pokazuje status urządzeń pamięci masowej.
 - Czerwony: Oznacza utratę wideo.
 - Zielony: Normalna sytuacja bez utraty wideo.
 - Status
 - Pełne BPS: Pokazuje bieżącą prędkość nagrywania.
 - Bieżący udział utraty: Pokazuje bieżący udział utraty nagrywania.
 - Maksymalna wielkość utraty: Pokazuje maksymalną wielkość utraty do tej pory.
- Nr: Możesz sprawdzić numer nadany wbudowanemu HDD.
 - Aby sprawdzić umiejscowienie dysku o danym numerze, patrz <Mapa dsk>.
- Pojemność: Pokazuje ilość zapełnionej pamięci i całkowitą pojemność.
- Zużycie: Pokazuje, co znajduje się na urządzeniu składowania.
- Status: Pokazuje aktualne warunki pracy urządzeń pamięci masowej. Sprawdzanie i wymiana alarmów HDD jest opisana w „**Ustawienia Alarmów HDD**” (Strona 77)
 - Normalny: Pokazywane podczas normalnego działania.
 - Sprawdzanie: Problemy z systemem operacyjnym. W przypadku macierzy RAID, jest wyświetlane, gdy status jest pokazywany jako zdegradowany lub odbudowa.
 - Wymiana: Pokazywany, gdy z urządzenia nie możesz już korzystać. W przypadku macierzy RAID, status jest wyświetlany w przypadku awarii systemu.
 - RAID(?): Nieznany RAID To HDD, który niegdyś występował jako RAID. Obecnie RAID nie jest używany. Jeżeli RAID zostanie zestawiony na nowo, będzie włączony w pełnym formacie. Aby korzystać z HDD, należy dysk wpierw sformatować.
 - Nieznane: Macierz RAID jest zainstalowana w zajęтым miejscu, ale HDD nie tworzy RAID.
- Temperatura: Możesz sprawdzić temperaturę HDD zamontowanego w NVR.

- Formatuj: Wskaż urządzenie i kliknij na format, po czym pojawi się okno potwierdzenia. Aby sformatować wskazane urządzenie składowania, kliknij w przycisk <OK>.




- Formatowanie usunie wszystkie zapisane dane. Proszę uważać.
- Podczas formatowania nie możesz nagrywać wideo.
- Nie usuwaj formatowanego urządzenia aż do zakończenia.

- Mapa dysk: Możesz sprawdzić umiejscowienie zgodnie z przypisanym numerem, dla zainstalowanych HDD.
 - Sprawdź podczas serwisowania lub instalowania dodatkowych HDD.

Łączenie z iSCSI

Po połączeniu kamery sieciowej z urządzeniem iSCSI, możesz wyszukiwać, podłączać i odłączać urządzenie iSCSI.

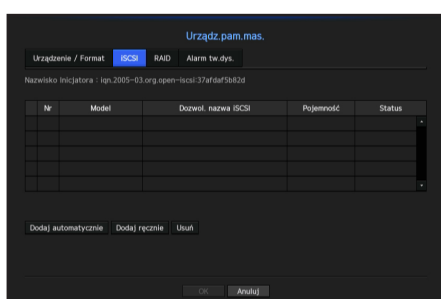


- Dozwol. nazwa iSCSI: Pokazuje nazwę iSCSI zgodnie z formatem protokołu iSCSI.
- Pojemność: Pokazuje wykorzystaną i całkowitą pojemność urządzeń iSCSI.
- Status: Pokazuje status zainstalowanych urządzeń iSCSI.

Lista obsługiwanych produktów.

Promise Technology vessRAID 1740i / 1840i / 2600i 1ea JBOD 3ea


Automatyczne dodawanie urządzenia iSCSI

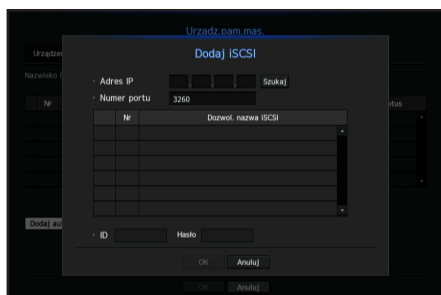

1. W oknie iSCSI kliknij na <Dodaj automatycznie>.
2. Na ekranie automatycznego dodawania wprowadź adres IP oraz odpowiedni port i kliknijna <Szukaj>.
3. Aby dodać urządzenie, kliknij w nazwę na liście <Dozwol. nazwa iSCSI>.
4. Po wprowadzeniu ID i hasła, kliknij w przycisk <OK>.


menu konfiguracji

Ręczne dodawanie urządzenia iSCSI

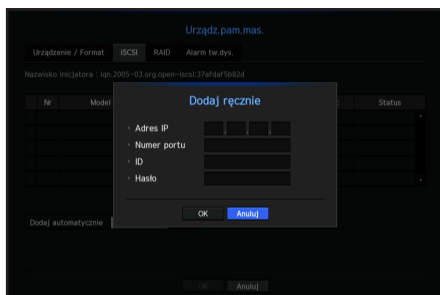

1. Kliknij na <Dodaj ręcznie> na ekranie iSCSI.
2. Na ekranie dodawania ręcznego, wprowadź adres IP oraz odpowiedni port, ID i hasło i kliknij na <OK>.

Wyrejestrowanie urządzeń iSCSI

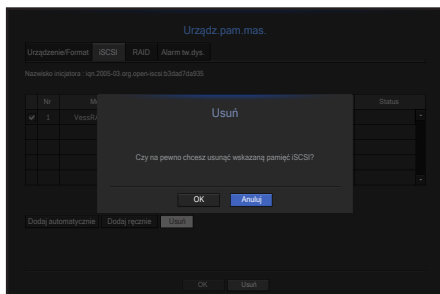

1. Kliknij w nazwę usuwanego urządzenia na liście <Dozwol. nazwa iSCSI>.
2. Kliknij na <Usuń>, co otwiera okno usuwania.
3. Po kliknięciu na <OK> urządzenie iSCSI zostanie usunięte z listy.




- Urządzenia iSCSI korzystają tylko z portu iSCSI.
- Gdy kamera sieciowa jest podłączana do urządzenia iSCSI przez NVR, należy użyć huba GIGA i niezależnej sieci do normalnego zapisywania danych.
- Gdy wykonywane jest jednokierunkowe uwierzytelnienie CHAP w RAID na urządzeniu iSCSI zgodnym z NVR, aby uzyskać połączenie iSCSI skorzystaj z funkcji Ręczne dodawanie iSCSI.
- W przypadku, gdy wiele NVRów próbuje połączyć się z jednym urządzeniem iSCSI, mogą pojawić się problemy.
- Gdy NVR jest podłączone do urządzenia iSCSI, zmiana ustawień iSCSI może spowodować problemy.
- HDD montowany w RAID powinien znajdować się na liście zgodności RAID.
- Urządzenia iSCSI obsługują tylko wolumeny RAID 5/6.
- Zaleca się skonfigurowanie pojemności każdego urządzenia iSCSI, obsługującego maksymalnie do 16 HDD.
- Przed pierwszym zarejestrowaniem urządzenia iSCSI w NVR należy je sformatować.
- Funkcja iSCSI mapowania LUN jest obsługiwana.
- W przypadku aktywacji funkcji mapowania LUN w urządzeniu iSCSI, LUN może połączyć się tylko z rejestratorem NVR, do którego jest mapowany.

Ustawienia trybu RAID

Użycie RAID (Redundant Array of Independent Disks) umożliwia odzyskanie danych w przypadku uszkodzenia dysku.. NVR obsługuje tylko RAID 5 i 6. RAID 5 obsługiwany przez NVR może odzyskać dane w przypadku uszkodzenia jednego dysku. RAID 6 potrafi odzyskać dane w przypadku uszkodzenia dwóch dysków.




- NVR umożliwia stworzenie dwu macierzy RAID. Pierwszy RAID korzysta z HDD w slotach 1 do 6, drugi RAID korzysta z HDD w slotach 7 do 12.
- Jeżeli zainstalowanych jest 5-6 dysków, możesz organizować je w RAID.
- RAID poziomu 6 jest możliwy tylko, gdy obejmuje 6 dysków.

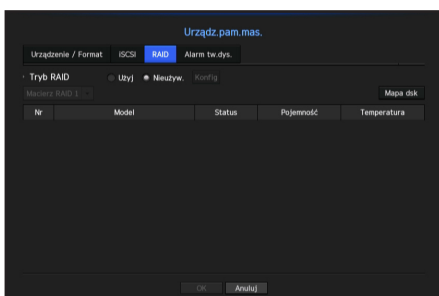

- Status: Pokazuje status RAID.
 - Aktywny: Oznacza że RAID działa poprawnie.
 - W budowie: Oznacza, że użytkownik buduje RAID i wykonywane są zwykłe operacje.
 - Zdegradowany: Oznacza, że jeden (lub więcej) dysków macierzy ma usterki. Jeżeli uszkodzona zostanie większa niż dopuszczalna liczba dysków RAID, nie możesz używać lub odtworzyć macierzy. Wymień dysk natychmiast i rozpocznij odbudowę.
 - Więcej informacji o wymianie HDD i odbudowie RAID możesz znaleźć w „**Odzysk macierzy RAID**”. (Strona 75)
 - Odbudowa: Oznacza, że RAID jest w trakcie odbudowy. Jeżeli odbudowywana jest maksymalna dopuszczalna liczba dysków RAID z powodu błędu, nie możesz odtworzyć macierzy, jeżeli jakiś dysk ulegnie awarii podczas odbudowy.
 - Niepowodzenie: Oznacza, że RAID nie może zostać odbudowany.
- Status: Pokazuje aktualny stan HDD zainstalowanych w RAID.
 - Aktywny: Oznacza normalną pracę HDD.
 - Niesprawny: Wskazuje, że HDD działa niepoprawnie. HDD powinno zostać natychmiast wymienione, aby umożliwić bezproblemową odbudowę RAID.
 - Usunięty: Oznacza, że HDD nie działa i nie możesz go wykryć. Dysk powinien zostać natychmiast wymieniony, aby umożliwić bezproblemową odbudowę RAID.
 - Odbudowa: Wskazuje, że HDD jest odzyskiwany.
- Pojemność: Wskazuje całkowitą pojemność dysków składających się na macierz RAID.
- Temperatura: Możesz sprawdzić temperaturę dysków składających się na macierz RAID.

menu konfiguracji

Ustawienia trybu RAID

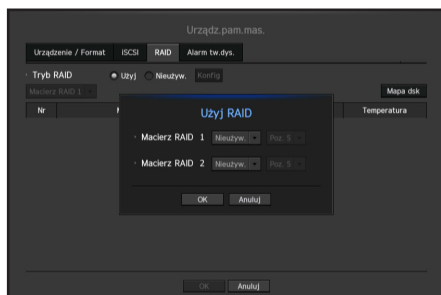

1. Kliknij w przycisk **<Użyj>** lub **<Konfig>**.
2. W oknie RAID wybierz ustawienia RAID i kliknij w **<OK>**.
 - Użyj/Nieużyw.: Możesz wybrać, czy chcesz umożliwić tryb RAID.
 - Poz. 5/Poz. 6: Pokazuje typ RAID obsługiwany przez NVR.
3. Podaje listę HDD składających się na RAID. Na ekranie RAID kliknąć w **<OK>**.
4. Pojawi się okno usuwania danych i rebootowania systemu. Kliknij w **<OK>**, aby zrebootować system z nowymi ustawieniami RAID.
5. Aby sprawdzić wyniki po zakończeniu budowy RAID, wybierz **<Konfig>** - **<Urządzenie>** - **<Urządź.pam.mas.>** - **<RAID>**.




- W trybie RAID poziom 5 dostępna pojemność macierzy RAID wynosi (pojemność najmniejszego dysku) x (liczba dysków - 1)
W trybie RAID poziom 6 dostępna pojemność macierzy RAID wynosi (pojemność najmniejszego dysku) x (liczba dysków - 2)
- W przypadku użycia dysków o różnej pojemności, tylko dysk o najmniejszej pojemności zostanie użyty do budowy RAID.
- W przypadku deaktywacji trybu RAID, wszystkie macierze zostaną odznaczone. Jeżeli tylko jedna macierz ma zostać zlikwidowana, należy ją wskazać w oknie ustawień.
- Jeżeli status HDD pokazywany na stronie urządzenie/format jest oznaczony jako badany/usunięty, nie możesz zbudować RAID.
- Nagrywanie zostanie zatrzymane podczas budowania RAID.
- Czas budowy RAID wzrasta wraz z pojemnością budowanej macierzy.



- Umożliwienie bądź wyłączenie trybu RAID usuwa istniejące dane.
Należy zawsze wykonywać kopię zapasową danych.

Odzysk macierzy RAID

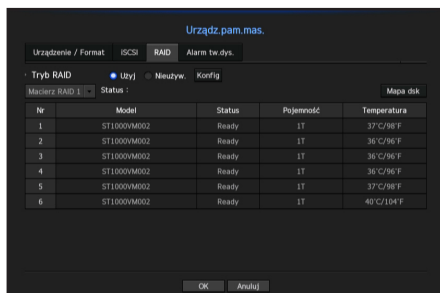

1. Jeżeli pokazany jest numer dysku, którego <Status> to Niesprawny/Usunięty, odszukaj dysk na mapie HDD i wymień go. Ponadto sprawdź umiejscowienie dysków, których LEDy świecą na czerwono.
2. Wymień uszkodzony dysk NVR na sprawny.
3. Po wymianianiu HDD, kliknij <OK> na wyskakującym podręcznym oknie odbudowy.
4. Po rozpoczęciu odbudowy, LED wymienionego dysku miga na pomarańczowo.
Menu <Urządzenie> - <Urządzenie pam.mas.> - <RAID> pokazuje postępy odbudowy.




- Wymień na identyczny model HDD lub HDD o identycznej pojemności od tego samego producenta.
- HDD użyty do budowy RAID powinien być jednym z zalecanych modeli.
Jeżeli użycie tego samego modelu HDD jest niemożliwe, użyj HDD o identycznej pojemności od tego samego producenta.
- RAID może zostać uszkodzony w przypadku niekontrolowanego odłączenia zasilania (wyrwania kabla).
UPS jest zalecany dla zapewnienia stabilnego zasilania.

menu konfiguracji

Użycie Joysticka

Joystick SPC-2000 jest wykorzystywany jak następuje:

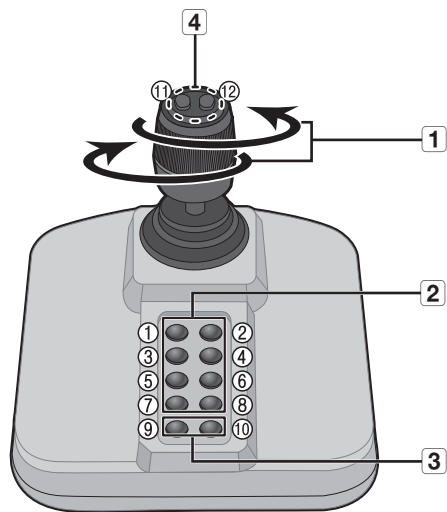


Nazwa		Funkcja
1	Góra/Dół/Lewa/ Prawa	W trybie PTZ, kamera może być podzielona na paski, prostokąty oraz sterowana w 8 kierunkach. Przeglądarka WWW obsługuje jedynie tryb PTZ. W trybie ekranowym, można wybrać prostokąt górny/dolny/lewy/prawy.
	Obroty	W trybie PTZ, ekran jest przybliżany gdy obraca się w prawo i oddalany, gdy obraca się w lewo.
2	1~8	W trybie PTZ, wykonywane są presety 1~8. Tryb ekranu działa w sposób następujący: 1: Zmiana układu na żywo / 2: Wyszukiwanie 3: Kopia zapasowa / 4: Tryb powiększenia 5: Tryb stopklatki / 6: Audio 7: Alarm / 8: Zapis
3	9	Pozwala na wyjście z trybu PTZ w trybie PTZ. Przeglądarka nie jest w stanie sama zatrzymać PTZ. To wykorzystuje się do zmiany na tryb PTZ z trybu ekranu.
	10	Pozwala na wyjście z trybu PTZ w trybie PTZ. Przeglądarka nie jest w stanie sama zatrzymać PTZ.
4	11, 12	W trybie PTZ wykonywana jest operacja ostrość bliska/daleka. W trybie ekranowym te same operacje można wykonać, poruszając myszką.

 ▪ Stosując mapowanie LUN powinny być dostępne co najmniej dwa zmapowane numery LUN do podłączenia inicjatora.

Ustawienia alarmów dysku

Aby kontrolować usterki HDD, możesz ustawić złącza wyjścia alarmowego: inspekcji, wymiany i iSCSI oraz czas alarmowania.

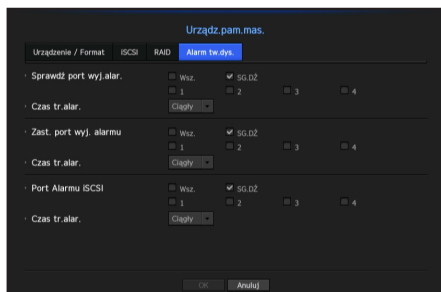

- Alarm
 - Jeżeli wybrano **<Wsz.>**, alarm zostanie wysłany na zarówno na dzwonek jak i porty alarmu
 - Jeżeli wybrano **<SG.DZ>** beep będzie dzwonił.
 - Sygnał alarmu jest wysyłany przez wybrany port alarmu **<1>**, **<2>**, **<3>**, oraz **<4>**.
- Sprawdź port wyj.alar.: Jeżeli HDD wysyła alarm sprawdzenia, sygnał zostanie wysłany do wskazanego portu wyjścia alarmu.
- Zast. port wyj. alarmu: Jeżeli HDD wysyła alarm wymiany, sygnał zostanie wysłany do wskazanego portu wyjścia alarmu.
- Port Alarmu iSCSI: Jeżeli utracona została łączność z urządzeniem iSCSI, sygnał zostanie wysłany do wskazanego złącza alarmu.
- Czas tr.alar.: Ustawia czas trwania alarmu dla sygnału dźwiękowego.



- Status **<Sprawdz>** oznacza, że HDD działa, ale pojawiły się problemy wymagające badania technicznego. Na ekranie na żywo pojawi się (). Jeżeli RAID jest zdegradowany lub w odbudowie, < / > pojawi się na ekranie na żywo.
- Status **<Wymień>** oznacza, że HDD jest uszkodzony i wymaga natychmiastowej wymiany. Na ekranie na żywo pojawi się (). Jeżeli RAID został uszkodzony, < > pojawi się na ekranie na żywo.


menu konfiguracji

Monitoruj

Możesz ustawić jaka informacja pojawia się na monitorze oraz system, do którego jest wysyłana.

Ustawienia monitora

Możesz skonfigurować ustawienia wyjścia monitora, w tym pokazywaną informację, czas wyświetlania oraz system, do którego jest wysyłana.

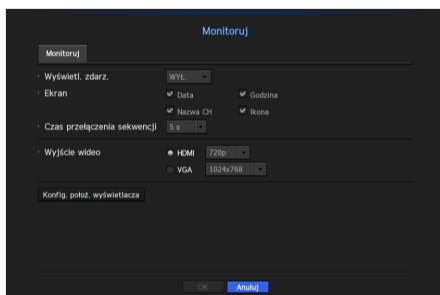


- Wyświetl. zdarz.: Ustawia czas trwania wyświetlenia kanału zdarzenia na monitorze, w przypadku gdy występuje zdarzenie.
Wskazanie <Ciągły> oznacza wyświetlanie aż do ręcznego skasowania komunikatu.
- Ekran: Pokazuje tylko elementy zaznaczone na ekranie monitora.
- Czas przełączenia sekwencji: Ustawia czas przełączenia dla podzielonego ekranu w trybie na żywo.
- Wyjście wideo: Wybierz wyjście wideo: <HDMI> lub <VGA>.
Jeżeli <HDMI> lub <VGA> nie odpowiadają ustawieniom monitora, wideo może nie być widoczne.
 - Jeżeli rozdzielczość nie jest obsługiwana przez monitor, wideo może nie być poprawnie wyświetlane. W takiej sytuacji, po określonym czasie, ekran przywróci domyślną rozdzielczość. Następnie możesz zmienić rozdzielczość.



- Wskaż czas wyświetlania zdarzenia i czas trwania komunikatu, w odniesieniu do opóźnienia wizji w środowisku sieciowym.

Aby dopasować pozycje wyświetlania

Zależnie od warunków, niektóre monitory mogą nie wyświetlać informacji o NVR (nazwa kamery, ikony, info o czasie, itp.). Następnie możesz zmienić pozycję wyświetlania danych.

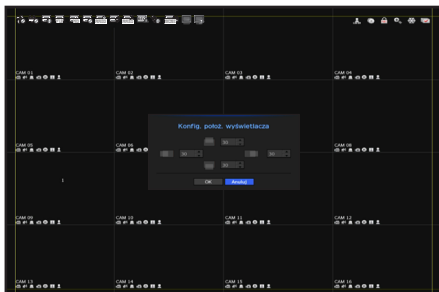

1. Z menu ustawień monitora wybierz <Konfig. położ. wyświetlacza>.
2. Aby dopasować odcięty ekran użyj przycisku liczb,
3. Naciśnij <OK>.


menu konfiguracji

Tekst

Można skonfigurować sprzęt i zdarzenia.

Konfigurowanie urządzenia

Można ustawić wartości dla urządzenia podłączonego do NVR.

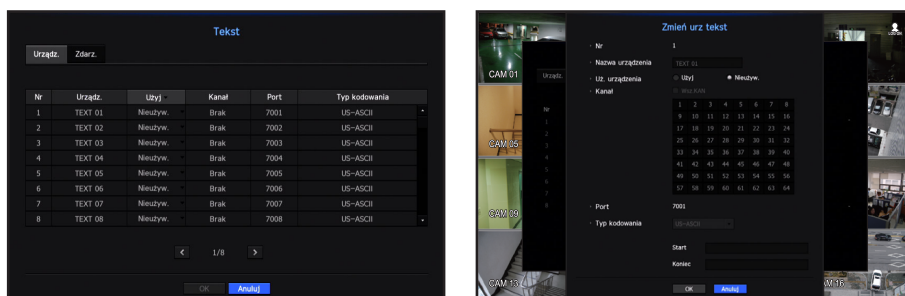

- Urzadz. : Wprowadź wybraną nazwę użytkownika.
- Użyj : Zdecyduj, czy używać, czy też nie.
- Kanał : Z tabeli kanałów wybierz kanał, dla którego zostanie dodane urządzenie.
- Port : Wyświetl numer ustawionego portu.
- Typ kodowania : Wybierz żądany typ kodowania z listy.
 - Można wybrać ciąg znaków początkowych i końcowych.





W ciągach znaków można używać znaków ogólnych, znaków specjalnych i kodów szesnastkowych (np. 0x12, 0x34).



Sprzęt podłączony do NVR wykorzystuje protokół komunikacyjny TCP/IP.

Ustawianie zdarzeń

Można ustawić słowa kluczowe dla zdarzeń.

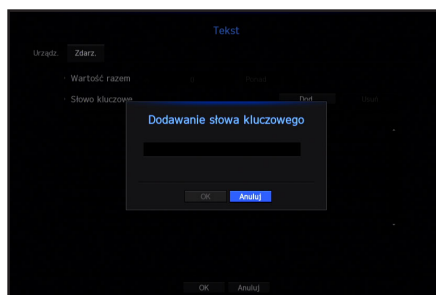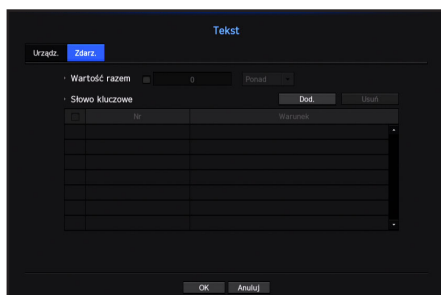

- Wartość razem : Ustaw warunek łącznej ilości dla otrzymywania alarmów.
- Słowo kluczowe : Po kliknięciu przycisku <Dod.> zostanie wyświetlony ekran umożliwiający dodanie słów kluczowych. Aby usunąć wybrane z dodanych słów kluczowych, kliknij przycisk <Usuń>.


menu konfiguracji

USTAWIENIA NAGRYWANIA

Możesz ustawiać harmonogram nagrań, nagrywanie zdarzeń oraz nagrywanie odpowiednich ustawień.

Harmonogram nagrywania

Możesz podać datę i porę przyszłego nagrania.

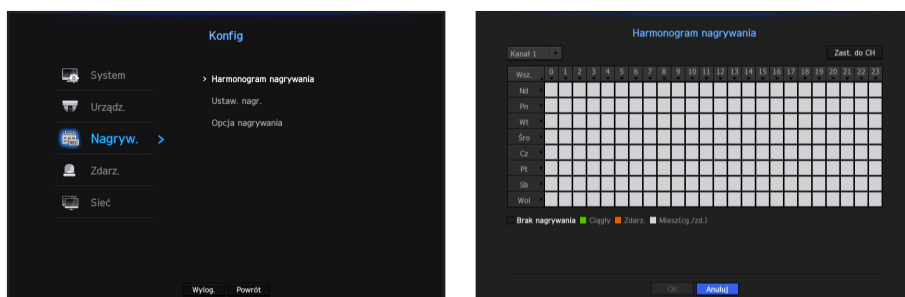

- Wsz.: Cały zakres czasu będzie objęty zaplanowanym nagraniem (7/24).
- Zast. do CH: Po wyborze <Zast. do CH>, pojawi się podręczne okno potwierdzenia „Zast. do CH”. Po wskazaniu kanałów, do których stosują się wprowadzone ustawienia, kliknij w <OK>, aby je zastosować.



- Nagrywanie zdarzenia i zaprogramowane nagrywanie rozpoczyna się około 3 sekund przed zdarzeniem/harmonogramem w celu zagwarantowania nagrania.

Kolory ustawień nagrania

Kolor	Funkcja	Opis
Brak koloru	Brak nagrywania	Brak nagrywania planowego / zdarzenia.
Zielony	Ciągłe	Tylko zaplanowane nagrywanie
Pomarańczowy	Zdarzenie	Tylko nagrywanie zdarzeń
Biały	Miesz(cg./zd.)	Nagrywanie zarówno planowe jak i zdarzeń.

Przyciśnięcie wybranej komórki pokazuje cyklicznie <Brak nagrywania> - <Ciągłe> - <Zdarzenie> - <Miesz(cg./zd.)>.


Specyfikacja wydajności nagrywania dla warunków HDD

Nr	warunki HDD	Odbiór (Mbps)	Nagrywanie (Mbps)	
			Wewnętrzny	iSCSI
1	HDD dla CE / Bez RAID	400	300	-
2	HDD dla CE / RAID 5	400	300	-
3	HDD dla CE / RAID 6	400	200	-
4	HDD serwera / Bez RAID	400	300	-
5	HDD serwera / RAID 5	400	400	300
6	HDD serwera / RAID 6	400	300	200

Konfiguracja nagrywania

Możesz ustawić rozdzielczość, IPS i jakość nagrywania dla kanału oraz typ nagrywania jako standardowy / zdarzenia.

Możesz sprawdzić prędkość klatek oraz wolumen przesyłu nagrywań dla pełnej częstotliwości klatek i klatek kluczowych dla każdego kanału, oraz ustawić limit transferu dla nagrań.

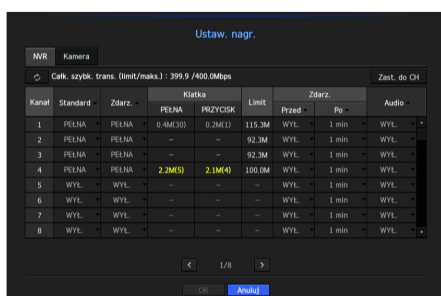

- Zast. do CH: Po wyborze <Zast. do CH>, pojawi się okno potwierdzenia „Zast. do CH”. Po wskazaniu kanałów, do których stosują się wprowadzone ustawienia, kliknij w <OK>, aby je zastosować.
- Standard, Zdarz.: Służy do konfigurowania nagrywania standardowego i nagrywania zdarzeń.
 - PEŁNA: Powoduje nagrywanie wszystkich klatek dostarczanych z kamery.
 - PRZYCISK: Powoduje nagrywanie tylko kluczowych klatek dostarczanych z kamery. Rzeczywista prędkość nagrywania może się różnić w zależności od ustawień kamery. Zwykle nagrywane jest od, 1 do 2 klatek na sekundę.
 - WYŁ.: Brak nagrywania.
- Klatka
 - PEŁNA: Pokazuje ilość danych dla wszystkich nagrań sceny.
 - PRZYCISK: Pokazuje ilość danych dla głównych nagrań sceny.
- Limit: Ustawia ilość danych dostępnych na wejściu każdego z kanałów.
- Zdarz.: Możesz ustawić, z którego punktu rozpocznie się i zakończy nagrywanie po wystąpieniu zdarzenia.
 - Przed: Gdy występuje zdarzenie, nagrywanie rozpocznie się bez względu na ustawienia czasu. Jeżeli zostanie ustawione na 5 sekund, rozpocznie się pięć sekund przed zdarzeniem.
 - Po: Gdy występuje zdarzenie, nagrywanie będzie kontynuowane bez względu na ustawienia czasu. Jeżeli zostanie ustawione na 5 sekund, będzie kontynuowane przez pięć sekund po zakończeniu zdarzenia.
- Audio: Określ, czy będzie nagrywany dźwięk otrzymywany z kamery.



- Jeżeli transfer danych przewyższa zadany limit, może to oddziaływać na inne kanały i może wymusić przełączenie na nagrywanie w trybie <PRZYCISK>, nawet gdy kanał jest skonfigurowany na nagrywanie w trybie <PEŁNA>. Dla kanałów nagrywania klatka kluczowa, na górze ekranu żywego pojawia się ikona ograniczonego nagrywania. Jeśli jednak suma limitów nie przekracza limitu maksymalnego, wciąż można otrzymywać całe klatki, pomimo przekroczenia przepustowości w poszczególnych kanałach.
- Kanał wyświetlony na żółto oznacza, że zarejestrowane dane nie są przesyłane z kamery oraz że nagranie jest realizowane tymczasowo z wykorzystaniem innego profilu kamery. Aby sprawdzić jaki profil zastosowany został do kanału oznaczonego na żółto, sprawdź info kanału. Kanał wyświetlany na pomarańczowo oznacza, że ilość danych wejściowych jest większa niż dozwolona. W takim przypadku nie ma możliwości zarejestrowania wszystkich przychodzących klatek. Natomiast możliwe jest zarejestrowanie tylko części klatek (1 lub 2 klatki na sekundę). Aby rozwiązać ten problem, należy ustawić ilość dozwolonych danych na wartość większą niż ilość danych wejściowych. Więcej informacji w „Ustaw. nagr.”. (Strona 37)

menu konfiguracji

Ustawianie profilu nagrywania kamery sieciowej


Możesz skonfigurować ustawienia profilu wideo, aby nakazywał on wykonywanie nagrań kamerze podłączonej do kanału.



- Możesz skonfigurować ustawienia tylko dla profili obsługiwanych przez kamerę.
 - Jeśli profile używane do nagrywania i w sieci różnią się, dostarczany obraz wideo kamery może nie być zgodny z częstotliwością klatek podaną w kamerze.
- Profil: Pokazuje profil nagrywania podłączonej kamery.
 - Kodek: Pokazuje informacje o kodekach nagrywania wybranego profilu
 - Rozdziel.: Pokazuje informacje o rozdzielczości nagrywania wybranego profilu
 - Klatek/sek: Pokazuje informacje o prędkości nagrywania wybranego profilu.
 - Jakość: Pokazuje informacje o jakości nagrywania wybranego profilu
 - AMD: Pyta, czy ustawić zdarzenie AMD (Zaawansowane wykrywanie ruchu) dla kanału.

Opcje nagrań

W przypadku wypełnienia dysku możesz ustawić zatrzymanie nagrywania bądź nadpisanie starszych danych.

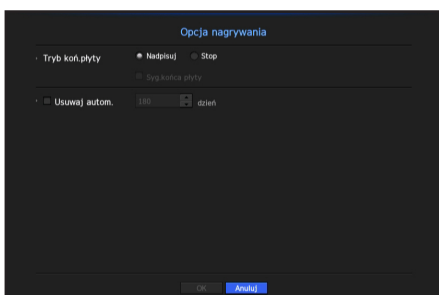

- Tryb koń.płyty: Wskaż typ HDD powtarzalnego nagrywania.
 - Nadpisuj: W przypadku wypełnienia dysku starsze dane zostaną nadpisane a nagrywanie wykonywane.
 - Stop: W przypadku wypełnienia dysku nagrywanie zostanie wstrzymane.
- Syg.końca płyty: Jeżeli <Stop> został wybrany jako tryb końca dysku, przycisk będzie aktywny. Określ, czy sygnał dźwiękowy ma być używany, gdy kończy się dysk nagrywania. Zaznaczenie powoduje, że zabrzmi sygnał dźwiękowy, a następnie nagrywanie zostanie zatrzymane.
- Usuwaj autom.: Zaznaczenie tej opcji powoduje aktywację listy okresów. Wskaż okres usuwania, aby usunąć dane wcześniej niż we wskazanym dniu. Niemniej, możesz wyszukać dane od daty bieżącej do wskazanej daty.



- Po wykonaniu ustawień i naciśnięciu <OK> wszystkie dane starsze niż wskazany okres zostaną osunięte. Zatem należy wykonywać kopię zapasową starszych danych, jeżeli mają być wykorzystywane w przyszłości.



menu konfiguracji

USTAWIENIA ZDARZENIA


Możesz ustawić zapisywanie danych w odpowiedzi na detekcję przez czujnik, zdarzenie kamery lub wykrycie utraty wideo.

Detekcja czujnika

Możesz ustawić warunki działania czujnika i podłączonej kamery oraz wyjście alarmu oraz jego czas trwania.

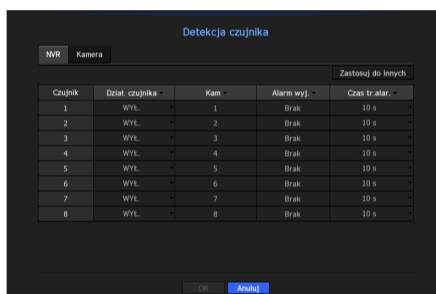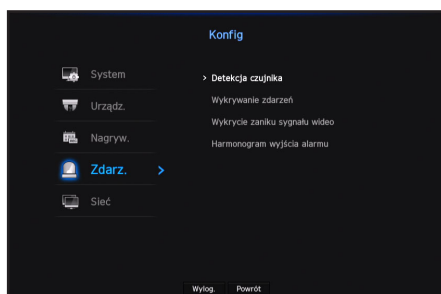

- **Zastosuj do innych:** Po wyborze **<Zastosuj do innych>**, pojawi się okno potwierdzenia „**Zastosuj do innych**”. Po wskazaniu kanałów, dla których chcesz zastosować wprowadzone ustawienia, kliknij w **<OK>**, aby je zastosować.
- **Dział. czujnika:** Ustawia tryb działania czujników.
 - Decyzja o wykorzystaniu (lub nie) czujnika jest zapisywana w zakładce **<Kamera>**.
 - **<Norm. otw.>**: Czujnik jest otwarty. Jeżeli czujnik zostanie zamknięty, pojawi się alarm.
 - **<Norm. zam.>**: Czujnik jest zamknięty. Jeżeli czujnik zostanie otwarty, pojawi się alarm.


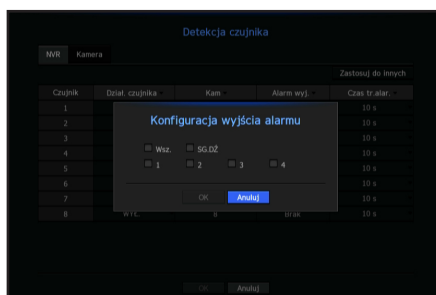


- **Kam:** Wybierz kanał podłączany do czujnika. Jeżeli wybrano kamerę, pojawi się okno „**Konf. ust. wst. kam.**”. Wskaż kanał i skonfiguruj ustawienie wstępne.
 - Konfiguracja ustawień wstępnych może być wykonana w trybie PTZ.
 - **Alarm wyj:** Ustawia metodę wyjścia alarmu.
 - Więcej informacji o wyjściach alarmu możesz znaleźć w „**Alarm tw.dys. > Alarm**”. (Strona 77)
 - **Czas tr.alar.:** Ustawia czas trwania alarmu i dzwonka.
- W zakładce **<Kamera>** możesz skonfigurować ustawienia działania czujnika kamery sieciowej podłączonej do każdego z kanałów.
- Jeżeli kamera ma skonfigurowane ustawienia wyzwalaczy wejścia/wyjścia alarmu NVR wykona wyjście alarmu.

Wykrywanie zdarzeń

Możesz ustawić, czy będzie wykonywane zdarzenie wysyłane z NVR lub kamery (wykrywanie ruchu, zdarzenia analizy wideo, zdarzenia audio) oraz metodę wyjścia alarmu oraz czas alarmu.

NVR

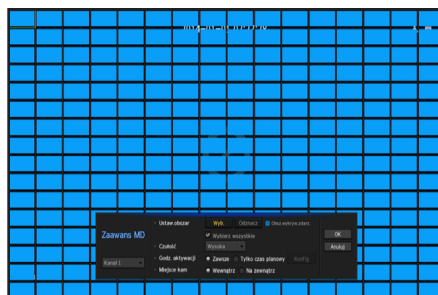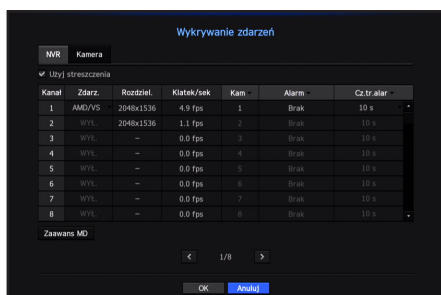


- Użyj streszczenia: Wykrywa zdarzenie za pośrednictwem 5-etapowego wideo skompresowanego.
- Zdarz.:
 - W przypadku korzystania z podsumowania wideo: Określ, czy chcesz korzystać z funkcji detekcji ruchu AMD/VS czy VS.
 - Po wybraniu detekcji ruchu VS, dla trybu MD/VA należy wybrać ustawienia odpowiadające konfiguracji kamery.
 - W przypadku niekorzystania z podsumowania wideo: Określ, czy chcesz korzystać z funkcji detekcji ruchu AMD czy nie.
- Rozdzielczość: Wyświetla rozdzielczość wideo skonfigurowaną dla każdego kanału.
- Klatek/sek: Pokazuje liczbę klatek dla każdego kanału.
- Kam: Wskaż kanał wykrywania zdarzeń.
Po wybraniu elementu kamery, pojawi się okno „**Ustawienia wstępne kamery**”. Wskaż kanał do połączenia i skonfiguruj ustawienie wstępne.
 - Możesz skonfigurować ustawienie wstępne w trybie PTZ.
- Alarm: Wskaż metodę komunikowania alarmu.
 - Ciągłe: Alarm działa aż do ręcznego wyłączenia.
 - Więcej informacji o wyjściach alarmu możesz znaleźć w „**Alarm tw.dys. > Alarm**”. (Strona 77)
- Cz.tr.alarm: Ustaw czas trwania alarmu.
- Zaawans MD: Możesz ustawić szczegółowo wykrywanie ruchu.
Jeżeli co najmniej jeden kanał AMD jest włączony, wykrywanie zostanie aktywowane.
 - Ustaw.obszar: Możesz ustawić obszar wykrywania ruchu.
 - Czulość: Ustawia czułość wykrywania ruchu. (wysoka/średnia/niska).
 - Godz. aktywacji: Wskaż czas działania wykrywania ruchu.
 - Miejsce kam: Wskaż umiejscowienie kamery wykrywającej ruch (w budynku/poza).

menu konfiguracji




- NVR wyśle alarm tylko, gdy wykrywanie zdarzeń jest ustawione dla podłączonej kamery sieciowej.
- [W przypadku niekorzystania z podsumowania wideo] ustawienia detekcji ruchu AMD umożliwiają wybór maksymalnie 4 kanałów, natomiast [w przypadku korzystania z podsumowania wideo] ustawienia detekcji ruchu AMD/VS umożliwiają wybór tylko 1 kanału.
Wymagane jest ustawienie profilu nagrywania o szybkości co najmniej 10 kl./s. Zalecana jest rozdzielczość 2 M lub niższa oraz szybkość odtwarzania rzędu 30 kl./s. (Jeśli ustawienie szybkości odtwarzania w profilu nagrywania przekracza dozwolony zakres, funkcja detekcji ruchu AMD nie będzie działać prawidłowo.)
- Zaleca się instalację kamery w taki sposób, aby rozmiary nagrywanych obiektów mieściły się w zakresie poniżej.
 - Minimalny rozmiar obiektu: Więcej niż 1/4 obszaru pojedynczej siatki
 - Maksymalny rozmiar obiektu: Mniej niż 1/4 ekranu.
- Po ustawieniu umiejscowienia kamery na **<Na zewnątrz>** będzie działała funkcja klasyfikacji pojazdów/osób. Jeżeli ustawiono **<W budynku>**, mapa cieplna nie pokaże wyników wykrywania pojazdów. Mapa cieplna zostanie zapisana w przeciągu 30 sekund po ustawieniu wykrywania ruchu AMD.
Więcej informacji o mapach cieplnych w „**Wyszukiwanie mapy cieplnej**”. (Strona 105)
- Jeżeli wideo ma niską ostrość lub jest rozmazane, zaleca się ustawienie czułości na **<Wysoka>**, a jeżeli tło wideo jest dynamiczne (trzęsące się drzewo, falowanie), to należy ją ustawić na **<Niska>**.

Kamera

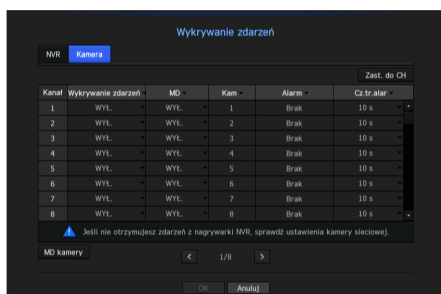

- Zast. do CH: Po wyborze <Zast. do CH>, pojawi się okno potwierdzenia „Zast. do CH”. Po wskazaniu kanałów, dla których chcesz zastosować wprowadzone ustawienia, kliknij w <OK>, aby je zastosować.
- Wykrywanie zdarzeń: Wybierz, czy chcesz zastosować wykrywanie zdarzeń.
- MD: Wskaż, czy chcesz korzystać z wykrywania ruchu z kamery.
- Kam: Wskaż kanał wykrywania zdarzeń.
- Po wybraniu elementu kamery, pojawi się okno „Ustawienia wstępne kamery”. Wskaż kanał do połączenia i skonfiguruj ustawienie wstępne.
 - Możesz skonfigurować ustawienie wstępne w trybie PTZ.
- Alarm: Wskaż metodę komunikowania alarmu.
 - Więcej informacji o wyjściach alarmu możesz znaleźć w „Alarm tw.dys. > Alarm”. (Strona 77)
- Cz.tr.alar: Ustaw czas trwania alarmu.
- MD kamery: Możesz szczegółowo ustawić wykrywanie ruchu dla podłączonej kamery sieciowej.

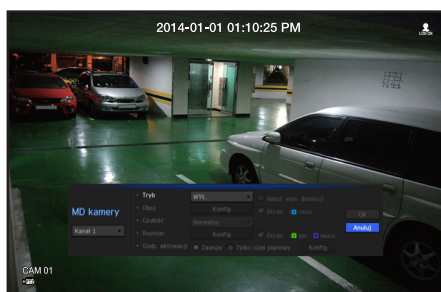



- Tryb: Ustawianie czułość wykrywania ruchu.
- Obsz: Kliknij w <Konfig> a po pojawieniu się menu konfiguracji, określ obszar wykrywania ruchu.
- Czulość: Ustaw czułość wykrywania ruchu. (bardzo niska/niska/średnia/wysoka/bardzo wysoka)
- Rozmiar: Kliknij w <Konfig> Po pojawieniu się menu ustawień, określ minimalne i maksymalne rozmiary wykrywanego obiektu.
- Godz. aktywacji: Wskaż czas działania wykrywania ruchu.

Po zakończeniu ustawień kliknij w przycisk <OK>, aby po ich zapisaniu powrócić do poprzedniego ekranu.

menu konfiguracji

Wykrycie zaniku sygnału wideo



Użytkownik może ustawić kamerę tak, aby uruchamiała alarm w przypadku odłączenia lub utraty sygnału wideo z powodu niestabilnego połączenia sieciowego.

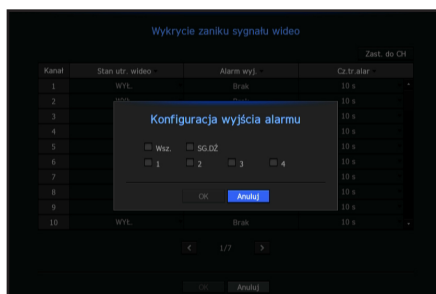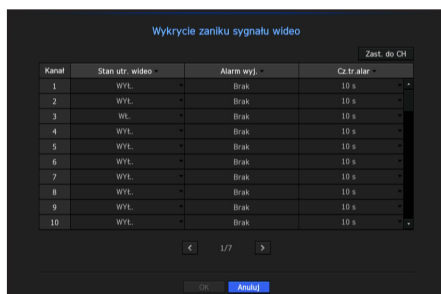

- Zast. do CH: Po wyborze **<Zast. do CH>**, pojawi się okno potwierdzenia „**Zast. do CH**”. Po wskazaniu kanałów, dla których chcesz zastosować wprowadzone ustawienia, kliknij w **<OK>**, aby je zastosować.
- Stan utr. wideo: Określ zastosowanie wykrywania utraty sygnału wideo.
- Alarm wyj.: Służy do wybierania metody wyjścia alarmu.
 - Więcej informacji o wyjściach alarmu możesz znaleźć w „**Alarm tw.dys. > Alarm**”. (Strona 77)
- Cz.tr.alar: Służy do określenia czasu trwania wyjścia alarmu z sygnałem dźwiękowym.

Harmonogram wyjścia alarmu

Możesz ustawić warunki i pory pracy zaplanowanych alarmów.

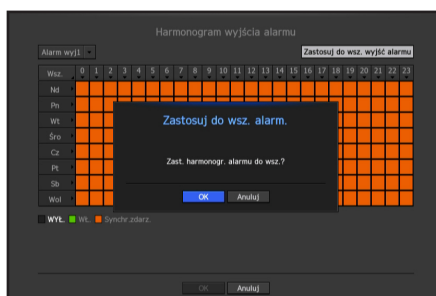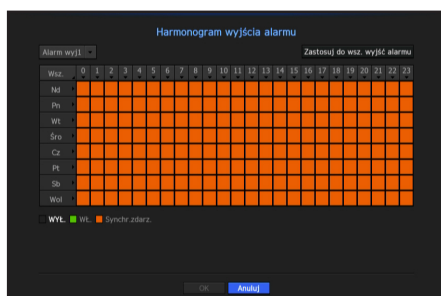

- Alarm wyj.: Ustawia metodę wyjścia alarmu.
 - Więcej informacji o wyjściach alarmu możesz znaleźć w „**Alarm tw.dys. > Alarm**”. (Strona 77)
 - **<WŁ>**: Oznaczone na zielono, zawsze wywołuje alarm o oznaczonej porze.
 - **<WYŁ>**: Oznaczone na czarno, nie wywołuje alarmu, nawet jeśli zdarzenie zachodzi.
 - **<Synchr.zdarz.>**: Oznaczone na pomarańczowo, wywołuje alarm tylko gdy zachodzi zdarzenie.
- Zastosuj do wsz. wyjść alarmu: Stosuje skonfigurowany harmonogram do wszystkich alarmów.



- Gdy alarm jest wywoływany o zaplanowanej porze, możesz go zatrzymać anulując harmonogram.

KONFIGURACJA SIECI



Zapewnia monitorowanie przez sieć zdalnej wizji na żywo oraz obsługuje przekazywanie e-maili ze zdarzeniami. Możesz skonfigurować środowisko sieciowe, które umożliwia takie funkcje.

Interfejs

Możesz ustawić drogę połączenia sieciowego oraz protokół.

Ustawianie połączenia sieciowego

Ustawia protokół i środowisko sieciowe.

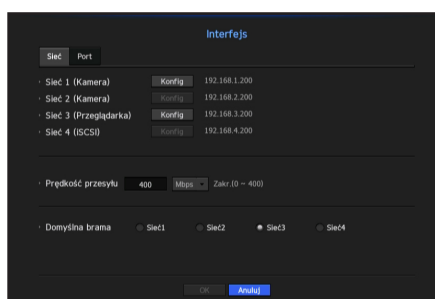
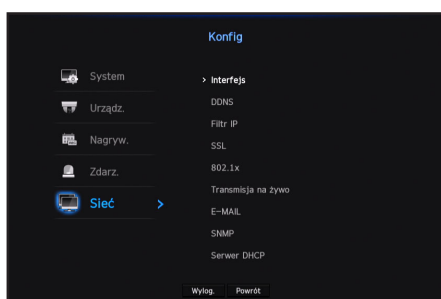


- Sieć 1 (Kamera): Port połączeń kamery. Otrzymuje wideo z kamery.
 - Sieć 2 (Kamera): Port połączeń kamery. Otrzymuje wideo z kamery.
 - Sieć 3 (Przeglądarka): Port do wysyłania wideo do serwera internetowego.
 - Sieć 4 (iSCSI): Port do połączenia z zewnętrznym iSCSI.
 - Ustawienia Sieć 1 (Kamera) / Sieć 2 (Kamera) / Sieć 3 (Przeglądarka) / Sieć 4 (iSCSI)
 - Rodzaj IP: Wybierz typ połączenia
 - Adres IP, maska podsieci, bramka, DNS
 - <Statyczny>: Możesz ręcznie wpisać adres IP, maskę podsieci, bramkę oraz DNS.
 - <DHCP>: Wartości adresu IP, maski podsieci oraz bramki zostaną ustawione automatycznie.
 - <PPPoE>: Wartości adresu IP, maski podsieci oraz bramki zostaną ustawione automatycznie.
 - ID Użytkownika, Hasło: Przy ustawianiu łącza PPPoE, należy wprowadzić „ID Użytk.” i „Hasło”, aby zarejestrować PPPoE.
 - Pasma przenoszenia: Wprowadź maksymalną wielkość pasma ładowania danych.
 - Przed podaniem wartości sprawdź nadane ustawienia w trybie połączenia.
 - Jeżeli suma TX/RX sieci jest mniejsza niż 700 Mbps, maksymalna prędkość transmisji wynosi 400 Mbps.
 - Bramka domyślna: Ustaw bramkę domyślną korzystając z ustawień Sieć1 / Sieć2 / Sieć3 / Sieć4
- Jeśli wybrano <Ręcznie>, możesz ręcznie wprowadzić DNS <DHCP> oraz <PPPoE>.

menu konfiguracji

Łączenie i ustawienie sieci

Ustawienia sieci zależą od metody połączenia, przed ustawieniem trybu łączności sprawdź otoczenie sieciowe.

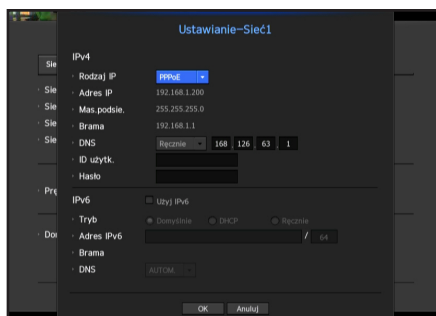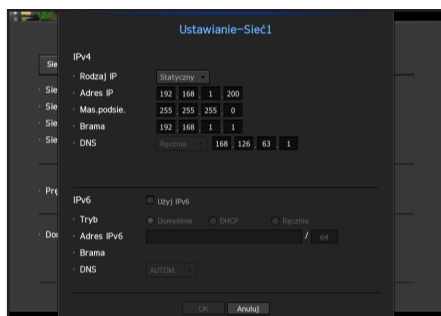

Gdy nie wykorzystywany jest żaden router

• Tryb ustalonego

- Łącze internetowe: Środowiska statycznego IP, linii dzierżawionych oraz LAN umożliwiają połączenia pomiędzy NVR a użytkownikiem zdalnym.
- Ustawienia sieciowe NVR Ustaw <Sieć> w menu <Interfejs> połączonego NVR na <Statyczny>.
 - Skonsultuj IP, bramkę i maskę podsieci z administratorem sieci.

• Tryb DHCP

- Łącze internetowe: Połącz NVR bezpośrednio z modemem kablowym, DHCP, ADSL lub siecią FTTH.
- Ustawienia sieciowe NVR Ustaw <Sieć> w menu <Interfejs> połączonego NVR na <DHCP>.

• PPPoE

- Łącze internetowe: Modem PPPoE jest połączony bezpośrednio z NVR, gdzie łącze PPPoE wymaga ID użytkownika i hasła.
- Ustawienia sieciowe NVR Ustaw <Sieć> w menu <Interfejs> połączonego NVR na <PPPoE>.
 - <ID Użytkownika> i <Hasło> powinno być zgodne z informacją użytkownika PPPoE. Jeżeli ID i hasło są nieznanne, skonsultuj się z dostawcą PPPoE.

Gdy wykorzystywany jest router



- Aby uniknąć konfliktu adresów IP ze statycznym IP NVR, sprawdź, co następuje:

• Ustawienia NVR ze statycznym IP.

- Łącze internetowe: Możesz połączyć NVR z routerem połączonym do modemu PPPoE/kablowego lub routerem LANu.

• Ustawienia sieci NVR

1. Ustaw <Sieć> w menu <Interfejs> połączonego NVR na <Statyczny>.
2. Sprawdź, czy ustawiony adres IP jest statycznym IP w zakresie udostępnianym przez router. Adres IP, bramka, maska podsieci: Skonsultuj się z administratorem sieci.
 - Sprawdź, czy ustawiony adres IP jest statycznym IP w zakresie udostępnianym przez router.



- Jeżeli serwer DHCP ma skonfigurowany adres początkowy (192.168.0.100) adres końcowy na (192.168.0.200), należy ustawić adres IP poza skonfigurowanym zakresem DHCP (192.168.0.2 ~ 192.168.0.99 oraz 192.168.0.201 ~ 192.168.0.254).

3. Sprawdź, czy adres bramki i maska podsieci są zgodne z ustawieniami routera.

• Ustawianie DHCP adresu IP routera.


1. Aby wejść do konfiguracji routera, otwórz przeglądarkę na PC w sieci lokalnej podłączonej do routera i wpisz adres routera (np. <http://192.168.1.1>).
2. Na tym etapie ustaw konfigurację jak w przykładzie poniżej:
 Np. IP: 192.168.1.2
 Maska podsieci: 255.255.255.0
 Bramka: 192.168.1.1
 - Po połączeniu, router zażąda hasła. Aby wejść, pozostaw puste pole nazwa użytkownika i wprowadź „admin” w pole hasła i kliknąć w <OK>.
 - Wejdź do menu konfiguracji routera i włącz serwer DHCP oraz wpisz adresy początkowe i końcowe. Adres początkowy (192.168.0.100); adres końcowy (192.168.0.200).



- Powyższe kroki mogą być inne, zależnie od wykorzystywanego routera.

menu konfiguracji



Ustawienia portów

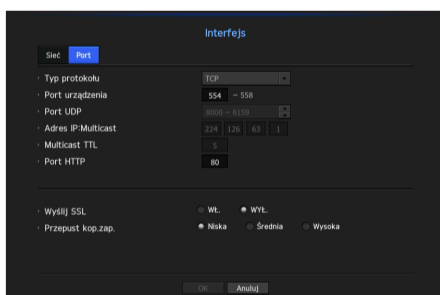

- Typ protokołu: Wybierz protokół spośród TCP, UDP - Unicast i UDP - Multicast.
- Port urządzenia: Wprowadź obsługiwany numer portu. Fabrycznie ustawiony jest <554>.
 - TCP: Jest stabilniejszy i powolniejszy niż UDP i zalecany dla środowisk internetowych.
- Port UDP: Fabrycznie ustawiony jest <8000-8159>. Podwyższenie / obniżenie o 160.
 - UDP: Jest mniej stabilny i szybszy niż TCP i zalecany dla środowisk LAN.
- Adres IP Multicast: Użytkownik może wprowadzić wprost.
- Multicast TTL: Wybierz z zakresu 0 ~ 255. Wartość początkowa TTL jest ustawiona na <5>.
- Port HTTP: Wprowadź numer portu w przeglądarce. Fabrycznie ustawiony jest <80>.
- Wyślij SSL: Wybierz tę opcję, aby wysłać SSL
- Przepust kop.zap.: Wskaż udział pasma na kopię zapasową.

DDNS

Jeżeli użytkownik zdalny wchodzi do sieci, możesz ustawić, czy używać DDNS i miejsca, do którego jest włączony.

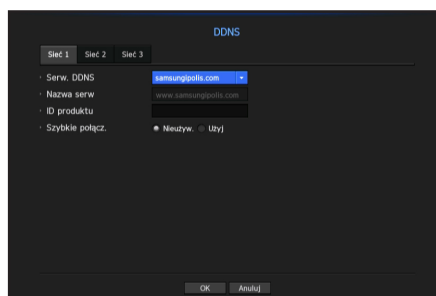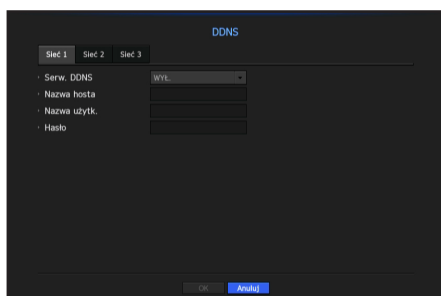

- Serw. DDNS: Wskaż wykorzystanie DDNS i zarejestrowane miejsce.
- Nazwa serw: Podaj nazwę hosta zarejestrowanego z miejscem DDNS.
- ID produktu: Podaj nazwę użytkownika zarejestrowanego z miejscem DDNS.
- Hasło: Podaj hasło zarejestrowane z miejscem DDNS.



- Więcej informacji w „**Użycie klawiatury wirtualnej**”. (Strona 48)
- Jeśli wybrano opcję <WYŁ.>, pole wpisywania będzie nieaktywne.
- Jeśli wybrano opcję <IPOLIS>, pole wpisywania będzie nieaktywne. Pole nazwa użytkownika będzie aktywne.

- Szybkie połąc.: Pojawia się, gdy <samsungipolis.com> jest wskazane dla <Serw. DDNS>. Aby korzystać z funkcji ustaw na <Użyj> po połączeniu NVR z routerem UPnP.



- Jeżeli podczas konfiguracji szybkiego połączenia zostanie wyłączony, przełączy się automatycznie na <Nieużyw.> i zapisze.

Aby sprawdzić status szybkiego połączenia

Pojawi się pasek postępu i komunikat szybkiego połączenia.

- **Udane szybkie połączenie:** Komunikat o sukcesie połączenia.
- **Niepoprawna konfiguracja sieci:** Komunikat pojawia się, gdy konfiguracja sieci jest niepoprawna. Sprawdź konfigurację.
- **Udostępni UPnP na routerze:** Komunikat pojawia się, jeżeli router wymaga dostępu do UPnP.
- **Nie znaleziono routera:** Komunikat pojawia się, gdy router jest niewidoczny. Sprawdź konfigurację routera.
- **Zrestartuj router:** Komunikat pojawia się, gdy router powinien restartować.

menu konfiguracji

Ustawienia DDNS

DDNS (Dynamic Domain Naming System) — serwer nazw.

DNS (Domain Name System) umożliwia adresowanie sekwencjami rozpoznawalnych okiem znaków (np. www.google.com) do numerycznych adresów IP (64.233.189.104).

DDNS (Dynamic DNS) rejestruje nazw domeny i dynamiczny adres IP na serwerze DDNS i pozwala na adresowanie nazwą bez względu na zmiany adresu IP.

- **Ustawienia DDNS na NVR.**

Ustaw <**Typ Protokołu**> w menu <**Protokół**> połączonego NVR na:

Np. Typ protokołu: TCP

Port (TCP): 554, 555, 556, 557, 558

DDNS Site: iPOLiS

- **Ustawienia DDNS routera**


Wybierz odpowiednie menu protokołu sieciowego routera.

- **Ustawianie UPnP routera**

Aby uruchomić UPnP, przeczytaj dokumentację routera.

Filtr IP

Możesz przygotować listę adresów IP dostępnych bądź zabronionych dla komunikacji ze wskazanymi zewnętrznymi adresami IP.

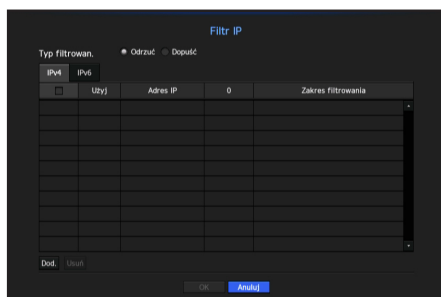

- Typ filtrowan.:

- Odrzuć: Dostęp do wskazanego adresu IP będzie ograniczony.
- Dopuszcz: Użytkownicy będą mieli dostęp tylko do zarejestrowanych adresów IP.

- Użyj: Zaznacz kwadrat obok adresu IP, który będzie korzystał z filtru.

- Adres IP: Podaj adres IP dla filtrowania.


- Zakres filtrowania: Po wprowadzeniu adresu IP lub prefiksu, pokazany zostanie zablokowany (dozwolony) zakres IP.



- Jeżeli adres IP kamery nie jest włączony do listy Pozwól bądź występuje na liście Odrzuć, dostęp będzie ograniczony.

SSL

Możesz wskazać system łączności zabezpieczonej lub zainstalować certyfikaty publiczne.

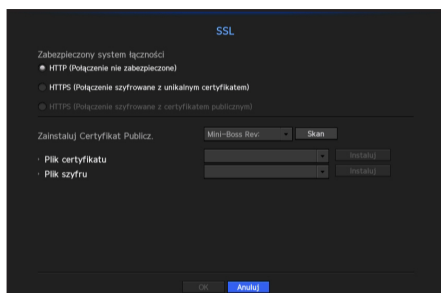



- Zabezpieczony system łączności: Możesz wskazać typ łączności zabezpieczonej.
 - HTTP (Połączenie niezabezpieczone)
 - HTTPS (Połączenie szyfrowane z unikalnym certyfikatem)
 - HTTPS (Połączenie szyfrowane z certyfikatem publicznym)
- ! ■ Jeśli urządzenie NVR jest podłączone do zewnętrznego internetu lub zainstalowane w środowisku o wysokim priorytecie dla systemów bezpieczeństwa, zaleca się połączenie chronione.
- Zainstaluj Certyfikat Publiczny.: Możesz skanować i rejestrować certyfikaty publiczne do zainstalowania. Aby korzystać z certyfikatu, należy zainstalować plik certyfikatu wraz z plikiem szyfrowania.
 - Menu <HTTPS (Połączenie szyfrowane z certyfikatem publicznym)> może być wybrane jeśli jest zarejestrowany certyfikat publiczny.

802.1x

Przy łączeniu z siecią możesz wskazać, czy korzystać z protokołu 802.1 i zainstalować odpowiedni certyfikat.

802.1x to certyfikat dla serwera i dla klienta. Gwarantuje sprawną odpowiedź hakerom próbującym włamać się do danych Tx/Rx, wirusom i wyciekom.

Korzystając z tego systemu możesz zablokować dostęp nieuprawnionego klienta i dopuścić tylko komunikację z certyfikowanymi użytkownikami, podnosząc w ten sposób poziom bezpieczeństwa.

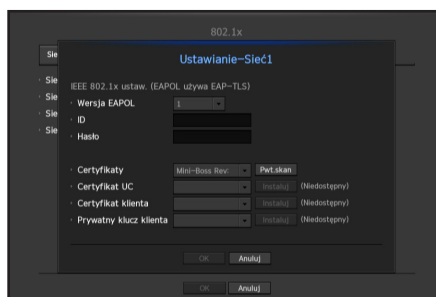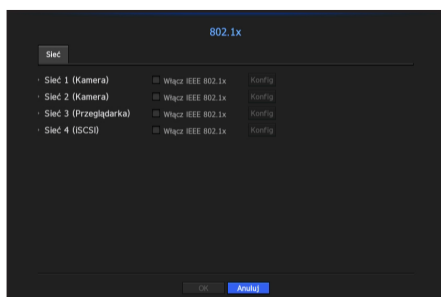


- Wersja EAPOL: Wybierz protokół w wersji EAPOL.
 - Niektóre z hubów nie działają w ustawieniu z wersją <2>. Wybierz wersję <1>.
- ID: Wprowadź ID podane przez operatora serwera RADIUS.
 - Jeżeli wprowadzone ID różni się od ID na certyfikacie klienta, nie zostanie właściwie przetworzone.

menu konfiguracji

- Hasło: Wprowadź hasło podane przez operatora serwera RADIUS.
 - Jeżeli wprowadzone hasło nie odpowiada kluczowi prywatnemu klienta, nie będzie właściwie przetworzone.
 - Certyfikaty: Wyszukiwanie urządzenia Kliknij w <Pwt. skan>, aby wyszukać ponownie.
 - Certyfikat CA: Wskaż, gdy certyfikat publiczny zawiera też klucz publiczny.
 - Certyfikat klienta: Wskaż, gdy certyfikat publiczny zawiera też klucz uwierzytelnienia klienta.
 - Prywatny klucz klienta: Wskaż, gdy certyfikat publiczny zawiera też klucz prywatny klienta.
-  ■ Aby wdrożenie środowiska 802.1 powiodło się, administrator musi korzystać z serwera RADIUS. Ponadto, hub połączony do serwera musi obsługiwać 802.1.
- Jeżeli w ustawieniach czasu serwera RADIUS, hub i ustawienie NVR nie odpowiadają sobie, komunikacja pomiędzy nimi może zawieść.
 - Jeżeli kluczowi prywatnemu klienta nadano hasło, administrator serwera musi potwierdzić ID i hasło. ID i hasło mogą zawierać do 30 znaków każde. Obsługuje tylko litery, cyfry i znaki („-“, „_“, „.” tylko te trzy). Dostęp do plików niezabezpieczonych hasłem jest możliwy bez hasła.
 - Protokół 802.1x używany przez NVR to EAP-TLS.
 - Aby korzystać z 802.1x, należy zainstalować 3 certyfikaty.

Ustawienia transmisji na żywo

Możesz skonfigurować profil transmisji sieciowej wideo na żywo dla każdego kanału.

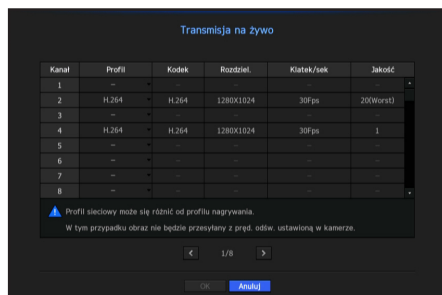

- Profil: Pokazuje profil sieciowy podłączonej kamery.
 - Kodzik: Pokazuje informacje o kodekach nagrywania wybranego profilu sieciowego.
 - Rozdziel.: Pokazuje informacje o rozdzielczości nagrywania wybranego profilu sieciowego.
 - Klatek/sek: Pokazuje informacje o prędkości nagrywania wybranego profilu sieciowego.
 - Jakość: Pokazuje informacje o jakości nagrywania wybranego profilu sieciowego.
-  ■ Jeśli profile używane do nagrywania i w sieci różnią się, dostarczany obraz wideo kamery może nie być zgodny z częstotliwością klatek podaną w kamerze.

E-MAIL

Możesz wysłać e-mail do zarejestrowanego użytkownika NVR w określonym przedziale czasu lub w odpowiedzi na zdarzenie.

Ustawienia SMTP

Ustawia serwer poczty SMTP.

The screenshot shows the 'E-MAIL' configuration window with the 'SMTP' tab selected. The window contains the following fields and options:


- Adres serwera:** A text input field.
- Port:** A text input field with the value '25'.
- Uż. autoryzacji:** A checkbox.
- ID:** A text input field.
- Hasło:** A text input field.
- Przesył zabezp.:** A dropdown menu with 'Nigdy' selected.
- Nadawca:** A text input field with the value 'ex. user@example.net'.
- Test e-mail:** A checkbox.
- Buttons:** 'OK' and 'Anuluj' buttons at the bottom.

- Adres serwera: Wprowadź adres serwera SMTP do połączenia.
- Port: Ustawia port komunikacji.
- Uż. autoryzacji: Zaznacz, jeżeli serwer SMTP korzysta z uwierzytelnienia klienta. Pole konta użytkownika będzie aktywne.
- ID: Wprowadź ID wykorzystywane do uwierzytelnienia podczas łączenia z serwerem SMTP.
- Hasło: Wprowadź hasło użytkownika serwera SMTP.
- Przesył zabezp.: Wybierz <Nigdy> albo <TLS (jeśli dostępny)>.
- Nadawca: Wprowadź adres e-mail nadawcy korzystając z klawiatury wirtualnej.
 - Więcej informacji w „Użycie klawiatury wirtualnej”. (Strona 48)
- Test e-mail: Wykonuje test ustawień serwera.

menu konfiguracji

Ustawienia zdarzeń



Możesz ustawić przedział i typ zdarzenia, które zostanie wysłane do użytkownika.

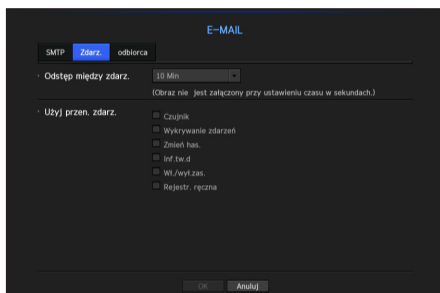

- Odstęp między zdarz.: Ustawia odstęp między zdarzeniami.
 - Jeżeli pojawia się sekwencja zdarzeń, e-mail będzie wysyłany w zadanym przedziale czasu, a nie dla każdego zdarzenia.
- Użyj przen. zdarz.: Wskaż typ zdarzenia wysyłanego w przypadku zajścia.
 - Jeżeli wskazane zdarzenie zachodzi, e-mail zostanie wysłany do grupy, która ma uprawnienia odbiorcy.

Ustawienia odbiorcy


Możesz stworzyć grupę i dodawać do niej użytkowników, usuwać ich lub zmieniać im grupy.

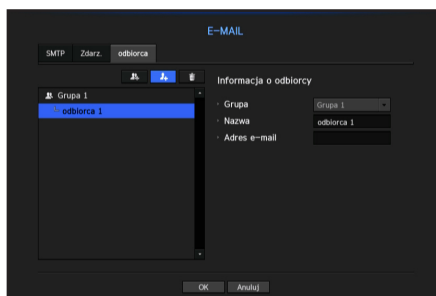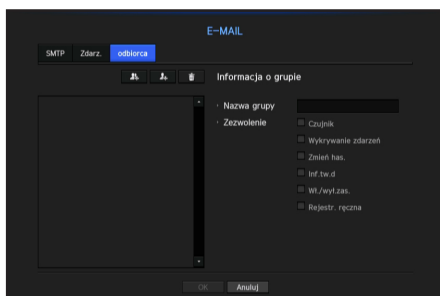

- Aby dodać grupę, kliknij w <  >.
Wybierz nazwę grupy i uprawnienia.
- Wybierz grupę odbiorców poczty.
Po dodaniu, grupa pojawi się na liście grup.
- Aby dodać odbiorcę, kliknij w <  >.
Wybierz grupę i wprowadź nazwy i adresy email.
Po stworzeniu grupy możesz dodać odbiorcę.
 - Więcej informacji o wprowadzaniu nazw i adresów email odbiorców na „**Użycie klawiatury wirtualnej**”. (Strona 48)

SNMP

Wykorzystując protokół SNMP, administrator sieci może monitorować zdalnie urządzenia sieciowe oraz środowisko operacyjne.

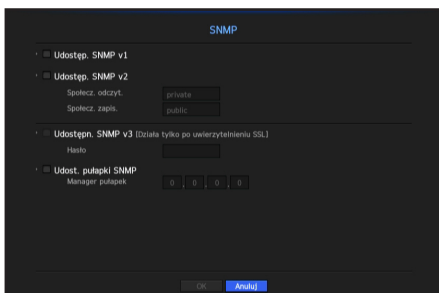

- Udostęp. SNMP v1: Korzysta z SNMP v.1.
- Udostęp. SNMP v2: Korzysta z SNMP v.2.
 - Społecz. odczyt.: Wprowadź nazwę społeczności z uprawnieniami tylko do odczytu informacji SNMP. Domyślnie jest ustawiona na <**private**>.
 - Społecz. zapis.: Wprowadzić nazwę społeczności z uprawnieniami tylko do zapisu informacji SNMP. Domyślnie jest ustawiona na <**public**>.
- Udostęp. SNMP v3: Korzysta z SNMP v.3.
 - Hasło: Ustaw początkowe hasło użytkownika SNMP v.3.
- Udost. pułapki SNMP: Pułapka SNMP jest wykorzystywana do wysyłania ważnych zdarzeń i warunków do administratora systemu.
 - Zarządzanie pułapkami: Wprowadź adres IP, na który mają być kierowane komunikaty.





- SNMP v3 może zostać ustawione tylko, gdy połączenie odbywa się trybie HTTPS. Więcej informacji na „**SSL**”. (Strona 97)

menu konfiguracji

Serwer DHCP

Możesz ustawić wewnętrzny serwer DHCP i przypisać adres IP do kamery sieciowej.

Ustawienia sieciowe

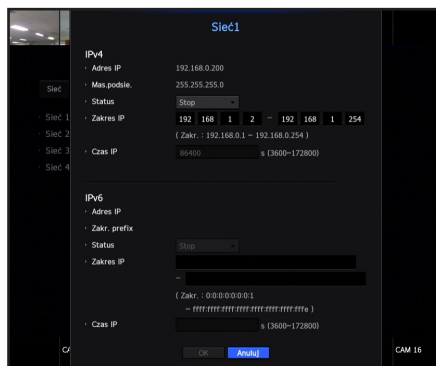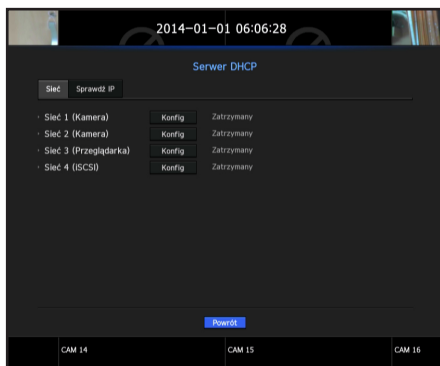

- Sieć 1/2/3/4: Wybierz <**Konfig**> i ustaw zakres IP obsługiwany przez serwer oraz godzinę.

Aby ustawić serwer DHCP

1. Kliknij w <**Konfig**> w oknie serwera DHCP.
2. Wybierz <**Praca**> w polu <**Status**>.
3. Wprowadź początkowe i końcowe IP w pole <**Zakres IP**>.
4. Wypełnij pole <**Czas IP**>.
5. Kliknij <**OK**>.

Wprowadzony zakres IP jest używany przez serwer DHCP do adresowania w sieci.

Sprawdzanie IP

Możesz sprawdzić adres IP i MAC aktualnie wykorzystywanych przez serwer DHCP i podłączonych do portu sieciowego.



- Sieć: Wybierz port sieciowy i sprawdź informacje o IP i inne.

szukaj i odtwórz

WYSZUKIWANIE

Możesz wykonać wyszukiwanie nagranych danych wg czasu nagrania lub kryteriów wyszukiwania takich jak zdarzenie.

Menu <Szukaj> jest dostępne wprost z trybu na żywo.



1. W trybie na żywo kliknij prawym przyciskiem myszy.
Pojawi się menu na żywo.
2. Wybierz <Szukaj>.
3. Pojawi się menu wyszukiwania.
4. Wyszukiwanie może być ograniczone przez funkcję usuwania automatycznego.
Więcej informacji w „Ustawienia nagrywania > Opcja nagrywania”. (Strona 85)





- Pokrywające się dane: Pojawia się gdy istnieją dane nakładające się w jakimś czasie, stworzone ze względu na zmiany ustawienia czasu NVR. Najpierw pojawiają się najnowsze dane <Lista0>.
Nie pojawia się na <Wyszuk. kop. zap.>.
- Czas wyszukiwania jest oparty na czasie podawanym przez NVR.

Wyszukiwanie wg czasu

Możesz wyszukiwać nagrania wg dnia i godziny.

Czas wyświetlany jest na podstawie lokalnej strefy czasowej oraz czasu letniego (DST). Z tego względu dane nagrywane w tym samym czasie w różnych obszarach mogą się różnić strefą czasową oraz czasem letnim.

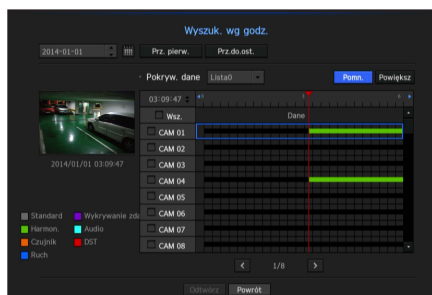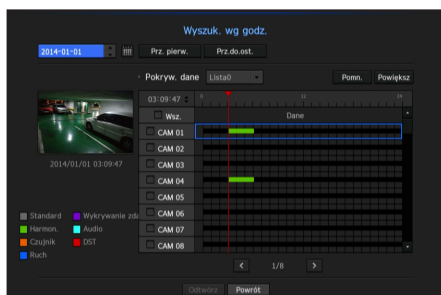

1. Wybierz <Wyszuk. wg godz.> w menu <Szukaj>.
2. Aby wskazać datę, kliknij w < > w oknie wyboru daty.
 - Informacja o kalendarzu na „Aby użyć kalendarza.”. (Strona 47)

szukaj i odtwórz

3. Pojawi się lista z nagraniami z zadana datą.

Pasek wyświetlacza zależy od typu danych. Zatem należy sprawdzić typ danych wg koloru w lewym panelu.



- Jeżeli skonfigurowano czas letni, mogą pojawić się nakładające się nagrania. Taki wybór czasu (letniego) jest oznaczony na czerwono.


- Prz. pierw.: Przechodzi do najwcześniejszego nagrania.
 - Prz.do.ost.: Przechodzi do najpóźniejszego nagrania.
 - Godzina: Wprowadź wyszukiwaną godzinę lub użyj przycisku <◆>.
 - Pomn.: Powiększa szczegóły odwzorowania.
Przełącza się w sekwencji 24 godz. - 12 godz. - 6 godz. - 2 godz. - 1 godz.
 - Powiększ: Odwzorowanie jest wykonywane w odwróconym porządku.
Przełącza się w sekwencji 1 godz. - 2 godz. - 6 godz. - 12 godz. - 24 godz.
 - Podgląd: Kliknij w <Kanał> i wybierz (klik, przeciągnięcie) czas w <Czas tr.alar.>, co wyświetli zatrzymaną klatkę dla odcinka.
 - Jeżeli wskazany kanał nie zawiera nagranych danych, będzie oznaczony na czarno.
4. Wskaż na element danych i kliknij w <Odtwórz>.
Ekran przełącza się w tryb odtwarzania nagrania.

Wskaźniki barwne zależne do statusu nagrywania

Typy nagranych danych są wskazywane różnymi kolorami. Każdy kolor odpowiada odpowiedniemu typowi nagrania.

Wyszukiwanie zdarzeń

Możesz wyszukiwać zdarzenia w kanałach i odtwarzać je.

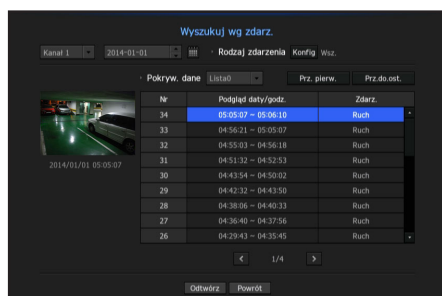


1. Wybierz <Wyszuk. wg zdarz.> w menu <Szukaj>.
 2. Ustaw kanał, datę wyszukiwania oraz warunki wyszukiwania.
 - Zależnie od wybranego menu, wyszuka wszystko/wykrywanie ruchu/analizę wideo/wykrywanie dźwięku/czujniki/zastrzeżenia/ogólne zdarzenia nagrywania.
 - Podgląd daty/godz.: Po wybraniu danych z listy panelu podglądu wyświetlona zostanie zatrzymana klatka.
 - Zdarz.: Pokazuje typ zaszłego zdarzenia.
3. Wskaż na element danych i kliknij w <Odtwórz>.
Ekran przełącza się w tryb odtwarzania nagrania.

Wyszukiwanie mapy cieplnej

Używając funkcji wyszukiwania mapy cieplnej możesz sprawdzić częstość występowania zdarzeń takich jak osoby, pojazdy oraz osoby/pojazdy z wykorzystaniem ośmiu różnych barw.

Po sprawdzeniu wyników mapy cieplnej na podglądzie możesz ustawić obszar do sprawdzenia zdarzeń, które tam zaszły.

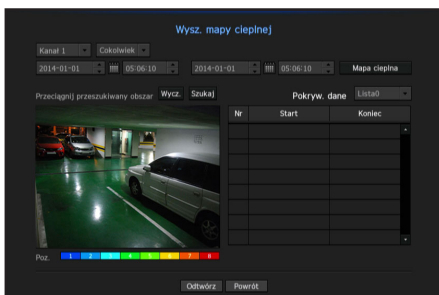

1. W menu <Szukaj> wybierz <Wyszukiw. mapy cieplnej>.
2. Możesz wybrać kanał i cel wyszukiwania (Np. pojazdy, osoby lub Cokolwiek).
3. Aby wskazać datę, kliknij w w <▲> w oknie wyboru daty.
 - Więcej informacji „**Aby użyć kalendarza.**” . (Strona 47)
4. Wskaż przedział czasu wyszukiwania.
5. Naciśnij <Mapa cieplna>, aby sprawdzić częstość występowania zdarzeń takich jak Cokolwiek, pojazdy oraz z wykorzystaniem ośmiu różnych barw.
 - Poziom 1: Niska częstość zdarzenia ~ Poziom B: Wysoka częstość zdarzenia
6. Na wynikach wyszukiwania mapy cieplnej, przeciągnij myszą do obszaru, gdzie chcesz szukać zdarzenia.
 - Możesz wybrać kilka obszarów.
7. Naciśnij <Szukaj>, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania zdarzenia dla obszaru.
8. Po wskazaniu wyszukiwanego zdarzenia, naciśnij przycisk Odtwarzanie, aby rozpocząć odtwarzanie wideo od czasu przed poszukiwanym.
 - Naciśnij <Wyczyść>, aby przywrócić ustawienia użytkownika do ustawień wstępnych w polu wskazanym do wyszukiwania zdarzenia.

Poprawne działanie mapy cieplnej

- Funkcja rozpoznająca osoby/pojazdy działa optymalnie, gdy kąt instalacji kamery wynosi od 30 do 60 stopni.
- Zaleca się instalację kamery na wysokości, z której widoczny jest cały obiekt.





- Po ustawieniu umiejscowienia kamery na <Na zewnątrz> będzie działała funkcja klasyfikacji pojazdów/osób. Jeżeli ustawiono <W budynku>, mapa cieplna nie pokaże wyników wykrywania pojazdów. Więcej o ustawieniach lokacji kamery w „**Wykrywanie zdarzeń**”. (Strona 87)
- Gdy ustawione są zdarzenia AMD, możesz wyszukiwać mapy cieplne dla kanałów zapisywanych w tym samym czasie. Więcej o ustawieniach AMD w „**Wykrywanie zdarzeń**”. (Strona 87)

szukaj i odtwórz

Wyszukuj

Można wyszukać dane, które zostały wprowadzone do systemów POS podłączonych do NVR.

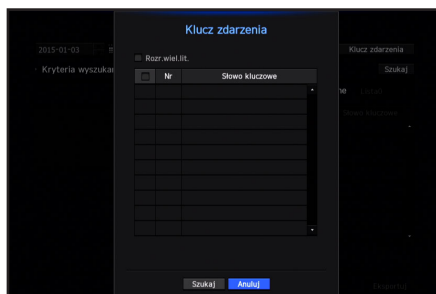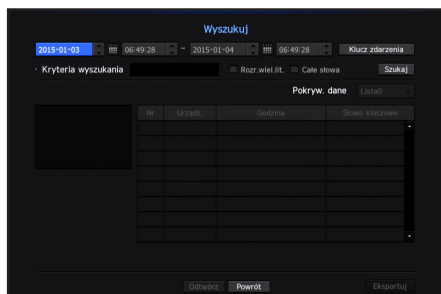


1. Z menu <Szukaj> wybierz opcję <Wyszukuj>.
2. Określ kryteria wyszukiwania i kliknij przycisk [Szukaj].
 - Bardziej szczegółowe wyszukiwanie można wykonać przy użyciu określonych znaków.
- Wyszukiwanie znaków : Wprowadź znaki za pomocą klawiatury wirtualnej.
- Klucz zdarzenia : Przeprowadź wyszukiwanie przy użyciu warunku ustawionego w menu „Urząd. > Tekst > Ustawianie zdarzeń”. (Strona 81)
- Warunki wyszukiwania : Wprowadź słowo do wyszukania na ekranie danych wejściowych, a następnie naciśnij przycisk <Szukaj>.
 - <Rozr.wiel.lit.>: Po zaznaczeniu tej opcji zostanie uwzględniona wielkość liter w wyszukiwanych terminach.
 - <Całe słowa>: Po zaznaczeniu tej opcji zostaną wyświetlone tylko wyniki dokładnie odpowiadające wprowadzonym wyrazom.
- Nakładające się czasy : Jest to wyświetlane w przypadku, gdy we wstępie ustawionym przedziale czasowym występują zduplikowane dane.
- Ekran podglądu: Po wybraniu danych z listy zostanie wyświetlony obraz podglądu. Wszystkie informacje zostaną wyświetlone na poniższym wyświetlaczu tekstu.
- Eksportuj : Umożliwia zapisanie na nośniku pamięci wszystkich informacji dotyczących wyszukiwania tekstu, zarejestrowanych w NVR.
3. Wybierz dane i naciśnij przycisk <Odtwórz>.
Nastąpi przejście do ekranu odtwarzania wyszukanych danych tekstowych.

Szukaj w streszcz.

Istnieje możliwość wyszukania w wideo zdarzenia wygenerowanego w określonym czasie i obszarze, a następnie utworzenia podsumowania wideo, które można odtworzyć.

Wyszukaj podsumowanie wideo

Funkcja Wyszukaj podsumowanie wideo umożliwia wyświetlenie 5-etapowego wideo skompresowanego, nagranych na podstawie zdarzenia i przedstawiającego nie tylko zdarzenia z udziałem ludzi i pojazdów, ale również dowolnych obiektów zawierających ludzi lub pojazdy.

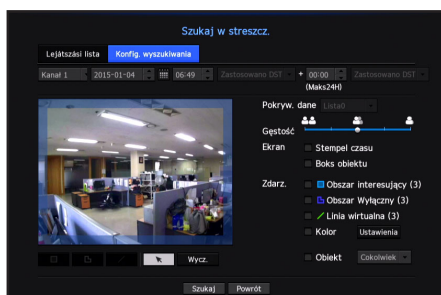

1. Z menu Wyszukaj <Szukaj> wybierz opcję <Szukaj w streszcz.>.
2. Wybierz kanał, których chcesz wyszukiwać.
3. W oknie Wybierz datę kliknij przycisk < ▲ >, aby wybrać zakres dat, w ramach którego ma zostać przeprowadzone wyszukiwanie.
 - Więcej informacji „Aby użyć kalendarza.”. (Strona 47)
4. Wybierz dane duplikatu czasu, które chcesz wyszukiwać.
5. Wybierz gęstość.

Możesz określić liczbę zdarzeń, które mają być wyświetlone jednorazowo.

 - Im większy stopień kompresji tym krótszy czas odtwarzania podsumowania wideo.
6. Zdecyduj, czy zdarzenie ma być odtwarzane.
 - Stempel czasu: Wyświetla godzinę wygenerowania ruchu przez obiekt generujący ruch.
 - Boks obiektu: Zaznacza ramką obiekt generujący ruch.
7. Na ekranie podglądu zaznacz zdarzenie, które ma zostać wyszukane po wyświetleniu odpowiedniego fragmentu wideo.


Aby usunąć wszystkie obowiązujące reguły, kliknij przycisk [Wycz.].

 - Obszar interesujący: Wykorzystuje pełny ekran jako obszar bez detekcji ruchu i wyznacza określony obszar jako obszar detekcji ruchu. Kliknij i przeciągnij obszar na wideo lub wybierz 4 punkty, aby wyznaczyć obszar detekcji w określonej lokalizacji.
 - Obszar Wyłączny: Wykorzystuje pełny ekran jako obszar detekcji ruchu i wyznacza określony obszar jako obszar bez detekcji ruchu. Kliknij i przeciągnij obszar na wideo przy użyciu myszy lub wybierz 4 punkty, aby wyznaczyć obszar bez detekcji w określonej lokalizacji.
 - Linia wirtualna: Wykrywa ruch w zaznaczonym kierunku na podstawie wirtualnej linii. Kliknij punkt początkowy i końcowy lub przeciągnij linię w wybranej lokalizacji na ekranie.
 - Kolor: Wyświetla zdarzenie zaznaczone określonym kolorem.
8. Kliknij przycisk <Szukaj>.
 - Ta opcja jest wyłączona, jeśli skonfigurowany kanał/godzina nie zawiera zarejestrowanego wideo.
 - Jeśli w określonym czasie występuje dużo zdarzeń generujących ruch, rozpoczęty zostanie proces skracania uwzględniający wydajność systemu.

szukaj i odtwórz

Wyświetl podsumowanie wideo

Aby wyodrębnić zdarzenie, możesz wyświetlić wyniki wyszukiwania podsumowania wideo i przejść do wideo oryginalnego, którego czas odtwarzania będzie odpowiadał godzinie wygenerowania zdarzenia w podsumowaniu wideo.

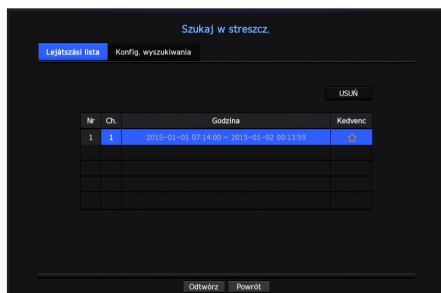

1. Wybierz wideo z listy i kliknij przycisk <**Odtwórz**>.
Wideo zostanie odtworzone.
2. Wybierz wideo i kliknij opcję <  >.
Odpowiednie wideo zostanie zarejestrowane jako ulubione.



- Wideo zarejestrowane jako ulubione nie zostanie usunięte z listy wideo, nawet jeśli na liście zawierającej już 5 istniejących wideo zostanie zarejestrowane nowe wideo.
- Generalnie jeśli na liście zawierającej 5 istniejących wideo zarejestrowane zostanie nowe wideo, najstarsze istniejące wideo zostanie usunięte z listy.
- Można zapisać maksymalnie 5 podsumowań wideo i zarejestrować maksymalnie 4 wideo ulubione.

3. Wybierz wideo z listy i kliknij przycisk <**USUŃ**>.
Wybrane wideo zostanie usunięte.

Aby odtworzyć podsumowanie wideo




Nazwa	Opis
1 Odtwarzaj widok	Wyświetla wideo w pozycji odtwarzania.
2 Opcje wyświetlania	W zależności od opcji wyświetlania skonfigurowanych podczas wyszukiwania system wyświetli opcje Sygnatura czasu/Ramka obiektu.
3 Pasek postępu	Wyświetla stan postępu wyszukiwania. Możesz wybrać i odtworzyć sekcję, w ramach której postęp zostanie zakończony.
4 Przycisk odtwarzania	Umożliwia sterowanie odtwarzaniem wideo wyłącznie w ramach sekcji, w której wyszukiwanie zostało zakończone. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Użycie przycisku odtwarzanie”. (Strona 112)
5 Anuluj	Zatrzymuje trwające wyszukiwanie podsumowania wideo.
6 Wstecz	Umożliwia powrót do strony ustawień Wyszukaj podsumowanie wideo (Search a Summary Video), ale wyłącznie po zakończeniu lub anulowaniu wyszukiwania.
7 Odtwarzaj wideo oryginalne	Wyświetla wideo oryginalne wybranego obiektu na ogólnym ekranie odtwarzania i odtwarza je.
8 Szybkość odtwarzania	Wyświetla bieżącą szybkość odtwarzania.
9 Wybierz obiekt	Umożliwia wybór obiektu przy użyciu myszy. Nie można wybrać obiektu przy użyciu myszy, jeśli trwa odtwarzanie podsumowania wideo. Obiekt można wybrać jedynie po zakończeniu lub anulowaniu podsumowania wideo.

szukaj i odtwórz

Wyszukiwanie kopii zapasowej

Wyszukiwanie kopii zapasowej w połączonym urządzeniu kopii zapasowej.
Tylko dane w formacie NVR są wyszukiwane.

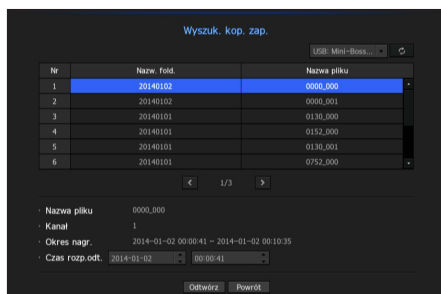


1. Wybierz **<Wyszuk. kop. zap.>** w menu **<Szukaj>**.
2. Ustaw kanał, datę wyszukiwania oraz warunki wyszukiwania.
 - Kanał: Pokazuje nagrany kanał.
 - Okres nagr.: Pokazuje okres nagrywania.
 - Czas rozp.odt.: Wskaż czas, od którego rozpocząć odtwarzanie.
3. Wskaż na element danych i kliknij w **<Odtwarzanie>**.
Ekran przełączy się w tryb odtwarzania danych kopii zapasowej.


ODTWARZANIE

Odtwór

Możesz odtworzyć dane zapisane na HDD oraz wykonać kopię zapasową zadanej części danych.

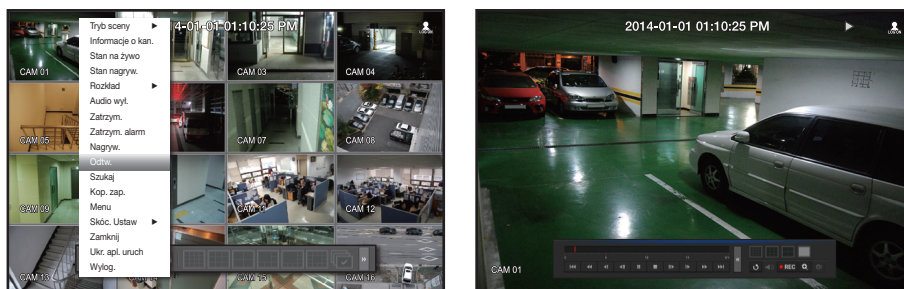


1. Na menu ekranu na żywo wybierz <Odtw.> i kliknij w <▶> na menu uruchamiania.
2. Wybierz menu wyszukiwania.
 - Jeżeli to pierwsza próba odtwarzania, rozpoczęcie nastąpi od okna wyszukiwania danych. Więcej informacji o wyszukiwaniu dnia w „Wyszukiwanie”. (Strona 103)
3. Wskaż element danych i kliknij w <Odtw.> w menu wyszukiwania. Wybrane dane są odtwarzane a odtwarzacz pojawia się na ekranie.
 - Jeżeli dane istnieją, <Odtw.> rozpocznie się natychmiast bez wyszukiwania.

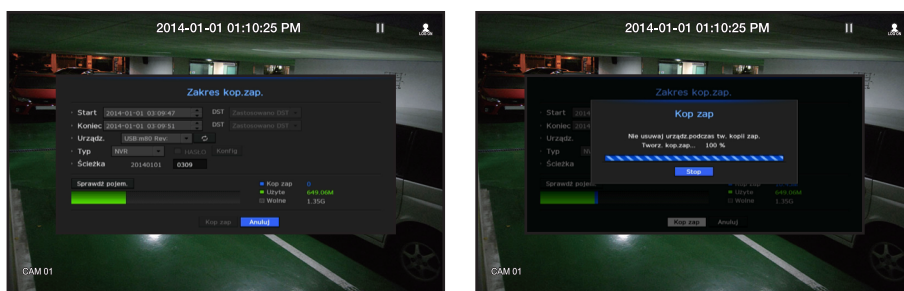

- Informacja o odtwarzaniu: Pokazuje w górnym rogu datę i porę danych.
- Kop zap: Kliknij w <▶>, aby ustawić bieżący czas jako czas startu kopii zapasowej. Możesz określić obszar kopii zapasowej (żółty trójkąt). Kliknij <▶> ponownie, aby ustawić bieżący czas jako zakończenie. Pojawi się okno „Zakres kop.zap.”.
 - Typ: Obsługuje formaty NVR i SEC.
 - Urządzt.: Wskaż urządzenie kopii zapasowej.
 - Sprawdź pojem.: Umożliwia sprawdzenie pojemności wybranego urządzenia składu.
- 4. Aby powrócić do ekranu żywego podczas odtwarzania, kliknij w <■> w menu uruchamiania.

szukaj i odtwórz

Użycie przycisku odtwarzanie

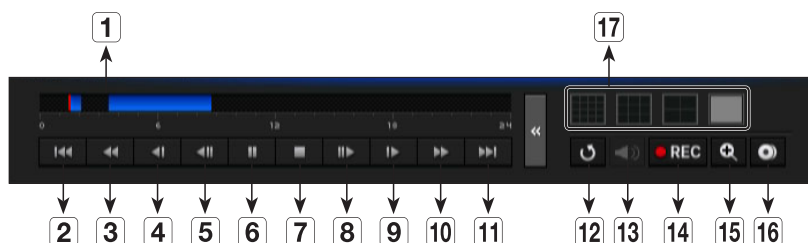


Nazwa		Opis
1	Zakres czasu odtwarzania	Wskazuje aktualny punkt odtwarzania i możesz go użyć w celu przesunięcia.
2	Przeskok wstecz	Cofa się o jednostkę czasu.
3	Szybkie odtwarzanie wstecz	Używane do szybkiego wyszukiwania wstecz podczas odtwarzania.
4	Zwolnione odtwarzanie wstecz	Używane do wyszukiwania wstecz klatka po klatce w PAUZIE.
5	Krok wstecz	Przewija wstecz klatka po klatce.
6	Pauza	Zawiesza odtwarzanie tymczasowo.
7	Stop	Zatrzymuje odtwarzanie i przechodzi do ekranu na żywo.
8	Dalej	Przewija do przodu klatka po klatce.
9	Zwolnione odtwarzanie do przodu	W trybie podziału odtwarzanie w czasie rzeczywistym może nie być obsługiwane, co zależy od jakości nagrania, rozdzielczości i liczby kanałów. Niektóre prędkości klatkowania nie są obsługiwane.
10	Szybkie odtwarzanie do przodu	Używane do szybkiego przewijania do przodu.
11	Przeskok do przodu	Krok do przodu o jednostkę czasu.
12	Powrót	Powrót do ekranu menu wyszukiwania.
13	Audio	Ustawia audio Wł./Wył.
14	REC	Nagrywa wszystkie kanały w trybie na żywo.
15	ZOOM	Dostępne w trybie pojedynczym, który powiększy obraz z wybranego kanału. Aby zaniechać powiększanie, kliknij dwukrotnie w powiększony obraz lub wybierz <Zamk. Zoom> w menu ekranu na żywo.
16	Częściowa kopia zapasowa	Rozpoczyna tworzenie kopii zapasowej wybranej sekcji odtwarzanego wideo z określonym punktem startu/zakończenia.
17	Przełącznik trybu	Kliknij w pożądaný tryb odtwarzania, aby zmienić tryb segmentacji ekranu.

uruchamianie przeglądarki web viewer

CO TO JEST PRZEGLĄDARKA?

WebViewer to program, który umożliwia operatorowi dostęp do zdalnego NVR (Nagrywarka Sieciowa Wideo) do monitorowania w czasie rzeczywistym, kontroli PTZ (o ile skonfigurowana) i wyszukiwania.

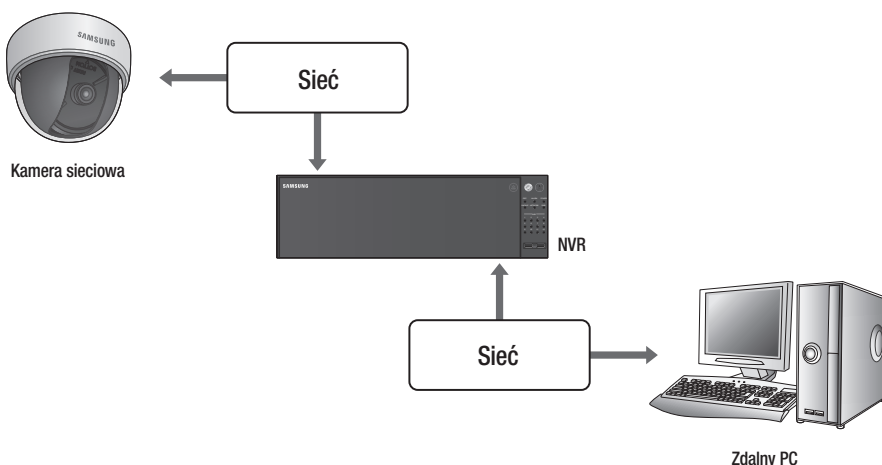

Cechy produktu

- Połączenie zdalne wykorzystujące przeglądarkę.
- Udostępnione sterowanie kamerą PTZ
- Obsługuje formaty wizji kamery 1, 4, 9, 16, 25, 36, 64 (do 64 kamer na liście).
- Funkcja zapisywania obrazu w formacie JPEG/BMP/PNG do drukowania i przechowywania.
- Nagrywanie wideo w formacie AVI zgodnym z popularnymi odtwarzaczami. (Konieczny jest zintegrowany kodek)
- Aby odtworzyć nagranie wideo w programie Windows Media Player, należy pobrać i zainstalować odpowiedni kodek ze strony www.windows7codecs.com. (wersja 4.0.3 lub nowsza)

Wymagania systemowe

Lista poniżej podaje zalecenia minimalne dla sprzętu i systemu operacyjnego potrzebnego do korzystania z przeglądarki.

Przedmiot	Minimum	Zalecane
Procesor	Intel Core 2 Quad 2.5GHz lub wyższy	Intel i7 (3.5GHz) lub więcej
RAM	3 GB lub więcej	4 GB lub więcej
HDD	200 GB lub więcej	500 GB lub więcej
pamięć VGA	512 MB lub więcej	1 GB lub więcej
Rozdzielczość monitora:	1280 x 1024 lub więcej	
S0	Window XP (service pack 2 lub nowszy), Vista, 7, 8, Mac OS X (10.6 lub nowszy) OpenGL (Obsługiwany GPU Accelerator) Środowisko przeglądarki internetowej Windows: Najnowsza aktualizacja bezpieczeństwa, IE 8 lub nowszy z łatami bezpieczeństwa (zalecany IE 9), IE 10, Chrome 26.x lub nowszy, FireFox 19.x lub nowszy Środowisko Mac OS X: Najnowsza aktualizacja bezpieczeństwa, Safari 6.0.3 lub nowszy z łatami bezpieczeństwa	
Sieć	10/100/1000 Ethernet NIC	

uruchamianie przeglądarki web viewer

PODŁĄCZENIE PRZEGLĄDARKI

1. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP bądź URL w pole adresowe.



- Aby użyć przeglądarki, należy wpięrow połączyć się z siecią 3.
- Domyślnie ustawione IP to „192.168.3.200”.
- Należy wskazać adres IP w „Sieć > Interfejs”.
- Połączenie URL zadziała tylko, gdy ustawienia łącza DDNS zostały w pełni wykonane. Więcej informacji o ustawieniach sieci w sekcji „Konfiguracja sieci > DDNS”. (Strona 95)



2. Użytkownik z uprawnieniami admina powinien logować się z ID i hasłem administratora. Zarejestrowany użytkownik powinien podać ID i hasło.




- Początkowym ID i hasłem przeglądarki sieciowej jest: „admin” i „4321”. Przy pierwszym wprowadzaniu hasła, podczas częściowego resetowania dostępu do przeglądarki sieciowej, pojawi się okienko, które przeprowadzi użytkownika przez procedurę zmiany hasła, a w przypadku wykonywania pełnego resetu dostępu do przeglądarki sieciowej pojawi się okienko, które przeprowadzi użytkownika przez procedurę dokonywania wszystkich ustawień dla Kreatora Instalacji. Gdy pojawi się okienko, należy ustawić nowe hasło.
- Jeśli urządzenie jest używane z bezprzewodowym ruterem, należy ustawić hasło sieci bezprzewodowej. Brak zabezpieczenia hasłem lub używanie domyślnego hasła bezprzewodowego routera może narazić dane wideo na potencjalne zagrożenie.
- Hasło należy zmieniać co trzy miesiące, aby zapewnić ochronę danych osobowych i zapobiec szkodom wynikającym z kradzieży informacji. Pamiętaj, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie szkody wynikające z braku dbałości o hasło ponosi użytkownik.




- Umożliwia do 10 jednoczesnych dostępów admina i użytkowników.
- Hasło Admina i użytkowników może zostać zmienione w menu <Użytkownik> NVR.
- Zwykli użytkownicy powinni ustawić <Przeglądarkę> w <Ogranicz. dost. sieciowego> przed połączeniem z Przeglądarką. (Strona 51)
- Wszystkie ustawienia stosują się do ustawień NVR.

3. Pojawi się okno z żądaniem potwierdzenia instalacji.

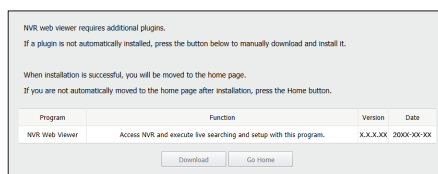


4. Aby zainstalować, po uruchomieniu asystenta instalacji, naciśnij przycisk **[Install]**.

- Wersja zainstalowanego programu może być różna, złączenie od wersji uaktualnień.

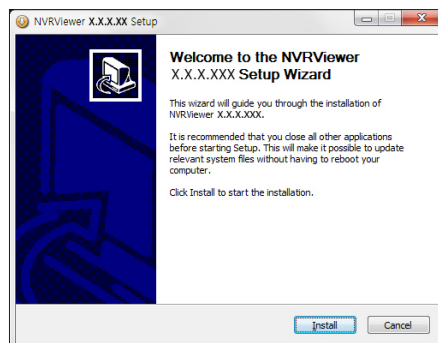


5. Po zakończeniu instalacji, kliknijw przycisk **[Finish]**.

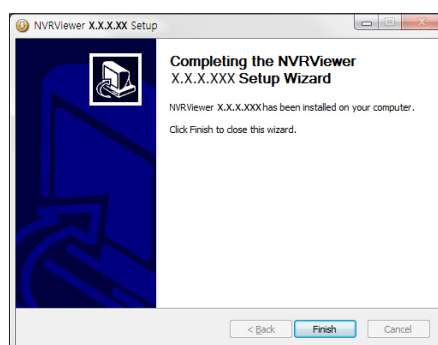

6. Po zakończeniu instalacji i udanym zalogowaniu, przed pokazaniem ekranu podglądu na żywo, pojawi się okno rejestracji kamery **<Rejestr kamer>**.

Aby zarejestrować kamerę, naciśnij **<OK>**.

- Więcej o rejestrowaniu kamery w „**Rejestracja kamery**”. (Strona 57)

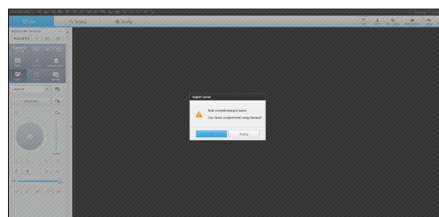


Aby uzyskać dostęp do podglądu z wielu przeglądarek

Ustawić wtyczkę autostartu (npNVRViewer) w menu przeglądarki otwieranej jako pierwsza i odświeżyć ekran po aktywacji wtyczki lub wyborze zależności od wtyczki.

- Za każdym przyszłym uaktualnieniem przeglądarki, metoda aktywacji wtyczki może zostać zmieniona. Menu ustawień wtyczki może być opisane w instrukcji przeglądarki.



- Jeżeli komunikat odpowiada "**Uaktywnij 'Zawsze wykonaj na tej witrynie' i odśwież stronę**", wybrać przycisk '**Always run on this site**' u góry przeglądarki.

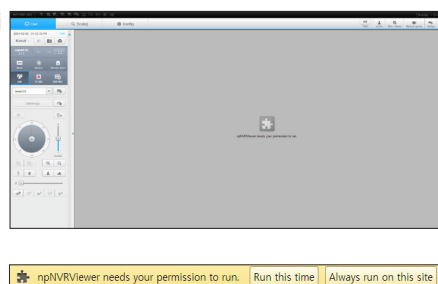


przeglądarka na żywo

PODGLĄD NA ŻYWO

Ze zdalnego PC możesz obejrzeć wideo z połączonej, zarejestrowanej kamery NVR. Możesz dopasować kamerę i sprawdzić status sieci.

Ekran podglądu na żywo

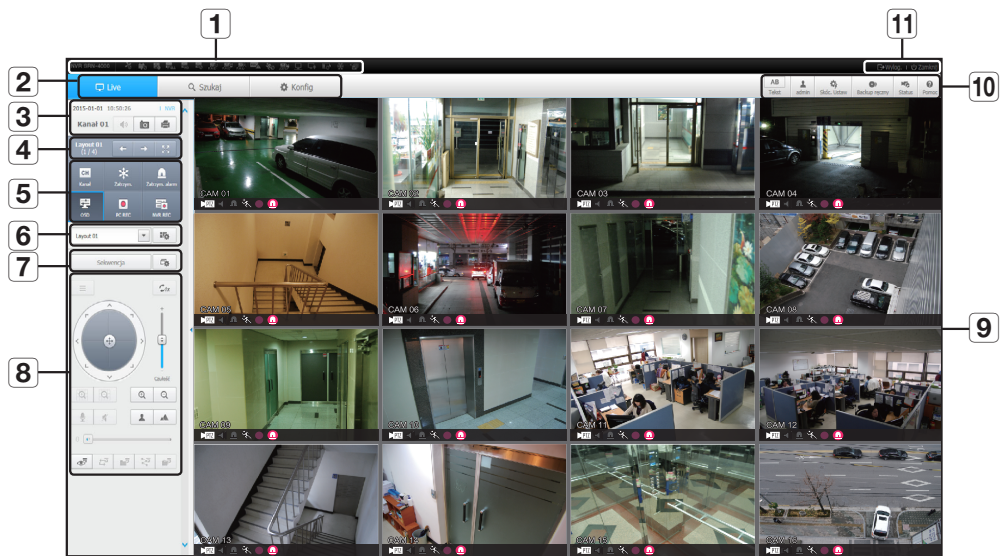

Menu		Opis
1	Wskaźnik stanu systemu	Pokazuje ikonę wskazującą stan status ekranu lub systemu.
2	Wybór menu	Po kliknięciu w menu przełącza na odpowiedni ekran menu.
3	Data/kanal	Pokazuje datę/godzinę dostępu w wybranym kanale.
	Dźwięk	Ustawia dźwięk w kanale na Wł./Wył.
	Przechwyty	Zapisuje bieżące wideo wskazanego kanału na ścieżce wskazanej przez użytkownika.
	Druk	Drukuje obraz wideo wybranego kanału na wskazanej drukarce.
4	Zmiana kanału/pełen ekran	Przełącza do poprzedniej/następnej grupy kanałów. Przełącza z pełnego ekranu na podzielony.

Menu		Opis
5	Informacja o kanale	Pokazuje informacje o wskazanym kanale.
	Zatrzym.	Chwilowo zatrzymuje wideo we wszystkich kanałach lub wyłącza funkcję pauzy w stanie zawieszonym.
	Zatrzymanie alarmu	Wyłącza uruchomiony alarm.
	OSD	Zaznaczyć kwadrat OSD aby wyświetlać informacje o ekranie OSD na przeglądarce.
	Nagrywanie PC	Zapisuje wideo w czasie rzeczywistym w formacie AVI z wybranego kanału w wyznaczonym folderze w komputerze.
	Nagrywanie NVR	Uruchamia i zatrzymuje nagrywanie na NVR.
6	Ustawienia układu	Ustaw układ.
7	Przełączanie	Ustaw sekwencję.
8	PTZ	Steruje połączonymi kamerami PTZ.
9	Okienko wyświetlania	Pokazuje wideo z kamery połączonej z NVR.
10	Tekst	Umożliwia włączenie lub wyłączenie urządzeń tekstowych i danych wynikowych wyświetlanych po prawej stronie okna wyszukiwania.
	ID	Pokazuje ID połączonego użytkownika.
	Skrócone ustawienia	Uproszczona rejestracja kamery i ustawienia nagrywania.
	Ręczna kopia zapasowa	Ręczna kopia zapasowa wideo z połączonej kamery.
	Status	Pokazuje status kamery żywej i status nagrywania.
	Pomoc	Otwiera okno pomocy.
11	Wyloguj	Wykonuje wylogowanie.
	Zamknij	Wyłącza system NVR.

przeglądarka na żywo

KONFIGURACJA EKRANU NA ŻYWO

Status systemu

Możesz sprawdzić status systemu lub działanie NVR na ikonie na ekranie na żywo.




Przedmiot	Opis	
Operacje systemu		Jest pokazywany, gdy pojawia się problem z wentylatorem.
		Jest pokazywany, gdy pojawia się problem z zasilaniem.
		Jest pokazywany, gdy pojawia się problem z warunkami nagrywania.
		Pokazywany, gdy HDD jest wypełniony, a NVR nie ma wystarczającego miejsca do nagrywania.
		Pokazywany, gdy brak zainstalowanego HDD lub gdy istniejący HDD powinien zostać wymieniony.
		Pokazywany, gdy konieczne jest badanie techniczne HDD.
		Jest pokazywany, gdy dysk w RAID jest niesprawny. Występuje jedna lub dwie usterki HDD, ale można nadal odczytywać i zapisywać na dyskach.
		Jest pokazywany, gdy trwa odbudowa RAID po błędzie.
		Jest pokazywany, gdy nie można zapisywać na RAID ze względu na niesprawny HDD.
		Jest pokazywany, gdy przekroczona jest maksymalna ilość danych w kanale.
		Jest pokazywany, gdy wydajność sieci spada (10 fps lub mniej), funkcja wykrywania ruchu nie działa.

Przedmiot	Opis
Operacje systemu	 Jest pokazywany, gdy urządzenie iSCSI jest odłączone.
	 Jest pokazywany, gdy sieć jest przeciążona. Jest pokazywany, gdy sieć jest przeciążona. ■ Występuje, gdy przekroczony jest maksymalny limit odczytu, powodujący przeciążenie CPU. Zniknie po zmodyfikowaniu ustawień kamery lub usunięciu kamery, aby zmniejszyć obciążenie.
	 Jest pokazywany, gdy pojawia się firmware do aktualizacji serwera. Jest pokazywany, gdy pojawia się firmware do aktualizacji serwera.
	 Jest pokazywany, gdy bateria urządzenia NVR jest wyczerpana.
	 Jest pokazywany po naciśnięciu przycisk stop na ekranie.
	 Jest pokazywany, gdy wszystkie kanały są przełączone na zadany przedział czasu.


Przechwyt ekranu

1. Kliknij na przycisk .
Po pojawieniu się okna wybrać ścieżkę do zapisu zrzutu ekranu.
 2. Wskaż ścieżkę i nazwę pliku. Następnie kliknij w [OK].
 3. Zapisz bieżący obraz kamery jako plik .bmp, .jpg lub .png.
-  ■ Jeżeli podgląd nie ma uprawnień administratora w Windows Vista/7, nie można zapisać zrzutu jako .bmp, .jpg lub .png.

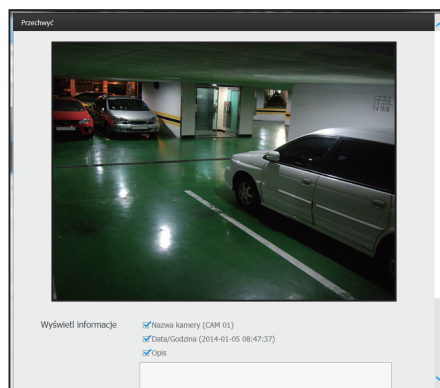

Druk ekranu

1. Kliknij na przycisk .
2. Drukuje bieżący obraz kamery na drukarce podłączonej do PC na którym działa Przeglądarka.

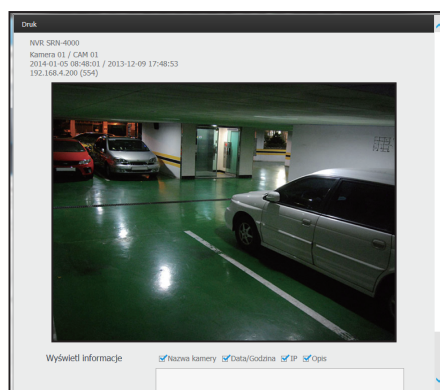


przeglądarka na żywo

Ustawienia układu

Ekran na żywo nie będzie pokazywany, jeżeli po zarejestrowaniu kamery, układ nie zostanie dodany i zapisany.


Kliknij w  i otwórz okno ustawień ułożenia.

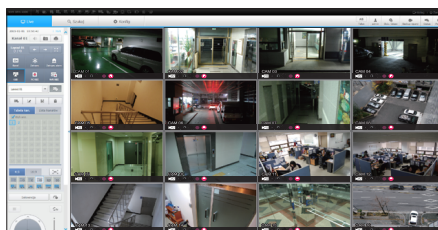

Aby dodać ułożenie

Kliknij w .


Ustaw nazwę układu i kliknij w <OK>, aby go dodać.

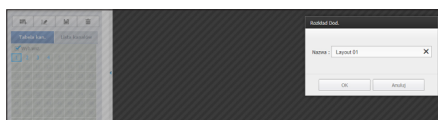

Aby zmienić nazwę układu

Wskaż układ i kliknij w .

Po zmianie nazwy kliknij poza oknem układu, aby zmienić nazwę.

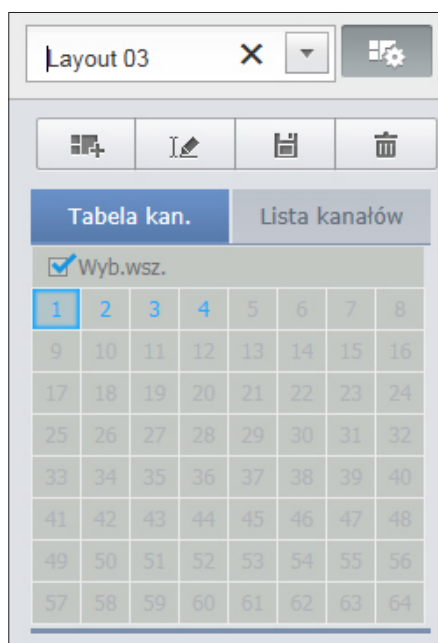


Aby zapisać ułożenie

Kliknij w .

Zmienione ułożenie zostanie zapisane.



- Układ jest zapisywany osobno dla każdego użytkownika.

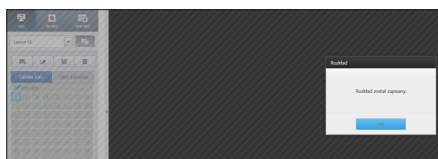


Aby usunąć układ

Po wskazaniu układu, który chcesz usunąć, kliknij w <  >. Wskazany układ zostanie usunięty.




- Jeżeli przycisk Zapisz bądź Usuń nie zostanie naciśnięty, zmiany nie będą zapisane.

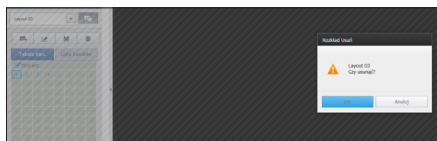

Zmiana trybu podziału

Po kliknięciu w przycisk Tryb Podziału, ekran zmienia się we wskazany tryb podziału.

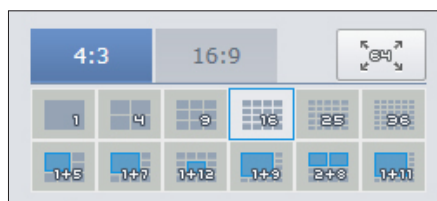

Aby przejść do ekranu wybranego kanału

Przyciśnij <   >, aby przejść do poprzedniej/następnej grupy.



przeglądarka na żywo


Aby przełączyć na tryb pełnoekranowy

Kliknij <  >.

Aktywny ekran podzielony zajmuje cały ekran.

Naciśnij **[ESC]**, aby opuścić tryb pełnoekranowy.


- MAC Safari nie obsługuje trybu pełnoekranowego.

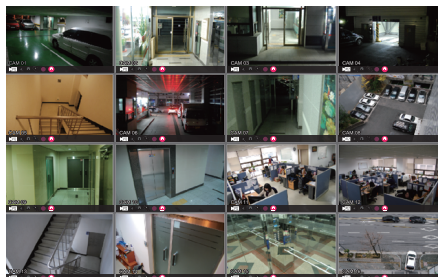

Kliknij w <  >.

Aby przejść z ekranu podzielonego na 64 kanały do pełnoekranowego.

Aby wyjść z trybu pełnoekranowego, naciśnij **[ESC]**.

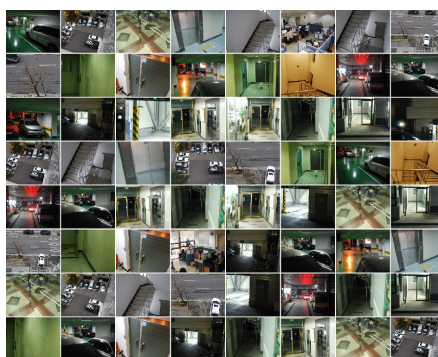


Ustawienia przełączenia ekranu


Jeżeli układ nie jest zarejestrowany, funkcja przełączenia ekranu nie działa.

Układy można oglądać po kolei.


Kliknij w <  > i otwórz okno ustawień przełączenia ekranu.

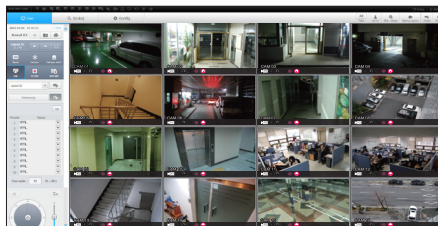

1. Wskaż kolejno ułożenia naciskając <  >.
2. Wejść w tryb przełączenia ekranu.

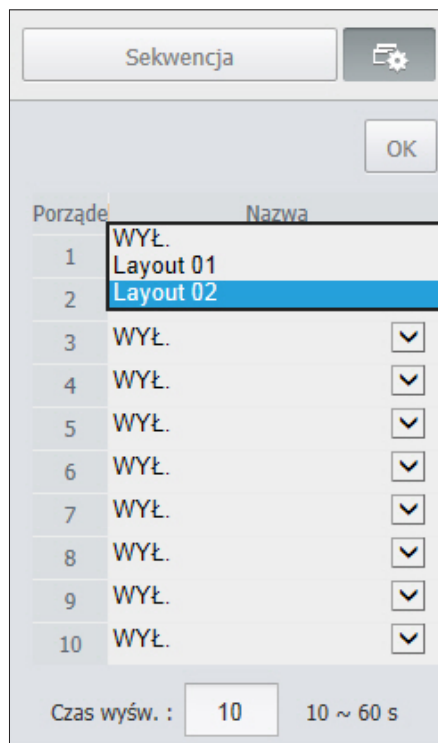


3. Aby zapisać wykazaną sekwencję, kliknij w przycisk <OK>.

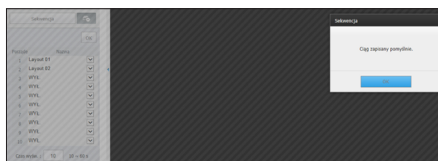





przeglądarka na żywo

Aby przełączyć

Kliknij w przycisk <**Sekwencja**>, aby aktywować tryb przełączania i uruchomić sekwencję.



Automatyczna sekwencja

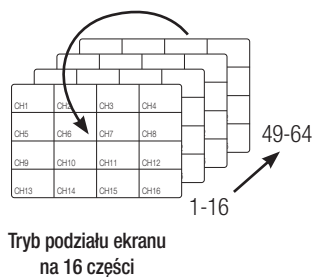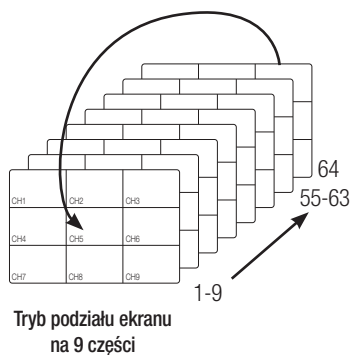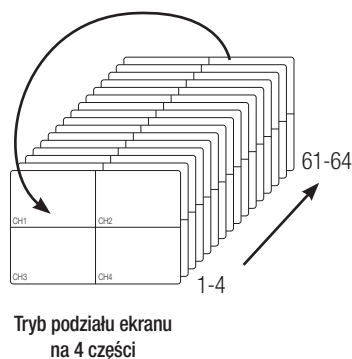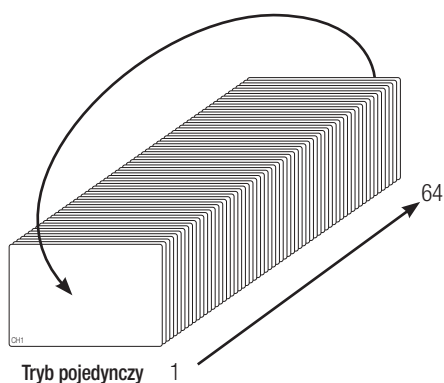

- W trybie Pojedynczy, po ustawieniu opcji <**Czas przełączenia sekwencji**> w „Urządź. > Monitoruj”, w ustawionym odstępie czasowym będzie odtwarzana Sekwencja automatyczna. (Strona 78)
- Podczas przełączania na inny kanał, wideo może ulec opóźnieniu, zależnie od stanu sieci.
- Automatyczne przełączenie pojedynczego ekranu dezaktywuje na czas operacji menu ustawień układu.

Tworzenie zapytań o urządzenia i dane tekstowe

Umożliwia sprawdzenie danych tekstowych przesyłanych z systemów POS podłączonych do NVR.

Za pomocą przycisku <  > można włączyć lub wyłączyć funkcję tworzenia zapytań o urządzenia i dane tekstowe zlokalizowane w oddzielnym obszarze.

- Zapytanie o urządzenie należy skonfigurować z punktu widzenia jego użycia, kanału itp., wybierając opcje „Urządź. > Text > Urządź.”. (Strona 80)

Tekst	
☒ Wszystkie elementy	Kamera : 16
☒ TEXT 01	Kamera : 16
☐ TEXT 02	Kamera : 0
☐ TEXT 03	Kamera : 0
☐ TEXT 04	Kamera : 0
☐ TEXT 05	Kamera : 0
☐ TEXT 06	Kamera : 0

Dane	
TEXT 01	17:54:58
Limerick, Caherdavin IE95136741	

Lidl 10 Years in Ireland	


EUR	
Goat Cheese	2.69
Onions	0.79
White Grape Punnet	1.99
Onions Red 750g	0.69
Large Pat Herbs	1.49
Peppers red, loose	1.58
Passata	1.18

TOTAL	10.41

STEROWANIE PODŁĄCZONĄ KAMERĄ SIECIOWĄ

Sterowanie PTZ

Jeżeli podłączona jest kamera PTZ na ekranie pojawia się ikona <  >. Po wskazaniu odpowiedniego kanału kamery, pojawia się zakładka PTZ, pozwalająca na sterowanie PTZ.

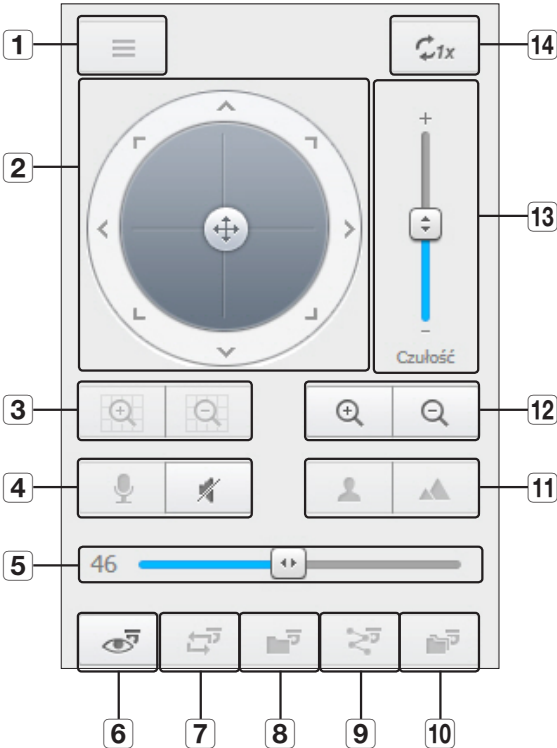

Przedmiot		Opis
1	Menu Kamera	Wyświetla menu ustawień kamery.
2	Dopasowanie kierunku	Użyj tej opcji, aby dostosować kierunek kamery lub kliknij krzyżyk w środku, aby użyć go jako przycisku OK.
3	Zoom cyfrowy	Obraz można powiększyć lub zmniejszyć za pomocą zoomu cyfrowego.
4	Dźwięk	Możesz ustawić audio kamery bądź wyłączyć dźwięk.
5	Regulacja głośności	Zmienia natężenie dźwięku w skali 0-100.
6	Preset	Ustawia pozycję presetu dla klatkowania kamery i przenosi je na wskazaną pozycję przy wyborze pożądanego presetu.
7	Wymiana	Przechodzi od punktu startowego do końcowego presetu.


	Przedmiot	Opis
8	Grupa	Przechodzi ścieżkę określoną przez złożenie presetów.
9	Trasa	Przesuwa klatkowanie kamery w zadanej ścieżce.
10	Tura	Przechodzi ścieżkę określoną przez złożenie grup.
11	FOCUS	Zmienia ostrość kamery.
12	ZOOM	Zoom umożliwia wykonywanie przybliżeń i oddaleń.
13	Czułość	Dopasowuje czułość kamery.
14	Zoom Cyfrowy Wył.	Przywraca powiększony obraz do oryginalnego rozmiaru.

Konfiguracja presetu

1. Kliknij w przycisk <  > aby otworzyć okno „Preset”.
2. Kliknij w przycisk <  >, aby wybrać porządek presetów.
3. Wprowadź nazwę presetu.
4. Za pomocą strzałek klawiatury ustaw kierunek kamery.
5. Kliknij w przycisk <  >.

Włączanie presetu

1. Kliknij w przycisk <  >, aby otworzyć okno „Preset”.
2. Wybierz żądany preset z listy.
Kamera ustawi się w pozycji presetu.

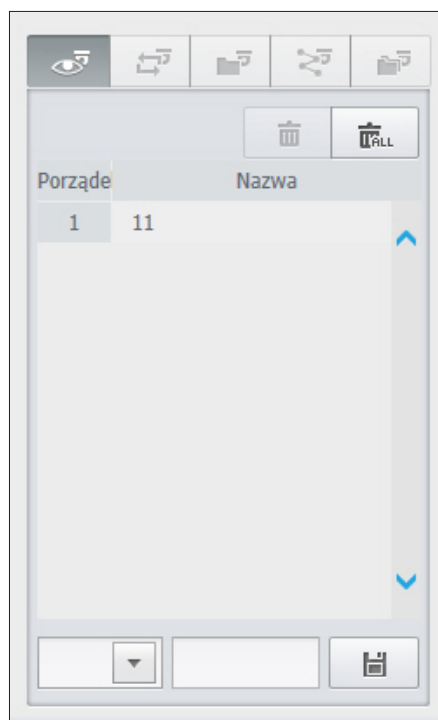

Aby aktywować wymianę (panoramowanie), grupowanie, śledzenie i turę

Wymienione funkcje możesz aktywować podobnie jak presetu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz podręcznik użytkownika kamery.




- Zależenie od kamery mogą być obsługiwane tylko niektóre jej funkcje.

przeglądarka wyszukiwania

PODGLĄD WYSZUKIWANIA

Możesz wyszukać i odtworzyć zdalnie nagranie zapisane na NVR.

Ekran podglądu wyszukiwania

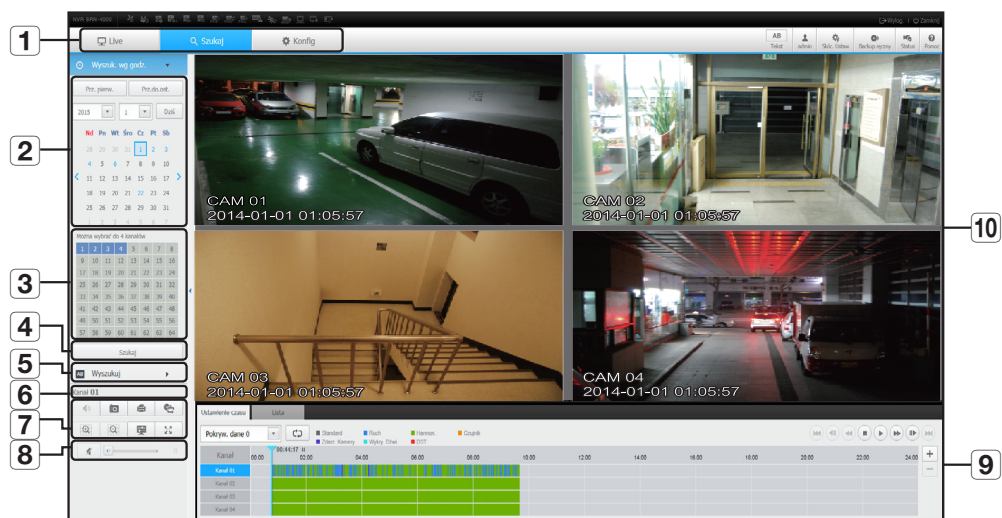

Przedmiot	Opis
1 Wybór menu	Po kliknięciu w menu przełącza na odpowiedni ekran menu.
2 Kalendarz	Pokazuje datę nagrania wideo na niebiesko a bieżącą na czerwono. Kliknij w niebieską datę, aby obejrzeć informacje na temat nagrań z tą datą.
3 Wybór kanału	Pokazuje wyszukiwanie kanałów
4 Wyszukiwanie	Szuka kanałów wskazanych przez użytkownika w zadanej dacie.
5 Wyszukuj	Umożliwia wyszukanie danych, które zostały wprowadzone do systemów POS podłączonych do NVR.
6 Wyświetlanie kanałów	Wyświetla numer wskazanego kanału.

	Przedmiot	Opis
	Dźwięk	Ustawia dźwięk w kanele na Wł./Wył.
	Przechwytywanie	Zapisuje bieżące wideo wskazanego kanału na wskazanej ścieżce.
	Druk	Drukuje obraz wideo wybranego kanału na wskazanej drukarce.
7	Kopia zapasowa sekcji	Wykonuje kopię zapasową wideo dla wskazanej sekcji.
	Powiększenie/ Zmniejszenie	Powiększa bądź zmniejsza bieżące wideo w zadanym kanale.
	OSD	Wyświetla informację o kanale.
	Pełny ekran	Pokazuje ekran podzielony na cztery jako pełny ekran.
8	Kontrola dźwięku	Steruje dźwiękiem wyszukiwanego wideo.
9	Kolor nagrania	Typy nagranych danych są wskazywane różnymi kolorami, pokazywanymi gdy kursor myszy pojawia się na obszarze.
10	Okienko wyświetlania	Odtwarza dane na ekranie po wskazaniu wyników wyszukiwania.

Wyszukiwanie tekstu

Zarejestrowane dane można wyszukać na podstawie daty i godziny.

Wyszukiwanie według daty

Możesz wyszukiwać wg daty korzystając z kalendarza.

1. Kliknij w <  > , aby wskazać rok/miesiąc nagrania.
Jeżeli istnieją dane dla tej daty, jest ona wyświetlana na niebiesko. Data bieżąca jest wyświetlana jako niebieskie pole.
2. Kliknij w datę, aby wyszukać w kalendarzu.
Pierwszy obraz z danych wideo dla tej daty pojawi się na ekranie, a dane są wyświetlane chronologicznie.
3. Aby wyszukać wideo dla dnia bieżącego, kliknij na <Dzisiaj>.
Wybiera bieżącą datę.

Wskaźniki barwne zależne do statusu nagrywania

Typy nagranych danych są wskazywane różnymi kolorami.

 Standard	 Ruch	 Harmon.	 Czujnik
 Zdarz. Kamery	 Wykryw. dźwi...	 DST	




- Jeżeli 2 rodzaje nagranych danych są mieszane dla jednego przedziału czasowego, wyświetlany jest zapis o wyższym priorytecie.
(Priorytety: Standard > Ruch > Harmon. > Czujnik > Zdarz. Kamery > Wykryw. dźwi... > DST)

przeglądarka wyszukiwania

Dopasowanie przedziału czasowego

Jeżeli wyszukiwane dane nakładają się, Możesz wskazać datę, przesunąć punkt czasowy odtwarzania i rozciągnąć/skurczyć przedział czasowy.

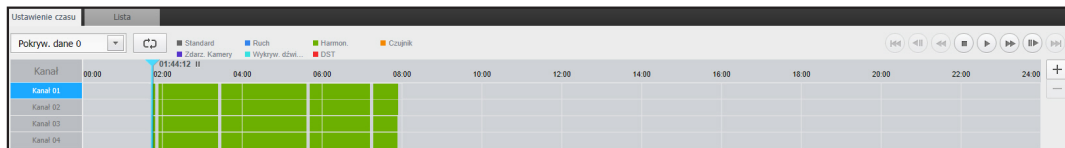

1. Wskaż liczbę danych do przeszukania, jeżeli dane nakładają się.
Pojawia się to tylko, gdy dane nakładają się i przydziela <0> najnowszym danym.
2. Kliknij w wybrany punkt czasowy, aby odtwarzać przedział czasowy.
Punkt startowy odtwarzania jest przesunięty.
3. Kliknij <+> / <->, aby rozciągnąć/skurczyć wyświetlany czas o zadany czynnik.
4. W przypadku powiększenia, jeżeli chcemy oglądać przed/po zakresie, kliknij w linię czasu i przeciągnij w pożądanym kierunku.

Aby sprawdzić listę nagrań

Wyniki dla każdej z nagrywanych sekcji zostaną wyświetlane.

Ustawienie czasu

Lista

Pokryw. dane 0

00:00:00 / 00:00:00

104

<8

<4

8

>

>8

>4

>10

Nr.	Kanał	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Rodzaj zdarzenia	Rodzaj DST
1	2	01:44:32	01:50:36	Standard	
2	2	01:44:32	01:50:36	Harmon.	
3	2	01:54:46	03:24:41	Standard	
4	2	01:54:46	03:24:41	Harmon.	

Wyszukiwanie tekstu

Można wyszukiwać dane, które zostały wprowadzone do systemów POS podłączonych do NVR.

Aby wyszukać tekst


1. Wybierz datę i godzinę do wyszukania.
2. Podaj słowa kluczowe zdarzeń i warunki wyszukiwania.
 - Kryteria wyszukiwania : Wprowadź tekst do wyszukiwania.
 - Klucz zdarzenia : Wyniki wyszukiwania na podstawie warunku ustawionego w menu „**Urząd.** > **Tekst** > **Ustawianie zdarzeń**”. (Strona 81)
 - <**Rozr.wiel.lit.**> : W przypadku zaznaczenia uwzględniana jest wielkość liter w wyszukiwanych terminach.
 - <**Całe słowa**>: Po zaznaczeniu tej opcji zostają zwrócone tylko wyniki dokładnie odpowiadające wyszukiwanym terminom.
3. Kliknij przycisk <**Szukaj**>.
 - Metodę szczegółowego wyszukiwania tekstu można określić w obszarze <**Wyszukuj**> (Strona 106)

Aby przywrócić wyszukiwanie tekstu:

Po wprowadzeniu warunków wyszukiwania i odtworzeniu wyników wyszukiwania za pomocą przycisku WŁ./WYŁ., dostępnego po prawej stronie u góry, można wysłać zapytanie o dane tekstowe.

przeglądarka wyszukiwania

Nazwy i funkcje przycisków odtwarzania

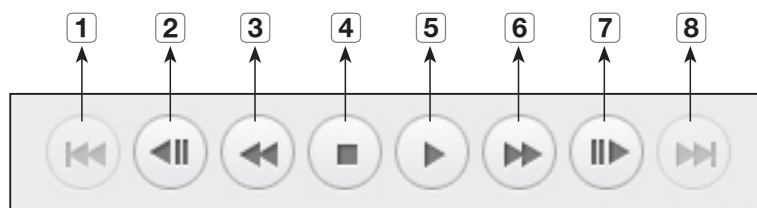

Przedmiot		Opis
1	Wstecz	Powraca do poprzedniego zdarzenia.
2	Poprzednia klatka	Cofnij o jedną sekundę.
3	Wstecz z prędkością razy X	Przewija wstecz z prędkością pomnożoną przez X.
4	Stop	Umożliwia zatrzymanie odtwarzania materiału wideo.
5	Odtwórz/Pauza	Wideo jest odtwarzane, pauzowane.
6	Do przodu z prędkością razy X	Przewija w przód z prędkością pomnożoną przez X.
7	Następna klatka	Postęp o jedną sekundę.
8	Postęp	Przechodzi do następnego zdarzenia.


konfiguracja przeglądarki

PODGLĄD USTAWIEŃ

Możesz skonfigurować ustawienia NVR zdalnie przez sieć.

Aby skonfigurować ustawienia NVR, kliknij w <Konfig>.

Ustawienia ekranu

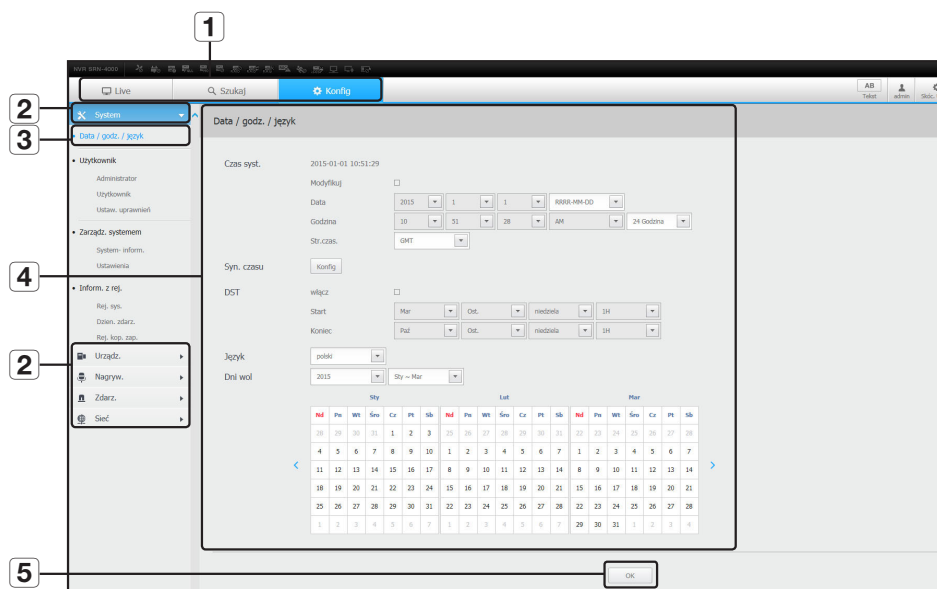

Przedmiot	Opis
1	Wybór menu Kliknij w menu, aby przejść do odpowiedniego ekranu menu.
2	Menu nadrzędne Skonfiguruj ustawienia lub wybierz element nadrzędny, aby zmienić istniejące ustawienia.
3	Menu podrzędne Wybierz element ustawień z menu podrzędnego wybranego menu nadrzędnego.
4	Menu szczegółowe Kliknij w pole wejścia elementu, aby zmienić i wprowadzić odpowiednią wartość.
5	OK Zastosuje zmodyfikowane ustawienia.

konfiguracja przeglądarki

System


Możesz konfigurować różne ustawienia systemu NVR.

Data/Czas/Język

Więcej informacji możesz znaleźć w „Data/Czas/Język” w menu „System”. (Strona 46)


Data/godzina

Ustawia datę i godzinę.

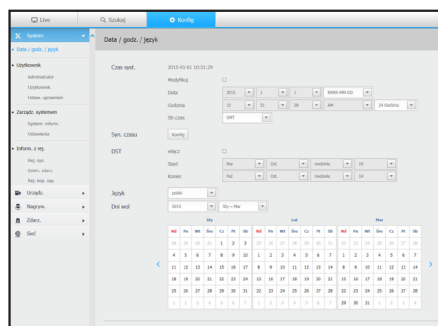

Konfiguracja synchronizacji czasu

Ustawia synchronizację.

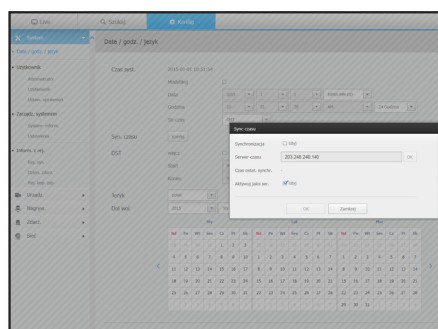

DST (czas letni)


Latem funkcja czasu letniego (DST) przesuwca zegar o jedną godzinę do przodu w stosunku do standardowej lokalnej strefy czasowej.

Język

Wybrać język dla NVR.

Dni wolne

Użytkownik może wskazać arbitralne daty świąt.

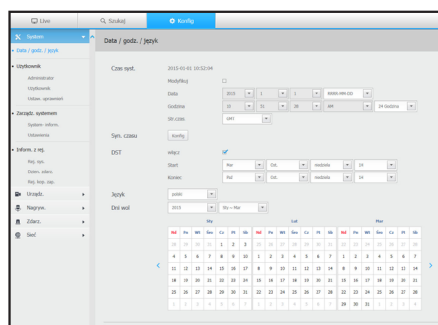


Użytkownik

Więcej informacji możesz znaleźć w „Użytkownik” w menu „Konfiguracja systemu”. (Strona 48)

Administrator


Możesz zmienić ID i hasło administratora.

- ID dopuszcza tylko znaki alfanumeryczne.
- ID można zmienić tylko z loginu admina.
- Po zmianie ID nastąpi automatyczne wylogowanie.

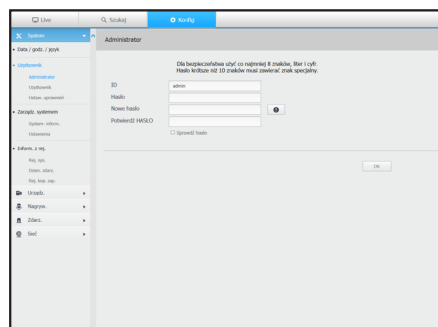


Użytkownik

Możesz dodawać, zmieniać i usuwać użytkowników.

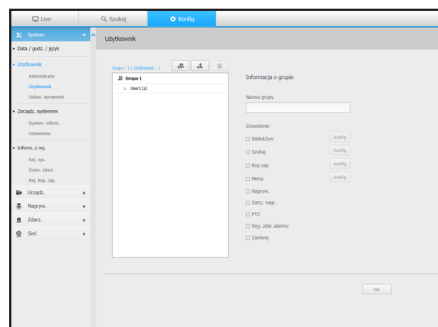

Konfiguracja uprawnień

Możesz ustawić nowe uprawnienia użytkownika.

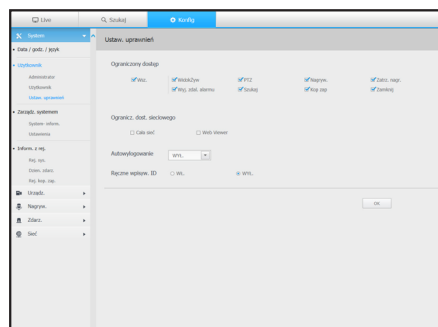

konfiguracja przeglądarki


Zarządzanie systemem

Więcej informacji możesz znaleźć w „Zarządzanie systemem” w menu „System”. (Strona 52)

Informacja systemowa

Możesz podejrzeć informację o systemie.


Możesz tu sprawdzić wersję oprogramowania i adres MAC.

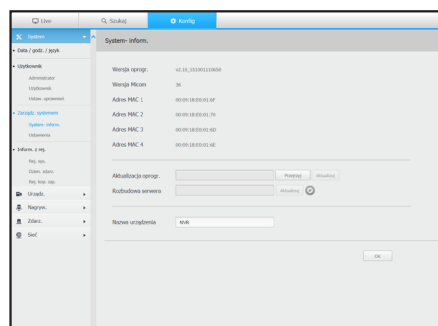

Ustawienia

Wykorzystując urządzenia pamięci masowej możesz zastosować konfigurację NVR do innego NVR.


Naciśnij przycisk Uruchom, aby przywrócić ustawienia sieciowe do domyślnego stanu fabrycznego.. Pozycje w kategorii <Kupowane oddz.> są wyłączone z uruchomienia.

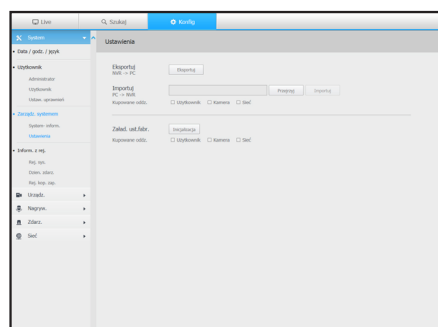

Informacje z rejestru


Rejestr systemowy

Dane zapisane w dzienniku systemowym zawierają różne dane związane pracą systemu z podaniem daty i czasu, takie jak uruchomienie systemu, wyłączenie systemu i zmiany ustawień.

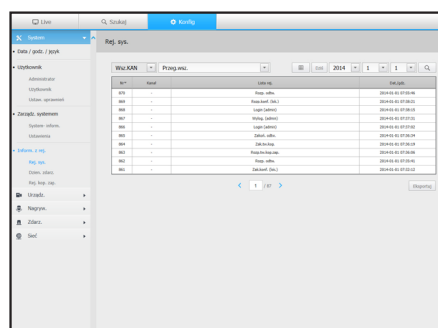

Dziennik zdarzeń


Dziennik zdarzeń zawiera listę zarejestrowanych zdarzeń, na przykład zdarzeń czujnika, zdarzeń kamery lub utraty obrazu.

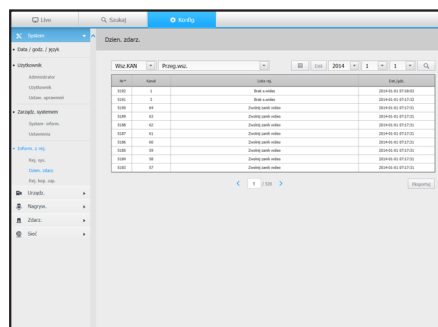

ID	Nazwa	Opis	Data i czas
1001	1	Wykrycie ruchu	2014-01-01 12:00:00
1002	2	Wykrycie ruchu	2014-01-01 12:01:00
1003	3	Wykrycie ruchu	2014-01-01 12:02:00
1004	4	Wykrycie ruchu	2014-01-01 12:03:00
1005	5	Wykrycie ruchu	2014-01-01 12:04:00
1006	6	Wykrycie ruchu	2014-01-01 12:05:00
1007	7	Wykrycie ruchu	2014-01-01 12:06:00
1008	8	Wykrycie ruchu	2014-01-01 12:07:00
1009	9	Wykrycie ruchu	2014-01-01 12:08:00
1010	10	Wykrycie ruchu	2014-01-01 12:09:00
1011	11	Wykrycie ruchu	2014-01-01 12:10:00
1012	12	Wykrycie ruchu	2014-01-01 12:11:00
1013	13	Wykrycie ruchu	2014-01-01 12:12:00
1014	14	Wykrycie ruchu	2014-01-01 12:13:00
1015	15	Wykrycie ruchu	2014-01-01 12:14:00
1016	16	Wykrycie ruchu	2014-01-01 12:15:00
1017	17	Wykrycie ruchu	2014-01-01 12:16:00

Rejestr kopii zapasowej

Możesz odpytać o to jaki użytkownik wykonał kopię zapasową, czas wykonania, szczegóły (czas kopii zapasowej, kanał, urządzenie kopii zapasowej, typ pliku kopii zapasowej).

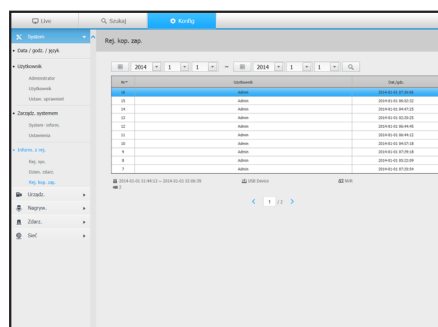

ID	Nazwa	Opis	Data i czas
1001	1	Kopia zapasowa	2014-01-01 12:00:00
1002	2	Kopia zapasowa	2014-01-01 12:01:00
1003	3	Kopia zapasowa	2014-01-01 12:02:00
1004	4	Kopia zapasowa	2014-01-01 12:03:00
1005	5	Kopia zapasowa	2014-01-01 12:04:00
1006	6	Kopia zapasowa	2014-01-01 12:05:00
1007	7	Kopia zapasowa	2014-01-01 12:06:00
1008	8	Kopia zapasowa	2014-01-01 12:07:00
1009	9	Kopia zapasowa	2014-01-01 12:08:00
1010	10	Kopia zapasowa	2014-01-01 12:09:00
1011	11	Kopia zapasowa	2014-01-01 12:10:00
1012	12	Kopia zapasowa	2014-01-01 12:11:00
1013	13	Kopia zapasowa	2014-01-01 12:12:00
1014	14	Kopia zapasowa	2014-01-01 12:13:00
1015	15	Kopia zapasowa	2014-01-01 12:14:00
1016	16	Kopia zapasowa	2014-01-01 12:15:00
1017	17	Kopia zapasowa	2014-01-01 12:16:00

konfiguracja przeglądarki

Urządzenie


Możesz sprawdzić listę urządzeń podłączonych do NVR i skonfigurować potrzebne ustawienia. Kliknij w <Urządź.> w menu ekranu.

Więcej informacji możesz znaleźć w „Ustawienia urządzeń”. (Strona 57)

Kamera


Rejestr kamer

Możesz dodać kamerę sieciową.

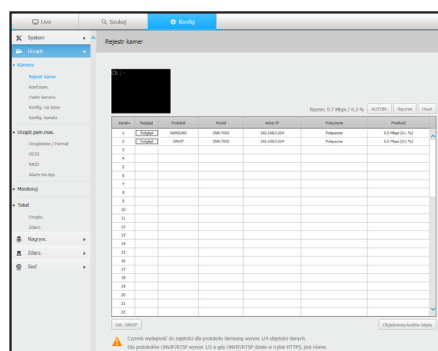


Konf.kam.

Możesz zmienić ustawienia podłączonej kamery sieciowej.

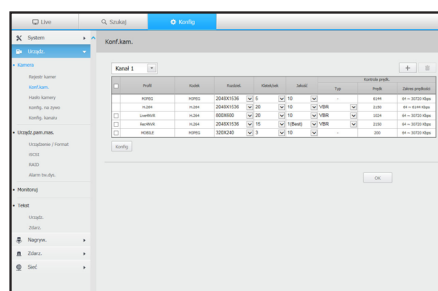


Hasło kamery

Istnieje możliwość jednoczesnej zmiany haseł wszystkich zarejestrowanych kamer.

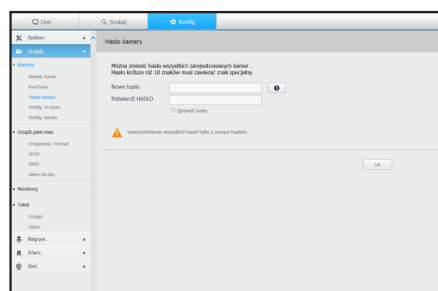


Konfig. na żywo

Możesz zmienić ustawienia przesyłu na żywo z kamery sieciowej.

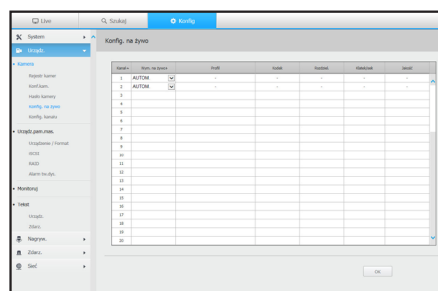

Konfig. kanału

Możesz skonfigurować ustawienia wideo dla każdego kanału.

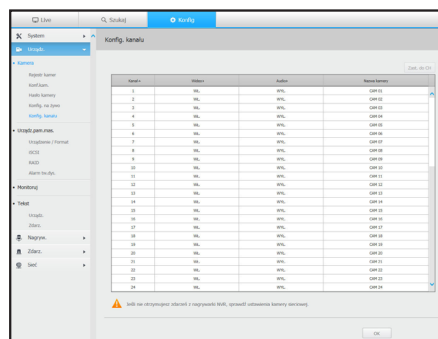


Urządzenia pamięci masowej

Możesz sprawdzić i zmienić ustawienia związane z urządzeniami pamięci masowej.


Urządzenie / Format

Możesz sprawdzić urządzenie pamięci masowej, stopień wykorzystania, typ wykorzystania oraz status.

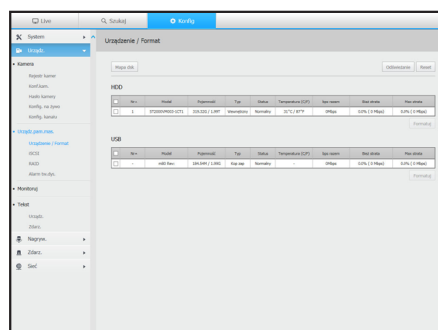

iSCSI


Jeżeli połączysz kamerę sieciową z urządzeniem iSCSI, możesz wyszukiwać, podłączać lub odłączać urządzenie iSCSI.

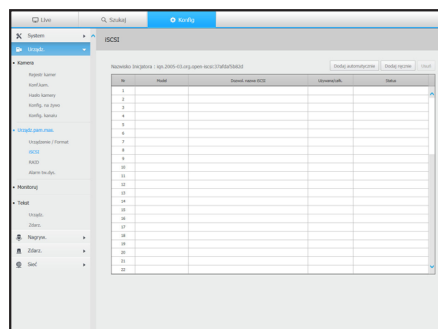

konfiguracja przeglądarki


RAID

Jeżeli ustawiony jest tryb RAID, w przypadku gdy RAID jest uszkodzony, możesz nadal odzyskać dane.

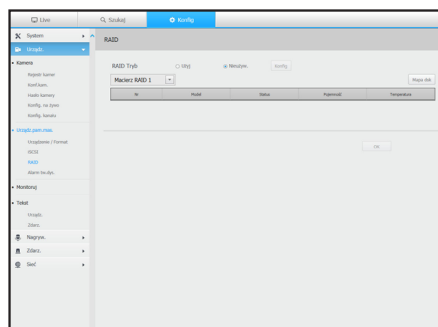

Alarm tw.dys.

Można ustawić port wyjścia alarmu oraz czas jego trwania w przypadku gdy wystąpi błąd.

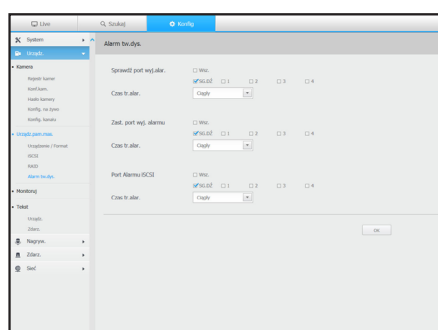


Monitoruj

Monitoruj

Możesz skonfigurować ustawienia ekranu monitorującego oraz system wyjścia.




- Jeżeli video nie jest odtwarzane poprawnie, sprawdź sekcję Rozwiązywanie problemów w tym podręczniku. (Strona 163)
- Ustawienia Monitora sterują monitorem podłączonym do NVR.

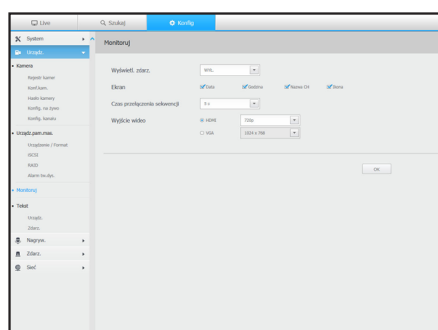

Tekst



Urządź.

Można ustawić wartości dla urządzenia podłączonego do NVR.

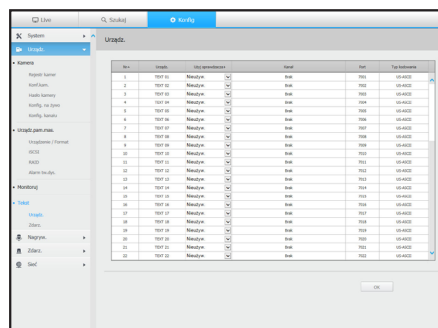

Zdarz.

Można ustawić warunki łącznych ilości i słowa kluczowe w celu wyświetlenia zdarzeń dotyczących urządzenia tekstowego.

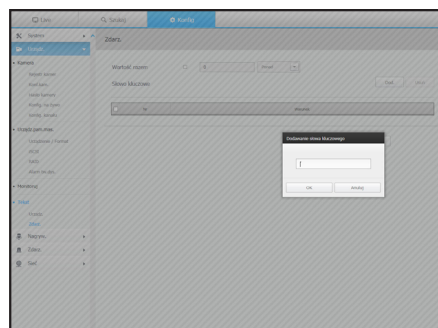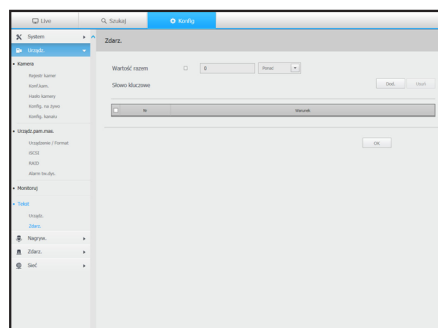


konfiguracja przeglądarki

Nagrywanie

Więcej informacji możesz znaleźć w „Ustawienia nagrywania”. (Strona 82)

Harmonogram nagrań


Jeżeli harmonogram nagrywania zostanie ustalony na datę i godzinie, nagrywanie rozpocznie się o wskazanej godzinie.

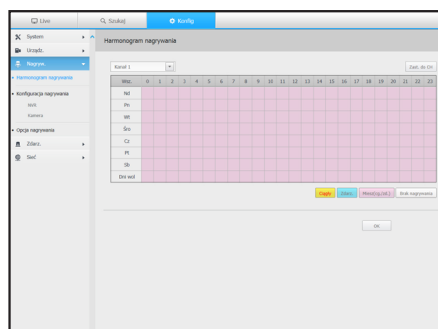

Konfiguracja nagrywania


NVR

Wybierz typ klatkowania nagrywania normalnego/zdarzenia dla każdego kanału.

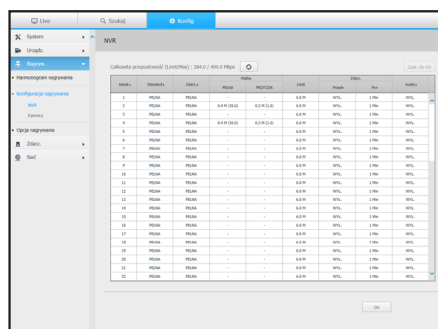


Kamera

Możesz ustawić profil nagrywania dla kamery sieciowej.

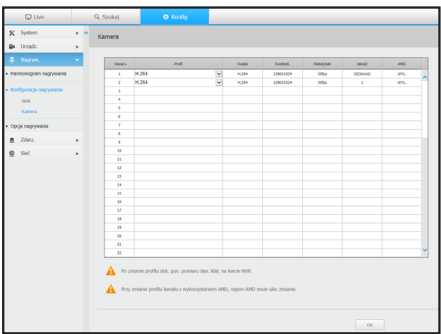

Opcje nagrań

Możesz ustawić tryb końca dysku.

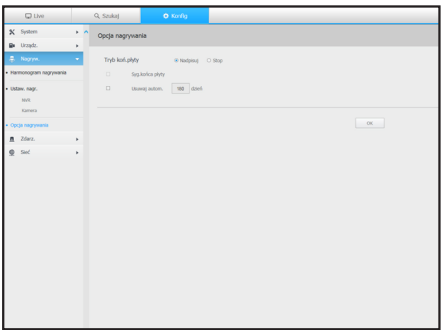

konfiguracja przeglądarki

Zdarzenie


Więcej informacji możesz znaleźć w „Ustawienia zdarzeń”. (Strona 86)

Detekcja czujnika

NVR / Kamera

Możesz ustawić warunki działania czujnika i podłączonej kamery oraz wyjście alarmu oraz jego czas trwania.

- Jeżeli kamera ma skonfigurowane ustawienia wyzwalaczy wejścia/wyjścia alarmu, NVR wykona wyjście alarmu.

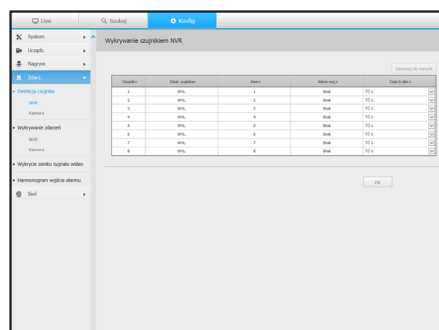


Wykrywanie zdarzeń

NVR / Kamera


Umożliwia ustawianie trybu zdarzeń NVR i kamery, typ wyjścia alarmu i czas alarmu.

- Po zaznaczeniu pola wyboru <Wideo streszczenie Użyj> możesz wykryć zdarzenie przy użyciu podsumowania wideo.

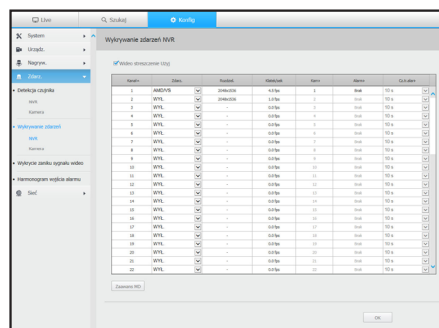

Wykrywanie utraty sygnału wideo

Możesz ustawić uruchomienie alarmu w przypadku nastąpienia zaniku sygnału wideo.

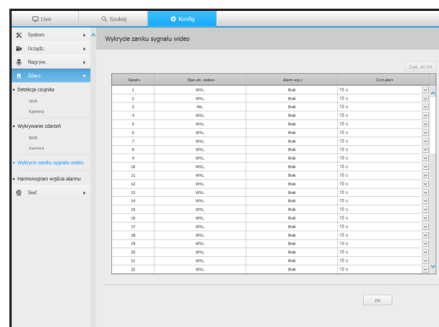


konfiguracja przeglądarki

DDNS


Sieć 1/2/3

Możesz sprawdzić ustawienia DDNS..

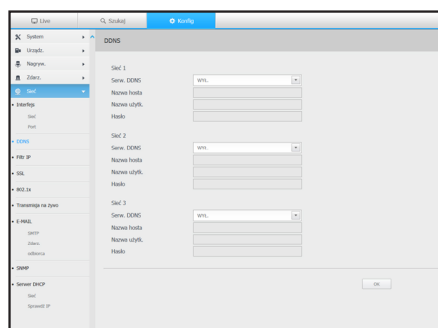

Filtr IP

Możesz przygotować listę adresów IP dostępnych bądź zabronionych dla komunikacji ze wskazanymi zewnętrznymi adresami IP.

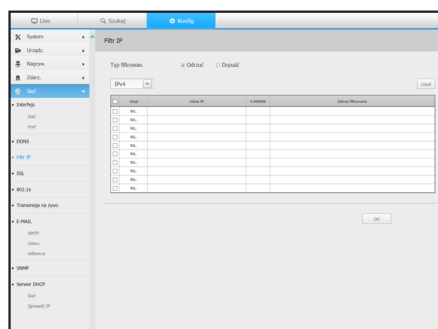


SSL

Możesz wskazać system łączności zabezpieczonej lub zainstalować certyfikaty publiczne.




- Przeglądarka zapamiętuje ustawienia i może pracować nieprawidłowo, gdy następuje przełączenie z trybu HTTPS na tryb HTTP. Należy zmienić URL na HTTP i przywrócić do ustawień wstępnych ustawienia cookie przeglądarki.

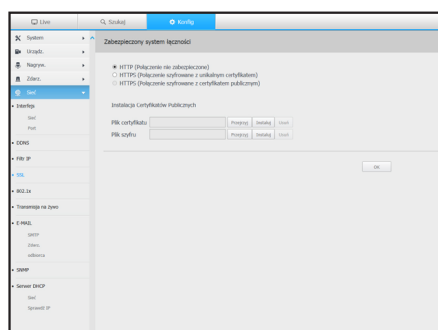


802.1x

Przy łączeniu z siecią możesz wskazać, czy korzystać z protokołu 802.1 i zainstalować odpowiedni certyfikat.

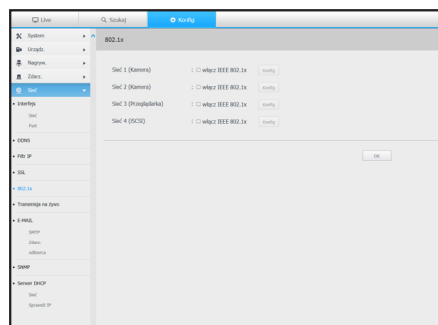

Transmisja na żywo

Możesz skonfigurować ustawienia przesyłu z kamery sieciowej.

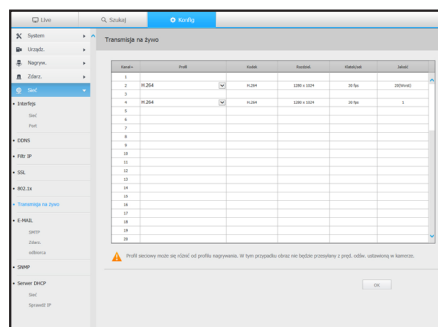


E-MAIL

Możesz wskazać serwer SMTP wysyłający e-maile w przypadku wystąpienia zdarzenia do określonej grupy użytkowników.

SMTP


Możesz ustawić serwer, który wysyła maile i określić, czy wymagane jest uwierzytelnienie.

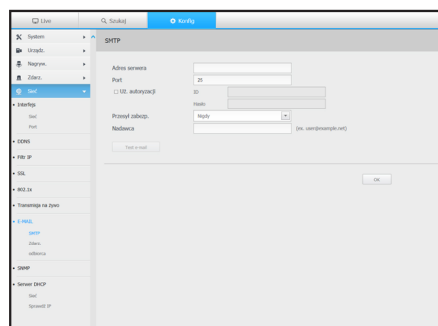

konfiguracja przeglądarki


Zdarzenie

Możesz ustawić przedział zdarzenia i określić informacja, o które zdarzeniach będzie przesyłana przez email.

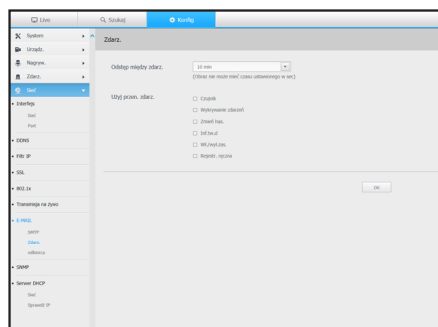


Odbiorca

Możesz określić grupę i odbiorców e-maili.

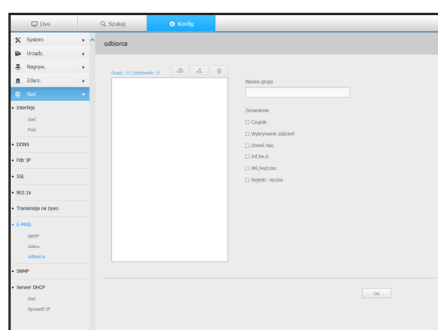


SNMP

Wykorzystując protokół SNMP, administrator sieci może monitorować zdalnie urządzenia sieciowe oraz środowisko operacyjne.



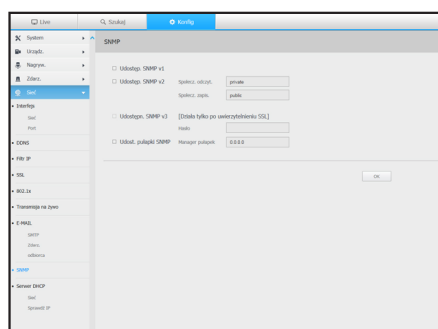


konfiguracja przeglądarki


Wykorzystanie ikon ustawień



- **AB Tekst**: Za pomocą tego przycisku można włączyć lub wyłączyć funkcję tworzenia zapytań o urządzenia i dane tekstowe zlokalizowane w oddzielnym obszarze.
- **admin**: Pokazuje ID połączonego użytkownika.
- **Skóć. Ustaw**: Możesz zarejestrować kamerę sieciową dla każdego kanału i ustawić rozdzielczość oraz liczbę zdjęć w przypadku wystąpienia zdarzenia lub nagrywania ręcznego.
 - Więcej o rejestrowaniu kamery w „**Rejestracja kamery**”. (Strona 57)

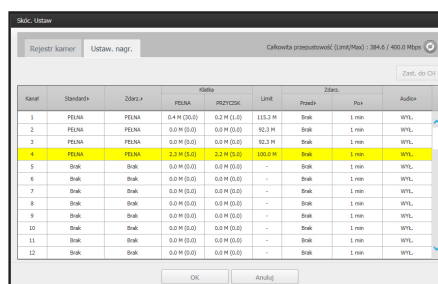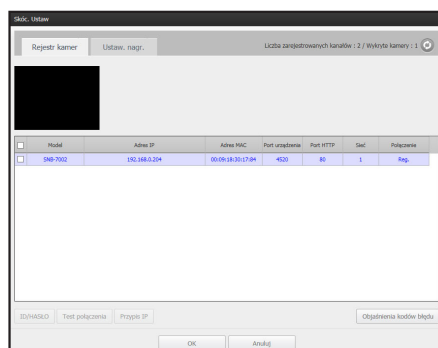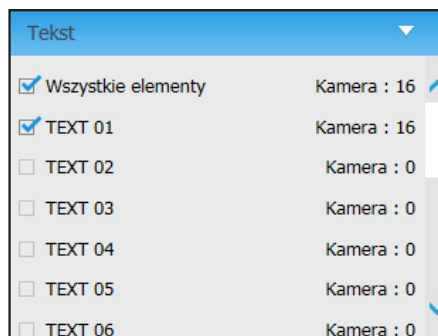

- **Backup ręczny**: Możesz ręcznie wprowadzić potrzebny kanał kopii zapasowej oraz czas/datę kopii zapasowej nagrywanego wideo.
 - Opcja „**Dane tekst włączone**” pozwala zdecydować, czy dane tekstowe zostaną dołączone do formatu SEC.

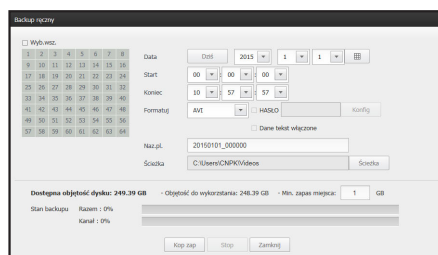

-  : Możesz sprawdzić status nagrywania oraz status podłączonej kamery.
- Live : Aby sprawdzić status kamery podłączonej do kanału i info o transmisji, wybierz <Live>.

Status

Live Nagryw.

Czas ostatniego odświeżenia: 07:56:56 PM

Kanał	Model	Status	Adres IP	Kodak	Kodziel	KanałLink	Sejki
1	SMB-7002	Podłączony	192.168.0.204	H.264	800 x 600	20 fps	10
2	SMB-7002	Podłączony	192.168.0.204	H.264	800 x 600	20 fps	11
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-

Konfig. kam.

OK

- Nagryw. : Wybierz <Nagryw.>, aby w każdym z kanałów sprawdzić dane : profil, typ nagrywania, wejścia / prędkość transmisji, ustawienia / wejścia / ilość nagranych danych.

Status

Live Nagryw.

Czas ostatniego odświeżenia: 07:56:56 PM

Całk. szybkość transm. (nagrywanie / maks.) : 0.4 / 400 Mbps

Ustaw. Nagr.

Waż.

Kanał	Profil	Typ nagru	Prędkość bitów (Kbps)	Waż.	Nagryw.	Bitrate (prędkość) (Kbps)	Waż.	Nagryw.	Waż.
1	H.264	NORMAL	PULL	4.5 fps	4.5 fps	200.0 M	0.3 M	0.3 M	0%
2	H.264	NORMAL	PULL	1.0 fps	1.0 fps	200.0 M	0.1 M	0.1 M	0%
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nadajnik : OFF

Dostępna przestrzeń HDD : 1673 GB

Całkowita pojemność HDD : 1993 GB

Nagranie dostępne (Data/Godzina) : 374 Dni / 3 Godzina

Nagranie dostępne (Data/Godzina) : 445 Dni / 12 Godzina

Ustaw. nagr.

OK

- <  > : Zostaniesz przekierowany na stronę główną Samsung.




przeglądarka kopii zapasowych

PRZEGŁĄDARKA KOPII ZAPASOWYCH SEC

Umożliwia ona odtwarzanie plików posiadających kopie zapasowe w formacie SEC.

Wykonanie kopii bezpieczeństwa w formacie SEC powoduje utworzenie pliku danych kopii bezpieczeństwa, pliku biblioteki i samorozpakowującego się pliku przeglądarki.

Po uruchomieniu podglądu pliku kopii zapasowej, tworzenie kopii zapasowych plików danych będą odtwarzane.

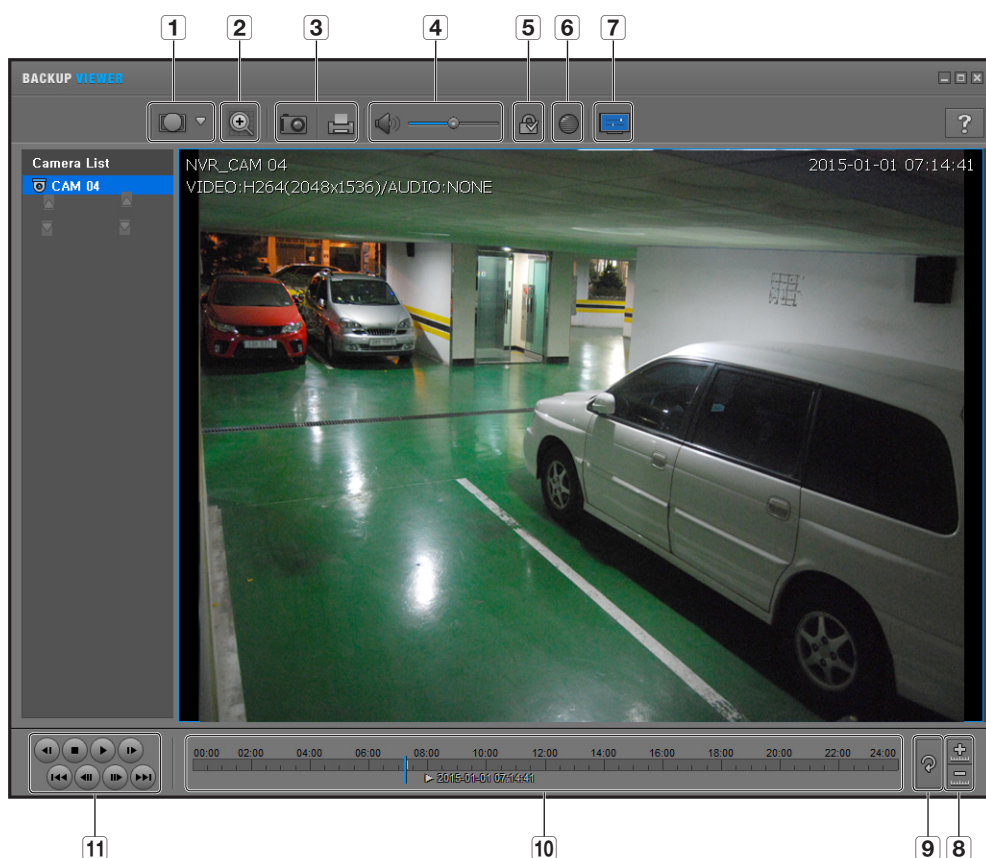

Zalecane parametry systemowe

Komputery o parametrach niższych niż zalecane mogą nie zapewniać pełnej obsługi odtwarzania do przodu/do tyłu i odtwarzania przyspieszonego.

- System operacyjny : Windows XP professional, Windows Vista, Windows 7
- Procesor : Intel Core 2 Quad 2,5 GHz lub lepszy
- Pamięć RAM : 3GB lub większa
- VGA : Geforce 6200 lub lepsza

Opcja			Opis
1	Tryb wyświetlania typu rybie oko		Za pomocą przycisku <  > można zmienić typ instalacji na „rybie oko”. W zależności od miejsca instalacji można wybrać tryb WALL/GROUND/CEILING.
			Tryb podglądu typu rybie oko na bieżącym ekranie można zmieniać niezależnie dla wszystkich podziałów.
2	Cyfrowy zoom		Umożliwia powiększenie obrazu do 100-krotnie większego od bieżącego. Naciśnij przycisk Powiększ () , aby powiększyć obraz; naciśnij przycisk Pomniejsz () — aby pomniejszyć. Do powiększania/pomniejszania można również używać suwaka () w oknie podręcznym. Naciśnij ikonę () w obrazie, którego rozmiar został zmieniony, aby przywrócić domyślne ustawienie zoomu (100%). W przypadku powiększenia obrazu o więcej niż 200% powiększony obszar zostanie oznaczony na ekranie cyfrowego zoomu. Kliknij oznaczony obszar i przenieś go dożądanego położenia. Cyfrowy zoom zostaje zastosowany we wszystkich przeglądarkach kopii zapasowych. Gdy cyfrowy zoom zostanie anulowany, rozmiar obrazu wideo wraca do rozmiaru domyślnego 100%.
3	Wydruk ekranu		Zapis bieżącego obrazu wideo w formacie pliku obrazu. Obsługa formatu pliku JPEG.
			Powoduje wydrukowanie bieżącego ekranu. Aby móc wydrukować obraz ekranu, należy zainstalować odpowiedni sterownik drukarki.
4	Dźwięk		Przycisk przełączający. Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie wyjścia dźwięku pomiędzy trybem włączenia a trybem wyłączenia.
			Głośność można regulować w zakresie od 0 do 100.
5	Znak wodny		Naciśnij przycisk, aby włączyć wykrywanie sabotażu pliku w celu wykrycia fałszowania danych pliku.
6	Deinterlace		Umożliwia włączanie funkcji usuwania przeplotu.
7	Pokaż menu ekranowe		Zaznacz pole wyboru OSD, aby wyświetlać informacje menu ekranowego na ekranie odtwarzania kopii zapasowych. Na ekranie zostaną wyświetlone takie informacje jak data kopii zapasowej, dzień tygodnia, nazwa modelu i numer kanału.
8	Powiększ / Zmniejsz oś czasu		Powoduje zmniejszenie zakresu czasu, wyświetlanego na pasku zakresu czasu zapisu. Pasek zakresu można zmniejszać, aż łączny zakres będzie wynosił 24 godziny.
			Powoduje powiększenie zakresu czasu, wyświetlanego na pasku zakresu czasu zapisu. Pasek zakresu można powiększać, aż łączny zakres będzie wynosił 1 minutę.
9	Przywróć taśmę czasu		Przywraca wartość domyślną oś czasu.
10	Wyświetlanie zakresu czasu zapisu		Powoduje wyświetlenie zakresu zapisanego pliku wideo. Przesuwając linię na pasku zakresu można wybrać konkretny punkt w czasie, który ma zostać odtworzony.
11	Kontrola odtwarzania		Umożliwia regulację odtwarzania filmu w osi czasu.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Opcja		Szczegóły
Wyświetlacz		
Kamera sieciowa	Wejścia	Maks. 64 kanały
	Rozdzielczość	CIF ~ 5MP
	Protokoły	Samsung, ONVIF
Na żywo	Wyświetlacz lokalny	HDMI/VGA
	Wyświetlanie wielokanałowe	[Monitor lokalny] 1 / 4 / 9 / 16 / 1+5 / 1+7 / 1+12 / sekwencja [Web] 1 / 4 / 9 / 16 / 32 / 64 / sekwencja
Wydajność		
System operacyjny	Wbudowany	Linux
Nagrywanie	Kompresja	H.264, MPEG-4, MJPEG
	Szerokość pasma nagrywania	Maks. 400 Mbps (2 MP 64 nagrywanie kamerą w czasie rzeczywistym)
	Rozdzielczość	CIF ~ 5MP
	Typ	Ręczny, harmonogram (ciągły/zdarzenia), zdarzenia (przed/po)
	Przycisk wyzwalania zdarzeń	Wejście alarmu, Utrata sygnału wideo, Zdarzenie kamery (Czujnik, Wykrywanie ruchu, Analiza wideo), VA (do 4 wybranych kanałów, Zaawansowane wykrywanie ruchu, Klasyfikacja obiektów (osoby, pojazdy))
	Akcja dla zdarzenia	e-Mail, Ustawienia wstępne PTZ, Alarm wyj, Sygnał dźwiękowy, Monitor
Wyszukiwanie i odtwarzanie	Pasmo odtwarzania	25 Mbps (16ch jednocześnie)
	Tryb:	Data i godzina (Kalendarz) / Lista rejestrów zdarzeń / Wyszukuj (POS) / Szukaj w streszcz. * (wg. kierunków, typów i kolorów obiektów)
	Odtwarzanie jednocześnie	16 kanałów (Monitor lokalny, CMS) 4 kanały (Web)
	Rozdzielczość	CIF ~ 5MP
	Sterowanie odtwarzaniem	Przewijanie do przodu/Przewijanie do tyłu, Jeden krok w górę/Jeden krok w dół

Opcja		Szczegóły
Pamięć masowa	Wbudowany	N/D
	Wewnętrzny HDD	12 SATA (Hot Swap), maks. 72TB(tryb Non-RAID)
	Zewnętrzna	Pamięć iSCSI : vessRAID(1840i, 2600i), maks. 192TB(JBOD)
	RAID	RAID-5/6
Kopia zapasowa	Tworzenie kopii zapasowych plików (przez sieć)	BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Sieć)
	Funkcja	Odtwarzanie maks. 16CH, Wyświetlanie Daty/Godziny/Tytułu
Czujnik	We/Wy	8/4 (NO/NC do wyboru)
Audio	Wejście	64 kanały (sieć)
	Kompresja	G.711, G.726
	Komunikacja dźwiękowa	2-kierunkowa
Sieć		
Interfejs		RJ-45, Gigabit Ethernet x4
Protokół		TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S)
DDNS		Samsung iPolis DDNS
Sieć	Całkowita przepustowość pasma	Maks. 700 Mb/s
	Szerokość pasma transmisji	Maks. 400 Mb/s
Maks. liczba użytkowników zdalnych		Wyszukiwanie (1)/Live Unicast (10)/Live Multicast (20)
Wersja IP		IPv4/v6
Zabezpieczenia		Dziennik dostępu użytkowników, Filtrowanie IP, 802.1x, Szyfrowanie

Opcja		Szczegóły
Języki (24)		Angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, turecki, polski, holenderski, szwedzki, czeski, portugalski, duński, rumuński, serbski, chorwacki, węgierski, grecki, norweski, fiński, koreański, chiński, japoński, tajski
SO		Obsługiwane OS: Window XP (service pack 2 lub nowszy), Vista, 7, 8, Mac OS X(10.7 lub nowszy)
Przeglądarka internetowa		Microsoft Internet Explorer (zalecana zaktualizowana wersja 8 ~10, IE 9 lub wyższa) Mozilla Firefox (wer. 19.x lub wyższa), Google Chrome (wer. 26.x lub wyższa), Apple Safari (wer. 6.0.3 lub wyższa)
Oprogramowanie do wyświetlania obrazów	Typ	SSM, Webviewer, SmartViewer, iPolis Mobile Viewer
	Obsługa CMS	SDK/CGI(SUNAPI)
Smart Phone	Model obsługiwany	Android, iOS
	Obsługiwane protokoły	RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI)
	Sterowanie	9 kanały na żywo, 1 kanał odtwarzanie
	Maks. liczba użytkowników zdalnych	10 na żywo, 1 odtwarzanie
Funkcje		
Konfiguracja kamery	Rejestracja	Automatyczna, Ręczna
	Pozycje konfiguracji	Adres IP, Dodawanie Edycja profilu, Prędkość transmisji, Kompresja, GOP, Jakość, Ustawienie kamery MD Ustawienie kamery wideo (Ostrość uproszc., Jasność/Kontrast, Odwrócenie/Zwierciadło, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Migawka, SDDR, DIS)
PTZ	Sterowanie	Przez GUI, Przeglądarka, SPC-2000
	Preset	255 presetów
Kontrola systemu		Myszka





Opcja		Szczegóły
Wskaźnik/Interfejs		
Front	Wskaźnik	Wskaźnik stanu LED : HDD Działanie (12), RAID Stan (1), Alarm (1), Zasilanie (1), Nagrywanie (1), Kopia zapasowa (1), Sieć (1)
	Przełącznik	PWR Switch 1EA Key-Lock 1EA
Złącza	VGA	1EA
	HDMI	1EA
	Audio	Out (1EA, RCA, Line)
	Ethernet	4 RJ-45, 10/100/1000 Base-T
	Alarm	In (8EA, Blok zacisku) Out (4EA, Blok zacisku)
	USB	2EA (Front)
	Reset	Przełącznik (1EA)
	Kabel zasilania	2EA AC Inlet
System		
Rejestr	Lista rejestrów	Maks. 20000 każdy (Rejestr systemowy, Rejestr zdarzeń)
Środowiskowe		
Temperatura działania / Wilgotność		Od +0°C do +40°C (+32°F do +104°F)
Wilgotność		20% ~ 85% RH

dodatek

Opcja		Szczegóły
Elektryczne		
Zasilanie		100 to 240 VAC $\pm 10\%$; 50/60 Hz, 3~1.5 A (Podwójny SMPS)
Pobór mocy		Maks. 217W (740 BTU z 2TB HDD 12ea)
Mechaniczne		
Kolor / materiał		Czarny / metalowy
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		436.0 x 132.0 x 450.0mm (17.17" x 5.2" x 17.72") (3U)
Masa		ok. 11,8Kg (26 lb, HDD poza zestawem)
Normy		
Aprobaty	Bezpieczeństwo	UL
	EMC	CE, FCC, CCC, Gost-R

WIDOK URZĄDZENIA

Jednostka : mm (inch)

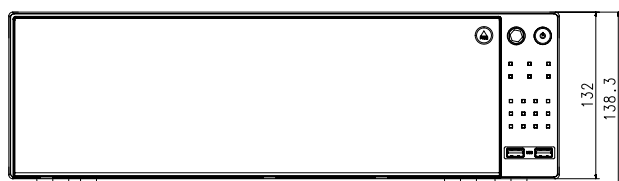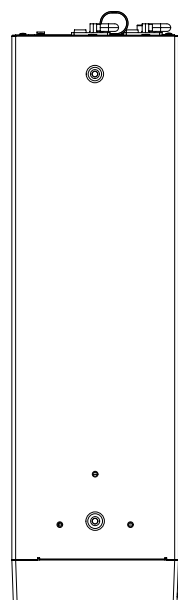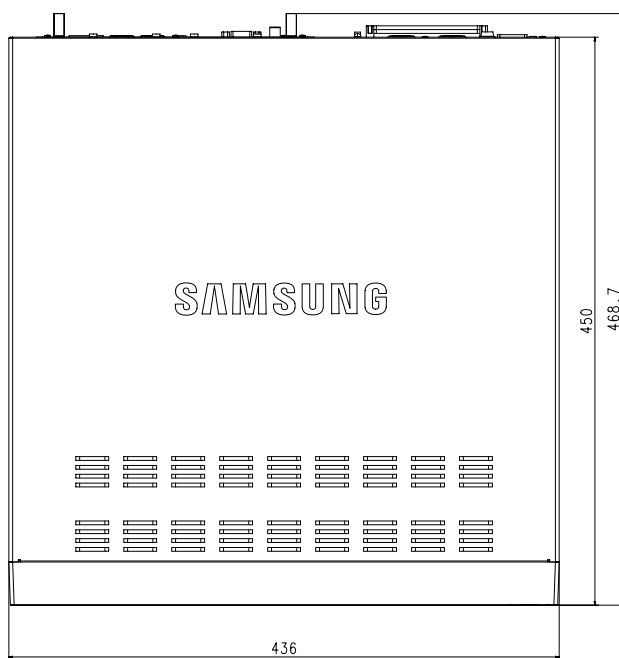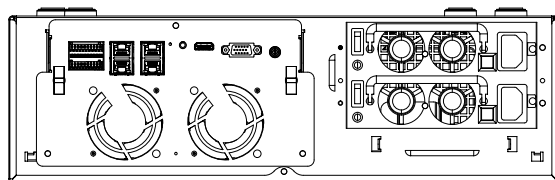

USTAWIENIE DOMYŚLNE

Aby ponownie uruchomić system, przejdź do opcji „**Zarządz. systemem** > **Ustawienia** > **Załad. ust.fabr.**”, a następnie naciśnij przycisk <**Inicjalizacja**>.

Powoduje to przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych.



- Po zainicjowaniu systemu z uwzględnionymi <**Ustawieniami zarządzania uprawnieniami**> musisz ponownie uruchomić kamerę i zresetować hasło.
- Początkowym ID administratora jest „**admin**” a hasło powinno zostać ustawione podczas pierwszego logowania.
- Hasło należy zmieniać co trzy miesiące, aby zapewnić ochronę danych osobowych i zapobiec szkodom wynikającym z kradzieży informacji. Proszę pamiętać, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie szkody wynikające z brakiem dbałości o hasło ponosi użytkownik.

Kategoria	Szczegóły			Fabryczne
System	Data / godz. / język	Data / godz. / język	Data	RRRR-MM-DD
			Godzina	24H
			Str.czas.	GMT
			Syn. czasu	WYŁ.
			DST	WYŁ.
			Język	angielski
	Użytkownik	Admin	ID	admin
		Ustaw. Uprawnień	Ograniczony dostęp	Kop zap/Nagryw./Zatrz. nagr./Szukaj/PTZ/Wyj. zdal. alarmu/Zamknij
			Ogranicz. dost. Sieciowego	Brak
			Autom. wylog.	3 Min
			Ręczne wpisyw. ID	WYŁ.
	Zarządz. Systemem	System- inform.	Nazwa urządzenia	NVR
Urządź.	Kamera	Konfig. Kanalu	Wideo	WŁ.
			Audio	WYŁ.
			Nazwa kamery	Kam 01 ~ Kam 64
	Urządź.pam.mas.	Alarm tw.dys.	Sprawdź port wyj.alar.	SG.DŻ
			Czas tr.alar.	Ciągły
			Zast. port wyj. alarmu	SG.DŻ
			Czas tr.alar.	Ciągły
			Port Alarmu iSCSI	SG.DŻ
			Czas tr.alar.	Ciągły
	Monitoruj	Monitoruj	Wyświetl. zdarz.	WYŁ.
			Ekran	Wsz.
			Czas przełączenia sekwencji	5 sec.
			Wyjście wideo	VGA(1280x1024)
			Konfig. położ. Wyświetlacza	30

Kategoria	Szczegóły			Fabryczne
Urządź.	Tekst	Urządź.	Urządź.	TEXT 01~64
			Użyj	Nie używany
			Port	7001~7064
			Typ kodowania	US-ASCII
		Zdarz.	Wartość razem	0
Nagryw.	Harmonogram nagrywania	Kanał1~Kanał64		Miesz(cg./zd.)
	Konfiguracja nagrywania	Standard		PEŁNA
		Zdarz.		PEŁNA
		Zdarz.wst.		WYŁ.
		Zdarzenie PO		1 min
	Opcja nagrywania	Tryb koń.płyty		Nadpisuj
			Syg.końca płyty	WYŁ.
		Usuwać autom.		180
Zdarz.	Detekcja czujnika	NVR	Dział. Czujnika	WYŁ.
			Kam	Kamera Nr.
			Wyjście alarmowe	Brak
			Czas tr.alar.	10 sec.
		Kamera	Dział. Czujnika	WYŁ.
			Kam	Kamera Nr.
			Wyjście alarmowe	Brak
			Czas tr.alar.	10 sec.
	Wykrywanie zdarzeń		Zdarz.	WYŁ.
			Wykrywanie zdarzeń	WYŁ.
			MD	WYŁ.
			Kam	Kamera Nr.
			Alarm	Brak
			Cz.tr.alar	10 sec.
	Wykrycie zaniku sygnału wideo		Stan utr. Wideo	WYŁ.
			Wyjście alarmowe	Brak
			Cz.tr.alar	10 sec.
	Harmonogram wyjścia alarmu			Alarm wyj1

Kategoria	Szczegóły			Fabryczne
Sieć	Interfejs	Sieć	IP Type	Statycz. IP
			Sieć 1(kamera)	192.168.1.200
			Sieć 2(kamera)	192.168.2.200
			Sieć 3(Viewer)	192.168.3.200
			Sieć 4(iSCSI)	192.168.4.200
			Mas.podsie.	255.255.255.0
			Brama	192.168.1.1
			DNS	168.126.63.1
		Port	Typ protokołu	TCP
			Typ urządzenia	554
			Port UDP	8000~8159
			Adres IP:Multicast	224.126.63.1
			Multicast TTL	5
			Port strumieni.web	80
	DDNS	Sieć 1/2/3	Serw. DDNS	WYŁ.
	Filtr IP		Typ filtrowan.	Odrzuć
	SSL		Zabezpieczony system łączności	HTTP (Połączenie nie zabezpieczone)
	802.1x	Sieć	Włącz IEEE 802.1x	WYŁ.
	Email	SMTP	Port	25
			Uż. Autoryzacji	WYŁ.
			Przesył zabezp.	Nigdy
		Zdarz.	Odstęp między zdarz.	10 min
			Użyj przen. zdarz.	WYŁ.
	SNMP		Udostępn. SNMP v1	WYŁ.
			Udostępn. SNMP v2	WYŁ.
			Udostępn. SNMP v3	WYŁ.
			Udost. pułapki SNMP	WYŁ.
	Serwer DHCP	Sieć 1(kamera)	Zakres IP	192.168.1.1 ~ 192.168.1.254
			Czas IP	86400
		Sieć 2(kamera)	Zakres IP	192.168.2.1 ~ 192.168.2.254
			Czas IP	86400
		Sieć 3(Przeglądarka)	Zakres IP	192.168.3.1 ~ 192.168.3.254
			Czas IP	86400
		Sieć 4(iSCSI)	Zakres IP	192.168.4.1 ~ 192.168.4.254
			Czas IP	86400

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objaw	Rozwiązanie
Wizja na żywo zwolni lub odłączy się.	- Liczba klatek ustawiona dla zwielokrotnionej transmisji danych w kamerze lub w ustawieniach sieciowych, może różnić się od faktycznej prędkości przesyłu. Aby sprawdzić liczbę klatek przychodzących w każdym z kanałów i faktyczną liczbę wyświetlanych klatek, prawym klawiszem myszy wybrać <info o kanale>. Zasadniczo, po zarejestrowaniu kamery, tworzony jest profil Live4NVR a prędkość jest ustawiona na H.264.800*600fps. Jeśli to konieczne, przejść do <Menu> → <Urządzenie> → <Kamera> → <Ustawienia kamery> i zmienić liczbę klatek. - Jeżeli video wyraźnie zwalnia lub zanika, sprawdzić środowisko sieciowe i stan kamery.
System się nie włącza, a wyświetlacz na przednim panelu nie działa.	- Sprawdź, czy źródło zasilania jest prawidłowo podłączone. - Sprawdź napięcie wejściowe systemu ze źródła zasilania. - Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal istnieje, sprawdź źródło zasilania i w razie potrzeby zmień je. - Sprawdź w środku, czy przewody są prawidłowo podłączone. (SMPS, PRZÓD)
Na niektórych kanałach wyświetlany jest czarny ekran, nawet jeśli otrzymują one sygnały wejściowe wideo.	- Sprawdź, czy kamera jest prawidłowo zasilana. - Sprawdź sygnał wyjściowy łącząc się z przeglądarką sieciową kamery. - Sprawdź, czy gniazdo sieciowe jest prawidłowo podłączone oraz czy ustawienia sieciowe są prawidłowe. - Zmiana koncentratora obsługującego kartę Gigabit może rozwiązać problem.
Na ekranie wciąż wyświetlane jest logo.	Przyczyną może być problem z płytą główną lub uszkodzenie powiązanego oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Przycisk wyboru kanału nie działa na ekranie trybu Live.	Przycisk wyboru kanału nie działa, jeśli ekran jest w trybie monitoringu zdarzeń.
Kursor nie przesuwa się do przycisku Start, gdy rozpoczynam przeszukiwanie kalendarza.	Sprawdź, czy kanał i data, które chcesz odtworzyć, są oznaczone symbolem V. Przed uruchomieniem odtwarzania za pomocą przycisku Start należy sprawdzić zarówno kanał, jak i datę.
Na podłączonym monitorze nie jest odtwarzane żadne nagranie wideo.	- W razie potrzeby sprawdzić, czy przewody są prawidłowo podłączone do monitora. - Niektóre monitory nie obsługują wyjścia NVR (HDMI lub VGA). (Rozdzielczość wyjścia NVR: VGA: 1024*768, 1280*1024, HDMI: 720P, 1080P) Sprawdzić rozdzielczość monitora.

Objaw	Rozwiązanie
Brak reakcji na sterowanie PTZ w przeglądarce Live Viewer	Sprawdzić, czy zarejestrowana kamera obsługuje funkcję PTZ.
Kamera nie jest podłączona lub komputer nie może nawiązać połączenia z urządzeniem.	- Sprawdź, czy przewód sieciowy jest prawidłowo podłączony. - Upewnij się, że ustawiona została opcja Sieć — Tryb połączenia. - Sprawdź ustawienie IP komputera i kamery. - Spróbuj przeprowadzić test sieci. - Sprawdź, czy w pobliżu urządzenia znajduje się inne urządzenie wykorzystujące ten sam numer IP.
Zarejestrowałem/am kamerę, ale przeglądarka nie pokazuje wideo na żywo.	Po zarejestrowaniu kamery, użytkownik powinien edytować/zapisać układ, zanim pojawi się tryb rozdzielonego ekranu i ekran na żywo.
Ekran nie przełącza się automatycznie w przeglądarce.	Należy wybrać pożądany układ do operacji sekwencyjnej w menu przełączania automatycznego.
Ekran Na żywo jest zbyt jasny albo zbyt ciemny.	Sprawdź ustawienia wideo zarejestrowanej kamery.
Komunikat „Konieczne zres. Data/Czas ” jest wyświetlany na ekranie.	Komunikat ten jest wyświetlany, gdy występuje problem z ustawieniem czasu zegara wewnętrznego lub błąd w samym zegarze. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem sprzedaży lub centrum serwisowym.
Pasek czasu nie jest wyświetlany w trybie wyszukiwania.	Linie czasu można przełączać pomiędzy trybem normalnym a rozszerzonym. W trybie rozszerzonym pasek czasu może nie być wyświetlany w bieżącej linii czasu. Przełącz na tryb normalny lub przemieszczaj się po pasku czasu za pomocą lewego i prawego przycisku.
Wyświetlana jest ikona „BRAK DSK.TW.” i komunikat o błędzie.	Sprawdź podłączenie dysku twardego. Jeśli problem trwa nadal przy prawidłowym stanie, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym w celu sprawdzenia dysku twardego.
Po zainstalowaniu dodatkowego dysku twardego w urządzeniu NVR system go nie rozpoznaje.	Zapoznaj się z listą kompatybilności, aby sprawdzić, czy zainstalowany dodatkowy dysk twardy jest obsługiwany przez system NVR. Aby uzyskać listę kompatybilności, skontaktuj się z punktem sprzedaży, w którym zakupiona została nagrywarka NVR.
Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięci masowej (USB Memory, USB HDD) do nagrywarki NVR system go nie rozpoznaje.	Zapoznaj się z listą kompatybilności urządzeń pamięci masowej, aby sprawdzić, czy podłączone urządzenie jest obsługiwane przez system nagrywarki NVR. Aby uzyskać listę kompatybilności, skontaktuj się z punktem sprzedaży, w którym zakupiona została nagrywarka NVR.
Naciśnięcie klawisza ESC w trybie pełnego ekranu programu WebViewer nie powoduje przełączenia systemu na normalny tryb dzielony.	Naciśnij klawisze ALT+TAB, aby wybrać opcję „AKTYWNY FILM” i ponownie naciśnij klawisz ESC. System przełączy się w normalny tryb dzielony.
Konfiguracja ustawień sieciowych jest trudna w przypadku używania domyślnych ustawień wyszukiwania, tworzenia kopii zapasowych i ustawień rutera.	- Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi. - Aby uzyskać podstawowe informacje o produkcie w celu jego szybkiego uruchomienia, zapoznaj się ze skróconą instrukcją obsługi (tworzenie kopii zapasowych, wyszukiwanie). - W przypadku używania rutera do połączenia sieciowego patrz rozdział „Podłączanie do Internetu przy użyciu rutera” w niniejszej instrukcji.

Objaw	Rozwiązanie
Nie pamiętam hasła.	• Skontaktuj się z administratorem NVR, aby uzyskać pomoc.
Dane archiwalne nie są odtwarzane przez komputer ani przez NVR.	• Podczas tworzenia kopii zapasowej danych istnieje możliwość wyboru dotyczącego odtwarzacza: Komputer lub NVR. Przed przejściem do dalszych czynności zaznacz wybraną opcję. • W przypadku odtwarzania danych na komputerze plik kopii zapasowej powinien być formatu SEC. • Jeżeli do tego celu jest używana nagrywarka NVR, formatowanie plików kopii zapasowej powinno być wykonane przez nagrywarkę NVR.
Nagrywanie nie działa.	• Jeśli odtwarzacz wcale nie wyświetla obrazu w trybie Live, oznacza to, że nie działa nagrywanie. W takim przypadku należy najpierw sprawdzić, czy na ekranie widoczny jest dowolny obraz. • Nagrywanie nie działa jeśli ustawienia nagrywania nie są prawidłowo skonfigurowane. Nagrywanie zaprogramowane: Określ żadaną godzinę w Menu – Nagrywanie – Harmonogram nagrywania. Nagrywanie rozpocznie się o określonej godzinie. - Nagrywanie <Ciągłe> : Nagrywanie nastąpi o określonej godzinie niezależnie od warunków. - Nagrywanie <Zdarz.> : W przypadku wystąpienia zdarzenia, nagrywanie rozpocznie się tylko, jeśli zdarzenie ma charakter alarmu, wykrycia ruchu lub zaniku sygnału wideo. W przypadku niewykrycia żadnego zdarzenia, nagrywanie nie zostanie uruchomione. - Nagrywanie <Ciągłe / Zdarz.> : W przypadku niewykrycia żadnego zdarzenia, rozpocznie się nagrywanie ciągłe. Natomiast w przypadku wykrycia zdarzenia, rozpocznie się nagrywanie zdarzenia
Zła jakość obrazu nagrywanych danych.	• Zwiększ rozdzielczość i poziom jakości w Menu – Nagrywanie – Jakość / Rozdzielczość. 1) Rozdzielczość : Wybierz większy rozmiar nagrywania. Nagrywany obraz w formacie CIF jest gorszej jakości ponieważ został powiększony z niewielkiego obrazu. 2) Jakość nagrania : Określ wyższy poziom jakości nagrania. • Wraz z podwyższeniem rozdzielczości i jakości nagrania, zostanie powiększony rozmiar danych. Dlatego twardy dysk będzie szybciej zapełniany. Nadpisywanie spowoduje nadpisanie istniejących danych, powodując nagrywanie w krótszym odstępie.
Częstość klatek rzeczywistego nagrania nie odpowiada skonfigurowanej w kamerze.	• W przypadku wielu profili zastosowanych dla transmisji wideo z jednej kamery rzeczywisty strumień wideo może być obsługiwany przez kamerę z niższą częstością klatek niż podana. Skonfiguruj kamerę tak, aby używać jednego profilu do przesyłania strumienia danych, o ile jest to możliwe. Na przykład, w przypadku ustawienia tego samego profilu dla nagrywania i dla sieci, rzeczywiste nagrywanie wykonywane jest z podaną częstością klatek. Jednak wyświetlanie obrazu wideo na żywo w trybie podziału ekranu może powodować stosowanie innego profilu dla kamery zgodnie z używanym trybem ekranu. Zwróć uwagę, że dozwolone ograniczenie prędkości przesyłania dla nagrywania/ustawienia nagrywania powinny być ustawione na wyższe wartości niż dostarczane z kamery dane.

Objaw	Rozwiązanie																																					
Na ekranie ustawień nagrywania, dopuszczalny poziom w kanale jest wyświetlany na pomarańczowo.	• Jeżeli dane wejściowe przewyższają dozwolony poziom dla poszczególnych kanałów, pojawi się komunikat w kolorze pomarańczowym. Ustawić dopuszczalny limit danych powyżej poziomu danych wejściowych. • Jeżeli suma danych wejściowych w każdym z kanałów przewyższa limit, pojawi się ikona alarmowa. W takim przypadku, kanał nie mieszczący się w limicie nie zapisze całej klatki, lecz wyłącznie klatkę główną (jedną lub dwie na sekundę).																																					
Na ekranie wizji na żywo, jest wyświetlana ikona [] i pojawia się okno z ostrzeżeniem „Dane nagrania przekraczają limit. Sprawdzić ustawienia nagrywania”.	• Jeżeli suma danych wejściowych w każdym z kanałów przewyższa limit, pojawi się ikona alarmowa i wyskakujące okno. W takim przypadku, kanał nie mieszczący się w limicie nie zapisze całej klatki, lecz wyłącznie klatkę główną (jedną lub dwie na sekundę). • W menu ustawień nagrania (strona 83) podwyższyć dopuszczalny limit danych wejściowych.																																					
Nagrywanie nie jest wykonywane zgodnie z ustawieniami.	• Status nagrywania pokazuje przekroczenie danych wejściowych. Przejdź do menu - Zapis - Ustawienia nagrań i ustaw dane pojemności maksymalnej na większe niż dane wejściowe. • Przekroczenie wydajności HDD jest pokazywane w statusie nagrywania. Ustaw całkowity wolumen nagrania odnosząc się do tabeli poniżej. <table><tr><th rowspan="2">Nr</th><th rowspan="2">warunki HDD</th><th rowspan="2">Odbiór (Mbps)</th><th colspan="2">Nagrywanie (Mbps)</th></tr><tr><th>Wewnętrzny</th><th>iSCSI</th></tr><tr><td>1</td><td>HDD dla CE Bez RAID</td><td>400</td><td>300</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>HDD dla CE RAID 5</td><td>400</td><td>300</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>HDD dla CE RAID 6</td><td>400</td><td>200</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>HDD serwera Bez RAID</td><td>400</td><td>300</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>HDD serwera RAID 5</td><td>400</td><td>400</td><td>300</td></tr><tr><td>6</td><td>HDD serwera RAID 6</td><td>400</td><td>300</td><td>200</td></tr></table>	Nr	warunki HDD	Odbiór (Mbps)	Nagrywanie (Mbps)		Wewnętrzny	iSCSI	1	HDD dla CE Bez RAID	400	300	-	2	HDD dla CE RAID 5	400	300	-	3	HDD dla CE RAID 6	400	200	-	4	HDD serwera Bez RAID	400	300	-	5	HDD serwera RAID 5	400	400	300	6	HDD serwera RAID 6	400	300	200
Nr	warunki HDD				Odbiór (Mbps)	Nagrywanie (Mbps)																																
		Wewnętrzny	iSCSI																																			
1	HDD dla CE Bez RAID	400	300	-																																		
2	HDD dla CE RAID 5	400	300	-																																		
3	HDD dla CE RAID 6	400	200	-																																		
4	HDD serwera Bez RAID	400	300	-																																		
5	HDD serwera RAID 5	400	400	300																																		
6	HDD serwera RAID 6	400	300	200																																		
Pojawia się ikona odłączenia iSCSI oraz komunikat o błędzie.	• Sprawdź, czy port iSCSI jest połączony z kablem sieciowym. • Sprawdź ustawienia adresu IP urządzeń iSCSI. • Wykonaj test ping.																																					
Ekran nagrywania spowolni.	• Sprawdź, czy specyfikacja nagrywania dla każdego HDD (patrz ustawienia menu nagrywania) jest właściwa dla aktualnych ustawień nagrywania. • Tylko główne klatki wideo będą odtwarzane, jeżeli prędkość przetwarzania danych przekracza prędkość odtwarzania (patrz menu specyfikacji produktu)																																					

OPEN SOURCE LICENSE REPORT ON THE PRODUCT

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the GPL/LGPL. You may obtain the complete Corresponding Source code from us for a period of three years after our last shipment of this product by sending email to help.cctv@hanwha.com

If you want to obtain the complete Corresponding Source code in the physical medium such as CD-ROM, the cost of physically performing source distribution might be charged.



■ For more details about Open Source, refer to the CD.

- GPL Software : Linux Kernel 3.0.34, Linux Kernel 2.6.37, uboot, busybox 1.18.5, memtester 4.0.5, Net-SNMP 5.6.2, wpa-suplicant 0.7.3, mdadm 3.2.5, open-iscsi 2.0-873, smartmontools 5.43, xfsprogs 3.1.8, msmtmp 1.4.31, parted 3.1, dosfstools 3.0.0, wget 1.14, ddbler 0.8.4, ppp-2.4.5, udhcp-0.9.8
- LGPL Software : FFmpeg, QT 4.7.2, glibc 2.0, alsa-lib 1.0.24.1-r0.6, Live555, inetutils
- BSD : math-linux, pcre 8.31
- BSD 2.0 : lighttpd 1.4.32, MiniUPnP Project Client
- OpenSSL License : OpenSSL 0.9.8
- Libxml2 License : Libxml2
- Boost Software License : boost 1.43.0
- MIT 2.0 : Prototype JavaScript Framework 1.7
- PHP 3.01 License : PHP 5.2.0
- MPL 1.1 : NPAPI
- UNDER THE ZLIB : tinymxl 2.6.2

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.

These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program).

Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in

the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.

You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN

IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author

Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses

are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License").

Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library,

the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License.

Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not.

Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6.

Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the

user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.

You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not

excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time.

Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.

EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU

Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

U-Boot is Free Software. It is copyrighted by Wolfgang Denk and many others who contributed code (see the actual source code for details). You can redistribute U-Boot and/or modify it under the terms of version 2 of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation. Most of it can also be distributed, at your option, under any later version of the GNU General Public License -- see individual files for exceptions.

NOTE! This license does "not" cover the so-called "standalone" applications that use U-Boot services by means of the jump table provided by U-Boot exactly for this purpose - this is merely considered normal use of U-Boot, and does "not" fall under the heading of "derived work".

The header files "include/image.h" and "include/asm-/u-boot.h" define interfaces to U-Boot. Including these (unmodified) header files in another file is considered normal use of U-Boot, and does "not" fall under the heading of "derived work".

Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the U-Boot source code) is copyrighted by me and others who actually wrote it.

-- Wolfgang Denk

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <<http://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the

GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents.

States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other

parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such

circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
- c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
- d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities,

provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring

that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not

impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <<http://www.gnu.org/licenses/>>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

```
<program> Copyright (C) <year> <name of author>
```

This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see <<http://www.gnu.org/licenses/>>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read <<http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>>.

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

NOTE! This copyright does "not" cover user programs that use kernel services by normal system calls - this is merely considered normal use of the kernel, and does "not" fall under the heading of "derived work".

Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the Linux kernel) is copyrighted by me and others who actually wrote it.

Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is concerned is _this_ particular version of the license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated.

Linus Torvalds

PCRE LICENCE

PCRE is a library of functions to support regular expressions whose syntax and semantics are as close as possible to those of the Perl 5 language.

Release 8 of PCRE is distributed under the terms of the "BSD" licence, as specified below. The documentation for PCRE, supplied in the "doc" directory, is distributed under the same terms as the software itself.

The basic library functions are written in C and are freestanding. Also included in the distribution is a set of C++ wrapper functions, and a just-in-time compiler that can be used to optimize pattern matching. These are both optional features that can be omitted when the library is built.

THE BASIC LIBRARY FUNCTIONS

Written by: Philip Hazel

Email local part: ph10

Email domain: cam.ac.uk

University of Cambridge Computing Service, Cambridge, England.

Copyright (c) 1997-2012 University of Cambridge
All rights reserved.

PCRE JUST-IN-TIME COMPILE SUPPORT

Written by: Zoltan Herczeg

Email local part: hzmester

Email domain: freemail.hu

Copyright(c) 2010-2012 Zoltan Herczeg
All rights reserved.

STACK-LESS JUST-IN-TIME COMPILER

Written by: Zoltan Herczeg

Email local part: hzmester

Email domain: freemail.hu

Copyright(c) 2009-2012 Zoltan Herczeg
All rights reserved.

THE C++ WRAPPER FUNCTIONS

Contributed by: Google Inc.

Copyright (c) 2007-2012, Google Inc.
All rights reserved.

THE "BSD" LICENCE

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

End

Copyrights:

All of the code can be freely used and redistributed. The individual source files each have their own copyright and permission notice.

Pppd, pppstats and pppdump are under BSD-style notices.

Some of the pppd plugins are GPL'd. Chat is public domain.

Copyright (c) 2004, Jan Kneschke, incremental

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the 'incremental' nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this

software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2005-2009, Thomas BERNARD
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.

See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2005 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor

may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Except where otherwise noted in the source code (e.g. the files hash.c, list.c and the trio files, which are covered by a similar licence but with different Copyright notices) all the files are:

Copyright (C) 1998-2003 Daniel Veillard. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE DANIEL VAILLARD BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Daniel Veillard shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from him.

Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the "Software") to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

The MIT License (MIT)

Copyright (c) <year> <copyright holders>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

The PHP License, version 3.01

Copyright (c) 1999 - 2006 The PHP Group. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, is permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name "PHP" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact group@php.net.
4. Products derived from this software may not be called "PHP", nor may "PHP" appear in their name, without prior written permission from group@php.net. You may indicate that your software works in conjunction with PHP by saying "Foo for PHP" instead of calling it "PHP Foo" or "phpfoo"
5. The PHP Group may publish revised and/or new versions of the license from time to time. Each version will be given a distinguishing version number.

Once covered code has been published under a particular version of the license, you may always continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such covered code under the terms of any subsequent version of the license published by the PHP Group. No one other than the PHP Group has the right to modify the terms applicable to covered code created under this License.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes PHP software, freely available from
<<http://www.php.net/software/>>".

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PHP DEVELOPMENT TEAM "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PHP DEVELOPMENT TEAM OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the PHP Group.

The PHP Group can be contacted via Email at group@php.net.

For more information on the PHP Group and the PHP project, please see <<http://www.php.net/>>.

PHP includes the Zend Engine, freely available at <<http://www.zend.com/>>.

Copyright (c) 2004, Apple Computer, Inc. and The Mozilla Foundation.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the names of Apple Computer, Inc. ("Apple") or The Mozilla Foundation ("Mozilla") nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE, MOZILLA AND THEIR CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE, MOZILLA OR THEIR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1

The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is mozilla.org code.

The Initial Developer of the Original Code is Netscape Communications Corporation.

Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998 the Initial Developer. All Rights Reserved.

Contributor(s):

Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"), in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead of those above. If you wish to allow use of your version of this file only under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your decision by deleting the provisions above and replace them with the notice and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete the provisions above, a recipient may use your version of this file under the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.

TinyXML

TinyXML is a simple, small, C++ XML parser that can be easily integrated into other programs.

What it does.

In brief, TinyXML parses an XML document, and builds from that a Document Object Model (DOM) that can be read, modified, and saved. XML stands for "eXtensible Markup Language." It allows you to create your own document markups. Where HTML does a very good job of marking documents for browsers, XML allows you to define any kind of document markup, for example a document that describes a "to do" list for an organizer application. XML is a very structured and convenient format. All those random file formats created to store application data can all be replaced with XML. One parser for everything. The best place for the complete, correct, and quite frankly hard to read spec is at <http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/>. An intro to XML (that I really like) can be found at <http://skew.org/xml/tutorial>. There are different ways to access and interact with XML data. TinyXML uses a Document Object Model (DOM), meaning the XML data is parsed into a C++ objects that can be browsed and manipulated, and then written to disk or another output stream. You can also construct an XML document from scratch with C++ objects and write this to disk or another output stream. TinyXML is designed to be easy and fast to learn. It is two headers and four cpp files. Simply add these to your project and off you go. There is an example file - `xmltest.cpp` - to get you started. TinyXML is released under the ZLib license, so you can use it in open source or commercial

code. The details of the license are at the top of every source file. TinyXML attempts to be a flexible parser, but with truly correct and compliant XML output. TinyXML should compile on any reasonably C++ compliant system. It does not rely on exceptions or RTTI. It can be compiled with or without STL support. TinyXML fully supports the UTF-8 encoding, and the first 64k character entities.

What it doesn't do.

TinyXML doesn't parse or use DTDs (Document Type Definitions) or XSLs (eXtensible Stylesheet Language.) There are other parsers out there (check out www.sourceforge.org, search for XML) that are much more fully featured. But they are also much bigger, take longer to set up in your project, have a higher learning curve, and often have a more restrictive license. If you are working with browsers or have more complete XML needs, TinyXML is not the parser for you. The following DTD syntax will not parse at this time in TinyXML: `@verbatim > @endverbatim` because TinyXML sees this as a !DOCTYPE node with an illegally embedded !ELEMENT node. This may be addressed in the future.

Tutorials.

For the impatient, here is a tutorial to get you going. A great way to get started, but it is worth your time to read this (very short) manual completely. - @subpage tutorial0

Code Status.

TinyXML is mature, tested code. It is very stable. If you find bugs, please file a bug report on the sourceforge web site (www.sourceforge.net/projects/tinyxml). We'll get them straightened out as soon as possible. There are some areas of improvement; please check sourceforge if you are interested in working on TinyXML.

Related Projects

TinyXML projects you may find useful! (Descriptions provided by the projects.)

- TinyXPath (<http://tinyxpath.sourceforge.net>). TinyXPath is a small footprint XPath syntax decoder, written in C++.
- TinyXML++ (<http://code.google.com/p/ticpp/>). TinyXML++ is a completely new interface to TinyXML that uses MANY of the C++ strengths. Templates, exceptions, and much better error handling.

Features

Using STL

TinyXML can be compiled to use or not use STL. When using STL, TinyXML uses the `std::string` class, and fully supports `std::istream`, `std::ostream`, `operator<<`, and `operator>>`. Many API methods have both `'const char'` and `'const std::string&'` forms. When STL support is compiled out, no STL files are included whatsoever. All the string classes are implemented by TinyXML itself. API methods all use the `'const char'` form for input. Use the compile time `#define: TIXML_USE_STL` to compile one version or the other. This can be passed by the compiler, or set as the first line of `"tinyxml.h"`. Note: If compiling the test code in Linux, setting the environment variable `TINYXML_USE_STL=YES/NO` will control STL compilation. In the Windows project file, STL and non STL targets are provided. In your project, it's probably easiest to add the line `"#define TIXML_USE_STL"` as the first line of `tinyxml.h`.

UTF-8

TinyXML supports UTF-8 allowing to manipulate XML files in any language. TinyXML also supports "legacy mode" - the encoding used before UTF-8 support and probably best described as "extended ascii". Normally, TinyXML will try to detect the correct encoding and use it. However, by setting the value of `TIXML_DEFAULT_ENCODING` in the header file, TinyXML can be forced to always use one encoding. TinyXML will assume Legacy Mode until one of the following occurs:

1. If the non-standard but common "UTF-8 lead bytes" (0xef 0xbb 0xbf) begin the file or data stream, TinyXML will read it as UTF-8.
2. If the declaration tag is read, and it has an `encoding="UTF-8"`, then TinyXML will read it as UTF-8.
3. If the declaration tag is read, and it has no encoding specified, then TinyXML will read it as UTF-8.
4. If the declaration tag is read, and it has an `encoding="something else"`, then TinyXML will read it as Legacy Mode. In legacy mode, TinyXML will work as it did before. It's not clear what that mode does

exactly, but old content should keep working.

5. Until one of the above criteria is met, TinyXML runs in Legacy Mode.

What happens if the encoding is incorrectly set or detected? TinyXML will try to read and pass through text seen as improperly encoded. You may get some strange results or mangled characters. You may want to force TinyXML to the correct mode. You may force TinyXML to Legacy Mode by using `LoadFile(TIXML_ENCODING_LEGACY)` or `LoadFile(filename, TIXML_ENCODING_LEGACY)`. You may force it to use legacy mode all the time by setting `TIXML_DEFAULT_ENCODING = TIXML_ENCODING_LEGACY`. Likewise, you may force it to TIXML_ENCODING_UTF8 with the same technique. For English users, using English XML, UTF-8 is the same as low-ASCII. You don't need to be aware of UTF-8 or change your code in any way. You can think of UTF-8 as a "superset" of ASCII. UTF-8 is not a double byte format - but it is a standard encoding of Unicode! TinyXML does not use or directly support wchar, TCHAR, or Microsoft's _UNICODE at this time. It is common to see the term "Unicode" improperly refer to UTF-16, a wide byte encoding of unicode. This is a source of confusion. For "high-ascii" languages - everything not English, pretty much - TinyXML can handle all languages, at the same time, as long as the XML is encoded in UTF-8. That can be a little tricky, older programs and operating systems tend to use the "default" or "traditional" code page. Many apps (and almost all modern ones) can output UTF-8, but older or stubborn (or just broken) ones still output text in the default code page. For example, Japanese systems traditionally use SHIFT-JIS encoding. Text encoded as SHIFT-JIS can not be read by TinyXML. A good text editor can import SHIFT-JIS and then save as UTF-8. The Skew.org link does a great job covering the encoding issue. The test file "utf8test.xml" is an XML containing English, Spanish, Russian, and Simplified Chinese. (Hopefully they are translated correctly). The file "utf8test.gif" is a screen capture of the XML file, rendered in IE. Note that if you don't have the correct fonts (Simplified Chinese or Russian) on your system, you won't see output that matches the GIF file even if you can parse it correctly. Also note that (at least on my Windows machine) console output is in a Western code page, so that `Print()` or `printf()` don't correctly display the file. This is not a bug in TinyXML - just an OS issue. No data is lost or destroyed by TinyXML. The console just doesn't render UTF-8.

Entities

TinyXML recognizes the pre-defined "character entities", meaning special characters. Namely: `@verbatim & < > " ' ' ' @endverbatim`. These are recognized when the XML document is read, and translated to their UTF-8 equivalents. For instance, text with the XML of: `@verbatim Far & Away @endverbatim` will have the `Value()` of "Far & Away" when queried from the `TiXmlElement` object, and will be written back to the XML stream/file as an ampersand. Older versions of TinyXML "preserved" character entities, but the newer versions will translate them into characters. Additionally, any character can be specified by its Unicode code point: The syntax `" " ' "` are both to the non-breaking space character.

Printing

TinyXML can print output in several different ways that all have strengths and limitations. - `Print(FILE*)`. Output to a std-C stream, which includes all C files as well as `stdout`. - "Pretty prints", but you don't have control over printing options. - The output is streamed directly to the `FILE` object, so there is no memory overhead in the TinyXML code. - used by `Print()` and `SaveFile()` - operator `<<`. Output to a c++ stream. - Integrates with standard C++ `ostreams`. - Outputs in "network printing" mode without line breaks. Good for network transmission and moving XML between C++ objects, but hard for a human to read. - `TiXmlPrinter`. Output to a `std::string` or memory buffer. - API is less concise - Future printing options will be put here. - Printing may change slightly in future versions as it is refined and expanded.

Streams

With `TIXML_USE_STL` on TinyXML supports C++ streams (operator `<<`, `>>`) streams as well as C (FILE*) streams. There are some differences that you may need to be aware of. C style output: - based on `FILE*` - the `Print()` and `SaveFile()` methods Generates formatted output, with plenty of white space, intended to be as human-readable as possible. They are very fast, and tolerant of ill formed XML documents. For example, an XML document that contains 2 root elements and 2 declarations, will still print. C style input: - based on `FILE*` - the `Parse()` and `LoadFile()` methods A fast, tolerant read. Use whenever you don't need the C++ streams. C++ style output: - based on `std::ostream` - operator `<<` Generates

condensed output, intended for network transmission rather than readability. Depending on your system's implementation of the `ostream` class, these may be somewhat slower. (Or may not.) Not tolerant of ill formed XML: a document should contain the correct one root element. Additional root level elements will not be streamed out. C++ style input: - based on `std::istream` - operator `>>` Reads XML from a stream, making it useful for network transmission. The tricky part is knowing when the XML document is complete, since there will almost certainly be other data in the stream. TinyXML will assume the XML data is complete after it reads the root element. Put another way, documents that are ill-constructed with more than one root element will not read correctly. Also note that operator `>>` is somewhat slower than `Parse`, due to both implementation of the STL and limitations of TinyXML.

White space

The world simply does not agree on whether white space should be kept, or condensed. For example, pretend the `'_'` is a space, and look at "Hello__world". HTML, and at least some XML parsers, will interpret this as "Hello_world". They condense white space. Some XML parsers do not, and will leave it as "Hello__world". (Remember to keep pretending the `_` is a space.) Others suggest that `__Hello__world__` should become `Hello__world`. It's an issue that hasn't been resolved to my satisfaction. TinyXML supports the first 2 approaches. Call `TiXmlBase::SetCondenseWhiteSpace(bool)` to set the desired behavior. The default is to condense white space. If you change the default, you should call `TiXmlBase::SetCondenseWhiteSpace(bool)` before making any calls to `ParseXML` data, and I don't recommend changing it after it has been set.

Handles

Where browsing an XML document in a robust way, it is important to check for null returns from method calls. An error safe implementation can generate a lot of code like: `@verbatim TiXmlElement* root = document.FirstChildElement("Document"); if (root) { TiXmlElement* element = root->FirstChildElement("Element"); if (element) { TiXmlElement* child = element->FirstChildElement("Child"); if (child) { TiXmlElement* child2 = child->NextSiblingElement("Child"); if (child2) { // Finally do something useful. @endverbatim` Handles have been introduced to clean this up. Using the `TiXmlHandle` class, the previous code reduces to: `@verbatim TiXmlHandle docHandle(&document); TiXmlElement* child2 = docHandle.FirstChild("Document").FirstChild("Element").Child("Child", 1).ToElement(); if (child2) { // do something useful @endverbatim` Which is much easier to deal with. See `TiXmlHandle` for more information.

Row and Column tracking

Being able to track nodes and attributes back to their origin location in source files can be very important for some applications. Additionally, knowing where parsing errors occurred in the original source can be very time saving. TinyXML can track the row and column origin of all nodes and attributes in a text file. The `TiXmlBase::Row()` and `TiXmlBase::Column()` methods return the origin of the node in the source text. The correct tabs can be configured in `TiXmlDocument::SetTabSize()`.

Using and Installing

To Compile and Run `xmltest`: A Linux Makefile and a Windows Visual C++ .dsw file is provided. Simply compile and run. It will write the file `demotest.xml` to your disk and generate output on the screen. It also tests walking the DOM by printing out the number of nodes found using different techniques. The Linux makefile is very generic and runs on many systems - it is currently tested on mingw and MacOSX. You do not need to run 'make depend'. The dependencies have been hard coded.

Windows project file for VC6

- `tinyxml`: tinyxml library, non-STL
- `tinyxmlSTL`: tinyxml library, STL
- `tinyXmlTest`: test app, non-STL
- `tinyXmlTestSTL`: test app, STL

Makefile

At the top of the makefile you can set: `PROFILE`, `DEBUG`, and `TINYXML_USE_STL`. Details (such that they are) are in the makefile. In the `tinyxml` directory, type "make clean" then "make". The executable file 'xmltest' will be created.

To Use in an Application:

Add tinyxml.cpp, tinyxml.h, tinyxmlerror.cpp, tinyxmlparser.cpp, tinystl.cpp, and tinystl.h to your project or make file. That's it! It should compile on any reasonably compliant C++ system. You do not need to enable exceptions or RTTI for TinyXML.

How TinyXML works.

An example is probably the best way to go. Take: @verbatim Go to the Toy store! Do bills @endverbatim Its not much of a To Do list, but it will do. To read this file (say "demo.xml") you would create a document, and parse it in: @verbatim TiXmlDocument doc("demo.xml"); doc.LoadFile(); @endverbatim And its ready to go. Now lets look at some lines and how they relate to the DOM. @verbatim @endverbatim The first line is a declaration, and gets turned into the TiXmlDeclaration class. It will be the first child of the document node. This is the only directive/special tag parsed by TinyXML. Generally directive tags are stored in TiXmlUnknown so the commands wont be lost when it is saved back to disk. @verbatim @endverbatim A comment. Will become a TiXmlComment object. @verbatim @endverbatim The "ToDo" tag defines a TiXmlElement object. This one does not have any attributes, but does contain 2 other elements. @verbatim @endverbatim Creates another TiXmlElement which is a child of the "ToDo" element. This element has 1 attribute, with the name "priority" and the value "1". @verbatim Go to the @endverbatim A TiXmlText. This is a leaf node and cannot contain other nodes. It is a child of the "Item" TiXmlElement. @verbatim @endverbatim Another TiXmlElement, this one a child of the "Item" element. Etc. Looking at the entire object tree, you end up with: @verbatim TiXmlDocument "demo.xml" TiXmlDeclaration "version='1.0'" "standalone=no" TiXmlComment "Our to do list data" TiXmlElement "ToDo" TiXmlElement "Item" Attributes: priority = 1 TiXmlText "Go to the " TiXmlElement "bold" TiXmlText "Toy store!" TiXmlElement "Item" Attributes: priority=2 TiXmlText "Do bills" @endverbatim

Documentation

The documentation is build with Doxygen, using the 'dox' configuration file.

License

TinyXML is released under the zlib license: This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required. 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software. 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

References

The World Wide Web Consortium is the definitive standard body for XML, and their web pages contain huge amounts of information. The definitive spec: <http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/> I also recommend "XML Pocket Reference" by Robert Eckstein and published by O'Reilly...the book that got the whole thing started.

Contributors, Contacts, and a Brief History

Thanks very much to everyone who sends suggestions, bugs, ideas, and encouragement. It all helps, and makes this project fun. A special thanks to the contributors on the web pages that keep it lively. So many people have sent in bugs and ideas, that rather than list here we try to give credit due in the "changes.txt" file. TinyXML was originally written by Lee Thomason. (Often the "I" still in the documentation.) Lee reviews changes and releases new versions, with the help of Yves Berquin, Andrew Ellerton, and the tinyXml community. We appreciate your suggestions, and would love to know if you use TinyXML. Hopefully you will enjoy it and find it useful. Please post questions, comments, file bugs, or contact us at: www.sourceforge.net/projects/tinyxml Lee Thomason, Yves Berquin, Andrew Ellerton.



Na wszystkich etapach produkcji firma Hanwha Techwin dba o środowisko naturalne i wykonuje wiele działań dążąc do dostarczenia klientom produktów niegroźnych dla środowiska. Oznaczenie „Eco” świadczy o tym, że firma Hanwha Techwin wytwarza produkty nieszkodliwe dla środowiska oraz wskazuje, że niniejszy produkt spełnia wymagania przedstawione w dyrektywie RoHS obowiązującej w UE.



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Head Office

86 Cheonggyecheon-ro Jung-gu Seoul 04541 Korea

Tel +82.2.729.5277, 5254 Fax +82.2.729.5489

www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660

Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920

Fax +1.201.373.0124

Hanwha Techwin Europe

2nd Floor, No. 5 The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey,

KT13 0NY, UK

Tel +44.1932.82.6700 Fax +44.1932.82.6701
