

품질보증서

제 품 명	Super High Resolution UTP Camera	보 증 기 간
모 델 명	SUB-6005/SUD-6025R/SUD-6085R	구 입 후 2 년
구 입 일 자	년 월 일	
보 증 기 간	년 월 일 까지	

고객 주소	성 명	
	연락처	
판매점 주소(상호)	성 명	
	연락처	

※ 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

◀ 서비스를 받으실 때 ▶

제품 고장으로 판단되더라도 서비스를 요청하기 전에 반드시 사용설명서를 한 번 더 읽어 주십시오.
사용방법을 알지 못해서 고장으로 판단하실 수 있으므로 사용설명서의 취급법과 주의사항 등을 보시면 간단히 해결되는 경우가 있습니다.

서비스를 요청하시는 방법은?
요청하실 때는 고장상태를 정확히 알려 주십시오.
이때 보증서를 함께 제시하시면 보증서에 기재된 내용에 따라 유상, 무상수리의 구분이 됩니다.

한화비전(주)

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 (삼평동 701)
영 업 TEL 070-7147-8771 ~ 9 A/S 및 기술문의 1588-5772
부산영업소 TEL 051-796-3216
대구영업소 TEL 053-742-3098
광주영업소 TEL 062-941-9559
대전영업소 TEL 042-489-9840

- 1) 아래 사항에 따른 고장은 보증에서 제외되며, 수리 불가 혹은 유상 처리 될 수 있습니다.
- 2) 설치자 과실, 사용자 취급 부주의에 의한 고장
- 3) 정격 전원 외의 전원 연결 시
- 4) 사용자 임의로 분해, 수리한 경우
- 5) 자연재해에 의한 고장 (낙뢰, 지진, 화재, 홍수, 해일 등)
- 6) 소모품 교체 및 추가 시(HDD/SSD, SD카드, 이답타, FAN 등)

한화비전(주)



한화비전(주)

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 (삼평동 701)
영 업 TEL 070-7147-8771 ~ 9 A/S 및 기술문의 1588-5772
부산영업소 TEL 051-796-3216
대구영업소 TEL 053-742-3098
광주영업소 TEL 062-941-9559
대전영업소 TEL 042-489-9840
<https://www.HanwhaVision.com>



Super High Resolution UTP Camera

간단 설명서


SUB-6005
SUD-6025R
SUD-6085R

A급 기기(업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.
<https://www.HanwhaVision.com>

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY


SUB-6005 간단 설명서

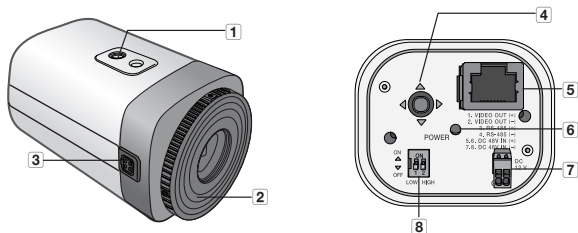

- 1 지지대 고정장치 고정용 홈 : 지지대 고정장치를 고정시킬 수 있습니다.
- 2 렌즈 어댑터 : 렌즈를 사용시에 장착합니다.
- 3 자동 조리개 렌즈 커넥터 : 자동조리개 렌즈의 연결단자입니다.
- 4 기능설정스위치 : 메뉴를 화면에 표시한 후, <상/하/좌/우>로 이동시켜 원하는 항목을 선택하거나 값이나 상태를 바꾸는데 사용합니다.
- 5 전원 입력 및 영상 출력 UTP 단자 : 카메라의 전원공급(DC 48V) 및 영상 출력, RS-485 통신을 위한 단자입니다.
- 6 전원램프 : 카메라의 전원이 올바르게 공급되면 램프가 켜집니다.
- 7 전원입력단자 : UTP 케이블로 전원 공급이 불가할 경우, DC 12V 전원을 입력 하는데 사용합니다.
- 8 전송거리 선택 스위치 : 장거리 전송이 필요한 경우에는 스위치의 위치를High로 위치시킵니다.

기능설정			
▶ 1.VIDEO FORMAT	AHD ◀	→	AHD / CVBS
2.간편설정	표준모드	→	표준모드/주야간모드/역광보정/교통관제모드/실내보정/사용자모드
3.화이트밸런스	자동	→	자동/실내보정/실외보정/수동/일시보정→SET버튼
4.노출보정	◀	→	밝기조정/렌즈/셔터/게인/SSNR4/DWDR/복귀
5.역광보정	미사용	→	미사용/사용자역광보정/HLC
6.스패셜설정	◀	→	화면표시/통신설정/이미지설정/ 주야간모드/ DEFOG/ 프라이버시/동작/ 복귀
7.종료	저장	→	저장/저장안함/설정초기화


SUD-6025R 간단 설명서

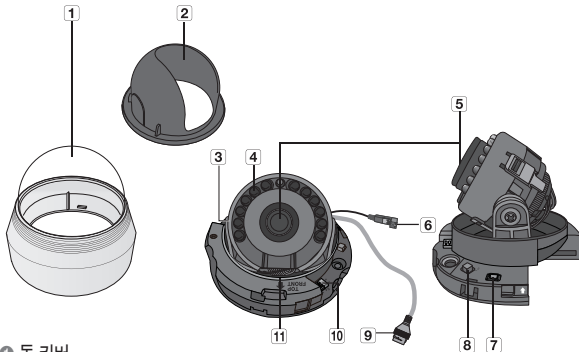

- 1 돔 커버
- 2 실드 케이스
- 3 Rotate Base : Rotate 각도를 조정합니다.
- 4 IR LED : 조도 센서에 의해 제어되는 적외선 LED입니다.
- 5 렌즈 모듈 : f=4mm, F1.6
- 6 전원입력단자 : UTP 케이블로 전원 공급이 불가할 경우, DC 12V 전원을 입력 하는데 사용합니다.
- 7 편리한 설치를 위한 영상출력단자
- 8 기능설정 스위치 : 메뉴를 화면에 표시한 후, <상/하/좌/우>로 이동시켜 원하는 항목을 선택하거나 값이나 상태를 바꾸는데 사용합니다.
- 9 전원 입력 및 영상 출력 UTP 단자 : 카메라의 전원공급(DC 48V) 및 영상 출력, RS-485 통신을 위한 단자입니다.
- 10 전송거리 선택 스위치 : 장거리 전송이 필요한 경우에는 스위치의 위치를High로 위치시킵니다.
- 11 Pan Base (수평회전) : 카메라의 Panning을 조절합니다.

기능설정			
▶ 1.VIDEO FORMAT	AHD ◀	→	AHD / CVBS
2.간편설정	표준모드	→	표준모드/주야간모드/역광보정/교통관제모드/실내보정/사용자모드
3.화이트밸런스	자동	→	자동/실내보정/실외보정/수동/일시보정→SET버튼
4.노출보정	◀	→	밝기조정/렌즈/셔터/게인/SSNR4/DWDR/복귀
5.역광보정	미사용	→	미사용/사용자역광보정/HLC
6.스패셜설정	◀	→	화면표시/통신설정/이미지설정/ 주야간모드/ DEFOG/ 프라이버시/동작/ 복귀
7.종료	저장	→	저장/저장안함/설정초기화

SUD-6085R 간단 설명서

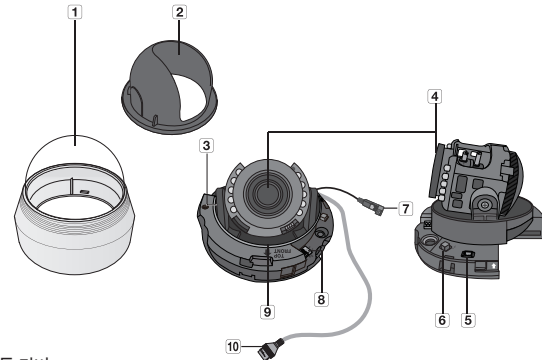

- 1 돔 커버
- 2 실드 케이스
- 3 Rotate Base : Rotate 각도를 조정합니다.
- 4 Vari-focal 렌즈 모듈 3.2 ~ 10mm(3.1배 가변초점 렌즈) (F1.6)
- 5 편리한 설치를 위한 영상출력단자
- 6 기능설정 스위치 : 메뉴를 화면에 표시한 후, <상/하/좌/우>로 이동시켜 원하는 항목을 선택하거나 값이나 상태를 바꾸는데 사용합니다.
- 7 전원입력단자 : UTP 케이블로 전원 공급이 불가할 경우, DC 12V 전원을 입력 하는데 사용합니다.
- 8 전송거리 선택 스위치 : 장거리 전송이 필요한 경우에는 스위치의 위치를High로 위치시킵니다.
- 9 Pan Base (수평회전) : 카메라의 Panning을 조절합니다.
- 10 전원 입력 및 영상 출력 UTP 단자 : 카메라의 전원공급(DC 48V) 및 영상 출력, RS-485 통신을 위한 단자입니다.

기능설정			
▶ 1.VIDEO FORMAT	AHD ◀	→	AHD / CVBS
2.간편설정	표준모드	→	표준모드/주야간모드/역광보정/교통관제모드/실내보정/사용자모드
3.화이트밸런스	자동	→	자동/실내보정/실외보정/수동/일시보정→SET버튼
4.노출보정	◀	→	밝기조정/렌즈/셔터/게인/SSNR4/DWDR/복귀
5.역광보정	미사용	→	미사용/사용자역광보정/HLC
6.스패셜설정	◀	→	화면표시/통신설정/이미지설정/ 주야간모드/ DEFOG/ 프라이버시/동작/ 복귀
7.종료	저장	→	저장/저장안함/설정초기화