


Rychlý průvodce použitím přístroje SVR-3200/1680C/1660C/1645

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU

Toto je rychlý průvodce, který popisuje pouze některé z nejčastěji používaných funkcí. Přesnější a podrobnější údaje o tomto výrobku naleznete v Návodu k použití.

BUTTONS

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| ① DVD | ⑪ USB |
| ② Prohledávání skladeb | ⑫ Otočení/naklonění/přiblížení |
| ③ Vybrat kanál | ⑬ Monitor(BOD) |
| ④ Automatická sekvence | ⑭ Vybrat funkci |
| ⑤ Rozdělená obrazovka | ⑮ KOPIROVAT |
| ⑥ Nabídka | ⑯ ESC |
| ⑦ Vyhledávání | ⑰ DOLEVA/ZPĚT |
| ⑧ Uložit | ⑱ DOLŮ/STOP |
| ⑨ NAHORU/PAUZA | ⑲ DOPRAVA/VPŘED |
| ⑩ Spínač | ⑳ ENTER/PŘEHRÁVAT |

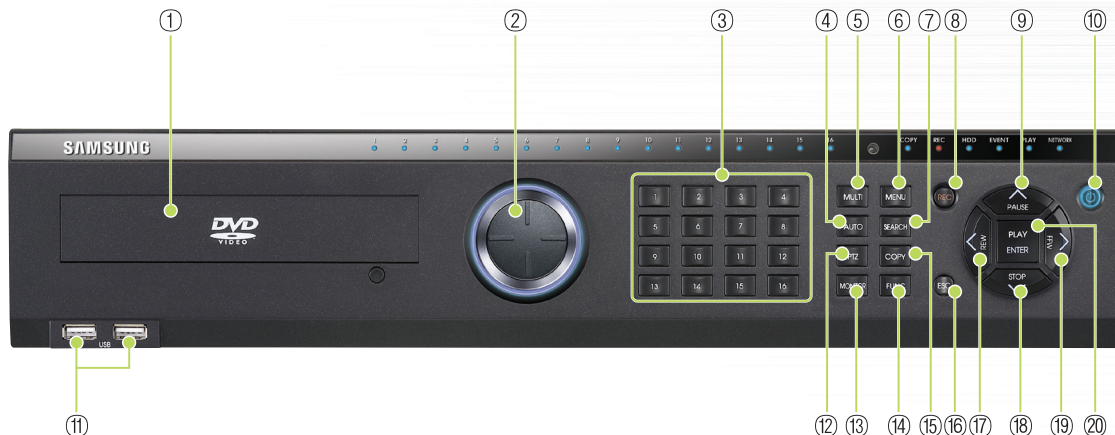

PROHLEDÁVÁNÍ SKLADEB

Posouvání

Toto použijte ke kontrole směru přehrávání (vpřed/zpět) či rychlosti (X2, X4, X8, X16, X32, X64).

Ovladač prohledávání

Použijte ho k prohledávání záznamu videa snímek po snímku. ※ SVR-3200/1680/1660/1645

PRODUCT FEATURES

1. Živé sledování



Rozdělená obrazovka

S každým stiskem tlačítka Rozdělená obrazovka se obrazovka rozdělí na 4, 9, 10 nebo 16 částí.



Jedna obrazovka

Stiskněte tlačítko kanálu, aby se na obrazovce zobrazil pouze daný kanál.

2. Nahrávání




K ukončení nahrávání stiskněte tlačítko REC. Kontrolka REC zobrazí stav nahrávání.

(Pozor: funkce tlačítka REC má interakci s nastavením plánovaného nahrávání.)

3. Vyhledat/Přehrát záznam




Tlačítka vyhledávání

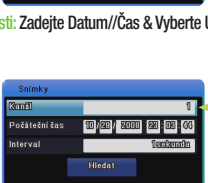

Vyhledání události: Zadejte Datum/Čas & Vyberte Událost

Prohledávání miniatur: Zadejte Kanál/ Datum/Čas

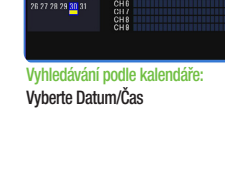

Vyhledání podle času: Zadejte Datum/Čas

Vyhledání podle kalendáře: Vyberte Datum/Čas

4. Tlačítka přehrávání




- PAUSE: Přerušuje přehrávání
- REW: Převíne záznam zpět & rychlost převíjení (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- PLAY: Spustí přehrávání
- FWD: Přehrávání záznamu a rychlost přehrávání (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- STOP: Zastaví přehrávání


5. Nabídka horkých kláves

K použití ikon horkých funkcí stiskněte tlačítko funkce (FUNC) nebo klepněte na pravém tlačítku myši.

• Funkce v živém režimu

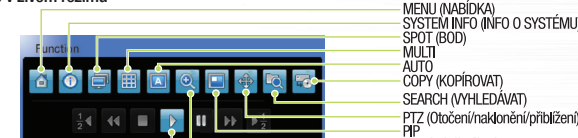

• Funkce v režimu přehrávání

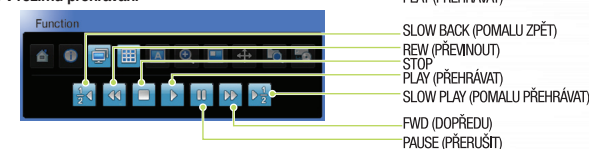

1. Stiskněte tlačítko Vyhledávat
2. Vyberte si vyhledávání podle Času, Kalendáře, Události nebo miniatur snímků
3. Zadejte Datum/Čas nebo si vyberte kalendář/datum/čas
4. Stiskněte tlačítko Vyhledávat

Rychlý průvodce použitím přístroje SVR-3200/1680C/1660C/1645

FUNKCE NAHRÁVÁNÍ

DVR od firmy SAMSUNG má několik různých metod nahrávání. Snadno si můžete vybrat a nastavit metodu nahrávání, která se nejvíce hodí pro vaše prostředí a potřeby.

[Nastavení programu]



⚠ Před nastavením přehrávání proveďte nastavení programu.


Zadejte klávesu

Vybrat **MENU** ▶ Nastavení nahrávání ▶ Program

- Můžete nastavit rozlišení (R), rychlost snímků (F) a kvalitu (Q) pro každý kanál pro normální funkci a události.

1. Nastavení ručního nahrávání

You can set record to start when a user presses the [REC] button on the front.

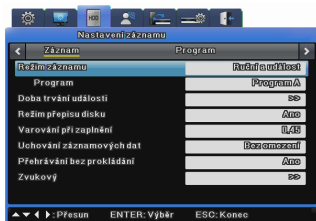

Zadejte klávesu


Vybrat **MENU** ▶ Nastavení nahrávání ▶ Nahrávat

1. Režim nahrávání : Nastavte ruční nahrávání a nahrávání událostí.
2. Program : Nastavte program.

2. Nastavení plánu nahrávání

Plánované nahrávání vám umožní vybrat si datum a čas nahrávání.

KROK 1: Nastavení režimu nahrávání

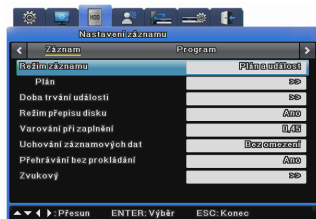


Zadejte klávesu

Vybrat **MENU** ▶ Nastavení nahrávání ▶ Nahrávat

1. Režim nahrávání : Nastavte Plán a událost.
2. Plán >>

KROK 2: Nastavení plánu

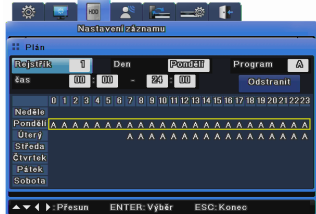

Zadejte klávesu

Vybrat **MENU** ▶ Nastavení nahrávání ▶ Nahrávat

- Index : Je možno nastavit až 50 různých programů.
- Den : Nastavte datum nahrávání.
- Program : Vyberte program nahrávání (A~T).
- Čas : Nastavte čas nahrávání.
- Vymazat : Vymazat Index.

3. Nastavení nahrávání události

KROK 1: Nastavení kontroly události




Zadejte klávesu

Vybrat **MENU** ▶ Nastavení události ▶ Událost

- Doba pro nahrávání události
 - Vždy
 - Časové pásmo : Pouze po specifikovanou dobu.
 - Vypnuto : Záznam události se nepoužívá.

KROK 2: Nastavení události

* Obecnou událost (MD/Čidlo/Text/Audio) nastavte k záznamu události. Další informace naleznete v návodu k použití.

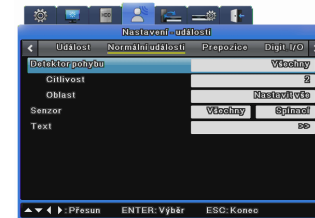

Zadejte klávesu

Vybrat **MENU** ▶ Nastavení události ▶ Normální událost

- MD : Nastavte kanál záznamu události.
- Citlivost : Nastavte stupeň citlivosti od Nejnížší/1 po Nejvyšší/10.
- Oblast : Nastavte parametry definované uživatelem.

* Záznamy události, ruční nahrávání a plánované nahrávání mohou být použity ve stejnou dobu. Požaduje se pouze Záznam události : Program > Obecné > Kanál > Rychlost snímků > 0fps.

4. Kopírování (Zálohování)

Obsah pevného disku může být uložen na jiné paměti včetně DVD-R, CD-R a paměti USB.



Zadejte klávesu

1. Po vložení paměti stiskněte tlačítko KOPÍROVAT
2. Vyberte typ (CD/DVD, RE4, AVI)
3. Vyberte kanál
4. Zadejte dobu Od/Do
5. Stiskněte tlačítko Start



KOPÍROVÁNÍ CD/DVD

- Doporučená média
 - DVD-R : Mitsubishi, TDK, imation, Sony (doporučuje se 16X)
 - CD-R : Mitsubishi, TDK, imation, Sony (doporučuje se 16X)
 - Flash paměť : SanDisk (doporučuje se 1GB, 2GB, 4GB, 8GB)

* Pozor : Doporučuje se použití nových a autentických médií. Jestliže jsou disky DVD-R nebo CD-R používány dlouhou dobu, může dojít k chybám.