


Česky

Rychlý průvodce použitím přístroje SVR-480

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU

Toto je rychlý průvodce, který popisuje pouze některé z nejčastěji používaných funkcí. Přesnější a podrobnější údaje o tomto výrobku naleznete v Návodu k použití.

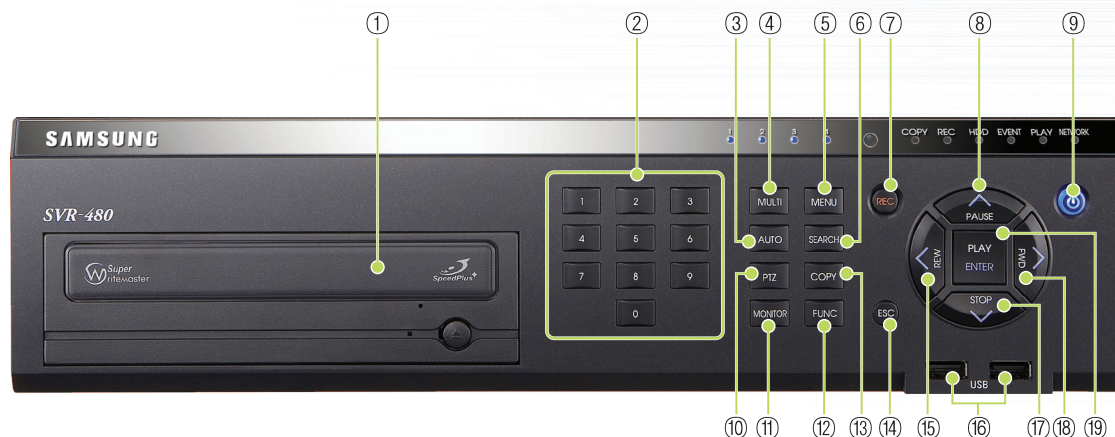

TLAČÍTKA

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| ① DVD | ② Vyberte kanál |
| ③ Automatická sekvence | ④ Rozdělená obrazovka |
| ⑤ Nabídka | ⑥ Vyhledávání |
| ⑦ Uložit | ⑧ NAHORU/PAUZA |
| ⑨ Spínač | |
| ⑩ PTZ (Otočení/naklonění/přiblížení) | |
| ⑪ Monitor(BOD) | ⑫ Vybrat funkci |
| ⑬ COPY (KOPÍROVAT) | ⑭ ESC |
| ⑮ DOLEVA/ZPĚT | ⑯ USB |
| ⑰ DOLŮ/STOP | ⑱ DOPRAVA/VPŘED |
| ⑲ ENTER/PŘEHRÁVAT | |

FUNKCE VÝROBKU

1. Živé sledování



Rozdělená obrazovka

S každým stiskem tlačítka Rozdělené obrazovky se obrazovka rozdělí na 4 části.



Jedna obrazovka

Stiskněte tlačítko kanálu, aby se na obrazovce zobrazil pouze daný kanál.

2. Nahrávání




K ukončení nahrávání stiskněte tlačítko REC. Kontrolka REC v horní části tlačítka REC zobrazí stav nahrávání.

(Pozor: funkce tlačítka REC má interakci s nastavením plánovaného nahrávání.)


3. Vyhledat/Přehrát záznam




Tlačítko vyhledávání

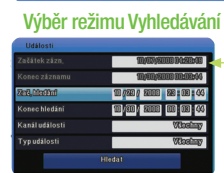


Vyhledání události: Zadejte Datum/Čas & Vyberte Událost



Prohledávání miniatur: Zadejte Kanál/ Datum/Čas

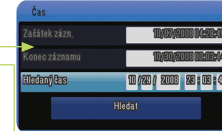

Vyhledávání podle času: Zadejte Datum/Čas

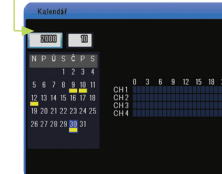

Vyhledávání podle kalendáře: Vyberte Datum/Čas

4. Tlačítka přehrávání




- PAUSE: Přeruší přehrávání
- REW: Převine záznam zpět & rychlost převijení (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- PLAY: Spustí přehrávání
- FWD: Přehrávání záznamu a rychlost přehrávání (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- STOP: Zastaví přehrávání


5. Nabídka horkých kláves

K použití ikon horkých funkcí stiskněte tlačítko funkce (FUNC) nebo klepněte na pravém tlačítku myši.

• Funkce v živém režimu

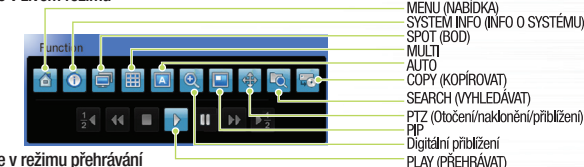

• Funkce v režimu přehrávání

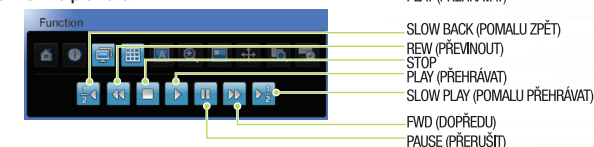


1. Stiskněte tlačítko Vyhledávat
2. Vyberte si vyhledávání podle Času, Kalendáře, Události nebo miniatur snímků
3. Zadejte Datum/Čas nebo si vyberte kalendář/datum/čas
4. Stiskněte tlačítko Vyhledávat

Rychlý průvodce použitím přístroje SVR-480

FUNKCE NAHRÁVÁNÍ

DVR od firmy SAMSUNG má několik různých metod nahrávání. Snadno si můžete vybrat a nastavit metodu nahrávání, která se nejvíce hodí pro vaše prostředí a potřeby.

[Nastavení programu]

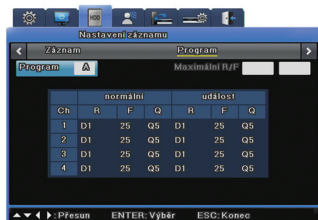

⚠ Před nastavením přehrávání proveďte nastavení programu.


Zadejte klávesu

Vybrat **MENU** ▶ Nastavení nahrávání ▶ Program

- Můžete nastavit rozlišení (R), rychlost snímků (F) a kvalitu (Q) pro každý kanál pro normální funkci a události.

1. Nastavení ručního nahrávání

You can set record to start when a user presses the [REC] button on the front.

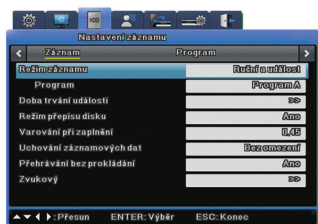

Zadejte klávesu


Vybrat **MENU** ▶ Nastavení nahrávání ▶ Nahrávat

1. Režim nahrávání : Nastavte ruční nahrávání a nahrávání událostí.
2. Program : Nastavte program.

2. Nastavení plánu nahrávání

Plánované nahrávání vám umožní vybrat si datum a čas nahrávání.

KROK 1: Nastavení režimu nahrávání

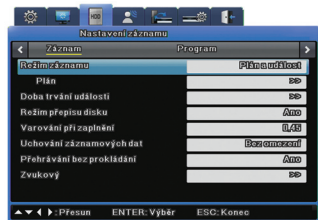


Zadejte klávesu

Vybrat **MENU** ▶ Nastavení nahrávání ▶ Nahrávat

1. Režim nahrávání : Nastavte Plán a událost.
2. Plán >>

KROK 2: Nastavení plánu

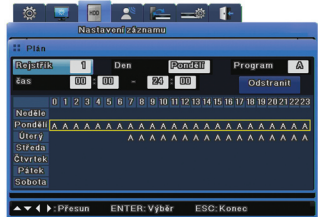

Zadejte klávesu

Vybrat **MENU** ▶ Nastavení nahrávání ▶ Nahrávat

- Index : Je možno nastavit až 50 různých programů.
- Den : Nastavte datum nahrávání.
- Program : Vyberte program nahrávání (A~T).
- Čas : Nastavte čas nahrávání.
- Vymazat : Vymazat Index.

3. Nastavení nahrávání události

KROK 1: Nastavení kontroly události




Zadejte klávesu

Vybrat **MENU** ▶ Nastavení události ▶ Událost

- Doba pro nahrávání události
 - Vždy
 - Časové pásmo : Pouze po specifikovanou dobu.
 - Vypnuto : Záznam události se nepoužívá.

KROK 2: Nastavení události

* Obecnou událost (MD/Čidlo/Text/Audio) nastavte k záznamu události. Další informace naleznete v návodu k použití.

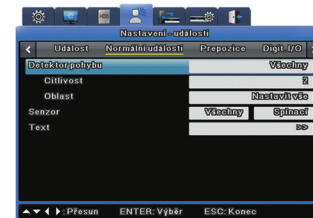

Zadejte klávesu

Vybrat **MENU** ▶ Nastavení události ▶ Normální událost

- MD : Nastavte kanál záznamu události.
- Citlivost : Nastavte stupeň citlivosti od Nejnížší/1 po Nejvyšší/10.
- Oblast : Nastavte parametry definované uživatelem.

* Záznamy události, ruční nahrávání a plánované nahrávání mohou být použity ve stejnou dobu. Požaduje se pouze Záznam události : Program > Obecné > Kanál > Rychlost snímků > Ofps.


4. Kopírování (Zálohování)

Obsah pevného disku může být uložen na jiné paměti včetně DVD-R, CD-R a paměti USB.



Zadejte klávesu

1. Položení paměti stiskněte tlačítko KOPÍROVAT
2. Vyberte typ (CD/DVD, RE4, AVI)
3. Vyberte kanál
4. Zadejte dobu Od/Do
5. Stiskněte tlačítko Start

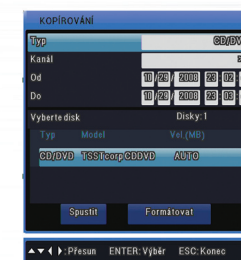

KOPÍROVÁNÍ CD/DVD

• Doporučená média

- DVD-R : Mitsubishi, TDK, imation, Sony (doporučuje se 16X)
- CD-R : Mitsubishi, TDK, imation, Sony (doporučuje se 16X)
- Flash paměť : SanDisk (doporučuje se 1GB, 2GB, 4GB, 8GB)

* Pozor : Doporučuje se použití nových a autentických médií. Jestliže jsou disky DVD-R nebo CD-R používány dlouhou dobu, může dojít k chybám.