


Introduktionsvejledning til brug af SVR-3200/1680C/1660C/1645

FØR DU BRUGER PRODUKTET

Dette er en introduktionsvejledning, som kun dækker de hyppigst anvendte funktioner. Se brugervejledningen for at få mere nøjagtige og detaljerede oplysninger.

KNAPPER

- | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|
| ① DVD | ② Jog/Shuttle | ⑤ Multi Screen |
| ③ Vælg kanal | ④ Auto Sequence | ⑧ Save |
| ⑥ Menu | ⑦ Search | ⑪ USB |
| ⑨ UP/PAUSE | ⑩ Power | |
| ⑫ PTZ | ⑬ Monitor(SPOT) | |
| ⑭ Select Function | ⑮ KOPIER | ⑯ ESC |
| ⑰ LEFT/REW | ⑱ DOWN/STOP | |
| ⑲ RIGHT/FWD | | |
| ⑳ ENTER/PLAY | | |

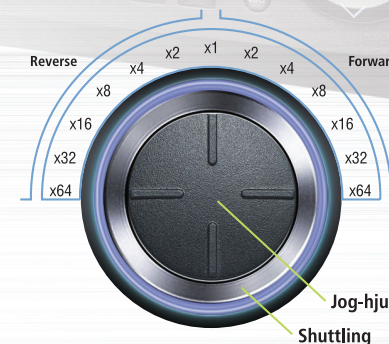

BRUG AF JOG/SHUTTLE

Shuttling

Bruges til at kontrollere afspilningsretning (fremad/tilbage) eller hastighed (X2, X4, X8, X16, X32, X64).

Jog-hjul

Bruges til billede for billede-gennem søgning af videooptagelser. * SVR-3200/1680/1660/1645

PRODUKTFUNKTIONER

1. Onlineovervågning



Multi Screen

Hver gang du trykker på knappen Multi Screen, opdeles skærmen i henholdsvis 9, 10 eller 16 skærme.



Enkelt skærm

Tryk på en kanalknap for kun at se den pågældende kanal på skærmen.

2. Optagelse



Tryk på knappen REC for at starte eller stoppe optagelse. Lampen REC, som findes oven over optageknappen, viser optagestatus.

(Forsigtig: ptageknappens funktion påvirker de planlagte optageindstillinger)

3. Søgning efter/afspilning af optagelser




Knappen Search



Vælg søgetilstand




Begivenhedssøgning: Angiv dato/klokkeslæt, og vælg event



Miniaturesøgning: Angiv kanal/dato/klokkeslæt



Tidssøgning: Angiv dato/klokkeslæt

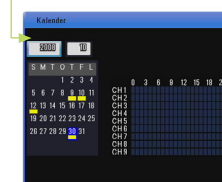

4. Afspilningsknapper




- PAUSE: Afspilningen sættes på pause
- REW: Tilbagespoling med afspilning og hurtig tilbagespoling (X1/2, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- PLAY: Start afspilning
- FWD: Fremadspolning med afspilning og hurtig fremadspolning (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- STOP: Stop afspilningen


5. Menu med genvejsfunktioner

Tryk på knappen Function (FUNC), eller højreklik med musen for at bruge genvejsikonerne.

- Funktionstast ved online-tilstand

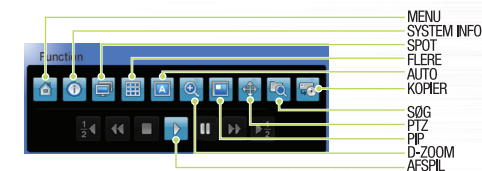

- Funktionstast ved afspilningstilstand

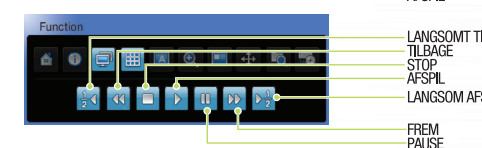

1. Tryk på knappen Search
2. Vælg enten tids-, kalender-, event- eller miniaturesøgningen
3. Angiv dato/klokkeslæt, eller vælg en kalender, en dato eller et klokkeslæt
4. Vælg knappen Search

Introduktionsvejledning til brug af SVR-3200/1680C/1660C/1645

OPTAGEFUNKTION

SAMSUNG DVR tilbyder forskellige optagemetoder. Du kan nemt vælge den optagemetode, der er mest velegnet til dit miljø eller dine behov.

[Programopsætning]



⚠ Fuldfør programopsætning, før du går i gang med optagelsesopsætning.


Valgknap

Vælg **MENU** ▶ Record Setup ▶ Program

- Du kan angive opløsning (R - resolution), billedhastighed (F - frame rate) og kvalitet (Q - quality) for hver enkelt kanal for normal funktion for events, der indtræffer.

1. Opsætning af manuel optagelse

Du kan angive, at optagelse skal startes, når en bruger trykker på knappen [REC] foran på enheden.

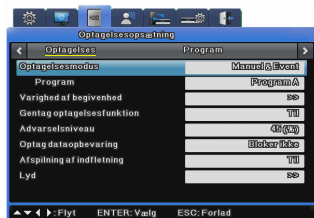

Valgknap


Vælg **MENU** ▶ Record Setup ▶ Record

1. Record Mode : Indstil manuel optagelse og eventoptagelse.
2. Program: Angiv et program.

2. Opsætning af planlagt optagelse

Ved planlagt optagelse skal du vælge datoen og klokkeslættet for optagelsen.

STREP 1: Indstilling af optagelsestilstand

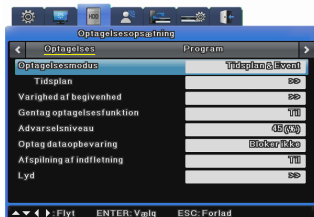


Valgknap

Vælg **MENU** ▶ Record Setup ▶ Record

1. Record Mode : Angiv tidsplanen og eventen.
2. Schedule >>

STREP 2: Indstilling af tidsplan

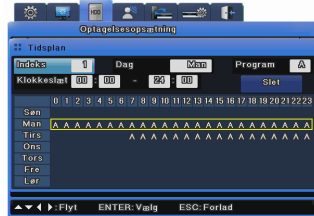

Valgknap

Vælg **MENU** ▶ Record Setup ▶ Record

- Index : Der kan indstilles op til 50 forskellige programmer.
- Day : Angiv en dato for optagelsen.
- Program : Vælg et optagelsesprogram (A~T).
- Time : Angiv et klokkeslæt for optagelsen.
- Delete : Slet et indeks.

3. Opsætning af optagelse af events

TRIN 1: Indstillinger for eventkontrol




Valgknap

Vælg **MENU** ▶ Event Setup ▶ Event

- Klokkeslæt for eventoptagelse
 - Always
 - Timezone : Kun for et angivet klokkeslæt.
 - Off : Der bruges ikke eventoptagelse.

TRIN 2: Begivenhedsindstillinger

* Angiv den generelle event (MD/sensor/tekst/lyd) for eventoptagelse. Læs brugervejledningen for at få flere oplysninger.

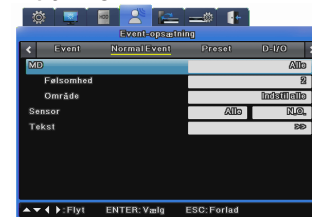

Valgknap

Vælg **MENU** ▶ Event Setup ▶ Normal Event

- MD : Indstil kanal til eventoptagelse.
 - Sensitivity : Indstil følsomhedsniveauer fra lavest/1 ~10/højest.
 - Area : Indstil brugerdefinerede parametre.
- * Begivenhedsoptagelse, manuel optagelse og planlagt optagelse kan bruges samtidigt. Der er kun brug for eventoptagelse. Program > General > Channel > Frame Rate > Ofps.

4. Kopier (sikkerhedskopi)

HDD-indhold kan lagres på et andet lagermedie, herunder DVD-R, CD-R og en USB-hukommelsesnøgle.




Valgknap

1. Tryk på knappen COPY, når du har indsat en lagerenhed.
2. Vælg type (CD/DVD, RE4, AVI)
3. Vælg kanal
4. Indtast fra- og til-tidspunkt
5. Vælg knappen Start

• Anbefalede medieprodukter

- DVD-R: Mitsubishi, TDK, imation, Sony (16X anbefales)
- CD-R : Mitsubishi, TDK, imation, Sony (16X anbefales)
- USB-hukommelsesnøgle: SanDisk (1GB, 2GB, 4GB, 8GB anbefales)

* Forsigtig : Det anbefales at bruge et ægte og nyt medieprodukt. Hvis DVD-R eller CD-R bruges over længere tid, kan der opstå fejl.

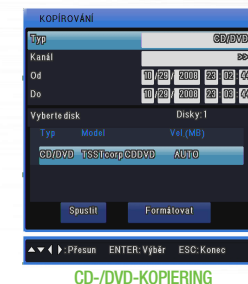

CD-/DVD-KOPIERING