

Kurzanleitung für Samsung SVR-3200/1680C/1660C/1645

VOR DER INBETRIEBNAHME

Dies ist eine Kurzanleitung, in der nur einige der am häufigsten verwendeten Funktionen des Geräts beschrieben werden. Detailliertere Informationen zu diesem Gerät finden Sie im zugehörigen Benutzerhandbuch.

STEUERTASTEN

- | | |
|------------------------|------------------|
| ① DVD | ⑪ USB |
| ② Jog/Shuttle | ⑫ PTZ |
| ③ Kanalwahl | ⑬ Monitor(SPOT) |
| ④ Autosequenz | ⑭ Funktionswahl |
| ⑤ Bildschirmaufteilung | ⑮ KOPIEREN |
| ⑥ Menü | ⑯ ESC |
| ⑦ Suchen | ⑰ LINKS/RECHTS |
| ⑧ Speichern | ⑱ AB/STOPP |
| ⑨ AUF/PAUSE | ⑲ RECHTS/VORW. |
| ⑩ Strom | ⑳ WIEDERG./ENTER |



JOG/SHUTTLE

Shuttle-Betrieb

Verwenden Sie diese Funktion, um die Wiedergaberichtung (vorwärts/rückwärts) oder die Wiedergabegeschwindigkeit (X2, X4, X8, X16, X32, X64) zu steuern.

Jog-Wählrad

Verwenden Sie dieses Wählrad, um beim Durchsuchen von Videoaufzeichnungen in Frame-Schritten vorzugehen.
※ SVR-3200/1680/1660/1645

GERÄTEMERKMALE

1. Live-Überwachung



Bildschirmaufteilung

Mit jedem Drücken der Taste für "Bildschirmaufteilung" (Multi) wird der Bildschirm in 4 oder 9 Bildschirmfenster aufgeteilt.



Einzelbildschirm

Drücken Sie die Taste für einen Kanal, um den gewünschten Kanal auf nur einem Bildschirm anzusehen.

2. Aufzeichnen



Drücken Sie die Taste "REC", um eine Aufzeichnung zu starten oder anzuhalten. Die REC-Leuchte oberhalb der REC-Taste zeigt jeweils den Aufzeichnungsstatus an.

(Vorsicht: Die Funktion der Taste "REC" interagiert mit den Einstellungen für "Scheduled Recording" (Zeitprogrammierte Aufzeichnung))

3. Aufzeichnungen Suchen/Wiedergeben



Suchen-Taste

Wählen des Suchen-Modus



"Ereignis"-Suche: Datum/Zeit eingeben und Ereignis auswählen



"Thumbnail"-Suche: Kanal/Datum/Uhrzeit eingeben



"Uhrzeit"-Suche: Datum/Uhrzeit eingeben



"Kalender"-Suche: Datum/Uhrzeit auswählen

4. Wiedergabe-Tasten




- PAUSE: Pausieren der Wiedergabe.
- REW: Aufzeichnung zurückspulen und Rückspulgeschwindigkeit (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- PLAY: Starten der Wiedergabe
- FWD: Aufzeichnung vorwärtsspulen und Vorwärtspulgeschwindigkeit (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- STOP: Anhalten der Wiedergabe.


5. "Hot Function" (Hot Key) - Menü

Drücken Sie die Taste für eine Funktion (FUNC) oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Hot-Function-Symbole zu verwenden

- Funktionstasten im "Live"-Modus

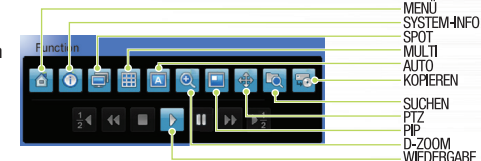

- Funktionstasten im Wiedergabemodus

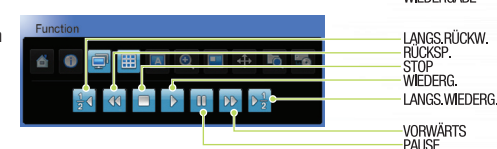

1. Die Taste SEARCH (Suchen) drücken
2. Wählen Sie aus den Suchmethoden "Uhrzeit", "Kalender", Ereignis" oder "Thumbnail" aus
3. Datum/Uhrzeit eingeben oder über Kalender das Datum/die Uhrzeit auswählen
4. Die Taste SEARCH (Suchen) drücken

Kurzanleitung für Samsung SVR-3200/1680C/1660C/1645

AUFZEICHNUNGSFUNKTION

Das SAMSUNG DVR-Gerät bietet mehrere Methoden für die Aufzeichnung an. Sie können die für Ihre Umgebung oder Bedürfnisse am besten geeignete Aufzeichnungsmethode leicht auswählen und fest einstellen.

[Programmeinrichtung]



Vor dem Einrichten der Funktion "Aufzeichnung" muss die Programmeinrichtung abgeschlossen sein.


Steuertaste

Auswahl **MENU** ▶ Aufzeichnungseinrichtung ▶ Programm

- Sie können für jeden Kanal für den normalen Betrieb und für den Fall des Eintritts von Ereignissen die Bildauflösung (R), die Frame-Rate (F) und die Bildqualität (Q) festlegen.

1. Manuelle Aufzeichnungseinrichtung

Sie können festlegen, dass die Aufzeichnung gestartet wird, wenn ein Benutzer auf die Taste [REC] an der Gerätevorderseite drückt.

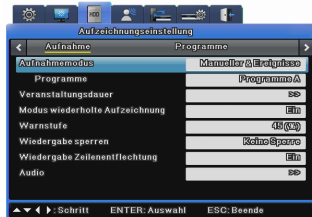

Steuertaste


Auswahl **MENU** ▶ Aufzeichnungseinrichtung ▶ Aufzeichnen

1. Aufzeichnen-Modus : Zeitplan und Ereignis einrichten.
2. Program : Einrichten eines Programms.

2. Einrichten der zeitprogrammierten Aufzeichnung

Bei der zeitprogrammierten Aufzeichnung können Sie das Datum und die Uhrzeit für die Aufzeichnung festlegen.

SCHRITT 1: Einstellungen für den Aufzeichnungsmodus

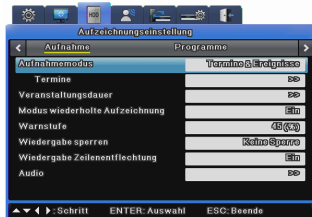


Steuertaste

Auswahl **MENU** ▶ Aufzeichnungseinrichtung ▶ Aufzeichnen

1. Aufzeichnen-Modus : Zeitplan und Ereignis einstellen.
2. Zeitplan >>

SCHRITT 2: Einstellungen für den Zeitplan

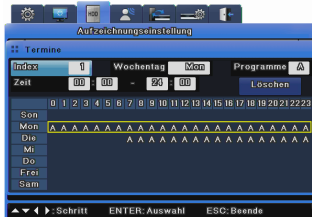

Steuertaste

Auswahl **MENU** ▶ Aufzeichnungseinrichtung ▶ Aufzeichnen

- Index : Bis zu 50 verschiedene Programme können eingestellt werden.
- Tag : Legen Sie ein Datum für die Aufzeichnung fest.
- Programm : Wählen Sie ein Aufzeichnungsprogramm aus (A-T).
- Uhrzeit : Legen Sie eine Uhrzeit für die Aufzeichnung fest.
- Löschen : Löschen eines Index.

3. Einrichten der Ereignis-Aufzeichnung

SCHRITT 1: Einrichten der Ereignisprüfung




Steuertaste

Auswahl **MENU** ▶ Ereignis einrichten ▶ Ereignis

- Uhrzeit für die Ereignis-Aufzeichnung
 - Immer
 - Zeitzone : Nur für die angegebene Zeit.
 - AUS : Ereignis-Aufzeichnung nicht verwendet.

SCHRITT 2: Ereigniseinstellungen

* Legen Sie das allgemeine Ereignis (MD/Sensor/Text/Audio) für die Ereignis-Aufzeichnung fest. Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.

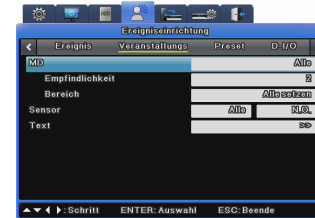

Steuertaste

Auswahl **MENU** ▶ Ereigniseinstellung ▶ Normales Ereignis

- MD : Aufzeichnungskanal einstellen.
- Empfindlichkeit : Wählen Sie für die Empfindlichkeit einen Wert aus (1 = Niedrigste Empfindlichkeit, 10 = Höchste Empfindlichkeit).
- Bereich : Setzen Sie hier selbstdefinierte Parameter.

* Ereignis-Aufzeichnung, manuelle Aufzeichnung und zeitprogrammierte Aufzeichnung können alle zur gleichen Zeit verwendet werden. Nur die Ereignis-Aufzeichnung ist unbedingt notwendig : Programm > Allgemein > Kanal > Frame-Rate > 0 fps.

4. Kopieren (Backup)

Auf Festplatte (HDD) gespeicherte Inhalte können auch auf anderen Speichermedien wie DVD-Rs, CD-Rs und USB-Speichersticks gespeichert werden.



Steuertaste

1. Nach dem Einlegen eines Speichermediums die Taste COPY (Kopieren) drücken.
2. Den relevanten Typ auswählen (CD/DVD, RE4, AVI)
3. Kanal wählen
4. Zeitperiode angeben (Von ... Bis)
5. Auf die Taste START drücken



KOPIEREN AUF CD/DVD

Empfohlene Speichermedien

- DVD-R : Mitsubishi, TDK, imation, Sony (16 x Geschwindigkeit empfohlen)
- CD-R : Mitsubishi, TDK, imation, Sony (16 x Geschwindigkeit empfohlen)
- USB-Speicherstick : SanDisk (empfohlen: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB)

* **Vorsicht** : Es wird empfohlen, ungebrauchte Markenmedien zu verwenden. Falls auf DVD-R oder CD-R über eine längere Zeitperiode aufgezeichnet wird, können eventuell Fehler bei der Aufzeichnung eintreten.