


Guida rapida all'uso del modello SVR-3200/1680C/1660C/1645

PRIMA DI USARE IL PRODOTTO

Questa guida rapida descrive solo alcune delle caratteristiche di uso più frequente. Per informazioni più accurate e dettagliate sul prodotto consultare il Manuale Utente.

TASTI

- | | |
|--------------------|----------------------|
| ① DVD | ⑪ USB |
| ② Jog/Shuttle | ⑫ PTZ |
| ③ Seleziona canale | ⑬ Monitor(SPOT) |
| ④ Auto Sequenza | ⑭ Seleziona funzione |
| ⑤ Multischermo | ⑮ COPY |
| ⑥ Menu | ⑯ ESC |
| ⑦ Ricerca | ⑰ SX/REW |
| ⑧ Salva | ⑱ DOWN/STOP |
| ⑨ UP/PAUSA | ⑲ DX/FWD |
| ⑩ Alimentazione | ⑳ ENTER/PLAY |

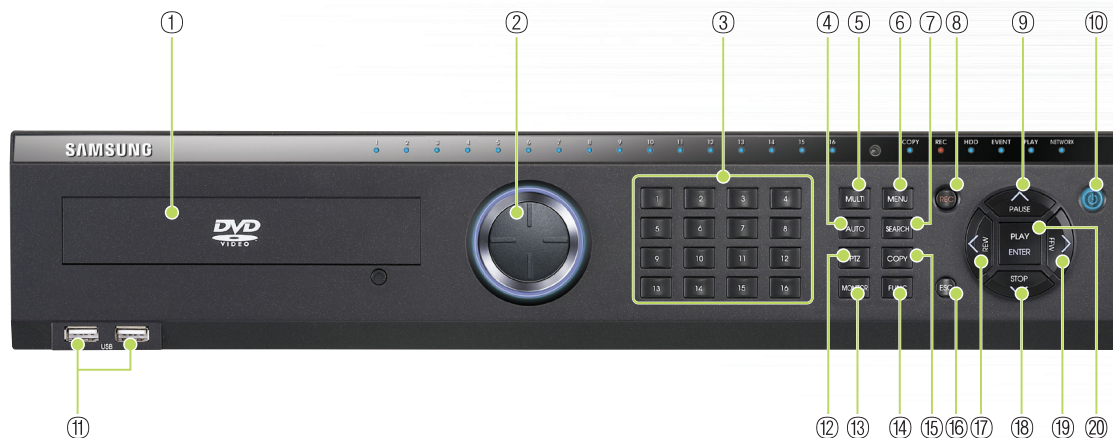

USO DEL JOG/SHUTTLE

Shuttling

Utilizzarlo per controllare la direzione di riproduzione (avanti/indietro) o la velocità (X2, X4, X8, X16, X32, X64).

Quadrante

Utilizzarlo per visualizzare i video per singolo fotogramma.
* SVR-3200/1680/1660/1645

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Monitoraggio in diretta



Multischermo

Premendo ripetutamente il tasto Multischermo lo schermo si divide in 4, 9, 10 o 16 schermi.



Schermo singolo

Premere il tasto di un canale per visualizzare il canale a schermo intero.

2. Registrazione



Premere il tasto REC per iniziare o terminare la registrazione. La luce REC posta al di sopra del tasto REC indica lo stato di registrazione.

(Attenzione: la funzione del tasto REC interragisce con le impostazioni per le registrazioni programmate.)

3. Ricerca e riproduzione delle registrazioni



Tasto Ricerca



Selezionare modalità di ricerca



Ricerca evento: inserire data e ora e selezionare evento



Ricerca anteprima: Inserire Canale/ Data/Ora



Ricerca dell'ora: Inserire Data/Ora



Ricerca calendario: Selezionare Data/Ora

4. Tasti riproduzione




- PAUSA: Pausa riproduzione
- REW: Riproduce all'indietro a varie velocità (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- PLAY: Avvia la riproduzione
- FWD: Riproduce in avanti a varie velocità (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- STOP: Interrompe la riproduzione


5. Menu Hot Function (Hot Key)

Premere il tasto funzione (FUNC) o premere il tasto destro del mouse per utilizzare le icone Hot Function.

- Tasto funzione su Live Mode

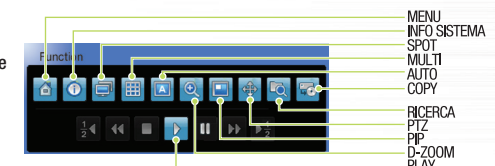

- Tasto funzione in modalità Riproduzione

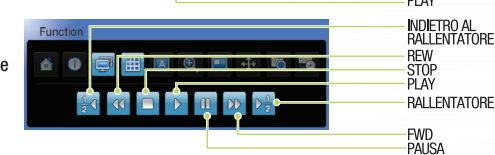

1. Premere il Tasto Ricerca
2. Selezionare l'ora, il calendario, l'evento o l'immagine di anteprima
3. Inserire Data/Ora o selezionare Calendario/data/ora
4. Selezionare il tasto Ricerca

Guida rapida all'uso del modello SVR-3200/1680C/1660C/1645

FUNZIONE DI REGISTRAZIONE

SAMSUNG DVR offre vari metodi di registrazione. È possibile selezionare e impostare facilmente il metodo più adatto alle vostre esigenze o all'ambiente.

[Impostazione programma]



Completare l'impostazione del programma prima di impostare la registrazione.


Tasto

Selezionare **MENU** ▶ Impostazione registrazione ▶ Programma

- È possibile specificare risoluzione (R), frequenza delle immagini (F), e qualità (Q) di ciascun canale, sia per il funzionamento normale sia all'avverarsi di un evento.

1. Impostazione della registrazione manuale

È possibile avviare la registrazione premendo il tasto [REC] sulla parte frontale.

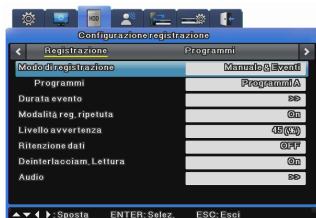

Tasto


Selezionare **MENU** ▶ Impostazione registrazione ▶ Record

- Modalità Registrazione: imposta la registrazione manuale degli eventi.
- Programma: imposta un programma.

2. Impostazione della registrazione pianificata

La registrazione pianificata permette di scegliere la data e l'ora della registrazione.

FASE 1: Impostazione della modalità di registrazione

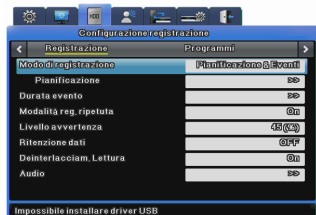

Tasto

Selezionare **MENU** ▶ Impostazione registrazione ▶ Record

- Modalità Registrazione: imposta la pianificazione degli eventi.
- Pianificazione >>

FASE 2: Impostazione delle funzioni pianificate



Tasto

Selezionare **MENU** ▶ Impostazione registrazione ▶ Record

- Indice: è possibile impostare fino a 50 programmi differenti.
- Data: imposta il giorno della registrazione.
- Programma: Selezionare un programma di registrazione (A~T).
- Ora: imposta l'ora della registrazione.
- Cancella: cancella l'indice.

3. Impostazione della registrazione degli eventi

FASE 1: Impostazione del controllo eventi




Tasto

Selezionare **MENU** ▶ Impostazione evento ▶ Evento

- Ora per la registrazione di eventi
 - Sempre
 - Fuso orario: solo per un periodo specificato.
 - Off: Non registra alcun evento.

FASE 2: Impostazione degli eventi

* Impostare l'evento generale (MD/Sensor/Text/Audio) per la registrazione di eventi. Consultare il Manuale Utente per ulteriori informazioni.

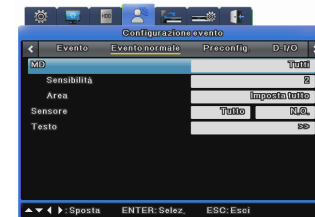

Tasto

Selezionare **MENU** ▶ Impostazione evento ▶ Evento normale

- MD: imposta il canale di registrazione dell'evento.
- Sensibilità: imposta la sensibilità: Bassa/1~10/Alta.
- Area: imposta i parametri definiti dall'utente.

* La registrazione di eventi, la registrazione manuale e la registrazione pianificata possono essere utilizzate alla stessa ora. È necessario solo usare la registrazione di eventi: Programma > Generale > Canale > Frequenza delle immagini > Ofps.

4. Copia (Back-up)

Il contenuto dell'HDD può essere archiviato su altri supporti, tra cui DVD-R, CD-R e Chiave di memoria USB.



Tasto

- Inserire un supporto per l'archiviazione e premere COPIA
- Selezionare il tipo (CD/DVD, RE4, AVI)
- Selezionare il canale
- Inserire ora di inizio e fine
- Selezionare Avvia

Supporti consigliati

- DVD-R: Mitsubishi, TDK, Imation, Sony (16X consigliato)
- CD-R: Mitsubishi, TDK, Imation, Sony (16X consigliato)
- Chiave di memoria USB: SanDisk (1GB, 2GB, 4GB, 8GB consigliato)

* **Attenzione** : Si consiglia l'uso di prodotti nuovi e autentici. Se i DVD-R o CD-R sono vecchi, potrebbero verificarsi errori.

