


Italiano

Guida rapida all'uso del modello SVR-480

PRIMA DI USARE IL PRODOTTO

Questa guida rapida descrive solo alcune delle caratteristiche di uso più frequente. Per informazioni più accurate e dettagliate sul prodotto consultare il Manuale Utente.

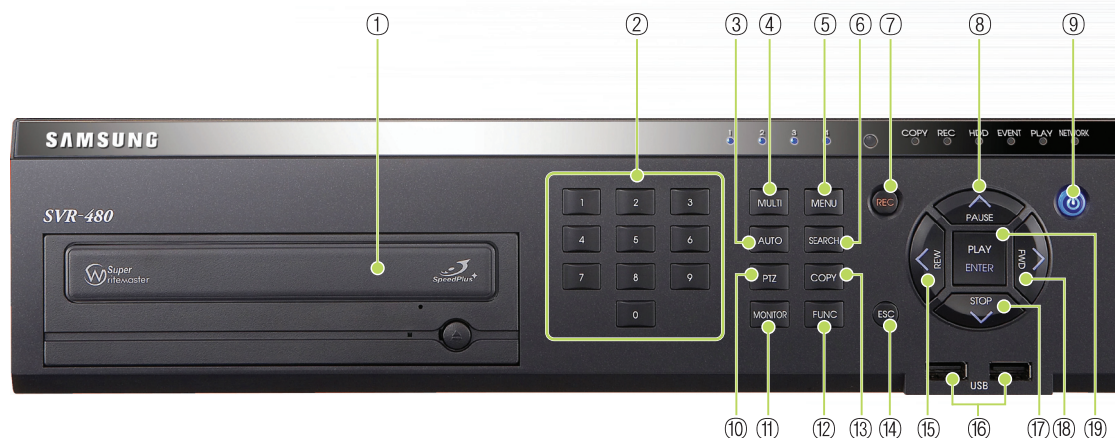

TASTI

- | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| ① DVD | ② Seleziona canale | ⑤ Menu |
| ③ Auto Sequenza | ④ Multischermo | ⑧ UP/PAUSA |
| ⑥ Ricerca | ⑦ Salva | ⑪ Monitor(SPOT) |
| ⑨ Alimentazione | ⑩ PTZ | ⑭ ESC |
| ⑫ Seleziona funzione | ⑬ COPY | ⑰ DOWN/STOP |
| ⑮ SX/REW | ⑯ USB | |
| ⑱ DX/FWD | ⑲ ENTER/PLAY | |

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Monitoraggio in diretta



Multischermo
Premendo ripetutamente il tasto Multischermo lo schermo si divide in 4 schermi.



Schermo singolo
Premere il tasto di un canale per visualizzare il canale a schermo intero.

2. Registrazione



Premere il tasto REC per iniziare o terminare la registrazione. La luce REC posta al di sopra del tasto REC indica lo stato di registrazione.

(Attenzione: la funzione del tasto REC interagisce con le impostazioni per le registrazioni programmate.)

3. Ricerca e riproduzione delle registrazioni



Tasto Ricerca



Selezionare modalità di ricerca




Ricerca evento: inserire data e ora e selezionare evento



Ricerca anteprima: Inserire Canale/ Data/Ora



Ricerca dell'ora: Inserire Data/Ora

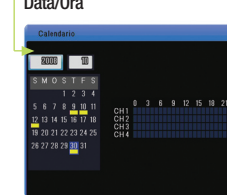

Ricerca calendario: Selezionare Data/Ora

1. Premere il Tasto Ricerca
2. Selezionare l'ora, il calendario, l'evento o l'immagine di anteprima
3. Inserire Data/Ora o selezionare Calendario/data/ora
4. Selezionare il tasto Ricerca

4. Tasti riproduzione




- PAUSA: Pausa riproduzione
- REW: Riproduce all'indietro a varie velocità (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- PLAY: Avvia la riproduzione
- FWD: Riproduce in avanti a varie velocità (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- STOP: Interrompe la riproduzione


5. Menu Hot Function (Hot Key)

Premere il tasto funzione (FUNC) o premere il tasto destro del mouse per utilizzare le icone Hot Function.

- Tasto funzione su Live Mode

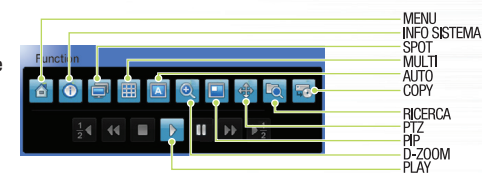

- Tasto funzione in modalità Riproduzione

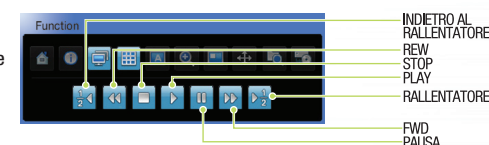


Guida rapida all'uso del modello SVR-480

FUNZIONE DI REGISTRAZIONE

SAMSUNG DVR offre vari metodi di registrazione. È possibile selezionare e impostare facilmente il metodo più adatto alle vostre esigenze o all'ambiente.

[Impostazione programma]

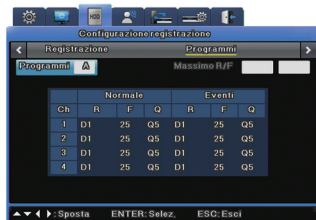

⚠ Completare l'impostazione del programma prima di impostare la registrazione.


Tasto

Selezionare **MENU** ▶ Impostazione registrazione ▶ Programma

- È possibile specificare risoluzione (R), frequenza delle immagini (F), e qualità (Q) di ciascun canale, sia per il funzionamento normale sia all'avverarsi di un evento.

1. Impostazione della registrazione manuale

È possibile avviare la registrazione premendo il tasto [REC] sulla parte frontale.

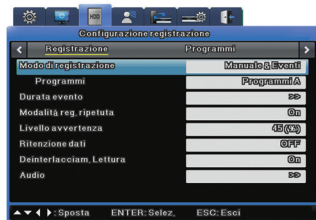

Tasto


Selezionare **MENU** ▶ Impostazione registrazione ▶ Record

1. Modalità Registrazione: imposta la registrazione manuale degli eventi.
2. Programma: imposta un programma.

2. Impostazione della registrazione pianificata

La registrazione pianificata permette di scegliere la data e l'ora della registrazione.

FASE 1: Impostazione della modalità di registrazione

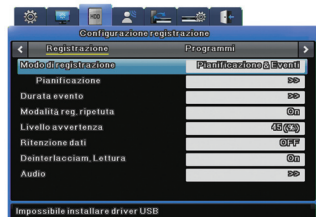


Tasto

Selezionare **MENU** ▶ Impostazione registrazione ▶ Record

1. Modalità Registrazione: imposta la pianificazione degli eventi.
2. Pianificazione >>>

FASE 2: Impostazione delle funzioni pianificate

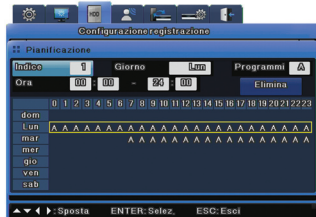

Tasto

Selezionare **MENU** ▶ Impostazione registrazione ▶ Record

- **Indice:** è possibile impostare fino a 50 programmi differenti.
- **Data:** imposta il giorno della registrazione.
- **Programma:** Selezionare un programma di registrazione (A~T).
- **Ora:** imposta l'ora della registrazione.
- **Cancella:** cancella l'indice.

3. Impostazione della registrazione degli eventi

FASE 1: Impostazione del controllo eventi




Tasto

Selezionare **MENU** ▶ Impostazione evento ▶ Evento

- **Ora per la registrazione di eventi**
 - **Sempre**
 - **Fuso orario:** solo per un periodo specificato.
 - **Off:** Non registra alcun evento.

FASE 2: Impostazione degli eventi

* Impostare l'evento generale (MD/Sensor/Text/Audio) per la registrazione di eventi. Consultare il Manuale Utente per ulteriori informazioni.

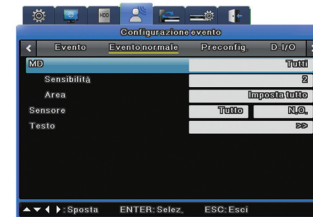

Tasto

Selezionare **MENU** ▶ Impostazione evento ▶ Evento normale

- **MD:** imposta il canale di registrazione dell'evento.
- **Sensibilità:** imposta la sensibilità: Bassa/1~10/Alta.
- **Area:** imposta i parametri definiti dall'utente.

* La registrazione di eventi, la registrazione manuale e la registrazione pianificata possono essere utilizzate alla stessa ora. È necessario solo usare la registrazione di eventi: Programma > Generale > Canale > Frequenza delle immagini > 0fps.

4. Copia (Back-up)

Il contenuto dell'HDD può essere archiviato su altri supporti, tra cui DVD-R, CD-R e Chiave di memoria USB.



Tasto

1. Inserire un supporto per l'archiviazione e premere **COPIA**
2. Selezionare il tipo (CD/DVD, RE4, AVI)
3. Selezionare il canale
4. Inserire ora di inizio e fine
5. Selezionare **Avvia**



COPIA CD/DVD

• Supporti consigliati

- DVD-R: Mitsubishi, TDK, Imation, Sony (16X consigliato)
- CD-R: Mitsubishi, TDK, Imation, Sony (16X consigliato)
- Chiave di memoria USB: SanDisk (1GB, 2GB, 4GB, 8GB consigliato)

* **Attenzione:** Si consiglia l'uso di prodotti nuovi e autentici. Se i DVD-R o CD-R sono vecchi, potrebbero verificarsi errori.