

Krótką instrukcja obsługi SVR- modele 3200/1680C/1660C/1645

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA PRODUKTU

Niniejsza krótka instrukcja omawia wyłącznie niektóre częściej używane funkcje. Dokładniejsze i bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w „Instrukcji dla użytkownika”.

PRZYCISKI

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| ① DVD | ⑪ Port USB |
| ② Pokrętko Jog/Shuttle | ⑫ PTZ |
| ③ Wybierz kanał | ⑬ Monitor (SPOT) |
| ④ Sekwencja automatyczna | ⑭ Zaznacz funkcję |
| ⑤ Wiele ekranów | ⑮ KOPIUJ |
| ⑥ Menu | ⑯ ESC |
| ⑦ Znajdź | ⑰ PRZEW/LEWO |
| ⑧ Zapisz | ⑱ DÓŁ/ZATRZYMAJ |
| ⑨ W GÓRĘ/ZATRZYMAJ | ⑲ PRZEW/PRAWO |
| ⑩ Zasilanie | ⑳ WPROWADŹ/ODTWÓRZ |



UŻYWANIE POKRĘTŁA JOG/SHUTTLE

Pokrętko shuttle

Należy używać go do sterowania kierunkiem odtwarzania (do przodu/wstecz) lub prędkości (X2, X4, X8, X16, X32, X64)

Pokrętko wyszukiwania poklatkowego (jog)

Należy używać go do wyszukiwania poklatkowego na nagraniach video. * SVR-3200/1680/1660/1645

FUNKCJE

1. Obserwowanie obrazów z kamery



Wiele ekranów
Każde naciśnięcie przycisku „Wiele ekranów” powoduje podział ekranu na 4, 9, 10 lub 16 części.



Jeden ekran
Naciśnij przycisk dowolnego kanału, aby na ekranie wyświetlić tylko jeden kanał.

2. Rejestracja



Naciśnij przycisk REC, aby rozpocząć lub przerwać rejestrację. Stan rejestrowania wskazuje wskaźnik REC znajdujący się na przycisku REC.

(Uwaga: funkcja przycisku REC współdziała z ustawieniami rejestracji zaprogramowanej.)


3. Wyszukiwanie/Odtwarzanie zarejestrowanego materiału




Przycisk Znajdź




Tryb wyboru wyszukiwania

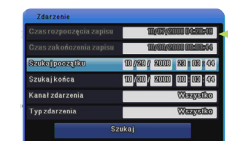


Znajdź zdarzenie: wprowadź datę/godzinę i wybierz Zdarzenie



Wyszukiwanie z miniaturami: wprowadź kanał / datę / godzinę

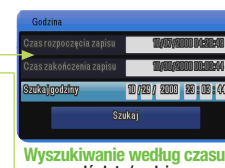

Wyszukiwanie według czasu: wprowadź datę/godzinę

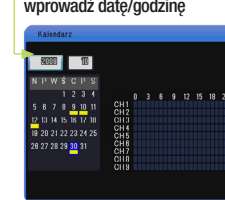

Wyszukiwanie według kalendarza: wybierz datę/godzinę

4. Przyciski odtwarzania




- **WSTRZYMAJ:** wstrzymanie odtwarzania
- **PRZEWIJANIE:** odtwarzanie z przewijaniem i prędkością przewijania (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- **ODTWÓRZ:** początek odtwarzania
- **W PRZÓD:** odtwarzanie do przodu i prędkości odtwarzania do przodu (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- **ZATRZYMAJ:** zatrzymanie odtwarzania


Menu szybkiego uruchamiania funkcji (klawisz skrótu)

Naciśnij przycisk funkcyjny (FUNC) lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby skorzystać z ikon szybkiego uruchamiania funkcji.

- Klawisz funkcyjny w trybie obserwowania obrazów z kamery

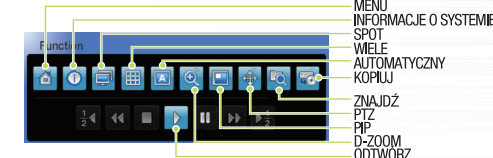

- Klawisz funkcyjny w trybie odtwarzania

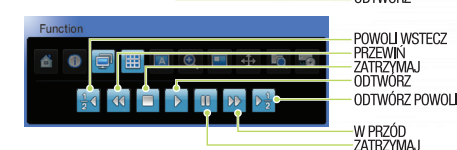


1. Naciśnij przycisk Znajdź
2. Zaznacz wyszukiwanie według czasu, kalendarza, zdarzenia lub miniatury
3. Wprowadź datę/godzinę lub zaznacz kalendarz/datę/godzinę
4. Zaznacz przycisk Znajdź

Krótką instrukcja obsługi SVR- modele 3200/1680C/1660C/1645

REJESTRACJA

W rejestratorze cyfrowym firmy SAMSUNG można rejestrować na kilka sposobów. Wybór i ustawienie właściwego w danym środowisku lub zgodnego z potrzebami użytkownika sposobu rejestracji jest bardzo proste.

[Konfiguracja programu]

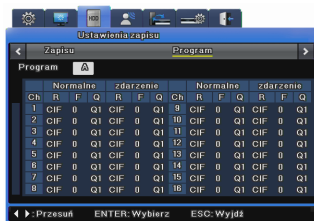

⚠ Przed skonfigurowaniem rejestracji należy skonfigurować program.


Klawisz

Wybierz **MENU** ▶ Konfiguracja rejestracji ▶ Program

- W przypadku normalnej pracy, dla każdego kanału oraz w przypadku wystąpienia zdarzenia, można ustawić rozdzielczość (resolution - R), częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate - F) i jakość (quality - Q).

1. Konfigurowanie rejestracji ręcznej

Można ustawić rozpoczęcie rejestracji naciśnięciem przycisku [REC], znajdującego się na przednim panelu.

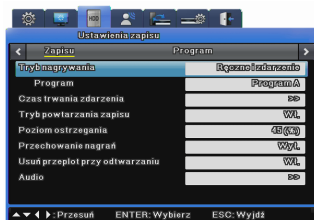

Klawisz


Wybierz **MENU** ▶ Konfiguracja rejestracji ▶ Rejestracja

- Tryb rejestracji : ustaw rozpoczęcie rejestracji w trybie ręcznym i w chwili wystąpienia zdarzenia.
- Program : ustaw program

2. Konfigurowanie rejestracji zaprogramowanej

Rejestracja zaprogramowana umożliwia wybranie daty i godziny rejestracji.

KROK 1: ustawianie trybu rejestracji

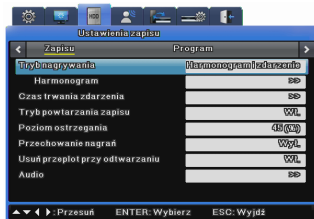


Klawisz

Wybierz **MENU** ▶ Konfiguracja rejestracji ▶ Rejestracja

- Tryb rejestracji : ustaw rejestrację zaprogramowaną i zdarzeniową
- Programowanie >>

KROK 2: ustawianie programowania

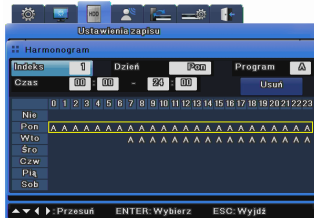


Klawisz

Wybierz **MENU** ▶ Konfiguracja rejestracji ▶ Rejestracja

- Indeks : można ustawić do 50 różnych programów.
- Dzień : ustaw datę rejestracji
- Program : wybierz program rejestrujący (A~T).
- Godzina : ustaw godzinę rejestracji.
- Usun : usuń indeks

3. Konfigurowanie rejestracji zdarzeniowej

KROK 1: Ustawienia kontroli zdarzeń

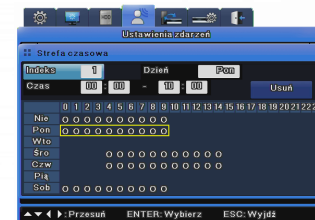


Klawisz

Wybierz **MENU** ▶ Konfiguracja zdarzeń ▶ Zdarzenie

- Czas rejestracji zdarzenia
 - Zawsze
 - Strefa czasowa : tylko przez określony czas
 - Wył : bez rejestracji zdarzeń.

KROK 2: Ustawienia zdarzenia

* Ustaw zdarzenie ogólne (MD/Czujnik/Tekst/Dźwięk) do rejestracji zdarzeń. Więcej informacji znajduje się w „Instrukcji dla użytkownika”.

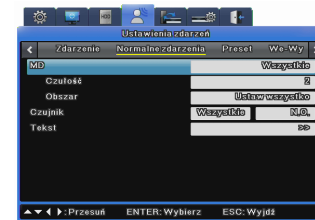

Klawisz

Wybierz **MENU** ▶ Konfiguracja zdarzeń ▶ Zdarzenie normalne

- MD : ustaw kanał rejestracji zdarzenia.
- Czułość : ustaw poziomy czułości od najniższego 1 do najwyższego 10.
- Powierzchnia : ustaw parametry użytkownika.

* Można jednocześnie rejestrować zdarzenia, rejestrować w trybie obsługi ręcznej oraz wykonywać rejestrację zaprogramowaną. Potrzebna jest tylko rejestracja zdarzeń : Program > Ogólne > Kanał > Częstotliwość odświeżania > Ofps.

4. Kopia (zapasowa)

Materiały z dysku twardego (HDD) można przechowywać na innych nośnikach danych, w tym na płytach DVD-R, CD-R oraz w pamięci USB.



Klawisz

- Po włożeniu urządzenia pamięci masowej naciśnij przycisk KOPIUJ
- Wybierz typ urządzenia (CD/DVD, RE4, AVI)
- Wybierz kanał
- Wprowadź czas rejestracji od/do
- Zaznacz przycisk Start

• Zalecane nośniki

- DVD-R : Mitsubishi, TDK, imation, Sony (zalecane 16X)
- CD-R : Mitsubishi, TDK, imation, Sony (zalecane 16X)
- Pamięć USB : SanDisk (zalecane 1GB, 2GB, 4GB, 8GB)

* **Uwaga** : Zaleca się używanie oryginalnych i nowych produktów. Jeśli płyta DVD-R lub CD-R była przechowywana przez dłuższy czas, może to być przyczyną rejestracji z błędami.



KOPIA NA PŁYTKACH CD/DVD