


Guia resumido para usar o SVR-3200/1680C/1660C/1645

ANTES DE USAR O PRODUTO

Este é um guia resumido que abrange apenas os recursos usados com mais frequência. Para obter informações mais precisas e detalhadas sobre o produto, consulte o manual do usuário.

BOTÕES

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| ① DVD | ⑪ USB |
| ② Quadro a Quadro/Ir-Voltar | ⑫ PTZ |
| ③ Selecionar Canal | ⑬ Monitor(SPOT) |
| ④ Sequência Automática | ⑭ Selecionar Função |
| ⑤ Multi Tela | ⑮ COPIAR |
| ⑥ Menu | ⑯ ESC |
| ⑦ Buscar | ⑰ ESQ/RETROCEDER |
| ⑧ Salvar | ⑱ ABAIXO/PARAR |
| ⑨ ACIMA/PAUSA | ⑲ DIREITA/AVANÇAR |
| ⑩ Ligar | ⑳ ENTER/PLAY |

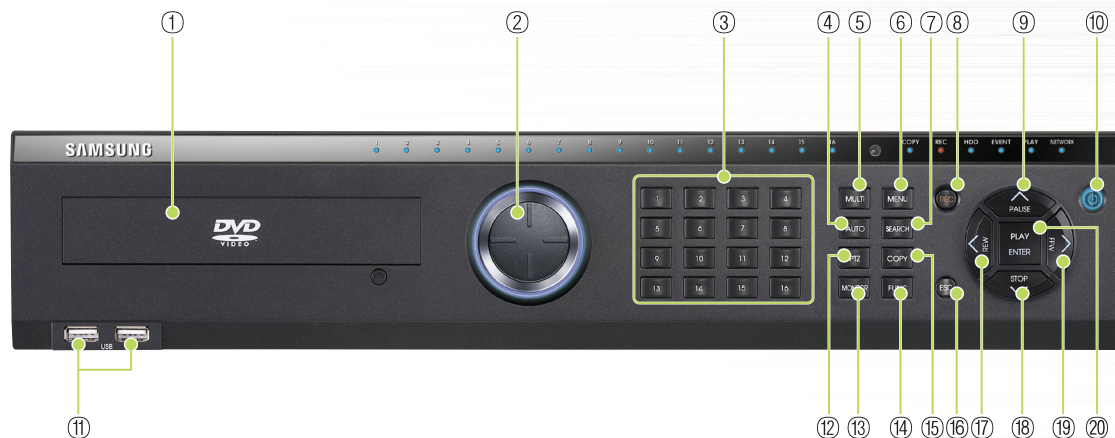

USAR QUADRO A QUADRO/IR-VOLTAR

Ir-Voltar

Use para controlar a direção de execução (avanzar/voltar) ou a velocidade (X2, X4, X8, X16, X32, X64).

Controle Quadro a Quadro

Use para fazer buscas quadro a quadro em gravações de vídeo. ※ SVR-3200/1680/1660/1645

RECURSOS DO PRODUTO

1. Monitoração ao Vivo



Multi Tela

A cada vez que o botão Multi Tela é pressionado, a tela se divide sucessivamente em 4, 9, 10 ou 16 telas.



Tela Simples

Pressione um botão de canal para ver o respectivo canal na tela.

2. Gravação





Pressione o botão REC para começar ou parar a gravação. A lâmpada REC, localizada acima do botão REC indica o estado de gravação.

(Cuidado: o botão de função REC interage com as configurações da Gravação Marcada.)


3. Buscar/Reproduzir Gravações



Botão Buscar

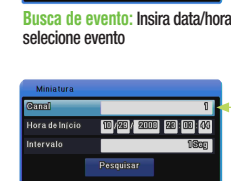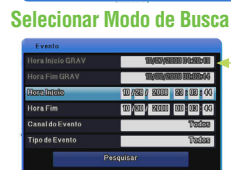

Busca por miniaturas: Insira Canal/Data/Hora

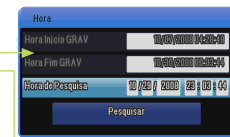

Busca por calendário: Seleccione data/hora

4. Botões de Reprodução




- PAUSE: Faz uma pausa na reprodução
- REW: Retrocede a gravação e controla a velocidade (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- PLAY: Inicia a reprodução
- FWD: Avança a gravação e controla a velocidade (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- STOP: Pára a gravação


5. Menu de Funções (Hot Keys)

Pressione o botão de função (FUNC) ou clique com o botão direito do mouse para usar os ícones do Menu de Funções.

Botões de função no modo Live

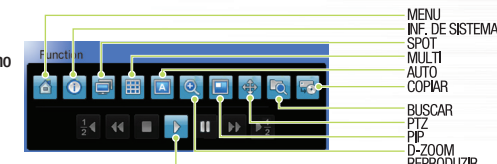

Botões de função no modo Reproduzir

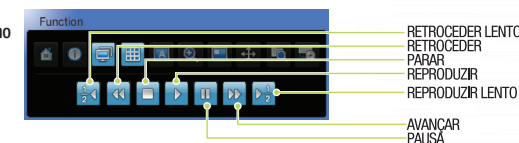

1. Pressione o botão Buscar
2. Seleccione busca por Hora, Calendário, Evento ou Miniatura.
3. Insira data/hora ou seleccione um calendário/data/hora
4. Seleccione o botão Buscar

Guia resumido para usar o SVR-3200/1680C/1660C/1645

FUNÇÃO DE GRAVAÇÃO

O SAMSUNG DVR oferece vários modos diferentes de gravação. Você pode selecionar com facilidade qualquer modo de gravação que seja mais adequado ao seu ambiente e às suas necessidades.

[Configuração de Programa]



⚠ Faça a configuração de programa antes da configuração da gravação.


Botão

Selecione **MENU** ▶ Configuração de Gravação ▶ Programa

- Você pode especificar a resolução (R), taxa de quadros (F) e qualidade (Q) para cada canal na operação normal e quando ocorre um evento.

1. Configuração de Gravação Manual

Você pode ajustar a gravação para começar quando um usuário pressionar o botão [REC] situado na frente do aparelho.

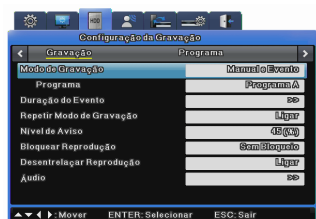

Botão


Selecione **MENU** ▶ Configuração de Gravação ▶ Gravação

1. Modo de Gravação: Configurar gravação manual e de evento.
2. Programa: Configurar um programa.

2. Configuração de Gravação com Marcação

A gravação com marcação programa permite escolher uma data e um horário para gravar.

ETAPA 1 : Configurações de modo de gravação

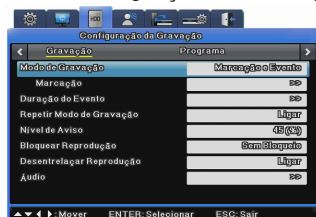


Botão

Selecione **MENU** ▶ Configuração de Gravação ▶ Gravação

1. Modo de Gravação: Configure a marcação e evento.
2. Marcação >>>

ETAPA 2 : Configurações de marcação

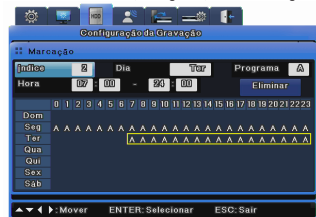

Botão

Selecione **MENU** ▶ Configuração de Gravação ▶ Gravação

- Índice: Podem ser configurados até 50 programas diferentes.
- Dia: Configurar uma data de gravação.
- Programa: Configurar um programa de gravação (A~T).
- Hora: Configurar uma hora de gravação.
- liminar: Eliminar um Índice.

3. Configuração de Gravação de Evento

ETAPA 1 : Configurações de verificação de evento




Botão

Selecione **MENU** ▶ Configuração de Evento ▶ Evento

- Hora para gravação de evento
 - Sempre
 - Fuso horário: Somente para o tempo especificado.
 - Desligado: Sem utilização de gravação de evento.

ETAPA 2 : Configurações de evento

* Configurar o evento geral (MD/Sensor/Texto/Áudio) para gravação de evento. Para obter mais informações, consulte o manual do usuário.

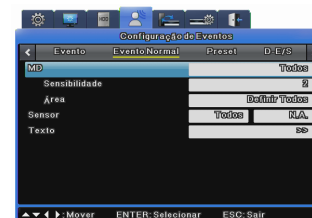

Botão

Selecione **MENU** ▶ Configuração de Evento ▶ Evento Normal

- MD: Configure o canal de gravação de evento.
- Sensibilidade: Configurar os níveis de sensibilidade de 1 (mais baixo) até 10 (mais alto).
- Área: Configurar os parâmetros definidos pelo usuário.

* A gravação de evento, gravação manual e gravação com marcação podem ser usados ao mesmo tempo. Somente a Gravação de Evento é necessária: Programa > Geral > Canal > Taxa de quadros > Ofps.

4. Cópia (Back up)

O conteúdo de HDD pode ser armazenado em outro meio de armazenamento, incluindo DVD-R, CD-R e memory stick USB.



Botão

1. Pressione o botão COPY depois de inserir um dispositivo de armazenamento
2. Selecione o tipo (CD/DVD, RE4, AVI)
3. Selecione o canal
4. Insira a hora de início e de fim
5. Selecione o botão Iniciar

• Mídia recomendada

- DVD-R: Mitsubishi, TDK, imation, Sony (16X recomendados)
- CD-R: Mitsubishi, TDK, imation, Sony (16X recomendados)
- Memory stick USB: SanDisk (1GB, 2GB, 4GB, 8GB recomendados)

* **Cuidado** : Recomendamos usar mídias novas. Se o DVD-R ou CD-R não forem novos, poderão ocorrer erros.



COPIAR CD/DVD