

Ghid rapid de utilizare a înregistratorului SVR-3200/1680C/1660C/1645

ÎNAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI

Acesta este un ghid rapid care include cele mai frecvent folosite funcții. Pentru informații mai precise și mai detaliate privind produsul, consultați Manualul utilizatorului.

BUTOANE

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| ① DVD | ⑪ USB |
| ② Jog/Shuttle | ⑫ PTZ |
| ③ Selectare canal | ⑬ Monitor(SPOT) |
| ④ Succesiune automată | ⑭ Selectare funcție |
| ⑤ Ecrane multiple | ⑮ COPIERE |
| ⑥ Meniu | ⑯ ESC |
| ⑦ Căutare | ⑰ STÂNGA/REW |
| ⑧ Salvare | ⑱ JOS/STOP |
| ⑨ SUS/PAUZĂ | ⑲ DREAPTA/FWD |
| ⑩ Alimentare | ⑳ ENTER/REDARE |



FOLOSIREA FUNCȚIILOR JOG/SHUTTLE

Shuttle

Folosiți această funcție pentru a controla direcția (înainte/înapoi) sau viteza de derulare (X2, X4, X8, X16, X32, X64).


Selector Jog

Folosiți această funcție pentru căutarea cadru cu cadru a înregistrărilor video.

※ SVR-3200/1680/1660/1645

FUNCȚIILE PRODUSULUI

1. Monitorizare live

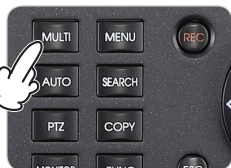

Ecrane multiple

Cu fiecare apăsare a butonului Ecrane multiple, ecranul se împarte în 4, 9, 10 și respectiv 16 ecrane.



Monoecran

Apăsați butonul unui canal pentru a vedea pe ecran numai canalul respectiv.

2. Înregistrare



Apăsați butonul Înregistrare pentru a porni sau opri înregistrarea. Indicatorul luminos din partea de sus a acestuia va afișa starea înregistrării.

(Avertisment! Funcția Înregistrare afectează setările funcției Înregistrare programată.)


3. Căutare/Redare înregistrări



Butonul Căutare



Selecția Modul Căutare

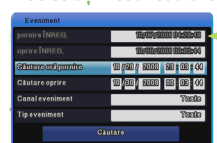


Căutare eveniment: Introduceți Dată/Oră și selecția Eveniment



Căutare thumbnail: Introduceți Canal/Dată/Oră



Căutare oră: Introduceți Dată/Oră

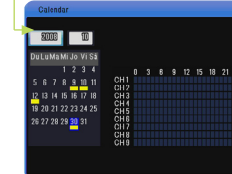

Căutare calendar: Selecția Dată/Oră

4. Butoanele de redare




- **PAUZĂ:** Face o pauză în redare.
- **REW:** Derulează înapoi și determină viteza de derulare înapoi (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64).
- **REDARE:** Inițiază redarea.
- **FWD:** Derulează înainte și determină viteza de derulare înainte (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64).
- **STOP:** Oprește redarea.


5. Meniul Funcții rapide (Taste rapide)

Apăsați butonul Funcții (FUNC) sau faceți clic de dreapta pe mouse pentru a folosi pictogramele Funcții rapide.

Tastele rapide din Modul Live

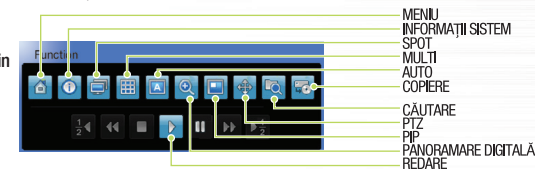

Tastele rapide din Modul Redare

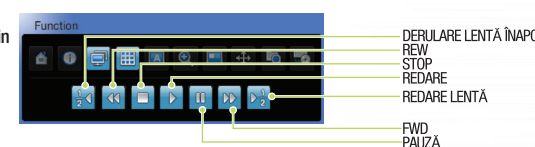

1. Apăsați butonul Căutare.
2. Selectați modul de căutare: Eveniment, Calendar, Oră sau Thumbnail.
3. Introduceți Dată/Oră sau selecția o dată/oră din Calendar.
4. Selectați butonul Căutare.

Ghid rapid de utilizare a înregistratorului SVR-3200/1680C/1660C/1645

FUNCȚIA DE ÎNREGISTRARE

SAMSUNG DVR oferă diferite metode de înregistrare. Puteți selecta și seta cu ușurință metoda de înregistrare corespunzătoare mediului sau necesităților dvs.

[Configurare program]



⚠ Configurați programul înainte de setarea funcției de înregistrare.


Buton rapid

Selectați **MENU** ► Configurare Înregistrare ► Program

- Puteți alege rezoluția (R), rata cadrelor (F) și calitatea (Q) pentru fiecare canal, atât pentru funcționare normală cât și în cazul identificării unui eveniment.

1. Configurare Înregistrare manuală

Puteți seta ca înregistrarea să înceapă în momentul în care utilizatorul apasă butonul ÎNREGISTRARE, aflat în partea din față a aparatului.

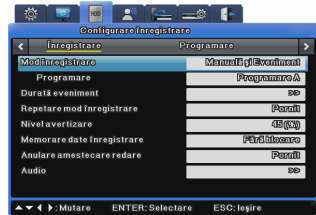

Buton rapid


Selectați **MENU** ► Configurare Înregistrare ► Înregistrare

- Mod Înregistrare: Setări pe Manual și eveniment.
- Program: Setări un program.

2. Configurare Înregistrare programată

Funcția Înregistrare programată vă permite să alegeți data și ora înregistrării.

ETAPA 1: Setări Mod Înregistrare

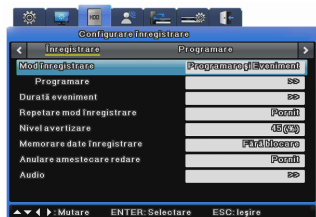


Buton rapid

Selectați **MENU** ► Configurare Înregistrare ► Înregistrare

- Mod Înregistrare: Setări pe Programare și eveniment.
- Programare >>

ETAPA 2: Setări Programare

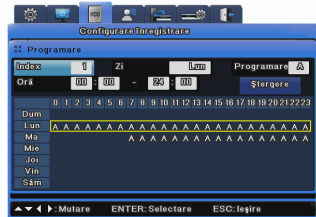

Buton rapid

Selectați **MENU** ► Configurare Înregistrare ► Înregistrare

- Index : Se pot seta până la 50 de programe.
- Data: Setări data înregistrării.
- Program: Selectați un program de înregistrare (A - T).
- Oră: Setări ora înregistrării.
- Ștergere: Ștergeți un index.

3. Configurare Înregistrare eveniment

ETAPA 1: Verificare setări Eveniment.




Buton rapid

Selectați **MENU** ► Configurare Eveniment ► Eveniment

- Interval Înregistrare eveniment
 - Întotdeauna
 - Interval orar: Numai pentru un interval specificat.
 - Oprit: Nu se folosește funcția Înregistrare eveniment.

ETAPA 2: Setări Eveniment

* Setări evenimentul general (DM/Senzor/Text/Audio) pentru înregistrarea evenimentelor. Pentru informații suplimentare, consultați Manualul utilizatorului.

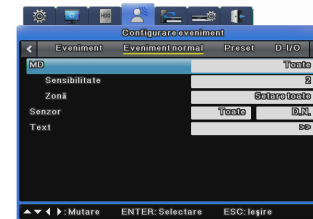

Buton rapid

Selectați **MENU** ► Configurare Eveniment ► Eveniment normal

- MD : Setări canalul de înregistrare a evenimentelor.
- Sensibilitate: Setări nivelul sensibilității între 1 (mic) și 10 (mare).
- Zonă: Setări parametrii definiți de utilizator.

* Funcțiile Înregistrare eveniment, Înregistrare manuală și Înregistrare programată pot fi folosite simultan. Numai funcția Înregistrare eveniment este necesară: Program > General > Canal > Rata cadrelor > 0 fps.

4. Copiere (Rezervă)

Conținutul HDD-ului poate fi stocat pe alte medii de stocare, cum ar fi: DVD-R, CD-R, și stick-uri de memorie USB.



Buton rapid

- Apăsați butonul COPIERE după introducerea dispozitivului de stocare.
- Selectați tipul (CD/DVD, RE4, AVI).
- Selectați canalul.
- Introduceți intervalul de timp.
- Selectați butonul Start.

Medii recomandate:

- DVD-R: Mitsubishi, TDK, imation, Sony (recomandabil 16X);
- CD-R: Mitsubishi, TDK, imation, Sony (recomandabil 16X);
- Stick de memorie USB: SanDisk (recomandabil 1 G0, 2 G0, 4 G0, 8 G0).

* **Avertisment!** Se recomandă folosirea de produse originale noi. Dacă DVD-R-urile sau CD-R-urile depășesc o anumită vârstă, este posibil să apară erori.



COPIERE CD/DVD