


Brzi vodič za korišćenje SVR-3200/1680C/1660C/1645

PRE KORIŠĆENJA OVOG UREDAJA

Ovo je brzi vodič koji pokriva isključivo neke od često korišćenih opcija. Za preciznije i detaljnije informacije o proizvodu, molimo vas pročitajte Uputstvo za korišćenje.

TASTERI

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| ① DVD | ⑫ PTZ |
| ② Kontrola pomeranja po frejmovima | ⑬ Nadgledanje (LOKACIJA) |
| ③ Odaberite kanal | ⑭ Odaberite funkciju |
| ④ Auto sekvenca | ⑮ KOPIRANJE (COPY) |
| ⑤ Više ekrana | ⑯ ESC |
| ⑥ Meni | ⑰ LEVO/PREMOTAJ UNAZAD (LEFT/REW) |
| ⑦ Pretraživanje | ⑱ NANIŽE/STOP (DOWN/STOP) |
| ⑧ Sačuvaj | ⑲ DESNO/PREMOTAJ UNAPRED (RIGHT/FWD) |
| ⑨ NAVIŠE/PAUZA (UP/PAUSE) | ⑳ UNES/REPRODUKUJ (ENTER/PLAY) |
| ⑩ Napajanje | |
| ⑪ USB | |

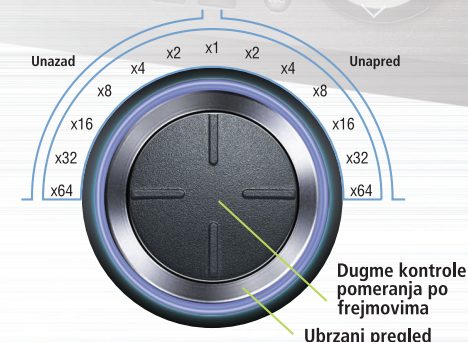

KORIŠĆENJE KONTROLE POMERANJA PO FREJMOVIMA

Ubrzani pregled

Koristite da kontrolišete smer reprodukcije (unapred/unazad) ili brzinu (X2, X4, X8, X16, X32, X64).

Jog Dial

Koristite za pretraživanje video snimaka sliku po sliku.
※ SVR-3200/1680/1660/1645

OPCIJE PROIZVODA

1. Nadgledanje uživo



Više ekrana

Uz svaki pritisak na taster za više ekrana (Multi Screen), ekran se deli na 4, 9, 10 ili 16 ekrana.



Jedan ekran

Pritisnite taster za kanal da bi videli odgovarajući kanal jedino na ekranu.

2. Snimanje




Pritisnite REC taster da bi započeli ili okončali snimanje. REC lampica koja se nalazi na vrhu REC tastera će prikazivati status snimanja.

(Opaz: funkcija za REC taster je interaktivna sa podešavanjima za snimanje po rasporedu.)


3. Snimanje pretraživanja/reprodukcije




Taster za pretraživanje

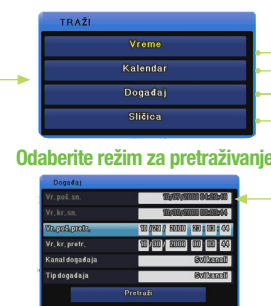


Odaberite režim za pretraživanje

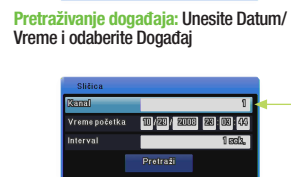

Pretraživanje događaja: Unesite Datum/Vreme i odaberite Događaj



Pretraživanje sličica za brzi prikaz (thumbnail): Unesite Kanal/Datum/Vreme

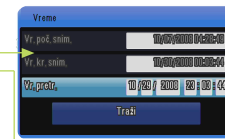

Vremensko pretraživanje: Unesite Datum/Vreme



Pretraživanje kalendara: Odaberite Datum/Vreme

4. Tasteri za reprodukciju




- **PAUZA:** Pauzira reprodukciju
- **VRAĆANJE UNAZAD (REW):** Vraćanje unazad reprodukcije & brzina vraćanja (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- **REPRODUKCIJA (PLAY):** Započni reprodukciju
- **REPRODUKCIJA UNAPRED (FWD):** Vraćanje unazad reprodukcije & brzina kretanja unapred (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- **STOP:** Zaustavite reprodukciju


5. Meni brzih funkcija (brzih tastera)

Pritisnite funkcijski taster (FUNC) ili kliknite desnim klikom miša da upotrebite ikonice za brze funkcije.

- Funkcijski taster u režimu uživo

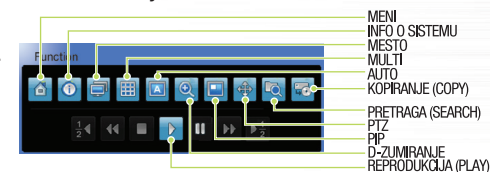

- Funkcijski taster u režimu reprodukcije

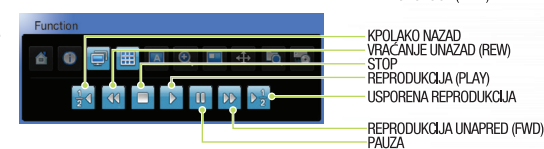

1. Pritisnite taster za Pretraživanje (Search).
2. Odaberite pretraživanje Vremena, Kalendara, Događaja ili Smanjene sličice (thumbnail)
3. Unesite Datum/Vreme ili odaberite kalendar/datum/vreme
4. Odaberite taster za pretraživanje

Brzi vodič za korišćenje SVR-3200/1680C/1660C/1645

FUNKCIJA ZA SNIMANJE

SAMSUNG DVR nudi nekoliko različitih režima za snimanje. Možete jednostavno da odaberete i podesite bilo koji režim za snimanje koji je najpodobniji za vašu sredinu ili potrebe.

[Podešavanje programa]



⚠ Završite sa podešavanjem programa pre podešavanja snimanja.


Ključni taster

Odaberite **MENU** ► Podešavanje snimanja ► Program

- Možete da odredite rezoluciju (R), brzinu video slike (F) i kvalitet (Q) za svaki kanal za normalan rad i kada dođe do događaja.

1. Ručno podešavanje snimanja

Možete da podesite da snimanje počne kada korisnik pritisne taster [REC] koji se nalazi sa prednje strane.

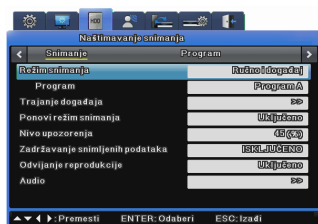

Ključni taster


Odaberite **MENU** ► Podešavanje snimanja ► Snimanje

- Režim snimanja: Podesite ručno snimanje i snimanje događaja.
- Program: Podesite program.

2. Podešavanje snimanja po rasporedu

Snimanje po rasporedu omogućuje vam da odaberete datum i vreme snimanja.

KORAK 1: Podešavanje režima za snimanje

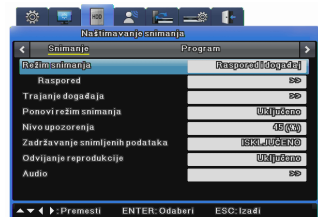


Ključni taster

Odaberite **MENU** ► Podešavanje snimanja ► Snimanje

- Režim snimanja: Podesite raspored & događaj.
- Raspored >>

KORAK 2: Podešavanje rasporeda

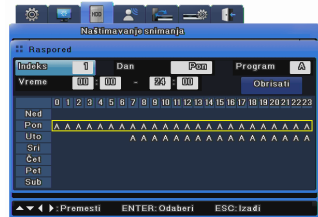

Ključni taster

Odaberite **MENU** ► Podešavanje snimanja ► Snimanje

- Indeks : Može da se podesi do 50 različitih programa.
- Dan : Podesite datum snimanja.
- Program : Odaberite program za snimanje (A~T).
- Vreme : Podesite vreme snimanja.
- Brisanje : Brišite indeks.

3. Podešavanje snimanja događaja

KORAK 1: Podešavanja provere događaja




Ključni taster

Odaberite **MENU** ► Podešavanje događaja ► Događaj

- Vreme za snimanje događaja
 - Uvek
 - Vremenska zona: Samo za određeno vreme.
 - Isključeno: Snimanje događaja se ne koristi.

KORAK 2: Podešavanja događaja

* Podesite opšti događaj (MD/Senzor/Tekst/Audio) za snimanje događaja. Za više informacija, pogledajte uputstvo za korišćenje.

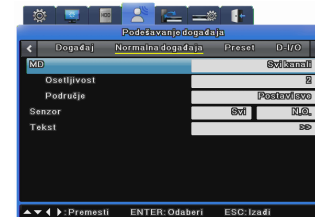

Ključni taster

Odaberite **MENU** ► Podešavanje događaja ► Normalni događaj

- MD : Podesite kanal za snimanje događaja.
- Osetljivost : Podesite nivoe osetljivosti na najniže/1 ~10/najviše.
- Područje : Podesite korisnički definisane parametre.

*Snimanje događaja, ručno snimanje i snimanje po rasporedu može se koristiti istovremeno. Potrebno je samo snimanje događaja: Program > General > Channel > Frame Rate > Ofps (Program > Opšte > Kanal > Brzina video slike> Ofps).

4. Kopiranje (rezervna kopija)

Sadržaj HDD-a može se sačuvati na drugim medijumima za skladištenje uključujući DVD-R, CD-R i USB memorijske štapiće.



Ključni taster

- Pritisnite taster za Kopiranje (Copy) nakon ubacivanja uređaja za skladištenje
- Odaberite tip (CD/DVD, RE4, AVI)
- Odaberite kanal
- Unesite vreme od/do
- Pritisnite taster za start.

Preporučeni mediji

- DVD-R : Mitsubishi, TDK, imation, Sony (preporučuje se 16X)
- CD-R : Mitsubishi, TDK, imation, Sony (preporučuje se 16X)
- USB memorijski štapić : SanDisk (preporučuje se 1GB, 2GB, 4GB, 8GB)

* **Oprez** : Preporučuje se korišćenje autentičnih i novih medijskih proizvoda. Ukoliko se DVD-R ili CD-R koriste tokom dužeg vremenskog perioda, može da dođe do grešaka.



CD/DVD KOPIRANJE