


Snabbguide för användning av SVR-3200/1680C/1660C/1645

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN

Det här är en snabbguide som endast täcker in vissa av de vanligaste funktionerna. För mer detaljerad och ingående information om produkten hänvisar vi till den vanliga bruksanvisningen.

KNAPPAR

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ① DVD | ⑪ USB |
| ② Jogghjul/styrhjul | ⑫ PTZ |
| ③ Välj kanal | ⑬ Monitor(SPOT) |
| ④ Autosekvens | ⑭ Välj funktion |
| ⑤ Flerskärm | ⑮ KOPIERA |
| ⑥ Meny | ⑯ ESC |
| ⑦ Sök | ⑰ VÄNSTER/BACKA |
| ⑧ Spara | ⑱ NED/STOPP |
| ⑨ UPP/PAUS | ⑲ HÖGER/FRAMÅT |
| ⑩ Startknapp | ⑳ ENTER/SPELA |

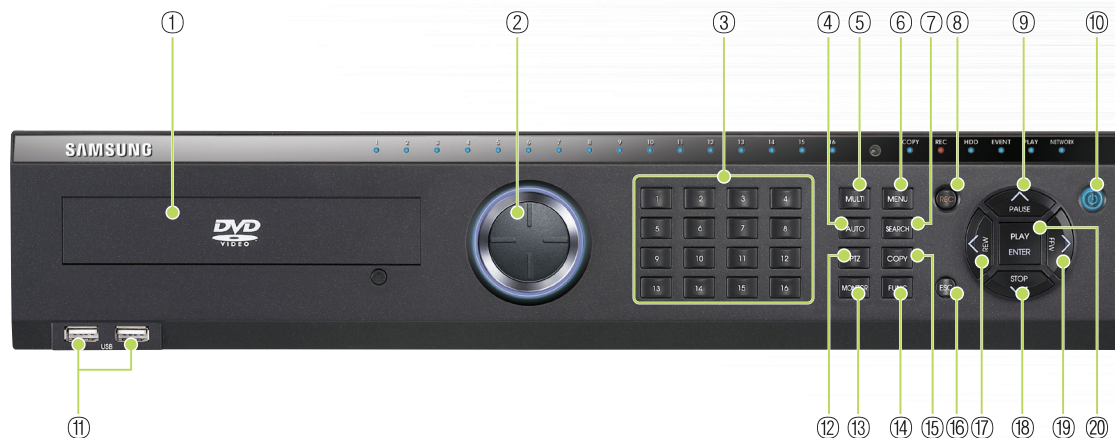

ANVÄNDA JOGGHJUL/STYRHJUL

Styrhjul

Använd detta för att styra uppspelningsriktning (framåt/bakåt) eller hastigheten (x2, x4, x8, x16, x32, x64).

Jogghjul

Använd detta för att söka bild för bild i videoinspelningarna.

※ SVR-3200/1680/1660/1645

PRODUKTENS FUNKTIONER

1. Övervakning i realtid (live)



Flerskärm

När du trycker på knappen för flerskärmsläge delas skärmbilden upp i 4, 9, 10 eller 16 skärmbilder.



Enkel skärmbild

Tryck på en kanalknapp för att se den aktuella kanalen på skärmen (ensam).

2. Inspelning



Tryck på REC för att starta eller stoppa inspelningen. REC-lampan sitter ovanpå REC-knappen, och lampan visar inspelningsstatus.

(Se upp: REC-knappen påverkar inställningarna för schemalagda inspelningar.)

3. Sök/spela upp inspelningar




Sök-knappen



Välj sökläge




Sök händelse: Ange datum/tid och välj händelse



Sök med miniaturer: Ange kanal/datum/tid



Sök tid: Ange datum/tid

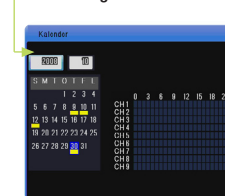

Sök i kalender: Välj datum/tid

- Tryck på Sök-knappen
- Välj tid, kalender, händelse eller sökning efter miniatur
- Ange datum/tid eller välj kalender/datum/tid
- Tryck på Sök-knappen

4. Uppspelningsknappar




- PAUS: Gör en paus i uppspelningen
- BAKÅT: Spelar upp baklänges eller snabbspolar bakåt (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- SPELA: Starta uppspelningen
- FRAMÅT: Spelar upp framåt eller snabbspolar framåt (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- STOPP: Stoppar uppspelningen


5. Meny för snabbfunktion (Hot Key)

Tryck på funktionsknappen (FUNC) eller högerklicka med musen och välj någon av ikonerna för snabbfunktion (Hot Key).

- Funktionsknapp i realtidsläge (live)

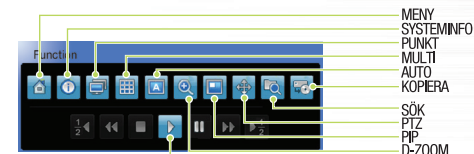

- Funktionsknapp i uppspelningsläge

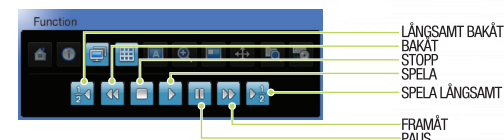

Snabbguide för användning av SVR-3200/1680C/1660C/1645

INSPELNINGSFUNKTION

SAMSUNG DVR erbjuder flera olika inspelningsmetoder. Du kan enkelt välja och ställa in den inspelningsmetod som passar dina behov bäst just nu.

[Anpassa program]



⚠ Slutför programinstallationen innan inspelningsinställningarna utförs.


Nyckel/knapp

Välj **MENU** ▶ Inställningar för inspelning ▶ Program

- Du kan ange upplösning/resolution (R), bildhastighet/frame rate (F) och kvalitet/quality (Q) för varje kanal vid normal användning och när händelser inträffar.

1. Inställning för manuell inspelning

Du kan ställa in inspelningsläget på att starta när en användare trycker på [REC]-knappen framtill på enheten.

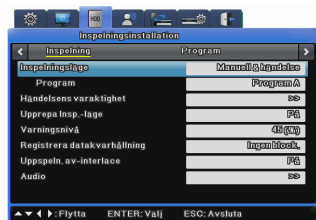

Nyckel/knapp


Välj **MENU** ▶ Inställningar för inspelning ▶ Spela in

1. Inspelningsläge: Ange manuell inspelning och händelseinspelning.
2. Program: Ange ett program.

2. Inställning för schemalagd inspelning

Du kan schemalägga en inspelning så att den startar på ett visst datum och vid en viss tidpunkt.

STEG 1: Inställningar för inspelningsläge

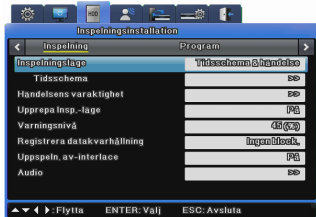


Nyckel/knapp

Välj **MENU** ▶ Inställningar för inspelning ▶ Spela in

1. Inspelningsläge: Ange schemaläggningsläge och händelse.
2. Schemalägg >>

STEG 2: Gör inställningarna för schemalaggningsen

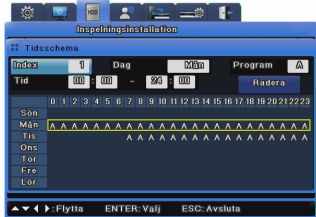

Nyckel/knapp

Välj **MENU** ▶ Inställningar för inspelning ▶ Spela in

- Index : Upp till 50 olika program kan ställas in.
- Dag : Ange datum för inspelningsdagen.
- Program : Välj ett inspelningsprogram (A~T).
- Tid : Ange tidpunkt för inspelningsen.
- Ta bort : Ta bort en indexpost.

3. Inställning för händelsestyrd inspelning

STEG 1: Inställningar för händelsekontroll



Nyckel/knapp

Välj **MENU** ▶ Händelseinställning ▶ Händelse

- Tidpunkt för inspelning av händelsen
 - Alltid
 - Tidszon: Endast vid angiven tidpunkt.
 - Av: Händelseinspelningen används inte.

STEG 2: Händelseinställningar

* Ange allmän händelse (MD/Sensor/Text/Ljud) för händelseinspelningen. Mer information finns i bruksanvisningen.



Nyckel/knapp

Välj **MENU** ▶ Händelseinställning ▶ Normal händelse

- MD : Ange kanal för händelseinspelningen.
- Känslighet : Ange känslighetsnivåer från 1/Lägsta till 10/Högsta.
- Area : Ange egna parametrar.

* Händelseinspelning, manuell inspelning och schemalagd inspelning kan användas samtidigt. Endast händelseinspelning krävs: Program > Allmänt > Kanal > Bildhastighet > 0 bps.


4. Kopiera (säkerhetskopiering)

Hårddiskinnehåll kan lagras på annat lagringsmedium inklusive DVD-R, CD-R och USB-minnen.



Nyckel/knapp

1. Anslut en lagringsenhet och tryck sedan på KOPIERA
2. Välj typ (CD/DVD, RE4, AVI)
3. Välj kanal
4. Ange tid (från/till)
5. Tryck på Start-knappen

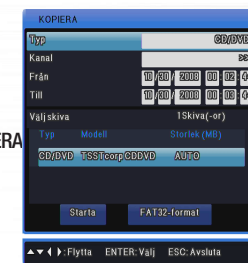

KOPIERA CD/DVD

• Rekommenderade lagringsmedia

- DVD-R : Mitsubishi, TDK, imation, Sony (16X rekommenderas)
- CD-R : Mitsubishi, TDK, imation, Sony (16X rekommenderas)
- USB-minnen : SanDisk (1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB rekommenderas)

* Se upp : Vi rekommenderar användning av nya lagringsmedia från originaltillverkare. Om en DVD-R eller CD-R legat oanvänd länge kan fel uppstå.