


Türkçe

SVR-480 için Hızlı Kullanım Kılavuzu

BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE

Bu hızlı kullanım kılavuzu sadece sık kullanılan bazı özellikler konusunda kısa bilgiler vermektedir. Ürün hakkında daha geniş ve daha kesin bilgiler için lütfen Kullanım Kılavuzuna bakınız.

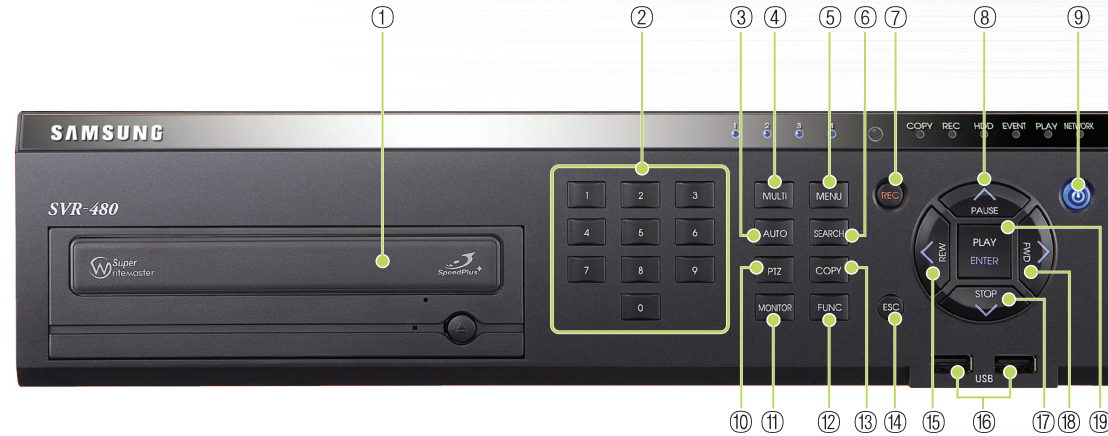

BUTTONS

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ① DVD | ② Kanal seç |
| ③ Otomatik sıralama | ④ Çoklu ekran |
| ⑤ Menü | ⑥ Ara |
| ⑦ Kaydet | ⑧ YUKARI/ G.DUR |
| ⑨ Güç | ⑩ PTZ |
| ⑪ Monitör (SPOT) | ⑫ Fonksiyon Seç |
| ⑬ KOPYALA | ⑭ ESC |
| ⑮ SOL/GERİ | ⑯ USB |
| ⑰ AŞAĞI/DURDUR | ⑱ SAĞ/İLERİ |
| ⑲ OYNAT/GİR | |

ÜRÜN ÖZELLİKLERÝ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Çoklu Ekran

Çoklu Ekran düğmesine her basıldığında ekran sırasıyla 4 ekrana bölünür.



Tek Ekran

Ekranı tek kanal görmek için sadece görmek istediğiniz kanalın düğmesine basın.

2. Kayıt



Kayıd başlatmak ya da durdurmak için KAYIT düğmesine basın. Kayıt durumunu gösteren KAYIT lambası KAYIT düğmesinin üzerindedir.

(Dikkat: KAYIT düğmesi fonksiyonu Programlı Kayıt ayarları ile etkileşim içindedir.)

3. Arama/ Kayıt Oynatma



Arama Düğmesi



Arama Modunu Seç



Etkinlik arama: Tarih/Saat gir ve Etkinlik Seç



Önizleme arama: Kanal/Tarih/Saat gir



Zaman arama: Tarih/Saat Gir



Takvim arama: Tarih/Saat Seç

4. Oynatma Düğmeleri




- **G. DURDUR:** Oynatmayı G. Durdur
- **GERİ:** Geri Oynatma ve Geri Oynatma hızı (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- **OYNAT:** Oynatmayı başlat
- **İLERİ:** İleri Oynatma ve İleri Oynatma hızı (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- **DURDUR:** Oynatmayı durdur

5. Geçiş Fonksiyonu(Geçiş Tuşu) Menüsü

Fonksiyon düğmesine Basın () ya da farenin sağ düğmesi ile Geçiş Tuşu simgeleri üzerine tıklayın.

- **Canlı Modunda Fonksiyon Tuşu**

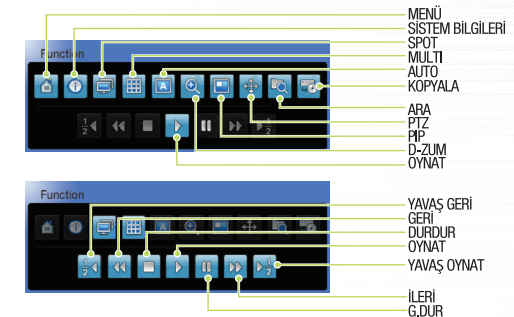


- Oynat Modunda Fonksiyon Tusla

SVR-480 için Hızlı Kullanım Kılavuzu

KAYIT FONKSİYONU

SAMSUNG DVR bir dizi kayıt metodu sunar. İhtiyaçlarınıza ve ortamınıza en uygun kayıt metodunu kolaylıkla seçebilirsiniz ve ayarlayabilirsiniz.

[Program Ayarı]

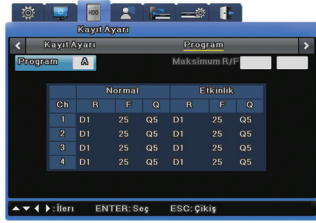

⚠ Kayıt ayarından önce program ayarını tamamlayın.


Ana Düğme

Seç **MENU** ▶ Kayıt Ayarı ▶ Program

- Normal kullanım ve etkinlik olduğunda her bir kanal için çözünürlüğü (R), kare sayısını (F) ve kaliteyi (Q) belirleyebilirsiniz.

1. Elle Kayıt Ayarı

Kullanıcı ön kısımdaki [REC] düğmesine bastığında kaydın başlamasını ayarlayabilirsiniz.

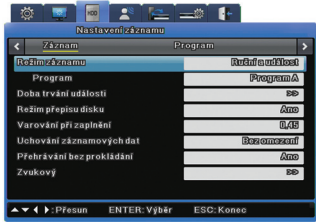

Ana Düğme


Seç **MENU** ▶ Kayıt Ayarı ▶ Kayıt

1. Kayıt Modu: Elle ve etkinlik kaydı ayarı.
2. Program: Bir Program Ayarla.

2. Programlı Kayıt Ayarı

Programlı kayıt ayarı size kayıt için tarih ve saat seçme imkanı verir.

AŞAMA 1: Mod ayarlarını kaydet

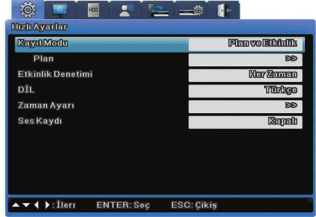


Ana Düğme

Seç **MENU** ▶ Kayıt Ayarı ▶ Kayıt

1. Kayıt Modu: Plan ve Etkinlik Ayarı.
2. Plan >>

AŞAMA 2: Plan ayarları

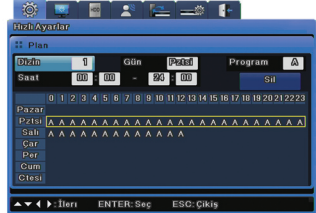

Ana Düğme

Seç **MENU** ▶ Kayıt Ayarı ▶ Kayıt

- Dizin : 50 programa kadar farklı program ayarı yapılabilir.
- Gün : Kayıt tarihini belirle.
- Program : Bir kayıt programı seç (A~T).
- Saat : Kayıt saatini belirle.
- Sil : Dizini sil.

3. Etkinlik Kayıt Ayarı

AŞAMA 1: Etkinlik kontrol ayarları




Ana Düğme

Seç **MENU** ▶ Etkinlik Ayarı ▶ Etkinlik

- Etkinlik kaydı için saat ayarı
 - Her zaman
 - Saat Dilimi: Sadece belirlenen saat için
 - Kapalı: Etkinlik kaydı için kullanımda değil.

AŞAMA 2: Etkinlik ayarları

* Etkinlik kaydı için (MD/Sensör/Metin/Ses) genel etkinlik ayarları. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakınız.

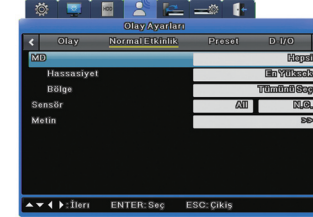

Ana Düğme

Seç **MENU** ▶ Etkinlik Ayarı ▶ Normal Etkinlik

- MD : Etkinlik kayıt kanalını ayarla.
- Hassasiyet : En düşükten/1~10/En yükseğe hassasiyet seviyelerini ayarla.
- Bölge: Kullanıcı tarafından belirlenen parametreleri ayarla.

* Etkinlik kaydı, elle kayıt ve planlı kayıt aynı anda kullanılabilir. Sadece Etkinlik Kaydı gerekli: Program > Genel > Kanal > Kare Sayısı > Ofps.

4. Kopya (Yedekle)

HDD içerikleri DVD-R, CD-R ve USB hafıza çubuğu da dâhil olmak üzere başka saklama ortamına kaydedilebilir.




Ana Düğme

1. Saklama aygıtını yerleştirdikten sonra KOPYALA düğmesine basın
2. Türünü Seç (CD/DVD, RE4, AVI)
3. Kanal seç
4. Başlama/Bitme saatini gir.
5. Başlat Düğmesini Seç

• Tavsiye edilen ürünler

- DVD-R : Mitsubishi, TDK, imation, Sony (16X tavsiye edilir)
- CD-R : Mitsubishi, TDK, imation, Sony (16X tavsiye edilir)
- USB hafıza çubuğu : SanDisk (1GB, 2GB, 4GB, 8GB tavsiye edilir)

* **Dikkat** : Güvenilir ve yeni medya ürünleri kullanımı tavsiye edilir. Eğer DVD-R ya da CD-R uzun süredir üzerindeyse hata oluşabilir.

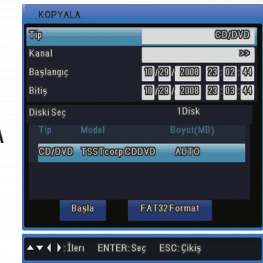

CD/DVD KOPYA