


SVR-945 için Hızlı Kullanım Kılavuzu

BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE

Bu hızlı kullanım kılavuzu sadece sık kullanılan bazı özellikler konusunda kısa bilgiler vermektedir. Ürün hakkında daha geniş ve daha kesin bilgiler için lütfen Kullanım Kılavuzuna bakınız.

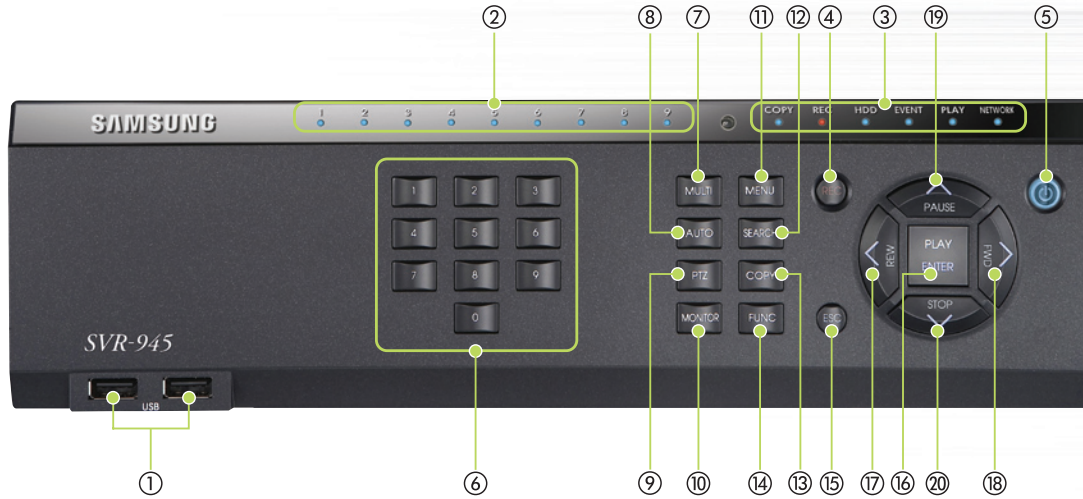


DÜDMELER

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ① USB | ⑪ MENÜ |
| ② Kanal Işığı | ⑫ ARA |
| ③ Durum Işığı | ⑬ KOPYALA |
| ④ Kayıt | ⑭ Fonksiyon seç |
| ⑤ Güç | ⑮ ESC |
| ⑥ Kanal seç | ⑯ OYNAT/GİR |
| ⑦ Çoklu ekran | ⑰ SOL/GERİ |
| ⑧ Otomatik sıralama | ⑱ SAĞ/İLERİ |
| ⑨ PTZ | ⑲ YUKARI/ G.DUR |
| ⑩ Monitör seç | ⑳ AŞAĞI/DURDUR |

PRODUCT FEATURES

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

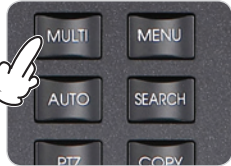

Çoklu Ekran

Çoklu Ekran düğmesine her basıldığında ekran sırasıyla 4 ya da 9 ekrana bölünür.



Tek Ekran

Ekranı tek kanal görmek için sadece görmek istediğiniz kanalın düğmesine basın.

2. Kayıt



Kayıt başlatmak ya da durdurmak için KAYIT düğmesine basın. Kayıt durumunu gösteren KAYIT lambası KAYIT düğmesinin üzerindedir.

(Dikkat: KAYIT düğmesi fonksiyonu Programlı Kayıt ayarları ile etkisizdir.)

3. Arama/ Kayıt Oynatma



Arama Düğmesi



Arama Modunu Seç




Etkinlik arama: Tarih/Saat gir ve Etkinlik Seç



Özellik arama: Kanal/Tarih/Saat gir



Zaman arama: Tarih/Saat Gir

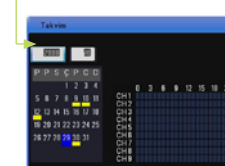

Takvim arama: Tarih/Saat Seç

4. Oynatma Düğmeleri




- G. DURDUR: Oynatmayı G. Durdur
- GERİ: Geri Oynatma ve Geri Oynatma hızı (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- OYNAT: Oynatmayı başlat
- İLERİ: İleri Oynatma ve İleri Oynatma hızı (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- DURDUR: Oynatmayı durdur


5. Geçiş Fonksiyonu(Geçiş Tuşu) Menüsü

Fonksiyon düğmesine Basın () ya da farenin sağ düğmesi ile Geçiş Tuşu simgeleri üzerine tıklayın.

- Canlı Modunda Fonksiyon Tuşu

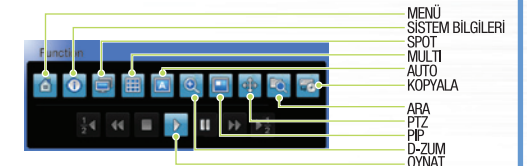

- Oynat Modunda Fonksiyon Tuşu

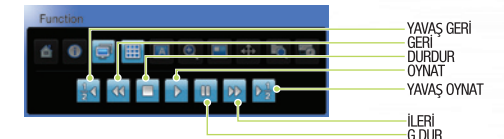

SVR-945 için Hızlı Kullanım Kılavuzu

KAYIT FONKSİYONU

SAMSUNG DVR bir dizi kayıt metodu sunar. İhtiyaçlarınıza ve ortamınıza en uygun kayıt metodunu kolaylıkla seçebilirsiniz ve ayarlayabilirsiniz.

[Program Ayanı]



⚠ Kayıt ayarından önce program ayarını tamamlayın.


Ana Düğme

Seç **MENU** ► Kayıt Ayanı ► Program

- Normal kullanım ve etkinlik olduğunda her bir kanal için çözünürlüğü (R), kare sayısını (F) ve kaliteyi (Q) belirleyebilirsiniz.

1. Elle Kayıt Ayanı

Kullanıcı ön kısımdaki [REC] düğmesine bastığında kaydın başlamasını ayarlayabilirsiniz.

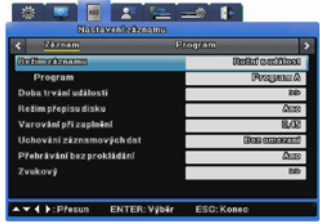

Ana Düğme


Seç **MENU** ► Kayıt Ayanı ► Kayıt

1. Kayıt Modu: Elle ve etkinlik kaydı ayarı.
2. Program: Bir Program Ayarla.

2. Programlı Kayıt Ayanı

Programlı kayıt ayarı size kayıt için tarih ve saat seçme imkanı verir.

AŞAMA 1: Mod ayarlarını kaydet

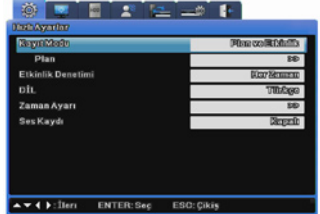


Ana Düğme

Seç **MENU** ► Kayıt Ayanı ► Kayıt

1. Kayıt Modu: Plan ve Etkinlik Ayanı.
2. Plan >>

AŞAMA 2: Plan ayarları

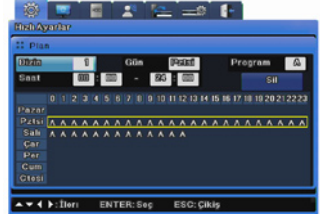

Ana Düğme

Seç **MENU** ► Kayıt Ayanı ► Kayıt

- Dizin : 50 programa kadar farklı program ayarı yapılabilir.
- Gün : Kayıt tarihini belirle.
- Program : Bir kayıt programı seç (A~T).
- Saat : Kayıt saatini belirle.
- Sil : Dizini sil.

3. Etkinlik Kayıt Ayanı

AŞAMA 1: Etkinlik kontrol ayarları



Ana Düğme

Seç **MENU** ► Etkinlik Ayanı ► Etkinlik

- Etkinlik kaydı için saat ayarı
 - Her zaman
 - Saat Dilimi: Sadece belirlenen saat için
 - Kapalı: Etkinlik kaydı için kullanımda değil.

AŞAMA 2: Etkinlik ayarları

* Etkinlik kaydı için (MD/Sensör/Metin/Ses) genel etkinlik ayarları. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakınız.



Ana Düğme

Seç **MENU** ► Etkinlik Ayanı ► Normal Etkinlik

- MD : Etkinlik kayıt kanalını ayarla.
- Hassasiyet : En düşükten/1~10/En yükseğe hassasiyet seviyelerini ayarla.
- Bölge: Kullanıcı tarafından belirlenen parametreleri ayarla.
- * Etkinlik kaydı, elle kayıt ve planlı kayıt aynı anda kullanılabilir. Sadece Etkinlik Kaydı gerekli: Program > Genel > Kanal > Kare Sayısı > Ofps.

4. Kopya (Yedekle)

HDD içerikleri DVD-R, CD-R ve USB hafıza çubuğu da dâhil olmak üzere başka saklama ortamına kaydedilebilir.



Ana Düğme

1. Saklama aygıtını yerleştirdikten sonra KOPYALA düğmesine basın
2. Türünü Seç (CD/DVD, RE4, AVI)
3. Kanal seç
4. Başlama/Bitme saatini gir.
5. Başlat Düğmesini Seç



CD/DVD KOPYA

Tavsiye edilen ürünler

- DVD-R : Mitsubishi, TDK, imation, Sony (16X tavsiye edilir)
- CD-R : Mitsubishi, TDK, imation, Sony (16X tavsiye edilir)
- USB hafıza çubuğu : SanDisk (1GB, 2GB, 4GB, 8GB tavsiye edilir)

* **Dikkat :** Güvenilir ve yeni medya ürünleri kullanımı tavsiye edilir. Eğer DVD-R ya da CD-R uzun süredir üzerindeyse hata oluşabilir.