


Introduktions-vejledning til brug af 940/450

FØR DU BRUGER PRODUKTET

Dette er en introduktionsvejledning, som kun dækker de hyppigst anvendte funktioner. Se brugervejledningen for at få mere nøjagtige og detaljerede oplysninger.

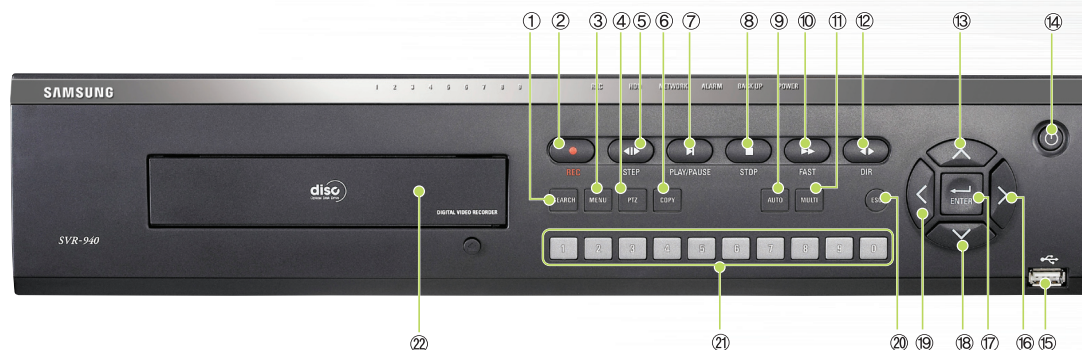

KNAPPER

- | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| ① Search | ② Record | ③ Menu |
| ④ PTZ | ⑤ STEP | ⑥ COPY |
| ⑦ Play/Pause | ⑧ STOP | ⑨ Auto Sequence |
| ⑩ Forward Playback | ⑪ Multi Screen | ⑫ DIR |
| ⑬ OP | ⑭ Power | ⑮ USB |
| ⑯ HØJRE | ⑰ ENTER | ⑱ NED |
| ⑲ VENSTRE | ⑳ ESC | ㉑ Kanal |
| ㉒ CD | | |

PRODUKTFUNKTIONER

1. Onlineovervågning



AUTO

Onlineskærm billederne skifter automatisk med et foruddefineret tidsinterval.



Opdelt skærm billede eller enkelt skærm billede

Tryk på knappen ENT for at få vist de tilsluttede kanaler på det opdeltte skærm billede.
Tryk på en kanalknap for kun at se den pågældende kanal på skærmen.

2. Optagelse




Tryk på knappen REC for at starte løbende optagelse. Lampen REC over knappen REC angiver optagelsesstatus.

3. Søgning efter/afspilning af optagelser



Knappen Search

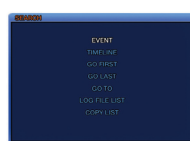

Vælg søgetilstand

4. Afspilningsknapper




- STEP : Afspil et enkelt billede
- PLAY/PAUSE : Start eller sæt afspilningen på pause
- STOP : Skift til onlinefunktion
- Fast : Hurtigere afspilningshastighed (2x / 4x)
- DIR : Skift afspilningsretning

※ Forsigtig : ESC Tryk her for at vende tilbage til foregående menuskærm billede



EVENTSØGNING

Dato med blå farve angiver optagne data.
Vælg dato, kanal og eventtype, og tryk på knappen PLAY for at afspille.

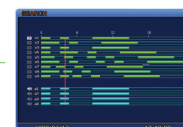

TIDSLINJEBJÆLKE

Tryk på knappen ENT for at flytte markøren til søgelinjen Minute.
Vælg et ønsket søgetidspunkt på søgelinjen Minute, og tryk på knappen ENT for at afspille.



GÅ TIL

Du kan angive en ønsket dato og et ønsket tidspunkt og trykke på knappen for at afspille.

5. Kontrol inden ibrugtagning

Inden du tænder for strømmen, skal du huske at kontrollere NTSC eller PAL og vælge det korrekte skærmoutput mellem Komposit og VGA ved at bruge omskifterkontakten på enhedens bagpanel.

INDSTILLING	NTSC	PAL	BNC	VGA
P V A G L A Fabriksindstilling:	0	X	0	X
P V A G L A 	X	0	0	X
P V A G L A 	0	X	X	0
P V A G L A 	X	0	X	0


Introduktions-vejledning til brug af 940/450

OPTAGEFUNKTION

SAMSUNG DVR tilbyder forskellige optagemetoder. Du kan nemt vælge den optagemetode, der er mest velegnet til dit miljø eller dine behov.

1. OPTAGELSEOPSÆTNING


TRIN 1 : GENEREL OPSÆTNING

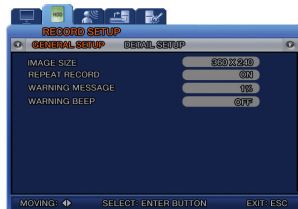

Valgknap Vælg MENU RECORD SETUP GENERAL SETUP

- **IMAGE SIZE** : Du kan vælge optagelsesopløsning. (SVR-940: 720x480, 720x240, 360x240, SVR-450 : 720x480, 360x240)
- **REPEAT RECORD** : Angiv, om optagelsen skal gentages.

TRIN 2 : DETALJERET OPSÆTNING

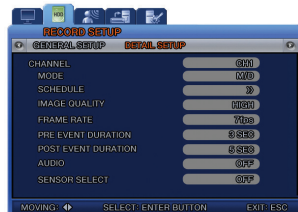


Valgknap Vælg MENU RECORD SETUP DETAIL SETUP

- **CHANNEL** : Vælg den kanal, du vil vælge detaljeret opsætning for.
- **MODE** : Vælg en af de fire optagefunktioner nedenfor.

CONTINUOUS	Løbende optagefunktion 24 timer i døgnet
SCHEDULE	Reserveret optagelse
MOTION DETECT	Optagelse aktiveres, når systemet registrerer bevægelse i inputtet fra videobilleder.
SENSOR	Optagelse aktiveres, når systemet registrerer sensorfunktion.
DISABLE	Med denne opsætningsfunktion kan du deaktivere optagelse

- **SCHEDULE** : Se 3. Optagelse efter TIDSPLAN
- **IMAGE QUALITY** : Indstil komprimeringsniveau [Super/High/Standard].
- **PRE EVENT DURATION** : Indstil præ-event for dataoptagelse.
- **POST EVENT DURATION** : Event-optagelse fortsætter i det foruddefinerede tidsrum (maks. 20 sekunder).
- **AUDIO** : Vælg, om lyddata skal gemmes sammen med video.
- **SENSOR SELECT** : Vælg ON for at aktivere sensoren.

2. EVENTOPSÆTNING

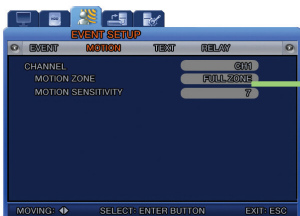

Valgknap Vælg MENU EVENT SETUP MOTION




- **CHANNEL** : Vælg kanal til bevægelsesregistrering.
- **MOTION ZONE** : Vælg område til bevægelsesregistrering, Full eller Partial.

- **MOTION SENSITIVITY** : Du kan indstille følsomheden overfor forandringer på skærmen fra 1 til 9.

3. Optagelse efter TIDSPLAN

TRIN 1 : Vælg Scheduled Recording

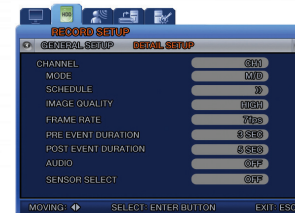

Valgknap

Vælg MENU RECORD SETUP DETAIL SETUP SCHEDULE

TRIN 2 : Set Schedule Recording - Du kan indstille en tidsplan for døgnet 24 timer.




- **S** : Sensoroptagelse
- **-** : Ingen optagelse
- **C** : Normal optagelse
- **M** : Optagelse ved bevægelsesregistrering
- **T** : Tekstopptagelse

4. Kopiering (sikkerhedskopi)

Sikkerhedskopiering af indholdet på harddisken til en USB-hukommelsesnøgle. Både enkeltbilleder og video kan sikkerhedskopieres. Den maksimale optagelsestid for video er op til 999 sekunder.

TRIN 1 : Opsætning af sikkerhedskopiering af enkeltbilleder



1. Tryk på **COPY** under overvågning → Vælg YES for at gemme billedet på harddisken
2. Tryk på **SEARCH**, og vælg den ønskede dato, og tryk på ◀▶▲▼ → tryk på kopieringsknappen for at indsætte USB-hukommelsesnøglen

TRIN 2 : Indstil videosikkerhedskopiering (kun tilgængelig under afspilning)



1. Tryk på **COPY** under afspilning → Vælg Video eller Still image
2. Vælg den ønskede dato, og tryk på ◀▶▲▼ → Sæt USB-hukommelsesnøglen i, og tryk på kopieringsknappen

* Du finder yderligere oplysninger i brugervejledningen.