


Français

Guide rapide du SVR-940/450

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

Ce guide ne décrit que les fonctions utilisées le plus fréquemment. Pour des renseignements plus précis et plus complets, consultez le manuel de l'utilisateur.

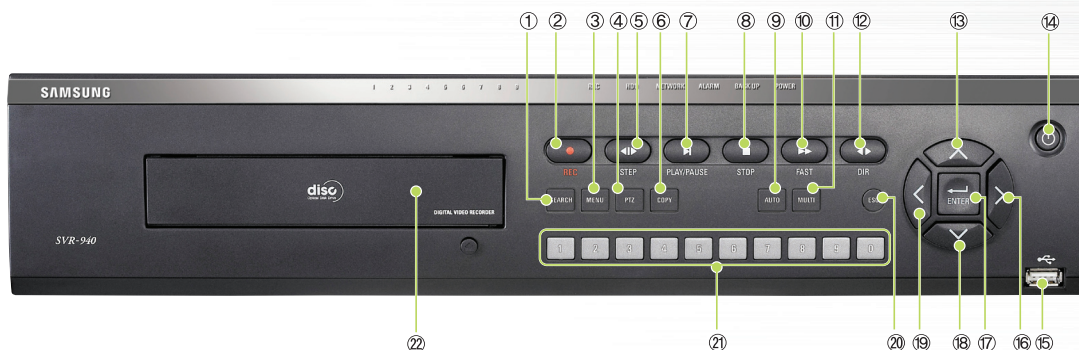

BOUTONS

- | | | |
|--------------------|------------------|------------------------|
| ① RECHERCHE | ② Enregistrement | ③ Menu |
| ④ PTZ | ⑤ PAS A PAS | ⑥ COPIER |
| ⑦ Lecture/Pause | ⑧ ARRÊT | ⑨ Séquence automatique |
| ⑩ Lecture en avant | ⑪ Multi-écran | ⑫ SENS |
| ⑬ HAUT | ⑭ Alimentation | ⑮ USB |
| ⑯ DROIT | ⑰ OK | ⑱ BAS |
| ⑲ GAUCHE | ⑳ ÉCHAP. | ㉑ Canal |
| ㉒ CD | | |

FONCTIONS DE L'APPAREIL

1. Surveillance en temps réel



AUTOMATIQUE

Les écrans en temps réel sont commutés automatiquement à intervalles prédéfinis.



MULTI-écran ou plein écran

Appuyez sur le bouton OK pour afficher les canaux connectés sur les quatre vues de l'écran. Appuyez sur le bouton d'un canal pour voir uniquement ce canal sur l'écran.

2. Enregistrement




Appuyez sur le bouton ENREGISTREMENT pour démarrer l'enregistrement en continu. Le voyant qui est au-dessus du bouton ENREGISTREMENT affiche le statut de l'enregistrement.

3. Recherche/Lecture des enregistrements



Bouton Recherche

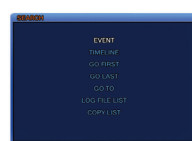

Sélectionnez le mode Recherche

4. Boutons de lecture




- PAS A PAS : Lecture d'un cliché
- LECTURE/PAUSE : Démarrage ou pause de la lecture
- ARRÊT : Commutation en mode Temps réel
- Rapide : Vitesse de lecture plus rapide (2x / 4x)
- SENS : Commutation du sens de lecture

※ Attention : ESC Appuyez pour retourner à l'écran précédent du menu




RECHERCHE D'ÉVÉNEMENT

Une date en bleu indique qu'il y a des données enregistrées. Sélectionnez la date, le canal et le type d'événement, puis appuyez sur le bouton LECTURE pour visualiser.

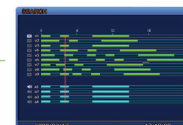

BARRE DE TEMPS

Appuyez sur le bouton OK pour mettre le curseur sur la barre de recherche Minute. Sélectionnez la durée de recherche voulue sur la barre de recherche Minute, puis appuyez sur le bouton OK pour visualiser.

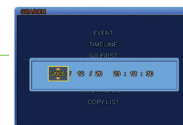

ALLER À

Les utilisateurs peuvent entrer la date et l'heure de la recherche voulue, puis appuyer sur le bouton LECTURE pour visualiser.

5. Contrôles préliminaires avant l'utilisation

Avant la mise sous tension, vérifiez si vous êtes en NTSC ou PAL, puis sélectionnez la sortie de moniteur correcte, soit Composite, soit VGA, en utilisant le commutateur situé à l'arrière de l'appareil.

CONFIGURATION	NTSC	PAL	BNC	VGA
P V A L Réglage par défaut en usine	0	X	0	X
P V A L	X	0	0	X
P V A L	0	X	X	0
P V A L	X	0	X	0


Guide rapide du SVR-940/450

FONCTION ENREGISTREMENT

Le DVR SAMSUNG DVR offre différents modes d'enregistrement. Il est facile de sélectionner et de régler le mode d'enregistrement qui convient le mieux à votre environnement ou à vos besoins.

1. CONFIGURATION DES ENREGISTREMENTS

Stade 1 : CONFIGURATION GÉNÉRALE

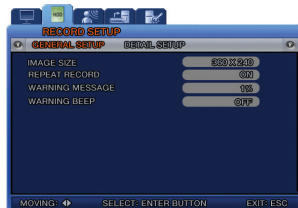


Bouton clé

Bouton clé **MENU** ► CONFIGURATION DES ENREGISTREMENTS ► CONFIGURATION GÉNÉRALE

- **TAILLE DE L'IMAGE** : La résolution de l'enregistrement peut être sélectionnée.
(SVR-940 : 720x480, 720x240, 360x240 ; SVR-450 : 720x480, 360x240)
- **RÉPÉTITION DE L'ENREGISTREMENT** : A régler si l'enregistrement doit être répété.

Stade 2 : CONFIGURATION DÉTAILLÉE

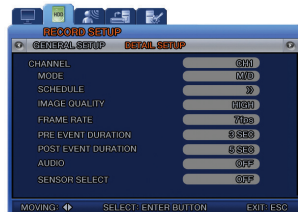

Bouton clé


Bouton clé **MENU** ► CONFIGURATION DES ENREGISTREMENTS ► CONFIGURATION DÉTAILLÉE

- **CANAL** : Sélectionnez le canal à régler pour CONFIGURATION DÉTAILLÉE.
- **MODE** : Sélectionnez l'un des quatre modes d'enregistrement ci-dessous.

EN CONTINU	Mode d'enregistrement en continu 24 heures sur 24
PROGRAMMATION	Enregistrement réservé
DÉTECTION DE MOUVEMENT	L'enregistrement est activé lorsque le système détecte un mouvement dans les images vidéo.
CAPTEUR	L'enregistrement est activé lorsque le système détecte l'activation du capteur.
DÉSACTIVER	C'est le mode de configuration pour désactiver l'enregistrement

- **PROGRAMMATION** : Voir 3. Programmation des enregistrements
- **QUALITÉ DE L'IMAGE** : Réglage du niveau de compression [Super/Haut/Standard].
- **DURÉE AVANT L'ÉVÉNEMENT** : Réglage de l'enregistrement des données avant l'événement.
- **DURÉE APRES L'ÉVÉNEMENT** : L'enregistrement de l'événement continue pendant une durée prédéfinie (MAX. 20 s).
- **AUDIO** : Pour sélectionner si les données audio sont sauvegardées ainsi que les données vidéo.
- **SÉLECTION DU CAPTEUR** : Réglez sur E/S pour activer le capteur.

2. CONFIGURATION DES ÉVÉNEMENTS

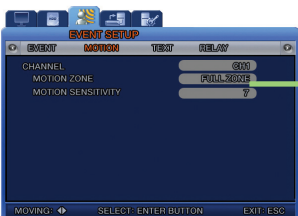

Bouton clé

Bouton clé **MENU** ► CONFIGURATION DES ÉVÉNEMENTS ► MOUVEMENT




- **CANAL** : Sélectionnez le canal à configurer pour la détection de mouvement.
- **ZONE DE MOUVEMENT** : Sélectionnez Zone totale ou Zone partielle pour la détection de mouvement.

- **SENSIBILITE AU MOUVEMENT** : La sensibilité aux changements sur un écran peut être réglée de 1 à 9.

3. PROGRAMMATION des enregistrements

Stade 1 : Sélectionnez Programmation des enregistrements

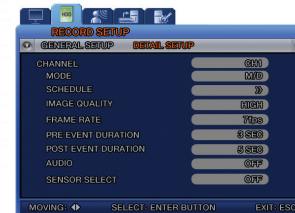

Bouton clé

Bouton clé **MENU** ► CONFIGURATION DES ENREGISTREMENTS ► CONFIGURATION DÉTAILLÉE ► PROGRAMMATION

Stade 2 : Réglage de la Programmation des enregistrements - Une programmation peut être réglée 24 heures sur 24.




- **S** : Enregistrement par capteur
- **-** : Pas d'enregistrement
- **C** : Enregistrement normal
- **M** : Enregistrement de détection de mouvement
- **T** : Enregistrement de texte

4. Copier(sauvegarde)

Copie le contenu du disque dur sur la clé USB pour le sauvegarder. Des clichés et des vidéos peuvent être sauvegardés. Durée maximum de sauvegarde des vidéos : 999 secondes maximum.

Stade 1 : Réglage de la sauvegarde des clichés



1. Pendant la surveillance, appuyez sur **COPIER** → Sélectionnez OUI pour mémoriser l'image sur le disque dur
2. Appuyez sur **RECHERCHE** et sélectionnez la date voulue et appuyez sur ◀ ▶ ▲ ▼ → appuyez sur le bouton Copier pour Insérer la clé USB

Stade 2 : Réglage de la sauvegarde des vidéos (seulement en mode Lecture)



1. Pendant la **Lecture**, appuyez sur **COPIER** → Sélectionnez Vidéo ou Cliché
2. Sélectionnez la date voulue et appuyez sur ◀ ▶ ▲ ▼ → Insérez la clé USB, puis appuyez sur le bouton Copier

* Pour de plus amples informations, consultez le manuel de l'utilisateur.