


Deutsch

Kurzanleitung für SVR-940/450

VOR DER INBETRIEBNAHME

In dieser Kurzanleitung werden nur einige der am häufigsten genutzten Funktionen der Geräte SVR-940/450 beschrieben. Nähere Informationen zu den Geräten finden Sie im zugehörigen Benutzerhandbuch.

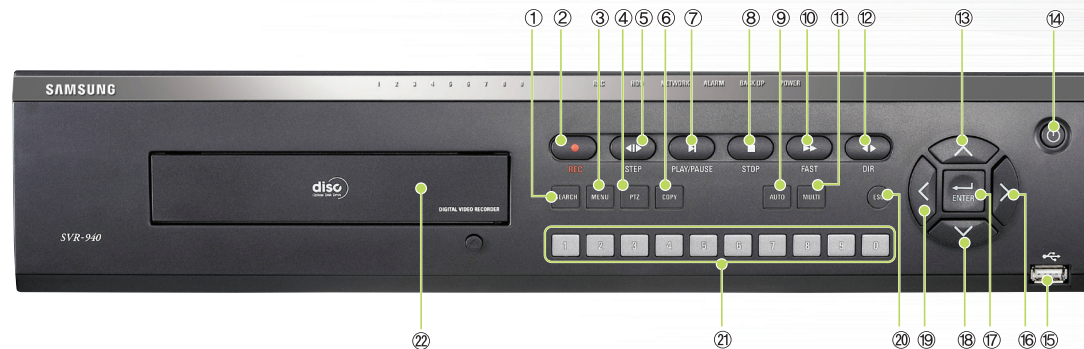

STEUERTASTEN

- | | | |
|--------------------|-------------------|---------------|
| ① SUCHEN | ② Aufzeichnen | ③ Menü |
| ④ PTZ | ⑤ STEP | ⑥ KOPIEREN |
| ⑦ Wiederg./Pause | ⑧ STOPP | ⑨ Autosequenz |
| ⑩ Wiedergabe vorw. | ⑪ Multibildschirm | ⑫ DIR |
| ⑬ AUF | ⑭ Stromtaste | ⑮ USB |
| ⑯ RECHTS | ⑰ ENTER | ⑱ ABWÄRTS |
| ⑲ LINKS | ⑳ ESC | ㉑ Kanal |
| ㉒ CD | | |

PRODUKTFUNKTIONEN

1. Live-Überwachung



AUTO

Die Live-Videoeindrücke werden in den vordefinierten Zeitintervallen umgeschaltet.



MULTI- oder Einzelbildschirm

Die Taste ENT drücken. Die angeschlossenen Kanäle werden dann in den vier Fenstern des Bildschirms angezeigt. Auf die Taste für einen Kanal drücken, um den jeweiligen Kanal in nur einem Bildschirm (Vollbild) zu sehen.

2. Aufzeichnung



Auf die Taste REC drücken, um eine kontinuierliche Videoaufzeichnung zu starten. Das Lämpchen oben auf der REC-Taste zeigt den Aufzeichnungsstatus an.

3. Aufzeichnungen suchen/wiedergeben



Taste "Suchen"


Suchmodus wählen

4. Wiedergabetasten



- STEP : Wiedergabe von einzelnen Frames
- PLAY/PAUSE : Starten oder Pausieren der Wiedergabe
- STOP : Umschalten zum "Live"-Modus
- Fast : Erhöhung der Wiedergabegeschwindigkeit (2x / 4x)
- DIR : Umschalten der Wiedergaberichtung

※ Achtung : ESC Drücken, um zum vorherigen Menübildschirm zu gehen

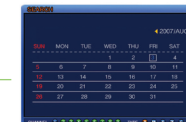


"EREIGNIS"-SUCHE

Ein Datum in blauer Farbe zeigt an, dass aufgezeichnete Videodaten vorhanden sind. Datum, Kanal und Ereignistyp wählen und dann Taste PLAY drücken, um das Video wiedergeben zu lassen.



ZEITLEISTE

Taste ENT drücken, um den Cursor zur Minutensuchleiste zu bewegen. Auf der Minutensuchleiste gewünschte Suchzeit wählen und die Taste ENT drücken, um Videos wiedergeben zu lassen.

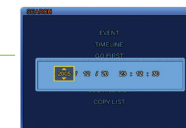

GEHE ZU

Der Anwender kann ein Datum und eine Uhrzeit eingeben und dann mit der Taste PLAY Videos wiedergeben zu lassen.

5. Prüfungen vor der Inbetriebnahme

Vor dem Hochfahren der Geräte die Option NTSC oder PAL markieren und durch Einstellen des Schalters auf der Rückseite des Geräts für den richtigen Monitorausgang zwischen "Composite" und "VGA" wählen.

EINSTELLUNG	NTSC	PAL	BNC	VGA
P V A L 0 1 Fabrikvoreinstellung	0	X	0	X
P V A L 0 1	X	0	0	X
P V A L 0 1	0	X	X	0
P V A L 0 1	X	0	X	0


Kurzanleitung für SVR-940/450

AUFZEICHNUNGSFUNKTION

Beim SAMSUNG DVR-Gerät stehen dem Anwender verschiedene Methoden zur Aufzeichnung von Videodaten zur Verfügung. Sie können die für Ihre Umgebung und Bedürfnisse am besten geeignete Methode leicht auswählen und fest voreinstellen.

1. AUFZEICHNUNGSEINRICHTUNG


Schritt 1 : ALLGEMEINE EINRICHTUNG

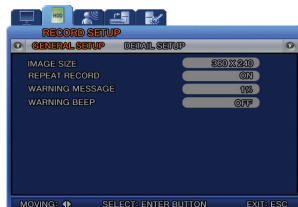

Steuerfläche Select MENU ▶ AUFZEICHNUNGSEINRICHTUNG ▶ ALLGEMEINE EINRICHTUNG wählen

- **BILDGRÖSSE** : Für die Aufzeichnung kann zwischen verschiedenen Bildauflösungen gewählt werden. (SVR-940 : 720 x 480, 720 x 240, 360 x 240, SVR-450 : 720 x 480, 360 x 240)
- **AUFZEICHNUNG WIEDERHOLEN** : Einstellen, ob die Aufzeichnung wiederholt werden soll.

Step 2 : DETAIL SETUP

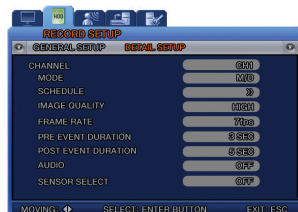


Steuerfläche Select MENU ▶ AUFZEICHNUNGSEINRICHTUNG ▶ EINZELNRICHTUNG wählen

- **KANAL** : Den Kanal wählen, für den die Einzelanrichtung durchgeführt wird.
- **MODUS** : Einen der Aufzeichnungsmethoden unten auswählen.

KONTINUIERLICH	Kontinuierliche Aufzeichnung 24 Stunden am Tag
ZEITPROGRAMM	Aufzeichnung nach Zeitprogramm
BEWEGUNG-SERKENNUNG	Die Aufzeichnung wird aktiviert, wenn das System eine Bewegung in den eingehenden Videobildern erkennt.
SENSOR	Die Aufzeichnung wird aktiviert, wenn das System die Betätigung eines Sensors erkennt.
DEAKTIVIEREN	Damit wird die Videoaufzeichnung deaktiviert

- **ZEITPROGRAMM** : Siehe Abschnitt 3. "Zeitprogramm-Aufzeichnung"
- **BILDQUALITÄT** : Einstellen der Komprimierungsstufe [Super/High/Standard].
- **ZEITDAUER VOR EREIGNIS** : Einstellen der Zeitdauer der Datenaufzeichnung vor einem Ereignis.
- **ZEITDAUER NACH EREIGNIS** : Die Ereignisaufzeichnung wird für die vordefinierte Zeit weitergeführt (max. 20 Sekunden)
- **AUDIO** : Auswählen, ob mit dem Video auch Audiodaten gespeichert werden sollen.
- **SENSOR** : Diese Option auf "AN" stellen, um den Sensor zu aktivieren.

2. EREIGNISEINRICHTUNG

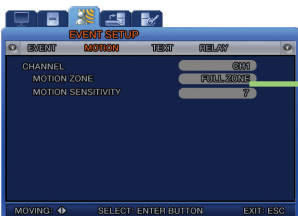

Steuerfläche Select MENU ▶ EREIGNISEINRICHTUNG ▶ BEWEGUNG wählen




- **KANAL** : Den Kanal wählen, für den die Funktion "Bewegungserkennung" eingerichtet werden soll.
- **BEWEGUNGSBEREICH** : Hier kann für die Bewegungserkennung zwischen "Voller Bereich" oder "Teilbereich" gewählt werden.

- **EMPFINDLICHKEIT** : Als Empfindlichkeit für die Funktion "Bewegungserkennung" kann zwischen den Werten 1 und 9 gewählt werden.

3. ZEITPROGRAMM-AUFZEICHNUNG


Schritt 1 : "Zeitprogramm-Aufzeichnung" wählen

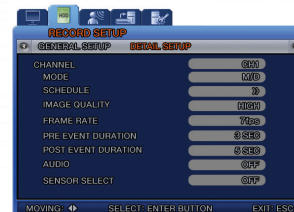

Steuerfläche

Select MENU ▶ AUFZEICHNUNGSEINRICHTUNG ▶ EINZELNRICHTUNG ▶ ZEITPROGRAMM wählen

Schritt 2 : Zeitprogramm-Aufzeichnung - einrichten - Wählen Sie für das Zeitprogramm aus einer 24-Stunden-Zeittafel aus.

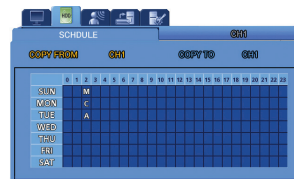


- **S** : Sensor-Aufzeichnung
- **-** : Keine Aufzeichnung
- **C** : Normale Aufzeichnung
- **M** : M/D-Aufzeichnung
- **T** : Text-Aufzeichnung

4. Kopieren(Backup)

Die Videodaten können auf Festplatte oder auf ein USB-Speichergerät gesichert werden. Es können sowohl Standbilder als auch Videodaten gespeichert werden. Die maximale Zeit für eine Videospeicherung auf Backup-Geräte beträgt 999 Sekunden.

Schritt 1 : Sichern von Standbildern



1. Während der Überwachung auf die Taste **COPY** → drücken und dann JA wählen, um das Bild auf Festplatte zu speichern.
2. Die Taste **SEARCH** drücken und dann das gewünschte Datum wählen. Auf ◀ ▶ ▲ ▼ → drücken, um den USB-Speicherstick einzulegen.

Schritt 2 : Video-Backup einrichten (nur während Modus "Wiedergabe" möglich)



1. Während **Playback**, auf **COPY** → drücken. Dann Video oder Standbild wählen.
2. Gewünschtes Datum wählen und dann ◀ ▶ ▲ ▼ → drücken. USB-Speicherstick einlegen und Taste Copy drücken.

* Nähere Informationen finden Sie im jeweiligen Benutzerhandbuch.