


Polski

Krótką instrukcja obsługi SVR-940/450

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA PRODUKTU

Niniejsza krótka instrukcja omawia niektóre częściej używane funkcje. Więcej dokładniejszych informacji na temat tego produktu znajduje się w „Instrukcji dla użytkownika.”

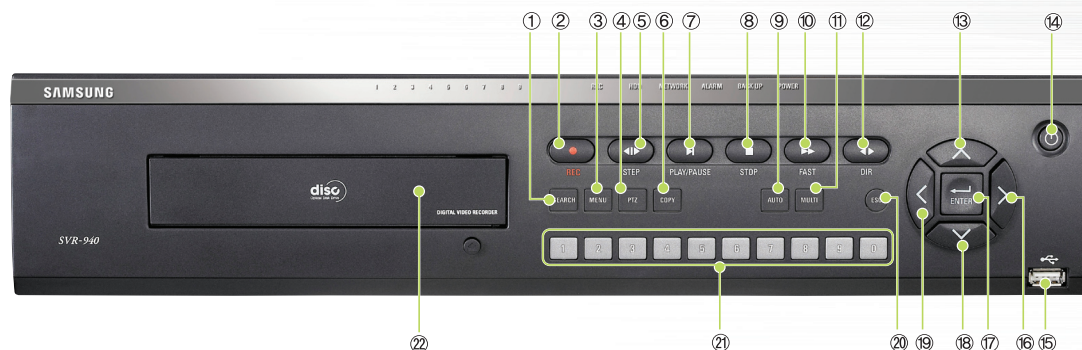

PRZYKSIKI

- | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 SZUKAJ | 2 Nagraj | 3 Menu |
| 4 PTZ | 5 KROK | 6 KOPIA |
| 7 Odtwórz/Pauza | 8 ZATRZYMAJ | 9 Sekwencja automatyczna |
| 10 Odtwarzanie do przodu | 11 Wiele ekranów | 12 KATALOG |
| 13 DO GÓRY | 14 Zasilacz | 15 Port USB |
| 16 W PRAWO | 17 ENTER | 18 W DÓŁ |
| 19 W LEWO | 20 ESC | 21 Kanał |
| 22 CD | | |

CECHY UŻYTKOWE PRODUKTU

1. Obserwowanie obrazów na żywo



AUTOMATYCZNIE

W ustalonych odstępach czasu obrazy oglądane na żywo są przełączane automatycznie.



WIELE ekranów lub jeden ekran

Naciśnij przycisk ENT. Zostaną podzielone na cztery ekrany zostaną wyświetlone połączone kanały. Naciśnij przycisk kanału, aby oglądać ekrany oglądać tylko dane kanały.

2. Rejestracja




Naciśnij przycisk REC, aby rozpocząć ciągłą rejestrację. Wskaźnik REC znajdujący się na przycisku REC, pokaże stan rejestracji.

3. Wyszukiwanie/Odtwarzanie nagrań



Przycisk Znajdź

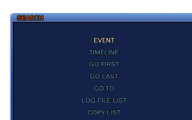

Tryb wyboru wyszukiwania

4. Przyciski odtwarzania



- KROK : Odtwórz jedną klatkę
- ODTWÓRZ / WSTRZYMAJ : rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania
- ZATRZYMAJ : przełącza do trybu obserwacji na żywo
- Szybko : szybkie odtwarzanie (z prędkością 2x / 4x)
- KIERUNEK : przełączanie kierunku odtwarzania

※ **Ostrożnie** : ESC Naciśnij przycisk, aby powrócić do widoku Menu




WYSZUKIWANIE ZDARZENIA

Datę oznaczoną niebieskim kolorem oznacza że zawiera nagrane dane. Wybierz datę, kanał i rodzaj zdarzenia i naciśnij przycisk ODTWÓRZ, aby odtworzyć nagranie.



PASEK LINII CZASOWEJ

Naciśnij przycisk ENT, aby przenieść kursor do paska wyszukiwania według minut. Na pasku wyszukiwania według minut wybierz pożądaną czas i naciśnij przycisk ENT, aby odtworzyć nagranie.

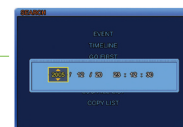

IDŹ DO

Użytkownik może wprowadzić pożądaną datę oraz godzinę wyszukiwania i naciśnij przycisk ODTWÓRZ, aby odtworzyć nagranie.

5. Wstępne kontrole przed rozpoczęciem użytkowania produktu

Przed włączeniem zasilania, należy sprawdzić, czy urządzenie działa w systemie NTSC lub PAL i wybrać prawidłowe wyjście sygnału zespolonego i VGA używając przełącznika, znajdującego się na tylnej płycie urządzenia.

USTAWIANIE	NTSC	PAL	BNC	VGA
P V A L 0 X	0	X	0	X
Domyślne ustawienia fabryczne				
P V A L 0 X	X	0	0	X
P V A L 0 X	0	X	X	0
P V A L 0 X	X	0	X	0

Krótką instrukcja obsługi SVR-940/450

REJESTRACJA

W rejestratorze cyfrowym firmy SAMSUNG można rejestrować na kilka sposobów. Wybór i ustawienie najwłaściwszego w danym środowisku lub zgodnego z potrzebami użytkownika sposobu rejestracji jest bardzo proste.

1. USTAWIENIA REJESTRACJI

Krok 1 : USTAWIENIA OGÓLNE



Klawisz

Wybierz **MENU** ► KONFIGURACJA REJESTRACJI ► USTAWIENIA OGÓLNE

- **ROZMIAR OBRAZU** : Można wybrać rozdzielczość nagrywania.
(SVR-940: 720x480, 720x240, 360x240, SVR-450: 720x480, 360x240)
- **TRYB POWTARZANIA REJESTRACJI** : ustawienie możliwości powtórzenia rejestracji.

Krok 2 : KONFIGURACJA SZCZEGÓŁOWA



Klawisz

Wybierz **MENU** ► KONFIGURACJA REJESTRACJI ► USTAWIENIA SZCZEGÓŁOWE

- **KANAŁ** : wybierz kanał, dla którego należy wykonać USTAWIENIA SZCZEGÓŁOWE.
- **TRYB** : wybierz jedną z czterech poniższych metod rejestracji.

CIĄGŁA	Ciągła rejestracja przez 24 godziny na dobę
Z HARMONOGRAMEM	Rejestracja zaprogramowana
WYKRYWANIE RUCHU	Rejestracja jest włączana, gdy system wykrywa ruch z sygnałów wejściowych wizyjnych.
CZUJNIK	Rejestracja jest włączana, gdy system wykrywa działanie czujnika.
WYŁACZ	Wyłączanie rejestracji

- **Z HARMONOGRAMEM** : Patrz punkt 3. Rejestracja Z HARMONOGRAMEM
- **JAKOŚĆ OBRAZU** : ustawianie poziomu kompresji [Super/Wysoka/Standardowa].
- **PRZED ZDARZENIEM** : ustawianie rozpoczęcia rejestracji przed wystąpieniem zdarzenia.
- **PO ZDARZENIU** : zadawanie czasu rejestracji po zakończeniu zdarzenia (MAKS. 20 sekund).
- **DŹWIĘK** : możliwość wyboru zapisania sygnałów dźwiękowych wraz z wizyjnymi.
- **WYBIERZ CZUJNIK** : aby włączyć czujnik ustaw WŁ.

2. KONFIGURACJA ZDARZEŃ



Klawisz

Wybierz **MENU** ► Konfiguracja zdarzeń ► Ruch




- **KANAŁ** : wybór kanału, na którym należy ustawić wykrywanie ruchu.
- **STREFA RUCHU** : Wybór obszaru wykrywania ruchu, pomiędzy całą strefą a częścią strefy.

- **CZUŁOŚĆ WYKRYWANIA RUCHU** : You can set the sensitivity to changes on a screen from 1 to 9.

3. Rejestracja Z HARMONOGRAMEM:


Krok 1 : Wybierz rejestrację z harmonogramem

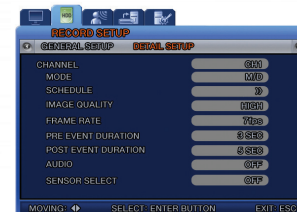

Klawisz

Wybierz **MENU** ► KONFIGURACJA REJESTRACJI ► USTAWIENIA ► SZCZEGÓŁOWE

Krok 2 : Ustaw rejestrację z harmonogramem - w 24-godzinny cykl dobowy.

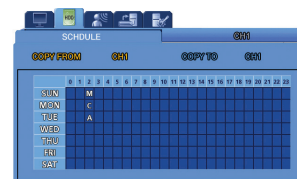


- **S** : Rejestracja z czujnikiem
- **-** : Bez rejestracji
- **C** : Rejestracja normalna
- **M** : Rejestracja z wykrywaniem ruchu
- **T** : Rejestracja tekstu

4. Kopia (zapasowa)

Archiwizacja zawartości HDD do pamięci USB. Można archiwizować zdjęcia i filmy video. Maksymalny czas archiwizacji to 999 sekund.

Krok 1 : Ustaw tworzenie kopii zapasowej zdjęć



1. Podczas obserwacji naciśnij **KOPIUJ** → Wybierz TAK, aby zapisać obraz na HDD
2. Naciśnij **SZUKAJ** i wybierz potrzebną datę, naciśnij ◀▶▲▼ → włóż pamięć USB o naciśnij przycisk kopiowania

Krok 2 : Ustaw tworzenie kopii zapasowej filmu video (tylko w trybie odtwarzania)



1. Podczas **Odtwarzania**, naciśnij **KOPIUJ** → wybierz Video lub Zdjęcie
2. Wybierz potrzebną datę, naciśnij ◀▶▲▼ → włóż pamięć USB i naciśnij przycisk kopiowania

* Więcej informacji znajduje się w Instrukcji dla użytkownika.