


Português

Guia Resumido para Usar o SVR-940/450

ANTES DE USAR O PRODUTO

Este é um guia resumido que abrange apenas os recursos usados com mais frequência. Para obter informações mais precisas e detalhadas sobre o produto, consulte o manual do usuário.

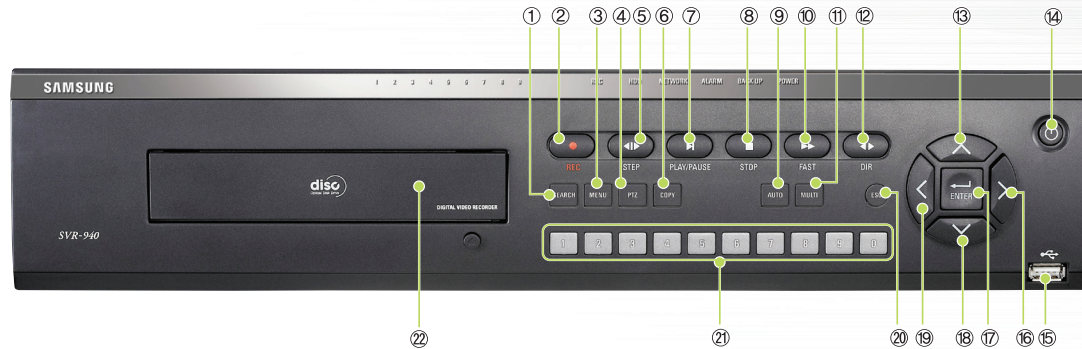

BOTÕES

- | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------|
| ① PESQUISAR | ② Gravar | ③ Menu |
| ④ PTZ | ⑤ PASSO | ⑥ COPIAR |
| ⑦ Reproduzir/Pausa | ⑧ PARAR | |
| ⑨ Sequência Automática | ⑩ Reprodução para frente | |
| ⑪ Multi Tela | ⑫ DIR | ⑬ PARA CIMA |
| ⑭ Ligar | ⑮ USB | ⑯ DIREITA |
| ⑰ ENTER | ⑱ PARA BAIXO | ⑲ ESQUERDA |
| ⑳ ESC | ㉑ Canal | ㉒ CD |

RECURSOS DO PRODUTO

1. Monitoração ao vivo



AUTO
As telas ao vivo são ativadas automaticamente no intervalo de comutação predefinido.



Tela única ou múltipla
Pressione o botão ENT e os canais conectados serão exibidos nas telas divididas em quatro. Pressione um botão de canal para ver o respectivo canal na tela.

2. Gravação



Pressione o botão REC para começar a gravação contínua. A lâmpada REC, localizada acima do botão REC indica o estado de gravação.

3. Pesquisar/Reproduzir Gravações



Botão Buscar



Selecionar Modo de Busca

4. Botões de Reprodução




- STEP : Reproduzir apenas um quadro
- PLAY/PAUSE : Iniciar ou pausar a reprodução
- STOP : Passar para o modo ao vivo
- Fast : Aumentar a velocidade de reprodução (2x / 4x)
- DIR : Alternar a direção da reprodução

※ **Cuidado :** ESC Pressione para retornar à tela de menu anterior




PESQUISA DE EVENTO

A data em cor azul indica que contém dados gravados. Selecione data, canal e tipo de evento e pressione o botão PLAY para reproduzir.

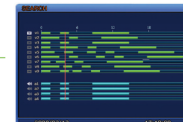

BARRA DE LINHA DO TEMPO

Pressione o botão ENT para mover o cursor para a barra de pesquisa Minuto. Selecione um tempo de pesquisa desejado na barra de pesquisa Minuto e pressione o botão ENT para reproduzir.

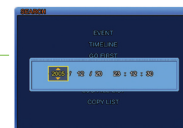

IR PARA

Os usuários podem fornecer uma data de pesquisa desejada e pressione o botão PLAY para reproduzir.

5. Verificações preliminares antes de iniciar a operação

Antes de ligar, verifique a configuração de NTSC ou PAL e selecione a saída de monitor correta entre Composite e VGA usando a chave situada na parte traseira da unidade.

CONFIGURAÇÃO	NTSC	PAL	BNC	VGA
P V A L Padrão de fábrica	0	X	0	X
P V A L	X	0	0	X
P V A L	0	X	X	0
P V A L	X	0	X	0

Guia Resumido para Usar o SVR-940/450

FUNÇÃO DE GRAVAÇÃO

O SAMSUNG DVR oferece vários modos diferentes de gravação. Você pode selecionar com facilidade qualquer modo de gravação que seja mais adequado ao seu ambiente e às suas necessidades.

1. CONFIGURAÇÃO DA GRAVAÇÃO


Passo 1 : CONFIGURAÇÃO GERAL



Botão Seleção **MENU** ► CONFIGURAÇÃO DA GRAVAÇÃO ► CONFIGURAÇÃO GERAL

- **TAMANHO DA IMAGEM** : A Resolução da Gravação pode ser selecionada.
(SVR-940: 720x480, 720x240, 360x240, SVR-450: 720x480, 360x240)
- **REPETIR GRAVAÇÃO** : Configure se a gravação deve ser repetida

Passo 2 : CONFIGURAÇÃO DE DETALHES

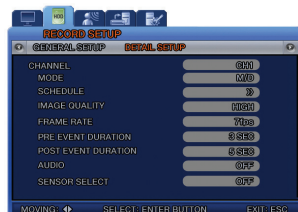


Botão Seleção **MENU** ► CONFIGURAÇÃO DA GRAVAÇÃO ► CONFIGURAÇÃO DE DETALHES

- **CANAL** : Seleção o canal para o qual deseja aplicar a CONFIGURAÇÃO DETALHADA.
- **MODO** : Seleção um dos quatro modos de gravação abaixo.

CONTÍNUO	Modo de gravação contínuo para 24 horas por dia
MARCAÇÃO	Gravação reservada
DETECÇÃO DE MOVIMENTO	A gravação é ativada quando o sistema detecta movimento de imagens de vídeo de entrada.
SENSOR	A gravação é ativada quando o sistema detecta operação do sensor.
DESATIVAR	Este é o modo de configuração para desativar a gravação

- **MARCAÇÃO** : Consulte o item 3. MARCAÇÃO
- **QUALIDADE DE IMAGEM** : Defina o nível de compactação [Super/High/Standard].
- **DURAÇÃO ANTES DO EVENTO** : Defina a gravação de dados antes do evento.
- **DURAÇÃO DEPOIS DO EVENTO** : A gravação de evento continua por um período predefinido (máx. 20 s).
- **ÁUDIO** : Seleção o os dados de áudio também devem ser salvos com os de vídeo.
- **SELEÇÃO DE SENSOR** : Defina como ON (ligado) para ativar o sensor.

2. CONFIGURAÇÃO DE EVENTO

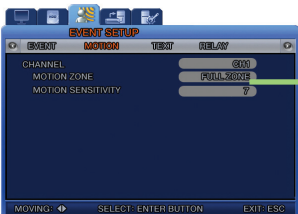

Botão Seleção **MENU** ► CONFIGURAÇÃO DE EVENTO ► MOVIMENTO




- **CANAL** : Seleção o canal para o qual deseja configurar a detecção.
- **ZONA DE MOVIMENTO** : Seleção a área para detecção de movimento como zona Total ou Parcial.

- **SENSIBILIDADE DE MOVIMENTO** : Você pode definir a sensibilidade a alterações em uma tela entre 1 e 9.

3. Gravação com MARCAÇÃO


Passo 1 : Seleção Gravação com Marcação

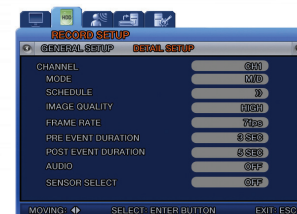

Botão

Seleção **MENU** ► CONFIGURAÇÃO DA GRAVAÇÃO ► CONFIGURAÇÃO DE DETALHES ► MARCAÇÃO

Passo 2 : Defina a gravação de marcação - É possível definir uma marcação 24 horas por dia.

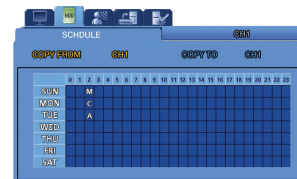


- **S** : Gravação com sensor
- **-** : Sem gravação
- **C** : Gravação normal
- **M** : Gravação com detecção de movimento
- **T** : Gravação com texto

4. Cópia (Back up)

Fazer back up do conteúdo do HDD em memory stick USB para segurança. Pode-se fazer o back up tanto de imagens estáticas como vídeo. O tempo máximo de backup de vídeo é de 999 segundos.

Passo 1 : Configurar back up de imagem estática



1. Enquanto monitora, pressione **COPIAR** → Seleção SIM para armazenar a imagem no HDD
2. Pressione **PESQUISAR** e selecione a data desejada, pressione ◀▶▲▼ → pressione o botão de copiar para inserir o memory stick USB.

Passo 2 : Defina o back up de vídeo (disponível somente durante o modo de Reprodução).



1. Durante a **Reprodução**, pressione **COPIAR** → Seleção vídeo ou imagem estática
2. Seleção a data desejada e pressione ◀▶▲▼ → Insira o memory stick USB e pressione o botão para copiar

* Consulte o manual do usuário para obter mais informações.