


Română

Ghid rapid de folosire a SVR-940/450

ÎNAINTEA FOLOSIRII PRODUSULUI

Acesta este un ghid rapid ce acoperă doar unele caracteristici folosite mai des. Pentru informații mai precise și mai detaliate despre produs, consultați Manualul de utilizare.

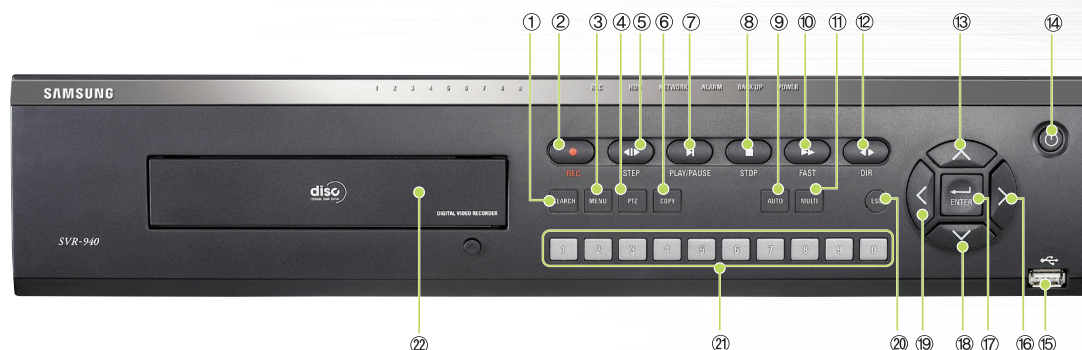

BUTOANE

- | | | |
|------------------|------------------|------------------------|
| ① CĂUTARE | ② Înregistrare | ③ Meniu |
| ④ PTZ | ⑤ PAS | ⑥ COPIERE |
| ⑦ Redare/Pauză | ⑧ STOP | ⑨ Secvențiere automată |
| ⑩ Redare înainte | ⑪ Ecran multiplu | ⑫ DIR |
| ⑬ SUS | ⑭ Alimentare | ⑮ USB |
| ⑯ DREAPTA | ⑰ ENTER | ⑱ JOS |
| ⑲ STÂNGA | ⑳ ESC | ㉑ Canal |
| ㉒ CD | | |

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI

1. Monitorizare în direct



AUTO

Ecranele în direct sunt comutate automat la intervalul de comutare predefinit.



Ecran MULTI sau Simplu

Apăsați butonul ENT, apoi canalele conectate vor fi afișate pe ecranele partiționate în patru. Apăsați un buton de canal pentru a vizualiza numai acel canal pe ecran.

2. Înregistrare




Apăsați butonul REC pentru a începe înregistrarea continuă. Becul REC localizat deasupra butonului REC va afișa starea înregistrării

3. Căutare/Redare înregistrări



Buton de căutare

Selectați modul de căutare

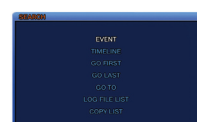

4. Butoane pentru redare




- PAS : Redă un singur cadru
- REDARE/PAUZĂ : Pornește sau pauzează redarea
- STOP : Comută pe modul în direct
- Repede : Viteză de redare mai mare (2x / 4x)
- DIR : Comută direcția de redare

※ **Atenție** : ESC Apăsați pentru a reveni la ecranul precedent al meniului



CĂUTARE DUPĂ EVENIMENT

O dată albastră indică prezența de date înregistrate. Selectați data, canalul și tipul evenimentului și apăsați butonul PLAY pentru a reda.

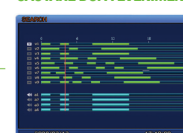

BARA SECVENȚEI DE TIMP



DU-TE

Apăsați butonul ENT pentru a deplasa cursorul pe bara de căutare Minute (Minut). Selectați o oră de căutare dorită din bara de căutare Minute și apăsați butonul ENT pentru a reda.

Utilizatorii pot introduce o dată și oră de căutare dorită și apăsa butonul PLAY pentru a reda.

5. Verificări preliminare înaintea începerii folosirii
Înainte de alimentare, asigurați-vă că ați selectat NTSC sau PAL și selectați ieșirea corectă dintre Compozit și VGA folosind comutatorul de pe panoul din spate al unității.

SETARE	NTSC	PAL	BNC	VGA
P V A G L A Implicit din fabrică	0	X	0	X
P V A G L A	X	0	0	X
P V A G L A	0	X	X	0
P V A G L A	X	0	X	0

Ghid rapid de folosire a SVR-940/450

FUNCȚIA DE ÎNREGISTRARE

SAMSUNG DVR oferă o suită de metode de înregistrare diferite. Puteți selecta și seta cu ușurință orice metodă de înregistrare adecvată necesităților sau mediului dumneavoastră.

1. CONFIGURARE ÎNREGISTRARE


Step 1 : CONFIGURARE GENERALĂ



Secvență de comenzi: Selectați **MENU** ► CONFIGURARE ÎNREGISTRARE ► CONFIGURARE GENERALĂ

- **DIMENSIUNE IMAGINE** : Rezoluția la înregistrare poate fi selectată.
(SVR-940 : 720x480, 720x240, 360x240, SVR-450 : 720x480, 360x240)
- **REPETARE ÎNREGISTRARE** : Setează dacă înregistrarea va fi repetată.

Step 2 : CONFIGURARE DETALIU

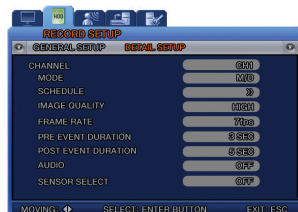


Secvență de comenzi: Selectați **MENU** ► CONFIGURARE ÎNREGISTRARE ► CONFIGURARE DETALIU

- **CANAL** : Selectați canalul pentru care se va seta DETAILED SETUP (CONFIGURARE DETALIU).
- **MOD** : Selectați una din cele patru metode de înregistrare de mai jos.

CONTINUU	Înregistrare în continuu 24 ore pe zi
PROGRAMAT	Înregistrare rezervată
DETECȚIE DE MIȘCARE	Înregistrarea este activată atunci când sistemul detectează o mișcare în imaginile video de intrare.
SENZOR	Înregistrarea este activată atunci când sistemul detectează o operație de senzor.
DEZACTIVAT	Acesta este modul de configurare care dezactivează înregistrarea

- **PROGRAMAT** : Vezi 3. Înregistrare PROGRAMATĂ
- **CALITATE IMAGINE** : Setati nivelul compresiei [Super/High/Standard] (Super/Mare/Standard).
- **DURATA PRE EVENIMENT** : Setati durata de înregistrare pre-eveniment.
- **DURATA POST EVENIMENT** : Înregistrarea pe bază de evenimente continuă pentru durata predefinită (MAX. 20 sec).
- **AUDIO** : Selectați dacă datele audio vor fi salvate odată cu cele video.
- **SELECȚIE SENZOR** : Setati pe ON (ACTIVAT) pentru a activa senzorul.

2. CONFIGURARE EVENIMENTE

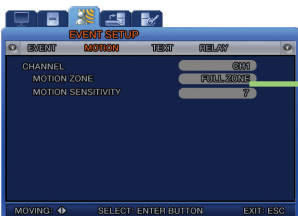

Secvență de comenzi: Selectați **MENU** ► CONFIGURARE EVENIMENTE ► MIȘCARE




- **CANAL** : Selectați canalul pentru configurarea detecției de mișcare.
- **ZONĂ DE MIȘCARE** : Selectați zona de detecție de mișcare dintre zonă Full (Plină) sau Partial (Parțială).

- **SENSIBILITATE LA MIȘCARE** : Puteți seta sensibilitatea la schimbări pe un ecran pe 1 până la 9.

3. Înregistrare PROGRAMATĂ


Step 1 : Înregistrare programată

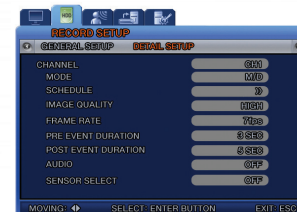

Secvență de comenzi

Selectați **MENU** ► CONFIGURARE ÎNREGISTRARE ► CONFIGURARE DETALIU ► PROGRAMARE

Step 2 : Setati o înregistrare programată - Un program poate fi setat 24 ore pe zi.

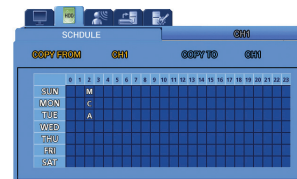


- **S** : Înregistrare pe baza de senzor
- **-** : Nici o înregistrare
- **C** : Înregistrare normală
- **M** : Înregistrare pe baza de detecție de mișcare
- **T** : Înregistrare text

4. Copiere(de siguranță)

Puteți crea copii de siguranță a hard discului pe memorie stick USB. Atât imaginile Statice cât și cele Video pot fi copiate. Durata maximă a copiei de siguranță a imaginilor video este de 999 secunde.

Step 1 : Setarea copiei de siguranță a imaginilor Statice



1. În timpul monitorizării, apăsați **COPIERE** → Selectați YES (DA) pentru a stoca imaginea pe HDD
2. Apăsați **CĂUTARE** și selectați data dorită, apăsați ◀ ▶ ▲ ▼ → apăsați butonul copy (copiere) apoi inserați memoria stick USB

Step 2 : Setarea copiei de siguranță a imaginilor Video(Disponibilă numai în timpul modului de Redare)



1. În timpul **Redării**, Apăsați **COPY(COPIERE)** → Selectați Video sau Still image (imagine Statică)
2. Selectați data dorită și apăsați ◀ ▶ ▲ ▼ → Inserați memoria stick USB și apăsați butonul copy (copiere)

* Consultați manualul de utilizare pentru mai multe informații.